

SecurePrint+

Configureren SecurePrint+ functie

Voor het activeren van SecurePrint+ en het daaraan gekoppelde gebruikersbeheer maakt u gebruik van de interne webpagina van het apparaat.

Start uw webbrowser

Type het IP-Adres van de printer in de adresbalk van uw browser (bijv. http://192.168.1.2)

Kies voor het tabblad 'Beheerder'.

Het is aan te raden om op deze plaats te starten met het aanmaken van een wachtwoord om het beheer van de printer te beveiligen. Voer hiervoor een wachtwoord in (minimaal 8 tekens) op de bestemde plaatsen en kies 'Indienen'.

Kies vervolgens aan de linkerkant voor 'Functie Gebruikersbeperking' of 'Beperkingsbeheer' (verschilt per model).

Selecteer vervolgens 'Beveiligd Functieslot' en klik op 'Indienen'

Beperkte functieprofielen aanmaken

Kies in de linker menubalk voor 'Beperkte functies'.

In de tabel 'Beperkte functies' dient u een profiel aan te maken welke in een volgende stap aan een gebruiker wordt gekoppeld.

U kunt per profiel beperkingen instellen door vinkjes weg te halen. Daarnaast kunt u, indien gewenst, een maximaal aantal afdrukken per profiel (bijv. een afdeling) instellen.

Voer de naam van het profiel in.

Gebruikerslijst / Beperkte functies	Functies						Paginalimiet (*)	Paginatellers					
	Afdrukken	Kopie	Scannen	Verzenden	Ontvangen	Direct Print	Scannen naar	Uploaden	Downloaden	Apps Aan	Max. pagina's	Alle tellers resetten	Totaal
Openbare modus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0
1 VERKOOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0		0

Kies vervolgens voor 'Indienen' Onderaan de pagina

Gebruikers invoeren

Selecteer in de linker menubalk de optie 'Gebruikerslijst'.

In het blad 'Gebruikerslijst' kunt u gegevens van de individuele gebruikers invoeren.

Voer in het eerste veld de PC-Gebruikersnaam van de gebruiker in en geef deze vervolgens een eigen pincode (4 cijfers).

U kunt de pc-gebruikersnaam vinden door de 'Windows toets' + 'R' in te drukken en vervolgens 'CMD' in het 'openen' veld in te voeren. De gebruikersnaam zal dan in een 'DOS-box' worden weergegeven (bijv. c:\users\janssen, waarbij 'janssen' de pc-gebruikersnaam is).

Koppel deze gebruiker, in het laatste veld ('Gebruikerslijst / Beperkte functies'), aan een van de reeds eerder gemaakte beperkte functieprofielen.


Gebruikerslijst	Pincode	E-mailadres	Kaartnummer (NFC ID)	Gebruikerslijst / Beperkte functies
1 JANSSEN	1234			01 VERKOOP
2				---
3				---
4				---
5				---

Kies vervolgens onderaan de pagina voor 'Indienen'.


Wanneer bovenstaande instellingen zijn gemaakt kan het apparaat alleen nog opdrachten van geregistreerde gebruikers afdrukken. De opdracht wordt pas afgedrukt na inloggen op het apparaat.

Inloggen als gebruiker / Printopdracht vrijgeven


Druk links bovenin op 'openbaar'

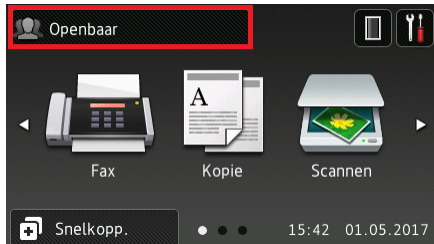


Kies 'WijzigGebruiker'

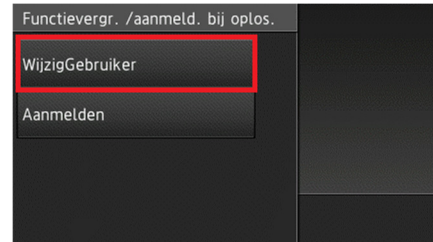

Kies de betreffende gebruiker

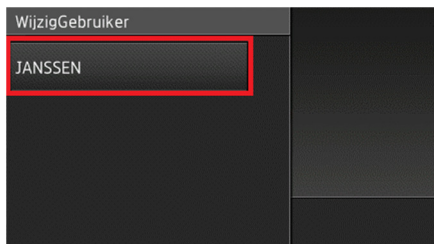

Toets de bijbehorende pincode in

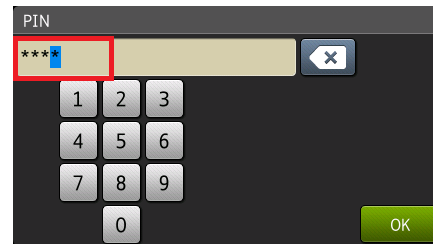


De door deze gebruiker naar de printer verzonden opdrachten zullen nu worden afgedrukt.

Een opdracht welke wordt gestuurd terwijl u op het apparaat ingelogd bent zal pas afgedrukt worden nadat u eerst uitlogt en vervolgens weer inlogt. U wordt na ongeveer 1 minuut automatisch uitgelogd. U kunt echter ook actief uitloggen door in het display op uw gebruikersnaam te klikken en vervolgens te kiezen voor 'Ga naar openbaar'.

NFC-ID kaart koppelen aan een gebruikersnaam om in het vervolg in te kunnen loggen met NFC -ID kaart

Log in op het apparaat via uw gebruikersnaam en pincode


Druk vervolgens op de gebruikersnaam

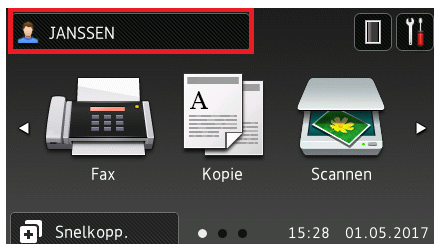

Kies 'Kaart registreren'



Houdt uw NFC kaart op de juiste plaats bij het apparaat

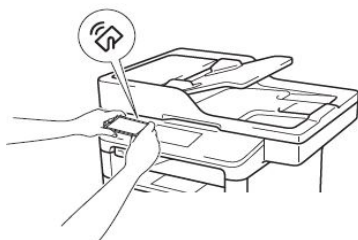

Wacht tot er achter 'Kaart-id' een nummer verschijnt en druk op OK



Vanaf nu kunt u ook inloggen via deze NFC kaart om een printopdracht vrij te geven.

Automatisch verwijderen van printopdrachten

U kunt in het apparaat opgeven of opgeslagen afdruktaken na een bepaalde tijd automatisch verwijderd dienen te worden (aanbevolen).

Kies tabblad 'beheerder' en vervolgens in de linker menubalk voor 'Opgeslagen afdruktaken'. Selecteer 'Aan'.

Stel de gewenste tijd in (minimaal 1 uur).

Klik op 'Indienen'

The screenshot shows the 'Beheerder' (Administrator) tab selected in the top navigation bar. The left sidebar contains various settings, with 'Opgeslagen afdruktaken' (Stored print jobs) highlighted at the bottom. The main content area is titled 'Opgeslagen afdruktaken' and contains the following settings:

- Wanneer u automatische verwijdering inschakelt, worden ook de opgeslagen taken verwijderd.
- Automatisch verwijderen:** Uit Aan
- Dag:** 0 dag(en)
- Tijd:** 1 uur

At the bottom of the settings area, there are two buttons: 'Annuleren' (Cancel) and 'Indienen' (Apply), with 'Indienen' being the active button.

Belangrijke informatie:

- Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld worden álle in het apparaat opgeslagen documenten gewist.
- Wanneer het geheugen van het apparaat vol is, kunnen géén nieuwe opdrachten meer opgeslagen worden. We raden u dan ook aan om de functie 'automatisch verwijderen van afdruktaken' in te schakelen (zie instructie hierboven).
- Aangezien het aantal en de grootte van de afdrukken welke het apparaat kan opslaan beperkt wordt door het interne geheugen van het apparaat, is het aan te raden grote opdrachten direct op te halen om zo het geheugen weer vrij te maken voor nieuwe opdrachten. Wanneer een opdracht te groot is voor het geheugen zal het apparaat de melding 'Geheugen vol' weergeven en de betreffende opdracht verwijderen.
- SecurePrint+ werkt alleen in combinatie met Windows Besturingssystemen.
- SecurePrint+ werkt alleen in combinatie met een op de Windows PC geïnstalleerde Brother PCL-printerdriver.