

**brother**



D02VB8001

**TZ** **o** **HG** **o** **HS** **o**  
**TAPE TAPE TAPE**

*P-touch*



MIX

Paper | Supporting responsible forestry  
Papier | Pour une gestion forestière responsable

FSC® C184443

## PT-E310BT/PT-E510/PT-E560BT

### ET Tooteohutuse juhend

Enne sildiprinteri kasutamist lugege kindlasti see juhend läbi. Hoidke juhendit edaspidiseks kasutamiseks kättesaadavas kohas.

**KKK, tõrkeotsingu ning tarkvara ja juhendite allalaadimiseks külastage veebisaiti [support.brother.com](http://support.brother.com).**

### Ohutusjuhised

- Võtke hooldamiseks, reguleerimiseks või remontimiseks ühendust Brotheri klienditeenindusega või kohaliku Brotheri edasimüüjaga.
- Kui toode töötab ebanormaalselt või ilmneb mõni tõrge või kui mõni kaabel on kahjustatud, lülitage toode välja, ühendage kõik kaablid lahti ja võtke ühendust Brotheri klienditeeninduse või kohaliku edasimüüjaga.
- Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad loodusõnnetustest või inimtegevusest tingitud katastroofidest, nagu maavärinad või tulekahjud, või kolmandate isikute tegevusest, kasutaja tahtlikust või hooletust kasutamisest, väärkasutusest või muudest eritingimustest tulenevate tingimuste eest.
- Kui see on kohaldatavate seadustega lubatud, ei võta me endale vastutust kahjude eest (nt ärikasumi kaotus, häired äritegevuses või hävinenud sidevahendid), mis võivad tuleneda toote kasutamisest või suutmatusest seda kasutada.
- Me ei võta endale vastutust kahjude eest, mis võivad tuleneda toote valest kasutamisest ühildumatu seadmete ühendamisel või ühildumatu tarkvara kasutamisel.
- Me ei võta endale vastutust kahjustuste ega kaotatud kasumi eest, mis tulenevad selle tootega loodud siltide kasutamisest, andmete kadumisest või muutmisest rikke, remondi või tarnete tõttu, ning me ei aktsepteeri ühtegi nõuet kolmandalt osapoolelt.
- Brother jätab endale õiguse selles juhendis või muus selle toote dokumentatsioonis sisalduvat teavet ette teatamata muuta. Lisaks ei vastuta Brother mis tahes kahjude (sealhulgas tagajärgede) eest, mis on põhjustatud tootedokumentidele tuginemisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, ka tüpograafiliste ja muude vigade eest. Tootedokumentatsiooni uusim versioon on saadaval Brotheri tugiteenuste veebilehel aadressil [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Lisateavet tarkvara ja toote võrgus kasutamise kohta leiate kasutusjuhendist *User's Guide*, mille leiate Brotheri tugiteenuste veebisaidilt aadressil [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Toodete mudelid, lisatarvikud ja tarvikud võivad riigiti või piirkonniti erineda.
- See toode on ette nähtud kasutamiseks ainult riigis, kus seade osteti.

**▲OHT** Hoiatuste eiramine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.

**Neid juhiseid tuleb järgida kuumuse, suitsu eraldumise, plahvatus või tulekahju ohu vältimiseks.**

**Laetav Li-ioonaku**

- ÄRGE laske akul veega või vedelikega kokku puutuda.
- ÄRGE laadige, kasutage ega jätke akut kõrge temperatuuriga (üle 80 °C) kohtadesse.
- ÄRGE laadige akut selleks mitte ette nähtud viisil. Aku laadimise juhised leiate kasutusjuhendist „*User's Guide*”.
- Kasutage akut AINULT selleks ette nähtud eesmärgil.

- ÄRGE hoidke akusid kuumas kohas ja lahtise tule lähedal.
- ÄRGE ühendage + ja - klemme metallesemetega, näiteks traadiga.
- Vältige aku kokku puutumist metallist objektidega.
- VÄLTIGE aku vigastamist.
- ÄRGE jootke ühendusi aku külge.
- ÄRGE avage ning modifitseerige akut.
- ÄRGE visake akut olmeprügi hulka.

### ▲HOIATUS


Hoiatuste eiramine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.

**Neid juhiseid tuleb järgida kuumuse, suitsu eraldumise, plahvatus või vigastusohu vältimiseks.**

**Toode, laetav liitumioonaku, C-tüüpi USB-kaabel ja vahelduvvooluadapter C-tüüpi® USB jaoks (PA-AD-004/valikuline)**

- Nende toodete kahjustamise vältimiseks ÄRGE:
  - Asetage neile raskeid esemeid.
  - Võtke need lahti või muutke neid.
  - Visake või põrutage neid.
  - Laske neil märjaks saada, käsitsedes neid märgade kätega või pritsides neile vedelikke.
- ÄRGE kasutage, laadige või hoidke neid tooteid järgmistes kohtades, vastasel juhul võib tekkida tulekahju, elektrilöögi, suitsu eraldumise või kahjustuste oht:
  - Äärmiselt niiskes või külmas kohas (vt mudeli kasutusjuhendi jaotist „Tehnilised andmed”).
  - Kohtades, kus see puutub kokku kondensaadi või niiskusega, näiteks vannitubades või vee soojendamise ruumides.
  - Äärmiselt tolmuses kohas.
  - Äärmiselt kuumas kohas, näiteks lahtise leegi, küttekaheda läheduses või otsese päikesevalguse käes.
  - Sulatud autos otsese päikesevalguse käes.
  - Suurel kõrgusel.
  - Äikese ajal.
- ÄRGE kasutage sildiprinterit, kui selle sisse satub vett või võõrkehi. Ühendage vahelduvvooluadapter lahti ja eemaldage aku (kui see on paigaldatud) ning seejärel pöörduge remonditööde tegemiseks kohaliku Brotheri edasimüüja poole.
- Kui sildiprinterisse või selle pesadesse, pistikutesse, portidesse või akukambrisse sisestatakse võõrkehi, lõpetage sildiprinteri kasutamine, lülitage toide välja ja seejärel ühendage kõik kaablid lahti või eemaldage aku (kui see on installitud).
- Lõpetage sildiprinteri kasutamine kohe, kui märkate ebatavalist lõhna, müra, seadme kuumenemist, värvimuutust või siis, kui printeri korpusel on näha kahjustusi.
- ÄRGE KASUTAGE kahjustatud vahelduvvooluadaptereid.
- ÄRGE lubage imikutel või lastel mängida kilekotiga, mille sisse oli sildiprinter pakendatud. Õnnetuste vältimiseks hoidke seda kottii imikutest ja lastest eemal. Lämpumisohu.
- ÄRGE kasutage sildiprinterit spetsiaalsetes keskkondades, näiteks meditsiiniseadmete läheduses. Elektromagnetlained võivad põhjustada meditsiiniseadmete talitlushäireid.
- Südamestimulaatoritega kasutajad peavad sildiprinterist eemalduma kohe, kui nad tajuvad oma seadme töös kõrvalekaldeid. Seejärel pöörduge koheselt meditsiinitöötaja poole.
- Ärge painutage ega tõmmake vahelduvvooluadapterit või USB-kaablit jõuga.
- ÄRGE puudutage elektrilöögi vältimiseks vahelduvvooluadapterit või toitejuhtme pistikut märgade kätega.
- Brother soovitab tungivalt kasutada selleks mõeldud vahelduvvooluadapterit (saadaval lisavalkuna).
- Kasutage ainult sildiprinteriga kaasasolevat USB-kaablit. Selle eiramine võib põhjustada teile või teistele vigastusi ja kahjustada printerit ning muud vara. Brother ei võta endale vastutust õnnetuste või kahjustuste eest, mida on põhjustanud mittesobiva USB-kaabli kasutamine.
- ÄRGE ühendage kaasasolevat USB-kaablit teiste toodetega.
- Ühendage vahelduvvooluadapter standardse pistikupesaga (vahelduvvool 100-240 V, 50/60 Hz).
- Sisestage pistik pistikupesasse kindlalt.
- ÄRGE kasutage katkist või lekkinvat akut.
- Vältige aku sattumist imikute ja laste kätte. Aku alla neelamisel pöörduge viivitamatult arsti poole.
- ÄRGE kasutage akude eemaldamiseks või vahetamiseks teravaid esemeid, nagu pintsetid või metallpliats.
- Kui aku vedelik satub silmadesse, peske neid koheselt puhta veega. Pöörduge koheselt arsti poole.
- Hoidke käd ja juuksed lõikurist eemal.
- ÄRGE puudutage lõikuri tera ning ärge sisestage sõrmi lindi väljastamise pesasse.
- ÄRGE puudutage prindipead või prindipea lähedal asuvaid metalloosi, sest need muutuvad kasutamise ajal ja vahetult pärast kasutamist väga kuumaks.

(Sellel joonisel on kujutatud PT-E560BT mudelit. Tegelik toote pilt võib olenevalt teie mudelist erineda.)

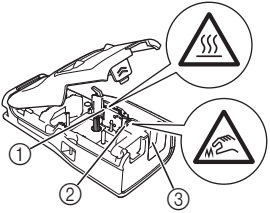

- Prindipea
- Lõikur
- Lindi väljastusava

- Kui märkate vahelduvvooluadapteri kasutamisel kahjustusi või kõrvalekaldeid, ei tohi seda puudutada. Ühendage elektrühendus lahti ohutul viisil, näiteks kaitselüliti väljalülitamise teel, ning võtke ühendust Brotheri edasimüüja või Brotheri klienditeenindusega.

### ▲ETTEVAATUST

Hoiatuste eiramine võib põhjustada väiksemaid või keskmisi vigastusi.

**Laetav Li-ioonaku**

- Kui akuvedelik satub teie nahale või riietele, tuleb neid kohti koheselt puhta veega loputada.

- Toode, laetav liitumioonaku, C-tüüpi USB-kaabel ja vahelduvvooluadapter C-tüüpi® USB jaoks (PA-AD-004/valikuline)**
- Kasutage ainult selle tootega kaasas olevat akut.
- ÄRGE pillake sildiprinterit karbist väljavõtmisel või ümberpaigutamisel maha. See võib põhjustada vigastusi.
- Olge tagakaane sulgemisel ettevaatlik. Vigastuste oht võib tekkida juhul, kui sõrmed jäävad kätte ülemise ja alumise osa vahele.
- Kui te ei kasuta sildiprinterit, hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Lisaks ärge lubage lastel sildiprinteri osi ega silte suhu panna. Mõne osa alla neelamise korral pöörduge koheselt arsti poole!
- ÄRGE jätke sildiprinter printerit või linti väikelaste käeulatusse.
- Hoiustage sildiprinterit tasasel ja stabiilsel alusel.
- Eemaldage aku ja toiteadapter lahti alati kui te ei kavatse etiketiprinterit pikemat aega kasutada.
- ÄRGE vajutage LCD-ekraanile liiga tugevalt.
- Toiteadapteri lahti ühendamisel hoidke alati kinni adapterist.
- ÄRGE koormake adapteri elektriahelat üle.
- (PT-E310BT) ÄRGE avage lõikuriga töötamise ajal tagumist katet.
- (PT-E310BT) ÄRGE rakendage lõikurile liigset jõudu.

### Regulatsioonid

<b>ETTEVAATUST</b>
KUI AKU ASENDATAKSE EBASOBIVAT TÜÜPI AKUGA, VÕIB TEKKIDA PLAHVATUSOHT. UTILISEERIGE KASUTATUD AKU VASTAVALT KOHALIKELE EESKIRJADELE.

**Vastavusdeklaratsioon (ainult Euroopas/Türgis)**
Meie, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Jaapan, deklareerime, et need tooted vastavad asjakohastele ELi ühtlustamise õigusaktile (ainult Euroopas/Türgis) ja Ühendkuningriigi õigusaktidele (ainult Suurbritannias).
Vastavusdeklaratsiooni (DoC) saab alla laadida Brotheri toe veebisaidilt. Külastage saiti [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

**UK 2017. aasta raadioseadmete eeskirja vastavusdeklaratsioon**

**(ainult Suurbritannias) (kehtib raadioliideseaga mudelitele)**
Meie, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Jaapan kinnitame, et need tooted vastavad 2017. aasta raadioseadmete määrase sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia saab alla laadida, järgides jaotises Declaration of Conformity (ainult Euroopas/Türgis) toodud juhiseid.

**EL-i vastavusdeklaratsioon raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL**

**kohta (ainult Euroopas/Türgis) (kohaldatav raadioliidestega mudelitele)**
Meie, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Jaapan kinnitame, et need tooted vastavad raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia saab alla laadida, järgides jaotises

**Bluetooth® (PT-E310BT/PT-E560BT)**
See printer toetab Bluetooth-andmesidet.
Sagedusalad: 2402 MHz–2480 MHz
Maksimaalne raadiosagedusvõimsus edastatud sagedusaladel: Vähem kui 20 dBm (e.i.r.p)

<b>Teave komisjoni määrase täitmise kohta</b>		
	PT-E310BT	PT-E560BT
Võimsustarve*	1,1 W	1,1 W

\* Kõik võrgupordid on aktiveeritud ja ühendatud

Vastavusdeklaratsiooni koos regulatsioonidega saab alla laadida Brotheri toe veebisaidilt. Külastage saiti [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

**Bluetoothi lubamine või keelamine (PT-E310BT/PT-E560BT)**
Menu → ▲/▼ → [Bluetooth] → OK → ▲/▼ → [Bluetooth (On/Off)] → OK → ▲/▼ → [On]/[Off] → OK

**Võimsustarve**
Sildiprinteril on energiasäästufunktsioon, mis teatud tingimustes lülitub automaatselt välja siis, kui määratud aja jooksul ühtegi klahvi ei vajutata. Kui see funktsioon on välja lülitatud, suureneb energiatarbimine.

### Kontaktid

Kohalike kontorite kontaktandmed on leitavad saidil

[www.brother.com](http://www.brother.com).

Tarvikute ja tarvikute tellimiseks: [www.brother.eu/supplies](http://www.brother.eu/supplies)



© 2013 Brother Industries, Ltd. Kõik õigused kaitstud.