


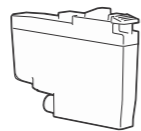


1 Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite visus komponentus

Pakuotėje esantys komponentai gali skirtis, priklausomai nuo Jūsų šalies. Nuimkite prietaisą dengiančią apsauginę juostelę arba plėvelę.

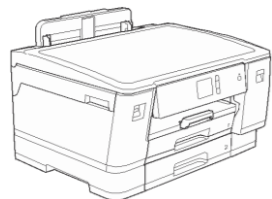

Žiūrėkite mūsų DUK vaizdo medžiagą, kuri padės nustatyti Brother prietaisą: support.brother.com/videos

Rašalo kasetės*

- Juoda
- Geltona
- Žalsvai mėlyna
- Rausvai raudona

*Pakuotėje esančių rašalo kasetėlių išveža, lyginant su keičiamomis LC3237 kasetėmis:
- Juoda: ~75% išveigos
- Kitos: ~65% išveigos

➤ *Nuorodų vadovas: Eksploatacinių medžiagų specifikacijos*

Greitosios parengties vadovas Produkto saugos vadovas



Brother įdiegimo diskas

Maitinimo laidas



Priežiūros lapas

PASTABA

- *Nuorodų vadovą* šiems modeliams rasite pridėdame įdiegimo diske.
- Šiame greitosios parengties vadove esančios iliustracijos vaizduoja HL-J6000DW modelį.
- Išsaugokite visas pakavimo medžiagas ir dėžutę, jei jums prireiktų transportuoti savo prietaisą.
- **Turite įsigyti tinkamą sąsają, kurią norite naudoti, laidą.**

USB laidas

Rekomenduojame naudoti USB 2.0 laidą (Tipas A/B), kuris yra ne ilgesnis nei 2 metrų.

Ethernet (tinklo) laidas

Naudokite tiesų, 5 kategorijos (arba aukštesnės) susuktos poros laidą


10BASE-T arba 100BASE-TX greitam Ethernet tinklui.

Saugaus tinklo prieiga

Jūsų prietaiso numatytasis slaptažodis yra **initpass**. Rekomenduojame jį pasikeisti, kad apsaugotumėte savo prietaisą nuo neteisėtos prieigos.

2 Įdėkite paprasto A4 formato popieriaus


Daugiau informacijos apie popieriaus tvarkymą ir dydžius rasite *Nuorodų vadove*.

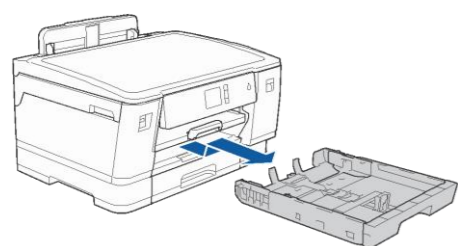

Popieriaus dėklą visiškai ištraukite iš prietaiso.




Gerai išvėdinkite popierių.

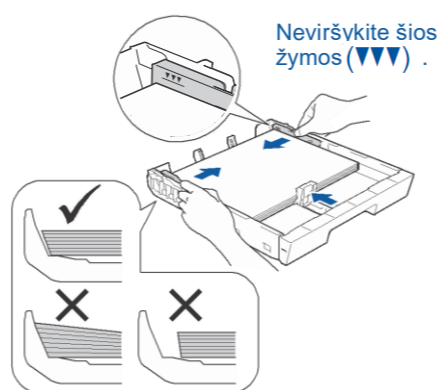


Sureguliuokite popieriaus kreipiančiąsias.

Įdėkite popieriaus į dėklą.

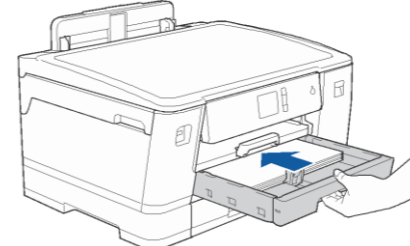


Lėtai įstumkite dėklą į prietaisą.

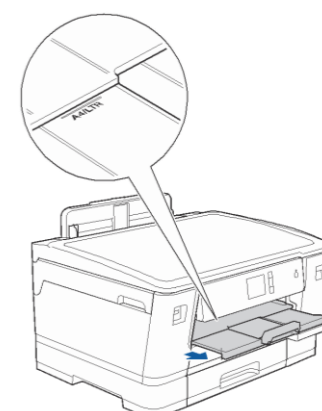

Ištraukite popieriaus atramą, kad jis užsifikuotų.

3 Prijunkite maitinimo laidą

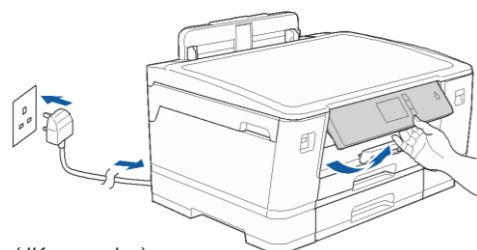


(JK pavyzdys)

PASTABA

Galite sureguliuoti valdymo panelės kampa, kad liečiamą ekraną būtų lengviau įskaityti.

4 Pasirinkite savo šalį arba kalbą (tik pradinis nustatymas)

Įjungus prietaisą Jums gali reikėti nustatyti savo šalį arba kalbą (priklausomai nuo prietaiso). Jei reikia, vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

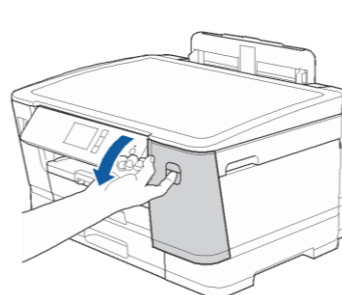

Atidarykite rašalo kasetėlių gaubtą.



Greitai 15 kartų papurtykite juodos spalvos rašalo kasetę horizontaliai, kaip pavaizduota, prieš įdedant ją į spausdintuvą.

Sekite instrukcijas ekrane, kad išpakuotumėte ir įdėtumėte rašalo kasetes. Uždarykite rašalo kasetėlių gaubtą. Prietaisas paruoš rašali vamzdelių sistemą spausdinimui.

PASTABA

Kai pirmą kartą įdedate rašalo kasetes, spausdintuvas panaudos tam tikrą rašalo kiekį, kad užpildytų rašalo padavimo vamzdelius geros kokybės spaudiniams. Šis procesas vyks tik kartą.

6 Nustatykite data ir laiką

Sekite instrukcijas ekrane, kad nustatytumėte data ir laiką.

7 Prietaiso nustatymai

Vadovaukitės instrukcijomis ekrane, kad sukonfigūrotumėte prietaiso nustatymus:

- Peržiūrėti veikimo patarimus
- Nustatyti Brother LCD pranešimų numatytuosius nustatymus
- Patikrinti spausdinimo kokybę
- Sukonfigūruoti dėklo arba popieriaus dydžio nustatymus
- Atspausdinti įdiegimo lapą.

8 Pasirinkite savo kalbą (jei reikia ir tik tam tikriems modeliams)


1. Spauskite [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Local Language].
2. Pasirinkite savo kalbą.
3. Spauskite .



9


Pasirinkite įrenginį, kurį norite prijungti prie savo spausdintuvo

Kompiuteris

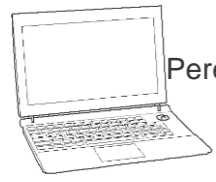

Pereikite prie **10** punkto ir sekite instrukcijas.


Mobilusis įrenginys

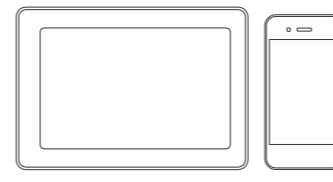

Pereikite prie **11** punkto ir sekite instrukcijas.

10 Prijunkite kompiuterį

Brother reguliariai atnaujina programas, pridėdama funkcijų ir pritaikant klaidų ištaisymų. Naujausias programas rasite: support.brother.com/up7.

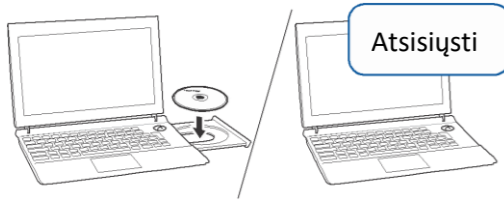

Vadovaukitės instrukcijomis ir kreipiniais kompiuterio ekrane.

Įdėkite įdiegimo diską į savo CD/DVD skaitytuvą arba atsisiųskite pilną tvarkyklę ir programos paketą iš:

Windows®: support.brother.com/windows
Mac: support.brother.com/mac

Jei savo kompiuteryje naudojate neseniai išleistą operacinę sistemą, aplankykite aukščiau esančias nuorodas, kuriose rasite atnaujintas tvarkykles ir programos informaciją.


Windows®:

Jei Brother langas neatsiranda automatiškai, eikite į Kompiuterį (**My Computer/This PC**). Du kartus spustelėkite ant CD/DVD-ROM piktogramos, tada du kartus spustelėkite **start.exe**.

Mac:

Pilnam tvarkyklę funkcionalumui pasiekti rekomenduojame pasirinkti **CUPS tvarkyklę** pridėdant spausdintuvą.

Laidinio tinklo jungčiai ir USB jungčiai:
Suraskite teisingą lizdą (pagal naudojamą prietaisą) prietaiso viduje, kaip pavaizduota.

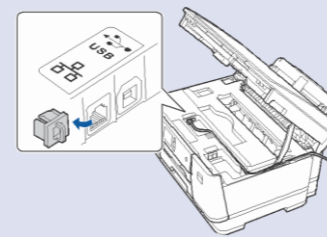

Baigta

Negalite prisijungti? Patikrinkite:

Belaidis tinklas

Iš naujo paleiskite belaidžio ryšio prieigos tašką / maršrutizatorių (jei galima).

Laidinis tinklas

Atjunkite laidą.

USB jungtis

Perkraukite savo prietaisą ir kompiuterį, tada pereikite prie **10** žingsnio.

Jei nepavyksta, pereikite prie **11** žingsnio.


Jei nepavyksta, aplankykite support.brother.com dėl DUK ir trikčių šalinimo patarimų.

11 Alternatyvus belaidžio ryšio nustatymas

Suraskite savo SSID (tinklo pavadinimą) ir tinklo raktą (slaptažodį) ant savo maršrutizatoriaus ir užsirašykite juos į žemiau esančią lentelę.


SSID (Tinklo vardas)	
Tinklo raktas (slaptažodis)	

SSID: XXXXXXXX
Tinklo raktas: XXXX

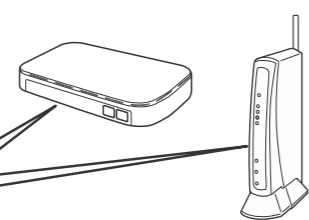

Jei nerandate šios informacijos, paklauskite savo tinklo administratoriaus arba maršrutizatoriaus gamintojo.

Nueikite prie savo prietaiso ir spauskite **WiFi** > [Setup Wizard] > [Yes].

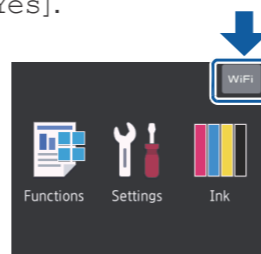

Pasirinkite SSID (tinklo vardą) savo maršrutizatoriui ir įveskite tinklo raktą (slaptažodį).

Kai belaidžio ryšio nustatymas pavyks, ekrane pasirodys [Connected].

Jei nustatymas nepavyksta, iš naujo paleiskite savo Brother prietaisą bei maršrutizatorių, tada pakartokite **11** punktą.

Kompiuteriui

Pereikite prie **10** punkto ir įdiekite programą.

Mobiliam įrenginiui

Pereikite prie **12** punkto ir įdiekite programėles.

12 Spausdinkite naudodami savo mobilųjį įrenginį

Jūsų mobilusis įrenginys turi būti prijungtas prie to paties belaidžio tinklo, kaip Jūsų Brother prietaisas.

Brother SupportCenter yra mobilioji programėlė, kuri suteikia naujausią informaciją apie Jūsų Brother produktą. Aplankykite App Store arba Google Play™ ir atsisiųskite programėlę.



AirPrint galima visiems, su iOS suderinamiems įrenginiams, įskaitant iPhone, iPad, ir iPod touch. Jums nereikia atsisiųsti jokios programos, kad galėtumėte naudotis AirPrint. Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove*.



Atsisiųskite ir įdiekite Mopria® Print Service programėlę iš Google Play™, naudodami savo Android™ įrenginį.



Atsisiųskite ir įdiekite mūsų nemokamą programėlę **Brother iPrint&Scan** iš mobiliųjų programėlių parduotuvės, pavyzdžiui, App Store, Google Play™ arba Microsoft® Store, naudodami savo mobilųjį įrenginį.

Papildomos programėlės

Galite spausdinti iš arba skenuoti į savo mobilųjį įrenginį naudodami įvairias programėles. Instrukcijas rasite *Elektroniniame naudotojo vadove*.



Papildoma belaidžio ryšio pagalba: support.brother.com/wireless-support

DUK, trikčių šalinimo patarimus, programas ir naudotojo vadovus rasite adresu support.brother.com. Produkto specifikacijas rasite *Elektroniniame naudotojo vadove*.

© 2018 Brother Industries, Ltd. Visos teisės saugomos.