


brother

Nuorodų vadovas

Trumpi paaiškinimai apie įprastines operacijas

HL-J6000DW
HL-J6100DW

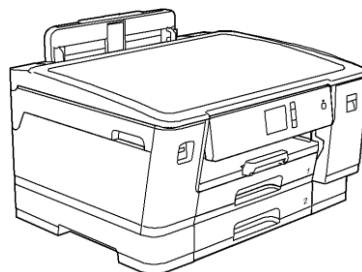

Brother rekomenduoja laikyti šį vadovą šalia savo Brother prietaiso, jei prireiktų kokios nors informacijos.



Elektroninis naudotojo vadovas

Daugiau pažangesnių instrukcijų, informacijos ir produkto specifikacijų rasite Elektroniniame naudotojo vadove adresu solutions.brother.com/manuals



Naudotojo vadovai ir kur juos rasti

Naudotojo vadovas	Pateikiama informacija	Kur jį rasti?
Produkto saugos vadovas	Iš pradžių perskaitykite šį vadovą. Prieš įrengdami prietaisą, perskaitykite saugos instrukcijas. Dėl prekių ženklų ir teisinių apribojimų, žiūrėkite šį vadovą.	Atspausdintas / Dėžėje
Greitos parengties vadovas	Šiose instrukcijose rasite informaciją apie prietaiso įrengimą, tvarkyklių ir programinės įrangos įrengimą į operacinę sistemą bei jūsų naudojamą jungties tipą.	Atspausdintas / Dėžėje
Nuorodų vadovas	Sužinokite pagrindines operacijas ir informaciją apie prietaiso priežiūrą. Žiūrėkite trikčių šalinimo patarimus.	Atspausdintas arba Brother įdiegimo diske / Dėžėje
Elektroninis naudotojo vadovas	Šiame vadove pateikiama papildoma informacija prie Nuorodų vadovo. Papildomai prie informacijos apie spausdinimo operacijas pateikiama informacija, kaip naudotis prietaisu tinkle.	Brother sprendimų centras ¹

¹ Aplankykite support.brother.com/manuals.

Naujausi tvarkyklių atnaujinimai

Eikite į savo modelio **Atsisiuntimų** puslapį Brother sprendimų centre adresu support.brother.com ir atsisiųskite tvarkykles. Norėdami užtikrinti geriausią savo prietaiso veikimą, patikrinkite, ar nėra naujausių programinės įrangos atnaujinimų.

©2018 Brother Industries, Ltd. Visos teisės saugomos.

Turite klausimų arba susiduriate su problemomis? Žvilgtelėkite į DUK, sprendimus ir video medžiagą internete.


Eikite į savo modelio **DUK** ir trikčių šalinimo puslapį Brother sprendimų centre adresu support.brother.com

- Suteikia keletą būdų ieškoti
- Rodo susijusius klausimus dėl detalesnės informacijos
- Gauna reguliarius atnaujinimus, priklausomai nuo klientų atsako

Svarbi pastaba

Šiame naudotojo vadove naudojamos HL-J6000DW modelio iliustracijos, nebent būtų nurodyta kitaip.

Valdymo panelės apžvalga

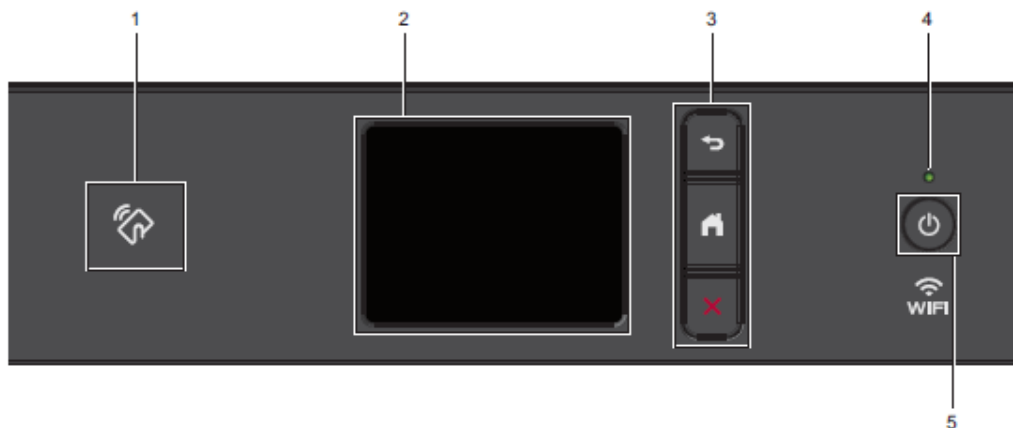

1. NFC (artimojo lauko komunikacija) simbolis

Galite naudoti kortelės autentifikavimą, priliesdami kortelę prie NFC simbolio ant valdymo panelės.

Jei Jūsų Android™ įrenginys suderinamas su NFC funkcija, galite spausdinti iš savo įrenginio arba kenuoti dokumentus į savo įrenginį tokiu pačiu būdu.

2. Liečiamas skystųjų kristalų ekranas (LCD)

Patenkama į meniu ir opcijas, paspaudžiant jas liečiamame ekrane.

3. Meniu mygtukai

(Atgal)

Spauskite, jei norite grįžti atgal į ankstesnį meniu.

(Pagrindinis)

Spauskite, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

(Atšaukti)



Spauskite, jei norite atšaukti operaciją.


4. LED įjungimo indikatorius

LED indikatorius šviečia, priklausomai nuo prietaiso būsenos.

Kai prietaisas iego režime, indikatorius mirksi.


5. Įjungimas / išjungimas

Spauskite , kad įjungtumėte spausdintuvą. Spauskite ir palaikykite , kad išjungtumėte spausdintuvą. Ekrane pasirodo užrašas [Shutting Down] ir lieka keletai sekundžių, kol prietaisas išsijungia. Jei turite prijungtą išorinį telefoną arba autoatsakiklį, jis visada pasiekiamas.

Jei išjungiame spausdintuvą naudodami , jis vis tiek periodiškai valys spausdinimo galvutę, kad būtų išlaikyta gera spausdinimo kokybė. Norėdami prailginti spausdinimo galvutės tarnavimo laiką, užtikrinti geresnį rašalo efektyvumą ir išlaikyti spausdinimo kokybę, visada laikykite spausdintuvą prijungtą prie elektros tinklo.

Liečiamojo LCD ekrano apžvalga

Iš pagrindinių langų galite patekti į piktogramas, Wi-Fi® nustatymą, nustatymus ir rašalo lygio langus.

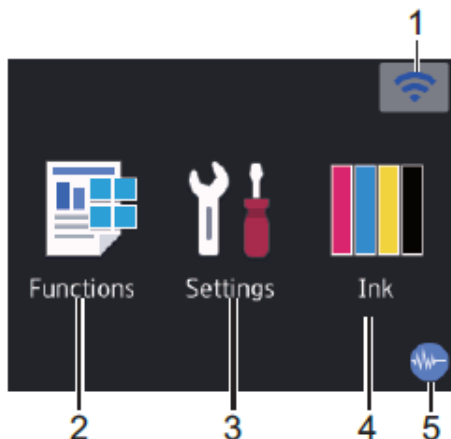

Šiame lange rodoma prietaiso būsena, kai prietaisas veikia tuščia eiga. Kai rodomas pagrindinis langas, jis nurodo, kad Jūsų prietaisas pasiruošęs kitai komandai.

1. Belaidžio ryšio būsena

Kiekviena piktograma lentelėje nurodo belaidžio ryšio tinklo būseną:

	Jūsų prietaisas neprijungtas prie maršrutizatoriaus. Spauskite šį mygtuką, kad sukonfigūruotumėte belaidžio ryšio nustatymus. Daugiau informacijos rasite Greitosios parengties vadove.
	Prisijungta prie belaidžio ryšio. Trijų lygių indikatorius kiekviename pagrindiniame ekrane nurodo esamą belaidžio ryšio signalo stiprumą.
	Maršrutizatorius negali būti aptiktas.
	Belaidžio ryšio nustatymas neaktyvuotas.



Galite sukonfigūruoti belaidžio ryšio nustatymus paspausdami belaidžio ryšio būsenos mygtuką.

2. [Funkcijos]

Paspauskite, kad patektumėte į [Functions] meniu.

[Secure Print] / [Web] / [USB] / [Download Software]

3. [Nustatymai]

Spauskite, kad patektumėte į [Settings] meniu.

4. [Rašalas]


Paspauskite, kad patektumėte į [Toner] meniu.

5. Tylusis režimas

Ši piktograma atiranda, kai [Quiet Mode] nustatymas yra [On].

Tyliojo režimo nustatymas gali sumažinti spausdinimo triukšmą. Kai tylusis režimas įjungtas, spausdinimo greitis tampa lėtesnis. Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove*.

6. Informacijos piktograma

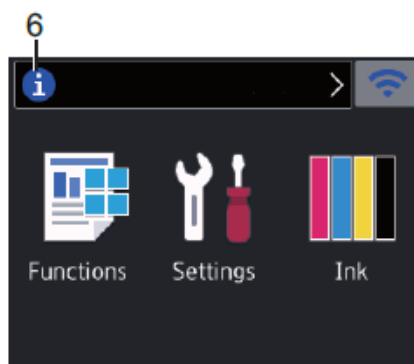



Nauja informacija iš Brother atsiranda informacijos juostoje, kai pranešimo nustatymai [Message from Brother] ir [Firmware Auto Check] nustatyti į [On].



(Interneto ryšys yra reikalingas ir duomenų perdavimo įkainiai gali būti taikomi.)

Spauskite , kad pamatytumėte detales.

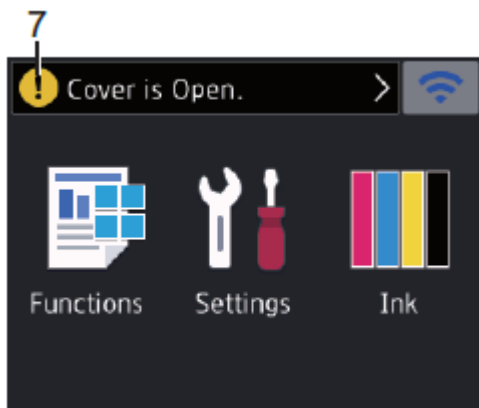



7. Įspėjimo piktograma



Įspėjimo piktograma  pasirodo, kai yra klaida arba priežiūros pranešimas.

Spauskite , kad jį peržiūrėtumėte, o tada spauskite , kad grįžtumėte į parengties režimą.

Naviguoti liečiamame LCD ekrane

Pirštu palieskite LCD ekraną, kad jis pradėtų veikti. Norėdami matyti ir patekti į visas opcijas, braukite pirštu į kairę, dešinę, aukštyn, žemyn arba paspauskite , arba , arba   LCD ekrane, kad slinktumėte per jas.

SVARBU

NESPAUSKITE LCD ekrano aštrių daiktų, pavyzdžiui, rašikliu arba pieštuku. Galite sugadinti prietaisą.

PASTABA

- Šis produktas naudoja ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD šriftą
- NELIESKITE LCD ekrano tik prijungę maitinimo laidą arba įjungę prietaisą. Ta gali sukelti klaidą.

Popieriaus įdėjimas

1 Įdėkite popieriaus į popieriaus dėklą, kaip nurodyta.





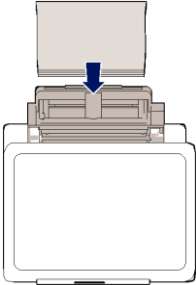
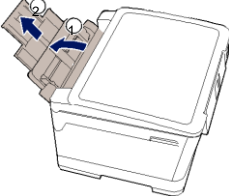

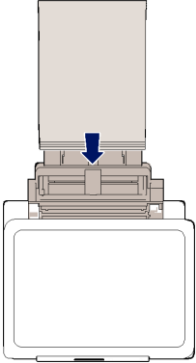
Gerai išvėdinkite popieriaus krūvą.



Popieriaus dydis nulemia popieriaus orientaciją, jį įdedant.


Dėklas #1	Dėklas #2 Dėklas #3 ¹	Kaip įdėti popierių	
A4 Laiškinis Administracinis	A4 Laiškinis (tik paprastas ir perdirtas popierius)		<p>Sureguliuokite popieriaus kreipiančiąsias</p> <p>Peizažas</p>
A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Nuorodų kortelė Vokai	-		<p>Sureguliuokite popieriaus kreipiančiąsias.</p> <p>Portretas</p>
A3 Buhalterinis Teisinis Pusiau sulenktas Meksikos teisinis Indijos teisinis	A3 Buhalterinis Teisinis Pusiau sulenktas Meksikos teisinis Indijos teisinis (tik paprastas arba perdirtas popierius)		<p>Išplėskite dėklą, naudodami žalią slinkiklį, tada sureguliuokite popieriaus kreipiančiąsias</p> <p>Portretas</p>

¹ Dėklas #3 galimas tik HL-J6100DW modeliui.

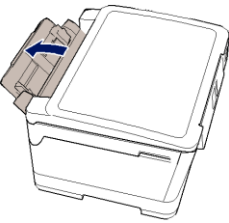Daugiatikslis dėklas	Kaip įdėti popierių	
A4 Laiškinis Administracinis	 <p data-bbox="724 239 889 320">Sureguliuokite popieriaus kreipiančiąsias.</p> 	Peizažas 
A3 Buhalterinis Teisinis Pusiau sulenktas Meksikos teisinis Indijos teisinis A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Nuorodų kortelės Vokai	 <p data-bbox="724 722 993 780">Sureguliuokite popieriaus kreipiančiąsias.</p> 	Portretas 

Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove: Popieriaus įdėjimas*

2 Atlenkite popieriaus laikiklio atvartą.

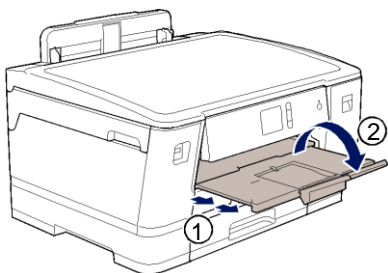

3 Pakeiskite popieriaus dydžio nustatymą prietaiso meniu, jei reikia.

Spausdinkite iš savo kompiuterio

Prieš pradėdami bet kokią spausdinimo operaciją įsitikinkite:

- Ar įdiegėte Brother programą ir tvarkykles.
- Ar USB arba tinko kabelis tinkamai prijungtas, arba kad prisijungėte prie tinklo naudodami maršrutizatorių.

Spausdinkite dokumentą (Windows®)

- 1 Pasirinkite spausdinimo komandą savo programoje.
- 2 Pasirinkite **HL-XXXX** (kai XXXX yra Jūsų modelio pavadinimas).
- 3 Spauskite **Print (spausdinti)**.
- 4 Užbaikite spausdinimo operaciją.


Spausdinkite dokumentą (Mac)

- 1 Programoje, pvz.: Apple TextEdit, spauskite **Bylos** meniu, tada pasirinkite **Spausdinti**.
- 2 Pasirinkite **HL-XXXX** (kai XXXX yra Jūsų modelio pavadinimas).
- 3 Spauskite **Print (spausdinti)**.
- 4 Užbaikite spausdinimo operaciją.

Įvairus spausdinimas

Norėdami naudoti įvairaus spausdinimo funkcijas, spauskite spausdinimo ypatybių arba pirmumo mygtuką, kad pakeistumėte spausdinimo nustatymus.

Automatiškai spausdinkite ant abiejų lapo pusių

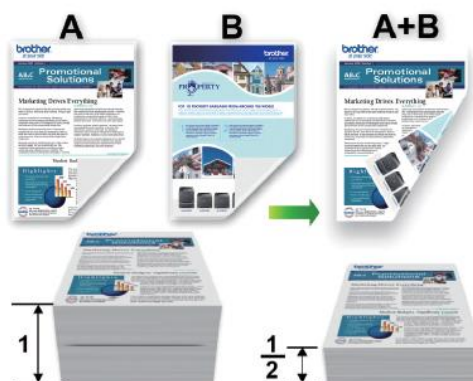

Spausdinkite daugiau nei vieną lapą ant vieno popieriaus lapo (N viename)



Windows®:

Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove: Spausdinkite iš savo kompiuterio (Windows®)*.

Mac:


Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove: Spausdinkite iš savo kompiuterio (Mac)*.

Spausdinkite tiesiai iš USB atmintinės

Peržiūrėkite ir spausdinkite nuotraukas iš USB atmintinės

Peržiūrėkite nuotraukas LCD ekrane prieš jas atspausdinant. Spausdinkite USB atmintinėje išsaugotas nuotraukas.

- Įdėkite USB atmintinę į USB lizdą.

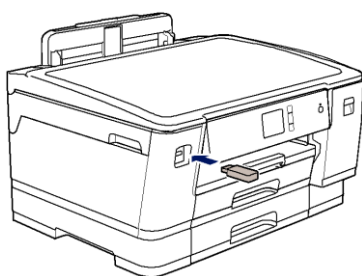

- Spauskite [JPEG Print] > [Select Files].
- Braukite į kairę arba į dešinę, arba spauskite ◀ arba ▶, kad pamatytumėte nuotrauką, kurią norite atspausdinti, tada spauskite ant jos.

✎ Norėdami atspausdinti visas nuotraukas spauskite [Print All], tada spauskite [Yes], kad patvirtintumėte.

- Spauskite $\times 01$, kad pamatytumėte klaviatūrą ant liečiamo ekrano, tada įveskite kopijų skaičių naudodami klaviatūrą liečiamame ekrane. Spauskite [OK].

Taip pat galite spausti [-] arba [+] liečiamame ekrane

- Spauskite [OK].
- Pakartokite paskutinius tris žingsnius, kol pasirinksite visas norimas atspausdinti nuotraukas.

- Spauskite [OK].

- Perskaitykite ir patvirtinkite rodomų opcijų sąrašą.

- Norėdami pakeisti pausdinimo nustatymus, spauskite [Print Settings].
Baigę spauskite [OK].

- Spauskite [Start].

Spausdinimo nustatymų apžvalga

Spausdinimo nustatymai, kuriuos pakeičiate, yra laikini dabartiniam spausdinimui. Atspausdinus prietaisas grįžta prie numatytųjų nustatymų.

✎ Galite išsaugoti dažniausiai naudojamus spausdinimo nustatymus, juos nustatant kaip numatytuosius.

Daugiau informacijos rasite *Elektroniniame naudotojo vadove*.


Spausdinkite PDF bylą tiesiai iš USB atmintinės

Galite spausdinti PDF bylą tiesiai iš USB atmintinės.



Negalima spausdinti PDF bylą, kurių dydis yra 2 GB ar daugiau.

- 1 Įdėkite USB atmintinę į USB lizdą.

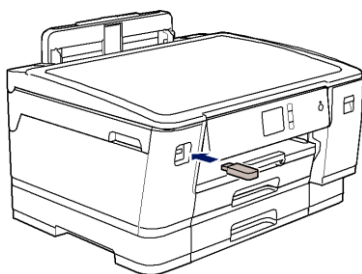

- 2 Spauskite [PDF Print].

- 3 Spauskite ◀ arba ▶, kad pamatytumėte PDF bylą, kurią norite atspausdinti, tada spauskite ant jos.

- 4 Spauskite **x001**, kad pamatytumėte klaviatūrą ant liečiamo ekrano, tada įveskite kopijų skaičių naudodami klaviatūrą liečiamame ekrane. Spauskite [OK].

Taip pat galite spausti [-] arba [+] liečiamame ekrane.


- 5 Perskaitykite ir patvirtinkite rodomų opcijų sąrašą.

- 6 Norėdami pakeisti pausdinimo nustatymus, spauskite [Print Settings].
Baigę spauskite [OK].

- 7 Spauskite [Mono Start] arba [Colour Start].

Patikrinkite spausdinimo kokybę

Jei atspausdintoje medžiagoje spalvos ir tekstas yra išblukęs arba su brūkšniais, arba teksto trūksta, spausdinimo galvutės purkštukai gali būti užsikūšę. Atspausdinkite spausdinimo kokybės patikros lapą ir patikrinkite purkštuko patikros šabloną.


1 Spauskite  [Settings] > [Maintenance] > [Improve Print Quality] > [Check Print Quality].

2 Spauskite [Start].


Prietaisas spausdina spausdinimo kokybės patikros lapą.

3 Patikrinkite keturių spalvų blokų kokybę ant lapo.


4 Ekrane atsiras klausimas apie spausdinimo kokybę. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Jei visos eilutės yra aiškios ir matomos, spauskite [No], tada spauskite , kad pabaigtumėte spausdinimo kokybės patikrą.
- Jei eilučių trūksta (žr. **Prasta**, kaip nurodyta), spauskite [Yes].

Gera

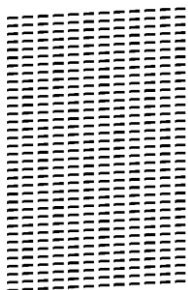


Prasta

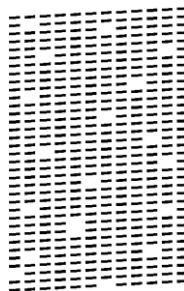

5 Ekrane bus prašoma patikrinti kiekvienos spalvos spausdinimo kokybę. Paspauskite šablono numerį (1–4), kuris labiausiai atitinka spausdinimo rezultata.

6 Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Jei reikia nuvalyti spausdinimo galvutę, spauskite [Start], kad pradėtumėte valymo procedūrą.

• Jei spausdinimo galvutės valymas nereikalingas, ekrane atsiras priežiūros langas. Spauskite .

7 Baigus valymo procedūrą ekrane atsiras klausimas, ar norite pakartotinai spausdinti spausdinimo kokybės patikros lapą. Spauskite [Yes], tada spauskite [Start].

Prietaisas vėl spausdina spausdinimo kokybės patikros lapą. Vėl patikrinkite keturių spalvų blokų kokybę ant lapo

Jei jūs nuvalote spausdinimo galvutę, o spausdinimo kokybė nepagerėja, įdėkite naują Brother rašalo kasetę kiekvienai spalvai, dėl kurios kyla problemų. Pabandykite pakartotinai nuvalyti spausdinimo galvutę. Jei kokybė nepagerėja, susisiekite su Brother klientų aptarnavimo centru arba vietiniu Brother atstovu.

SVARBU

NELIESKITE spausdinimo galvutės. Tai gali sukelti spausdinimo galvutės pažeidimą ir galite prarasti spausdinimo galvutės garantiją.



Kai spausdinimo galvutės purkštukas užsikimšęs, atspausdintas vaizdas atrodo taip:





Išvalius spausdinimo galvutės purkštuką linijos pranyksta.



Patikrinkite spausdinimo lygiavimą iš savo Brother prietaiso

Jei atspausdintas tekstas tampa neryškus arba paveikslėliai pasidaro blankūs po prietaiso transportavimo, sureguliuokite spausdinimo lygiavimą.

Prieš pradėdami reguliuoti spausdinimo lygiavimą, atlikite spausdinimo kokybės patikrą spausdami  [Settings] > [Maintenance] > [Improve Print Quality] > [Check Print Quality].

1 Spauskite  [Settings] > [Maintenance] > [Improve Print Quality] > [Alignment].

2 Spauskite [Next].

3 Spauskite [Yes] po patvirtinimo pranešimo, jei informacija apie spausdinimo kokybės patikrinimo atlikimą pasirodo ekrane.

4 Pasirinkite popieriaus dydį, ant kurio spausdinsite lygiavimo patikros lapą.

5 Spauskite [Basic alignment] arba [Advanced alignment].

6 Įdėkite nurodyto dydžio popieriaus į dėklą, tada spauskite [Start].

Prietaisas spausdina lygiavimo patikros lapą.

(A)




7 (A) šablonui pasirinkti spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte bandomojo spausdinimo su mažiausiu kiekiu matomų vertikalinių brūkšnių numerį (1-9), tada pauskite ant jo (pavyzdyje aukščiau, eilutė su numeriu 6 yra geriausias pasirinkimas). Spauskite [OK].


Pakartokite šį veiksmažį likusiems šablonams.



Kai spausdinimo lygiavimas nėra teisingai sureguliuotas, tekstas atrodo neryškus arba kreivas, kaip nurodyta paveikslėliuose.

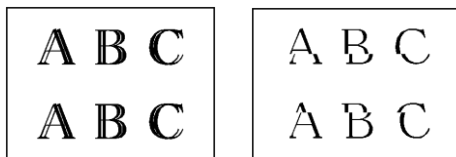


Suregulius popieriaus lygiavimą, tekstas atrodo taip:

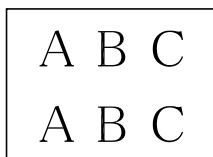


8 Spauskite .

Patikrinkite rašalo kiekį (Puslapio matuoklis)

Nors rašalo kiekio piktograma rodoma prietaiso ekrane, Jūs galite matyti didesnę grafiką, kuriame vaizduojamas likęs rašalo kiekis kiekvienoje kasetėje.

1 Spauskite  [Settings] > [Maintenance] > [Ink Volume].

Ekrane rodomas rašalo kiekis ir puslapio matuoklis¹.

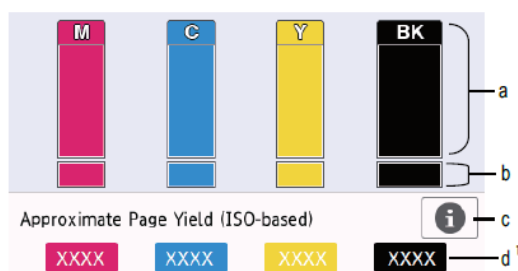





- Rodomas kasetės rašalo kiekis.
- Rodomas rašalo lygis, likęs vidiniame rašalo rezervuare.
- Spauskite, kad pakeistumėte ekrano nustatymus apytikslei puslapio išėigai.
- Puslapio matuoklis¹ rodo apytikslį likusių lapų skaičių, kurį galima atspausdinti naudojant šias kasetes.

¹ Lapo matuoklis yra apytikslis apskaičiavimas tik informaciniais tikslais ir jis nenurodo tikslios likusios lapų išėigos. Daugiau informacijos apie konkrečios kasetės išėigą rasite adresu support.brother.com/yield.



- Kai rašalo kasetės tarnavimo laikas beveik baigiasi arba atsiranda problemų, pasirodo viena iš šių piktogramų:

	Rašalo lygis mažas.
	Rašalo kasetės tarnavimo laikas beveik baigiasi.
	Atsirado problema su rašalo kasete.

- Norėdami patikrinti arba atspausdinti rašalo kasetės modelio numerius, spauskite  (atgal), kad grįžtumėte į [Ink] meniu langą.
Spauskite [Ink Cartridge Model] ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.

2 Spauskite .



- Rašalo kiekį taip pat galite patikrinti per kompiuterį.
- Daugiau informacijos apie matavimo metodus, naudojamus apytikslei išėigai apskaičiuoti, rasite support.brother.com/yield.

Naudokite šį skyrių, kad išspręstumėte problemas, su kuriomis galite susidurti, naudodamiesi savo Brother prietaisu.



Nustatykite problemą

Net jei Jūsų prietaisas susiduria su problemomis, daugelį problem galite išspręsti patys.

Iš pradžių patikrinkite šiuos punktus:

- Ar prietaiso maitinimo laidas prijungtas tinkamai ir prietaisas yra įjungtas.
- Ar visos prietaiso apsauginės dalys buvo pašalintos.
- Ar rašalo kasetės tinkamai įdėtos.
- Ar skaitytuvo gaubtas ir strigimo pašalinimo gaubtas yra pilnai uždaryti.
- Ar popierius tinkamai įdėtas į popieriaus dėklą.
- Ar sąsajų laidai yra tinkamai prijungti prie prietaiso bei kompiuterio, arba belaidis ryšys yra nustatytas tiek spausdintuve, tiek kompiuteryje.
- (Tinkle naudojamiems modeliams) Ar prieigos taškas (belaidžiam tinklui), maršrutizatorius arba skirstytuvai yra įjungti ir ryšio indikatorius mirksi.

Patikrinkite LCD ekraną arba prietaiso būseną **būsenos monitoriuje** savo kompiuteryje.

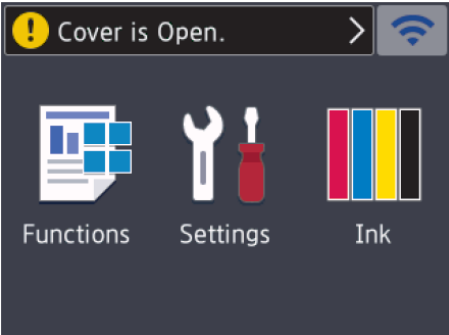Naudojant LCD ekraną	Naudojant būsenos monitorių
<p>1. Vadovaukitės ekrane esančiais pranešimais.</p> <p>2. Jei negalite išspręsti klaidos, žiūrėkite <i>Elektroninį naudotojo vadovą: Klaidų ir priežiūros pranešimai.</i></p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Du kartus spustelėkite  ikoną užduočių juostoje. • Kiekviena piktogramos spalva nurodo prietaiso būseną. • Spauskite trikčių šalinimo mygtuką, kad patektumėte į Brother trikčių šalinimo interneto svetainę.

Klaidų ir priežiūros pranešimai

Daugiau informacijos apie dažniausiai pasitaikančius klaidų ir priežiūros pranešimus rasite *Elektroniniame naudotojo vadove*.


Jei norite peržiūrėti *Elektroninį naudotojo vadovą* ir kitus galimus vadovus, aplankykite support.brother.com/manuals.

Informacija apie atitikimą Komisijos reglamentui 801/2013

Modeliai	Elektros sąnaudos Prijungtas prie tinklo budėjimo režime ¹
HL-J6000DW/HL-J6100DW	~ 1,5W

¹ Visi tinklo prievadai aktyvuoti ir prijungti

Kaip įjungti / išjungti belaidį LAN tinklą


Norėdami įjungti arba išjungti belaidį tinklą, spauskite  [Settings] > [All Settings] > [Network] > [Network I/F] > [WLAN] arba [Wired LAN].

Eksploatacinių medžiagų specifikacijos

Rašalas	Prietaisas naudoja atskirasjuodo, geltono, žalsvai mėlyno ir rausvai raudono rašalo kasetes, kurios yra atskirai nuo spausdinimo galvutės.
Rašalo kasetės tarnavimo laikas	Kai pirmą kartą įdedate rašalo kasetes, prietaisas panaudos tam tikrą rašalo kiekį, kad užpildytų vamzdelius rašalu aukštos kokybės spaudiniams. Šis procesas vyks tik kartą. Atlikus šį procesą su spausdintuvu komplektacijoje esančios kasetės turės mažesnę išeigą, nei LC3237 kasetės (~75% juodo rašalo ir 65% spalvotoms ¹). Su toliau pateiktomis rašalo kasetėmis galite atspausdinti nurodytą lapų skaičių.
Keičiamos eksploatacinės medžiagos	<Juoda> LC3239XLBK <Geltona> LC3239XLY <Žalsvai mėlyna> LC3239XLC <Rausvai raudona> LC3239XLM Juoda - ~6000 lapų ¹ Geltona, Žalsvai mėlyna ir rausvai raudona - ~5000 lapų ¹
	<Juoda> LC3237BK <Geltona> LC3237Y <Žalsvai mėlyna> LC3237C <Rausvai raudona> LC3237M Juodas - ~3000 lapų ¹ Geltona, žalsvai mėlyna ir rausvai raudona - ~1500 lapų ¹

¹ Visos keičiamos kasetės užtikrins apytikslių lapų išeigą, nurodytą pagal ISO/IEC 24711. Daugiau informacijos apie lapų išeigos informaciją rasite www.brother.com/pageyield.



Jeį naudojate Windows[®], du kartus spustelėkite ant Brother CreativeCenter ikonos  savo darbalaukyje, kad patektumėte į **NEMOKAMĄ** interneto svetainę, kuri sukurta siekiant Jums padėti paprastai susikurti ir atspausdinti pagal savo poreikius pritaikytą medžiagą su nuotraukomis, tekstu ir kūrybiškumu, kuri skirta Jūsų verslui ar namams. Macintosh naudotojai Brother CreativeCenter gali pasiekti adresu:

<http://www.brother.com/creativecenter>

brother

Aplankykite mus adresu
www.brother.com

