



Norėdami tinkamai atlikti diegimo procedūrą, iš pradžių perskaitykite produkto saugos vadovą, tada šį greitosios parengties vadovą.

LT






Parengties instrukcijų vaizdo įrašas
support.brother.com/videos



Naujausias instrukcijas galite rasti Brother sprendimų centre:
support.brother.com/manuals

1 Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite visus komponentus

Nuimkite apsauginę juostelę ir plėvelę, gaubiančią prietaisą ir rašalo talpos gaubtą. Dėžutėje esantys komponentai gali skirtis, priklausomai nuo šalies.

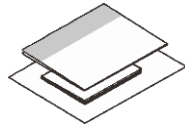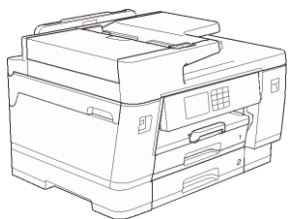

PASTABA

- Išsaugokite visas pakavimo medžiagas ir dėžutę, jei jums prireiktų transportuoti savo prietaisą.
- Turite įsigyti tinkamą sąsajos, kurią norite naudoti, laidą.**

USB laidas

Naudokite USB 2.0 laidą (Tipas A/B), kuris yra ne ilgesnis nei 5 metrų.

Ethernet (tinklo) laidas





„10BASE-T“ arba „100BASE-TX Fast Ethernet“ tinklui naudokite pereinamąjį 5 kategorijos (arba aukštesnė) vytos poros kabelį.

- „Brother“ siekia sumažinti atliekų kiekį ir taupyti jų gamybai reikalingas žaliavas bei energiją. Daugiau apie mūsų aplinkosauginį darbą skaitykite www.brotherearth.com.

- Daugumoje šio greitosios parengties vadovo iliustracijų pavaizduotas MFC-J5955DW modelis.
- Šiame vadove esantys vaizdai yra tik iliustravimo tikslais ir gali skirtis nuo tikrųjų gaminių.

2 Įdėkite paprastą A4 popierių

Baigę įrenginio sąranką, galite pakeisti popieriaus tipą arba dydį. Daugiau informacijos apie popieriaus tvarkymą rasite internetiniame vartotojo vadove adresu support.brother.com/manuals.

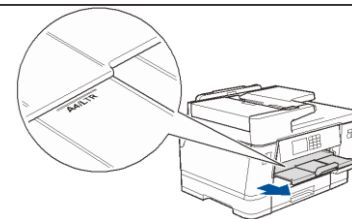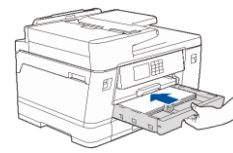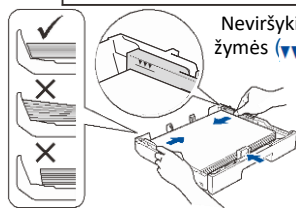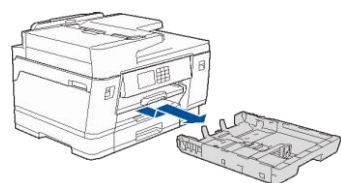

Visiškai ištraukite popieriaus dėklą iš prietaiso, kaip parodyta rodykle.


Gerai išvėdinkite popierių.

Įdėkite popieriaus į dėklą ir sureguliuokite popieriaus kreipiančiąsias.

Uždėkite viršutinį dėklo gaubtą ir lėtai įstumkite popieriaus dėklą iki galo į prietaisą.

Ištraukite popieriaus atramą, kol ji užsifiksuos.

3 Prijunkite maitinimo laidą

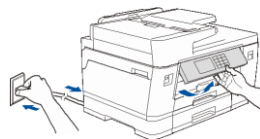


PASTABA

Galite reguliuoti valdymo panelės kampą, kad lengviau perskaitytumėte informaciją ekrane.

4 Pasirinkite savo šalį arba kalbą

Įjungus prietaisą Jums gali reikėti nustatyti savo šalį arba kalbą (priklausomai nuo prietaiso). Jei reikia, vadovaukitės žingsniais ekrane.

5 Įstatykite pakuotėje esančias rašalo kasetes

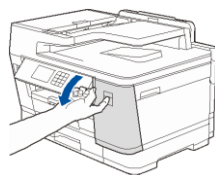

Atidarykite rašalo kasetės gaubtą.

MFC-J3540DW / MFC-J3940DW / MFC-J6540DW / MFC-J6940DW:
Nuimkite oranžinę apsauginę dalį nuo prietaiso. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane, kad oranžinės spalvos apsauginė dalis būtų laikoma įrenginio viduje. Jei turite transportuoti įrenginį, išimkite rašalo kasetes ir pakeiskite šią dalį.



Greitai 15 kartų papurtykite **juodos spalvos** rašalo kasetę horizontaliai, kaip pavaizduota, prieš įdedant ją į spausdintuvą.

Vadovaukitės instrukcijomis ekrane, kad įdėtumėte rašalo kasetes.

Uždarykite rašalo kasetės gaubtą. Spausdintuvą paruoš rašalo vamzdelių sistema spausdinimui.

PASTABA

Pirmą kartą įdedant rašalo kasetę rinkinį, spausdintuvą naudoti šiek tiek rašalo tiekimo vamzdeliams užpildyti, kad būtų galima gauti aukštos kokybės spaudinius. Šis procesas įvyks tik vieną kartą.

6 Nustatykite datą ir laiką


Vadovaukitės instrukcijomis ekrane, kad nustatytumėte datą ir laiką.

Nustatę datą ir laiką, galite nustatyti Brother LCD pranešimų numatytuosius nustatymus.


7 Patikrinkite spausdinimo kokybę



Gera

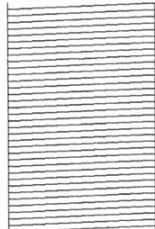

Prasta

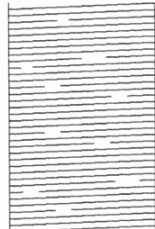


Vadovaukitės instrukcijomis ekrane, tada spauskite [Start]. Bus spausdinamas spausdinimo kokybės patikros lapas.


Vadovaukitės instrukcijomis ekrane, kad patikrintumėte keturių spalvų bloką kokybę ant popieriaus, tada pradėkite valymo procedūrą.

8 Sureguliuokite popieriaus lygiavimą (rekomenduojama)

Norėdami sureguliuoti popieriaus lygiavimą prieš spausdinimą, spauskite [Start].

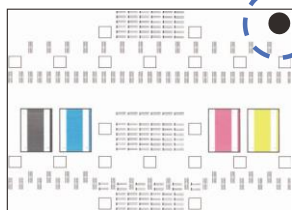

Sekite instrukcijas ekrane, kad atspausdintumėte sureguliuavimo lapą. Juodas apskritimas yra viršutiniame kairiajame lapo kampe.

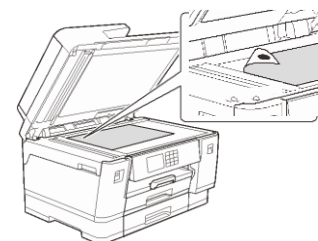

Sekite instrukcijas ekrane ir pabaikite lygiavimo reguliavimą.

Baigus nuimkite reguliavimo lapą nuo skaitytuvo stiklo.

Ant skaitytuvo stiklo padėkite reguliavimo lapą atspausdinta puse žemyn. Įsitinkinkite, kad juodas apskritimas yra viršutiniame kairiajame skaitytuvo stiklo kampe.





9 Prietaiso nustatymai

Vadovaukitės instrukcijomis ekrane, kad sukonfigūruotumėte spausdintuvo nustatymus.

- Sukonfigūruokite dėklo nustatymus ir patikrinkite popieriaus orientacijos informaciją (ne visuose modeliuose).
- Patikrinkite programos įdiegimo informaciją.


10 Pasirinkite kalbą (jei reikia)

1. Paspauskite  [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Local Language].
2. Pasirinkite savo kalbą.
3. Spauskite .


11 Prijunkite telefono linijos laidą

Jei nenaudojate prietaiso, kaip fakso, pereikite prie **12** žingsnio. Daugiau informacijos apie fakso funkcijas rasite *Elektroniniame naudotojo vadove*.


(Europos rinkai) Jei reikia, galime atsiųsti originalų *Brother* laidą. Norėdami susisiekti, apsilankykite www.brother.eu.

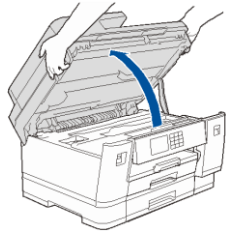

Pakelkite skaitytuvo gaubtą.

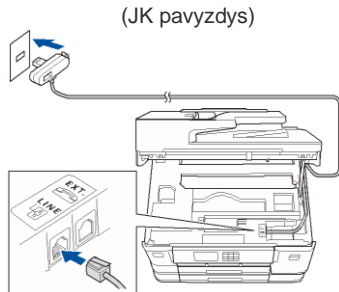

Prijunkite telefono linijos laidą. Naudokite lizdą, pažymėtą **LINE**, ir ištraukite laidą iš prietaiso galinės pusės.

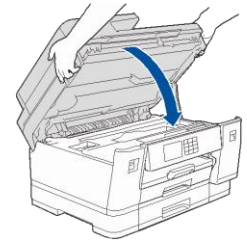


Uždarykite skaitytuvo gaubtą.

12 Prijunkite savo kompiuterį ar mobilųjį įrenginį prie spausdintuvo

Atlikite šiuos veiksmus, kad užbaigtumėte sąranką naudodami vieną iš jūsų spausdintuve galimų jungčių tipų.


Apsilankykite setup.brother.com ir atsisiųskite bei įdiekite *Brother* programą.

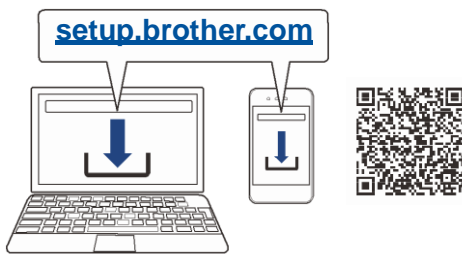

Sekite ekrane esančias instrukcijas bei užuominas.

PASTABA

Laidinei tinklo jungčiai ir USB jungčiai spausdintuvo viduje suraskite tinkamą prievadą (pagal naudojamą laidą), kaip pavaizduota paveikslėlyje.

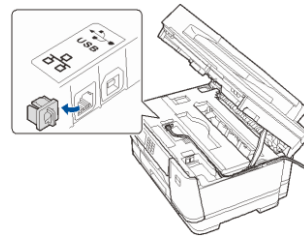


Nustatymas baigtas

Dabar galite spausdinti ir skenuoti naudojantis prietaisu. Naujausią programinę įrangą rasite adresu: support.brother.com/up7.

Svarbus pranešimas dėl tinklo saugumo: Numatytasis slaptažodis, skirtas tvarkyti šio prietaiso nustatymus, yra įrenginio gale ir pažymėtas „PwD“. Rekomenduojame nedelsiant pakeisti numatytąjį slaptažodį, kad apsaugotumėte savo įrenginį nuo neteisėtos prieigos.

Negalite prisijungti? Atlikite šiuos žingsnius:

 Belaidis tinklas

➔ Iš naujo paleiskite maršrutizatorių (jei įmanoma).

 Laidinis tinklas

➔ Atjunkite laidą.

 USB jungtis

➔ Iš naujo paleiskite savo prietaisą ir kompiuterį, tada pereikite prie **12** punkto.

➔ Jei vis dar nepavyksta, pereikite prie **13** punkto.

➔ Jei vis dar nepavyksta, apsilankykite support.brother.com dėl DUK ir trikčių šalinimo.


13 Rankinis belaidžio ryšio nustatymas

Jei belaidžio ryšio nustatymas nesėkmingas, bandykite nustatyti rankiniu būdu.


Ant belaidžio ryšio prieigos taško / maršrutizatoriaus raskite savo SSID (tinklo pavadinimą) ir tinklo raktą (slaptažodį) ir užrašykite juos toliau pateiktoje lentelėje.


SSID (tinklo pavadinimas)	
Tinklo raktas (slaptažodis)	

SSID: XXXXXXXX
Tinklo raktas: XXXX

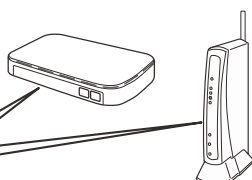

Jei nerandate šios informacijos, kreipkitės į tinklo administratorių arba belaidžio prieigos taško / maršrutizatoriaus gamintoją.

Eikite prie spausdintuvo, spauskite  > [Find Wi-Fi Network] > [Yes].

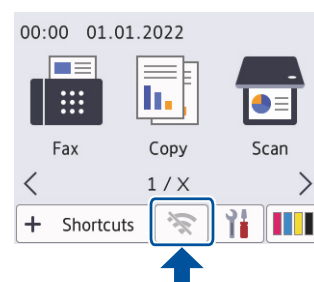

Pasirinkite SSID (tinklo pavadinimą) savo maršrutizatoriui ir įveskite tinklo raktą (slaptažodį). Sėkmingai sukonfigūravus belaidį ryšį, LCD ekrane rodoma [Connected].

Jei sąranka nepavyksta, iš naujo paleiskite „Brother“ įrenginį ir belaidį prieigos tašką / maršrutizatorių bei pakartokite **13** žingsnį.

➔ Eikite prie **12** žingsnio, kad įdiegtumėte programą.