

Gaminio saugos vadovas

DCP-J1050DW / DCP-J1140DW / MFC-J1010DW

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonija

Perskaitykite šį vadovą prieš pradėdami naudoti gaminiu arba prieš atlikdami bet kokią techninę priežiūrą. Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali padidėti pavojus susižaloti arba sugadinti turtą, įskaitant gaisrą, elektros smūgį, nudegimus ar uždusimo pavojų. Brother neatsako už žalą, padarytą gaminio savininkui nesilaikant šiame vadove pateiktų nurodymų.

Kaip naudotis šiuo vadovu:

1. Prieš pradėdami naudoti gaminiu perskaitykite visą vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui.
2. Atidžiai laikykitės šiame vadove pateiktų nurodymų ir visada įsitikinkite, kad laikotės visų įspėjimų ir nurodymų, pažymėtų ant gaminio.
3. Jei perskaitę šį vadovą nerimaujate dėl gaminio naudojimo, susisiekite su Brother klientų aptarnavimo skyriumi arba vietiniu Brother atstovu.
4. Kad suprastumėte visas instrukcijas, perskaitykite dokumentacijoje naudojamus simbolius ir sutartinius ženklus.

Išsamesnių instrukcijų, informacijos ir gaminio specifikacijų rasite *internetiniame vartotojo vadove* adresu support.brother.com/manuals.

Dokumentuose naudojami simboliai ir sutartiniai ženklai

Visoje dokumentacijoje naudojami šie simboliai ir sutartiniai ženklai. Laikykitės visų įspėjimų ir nurodymų, pažymėtų ant gaminio.

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kuri, jei jos nebus išvengta, gali baigtis mirtimi arba sunkiais sužalojimais.

PERSPĖJIMAS

PERSPĖJIMAS nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta, gali sukelti lengvus ar vidutinio sunkumo sužalojimus.

SVARBU

SVARBU nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali būti sugadintas turtas arba sumažėti gaminio funkcionalumas.

PASTABA

PASTABA nurodo darbo aplinką, įrengimo sąlygas arba specialias naudojimo sąlygas.



Elektros pavojaus piktogramos įspėja apie galimą elektros smūgį.



Gaisro pavojaus piktogramos įspėja apie gaisro galimybę.



Draudimo piktogramos nurodo veiksmus, kurių negalima atlikti.



Ši piktograma nurodo, kad negalima naudoti degių purškalkų.



Ši piktograma nurodo, kad negalima naudoti organinių tirpiklių, tokių kaip alkoholis ar kiti skysčiai.



Ši piktograma įspėja apie galimybę susižaloti dėl judančių dalių.



Ši piktograma įspėja apie sritis, kuriose yra judančių dalių.

Bold

Paryškintas šriftas nurodo konkrečius klavišus gaminio valdymo skydelyje arba kompiuterio ekrane.

Italics

Kursyvas pabrėžia svarbų dalyką arba nukreipia jus į susijusią temą.

Courier
New

Tekstas Courier New šriftu identifikuoja pranešimus gaminio LCD ekrane.

PASTABA

- Ne visus modelius galima įsigyti visose šalyse.
- Šio vadovo iliustracijose vaizduojamas MFC-J1010DW modelis.

Sudarymo ir paskelbimo pranešimas


Šio gaminio vadovai parengti ir paskelbti taip, kad juose būtų pateikta naujausia gaminio saugos informacija paskelbimo metu. Šiuose vadovuose pateikta informacija gali būti keičiama.

Naujausių vadovų ieškokite svetainėje support.brother.com.

©2021 Brother Industries, Ltd. Visos teisės saugomos.

Pasirinkite saugią vietą gaminiui

⚠ ĮSPĖJIMAS

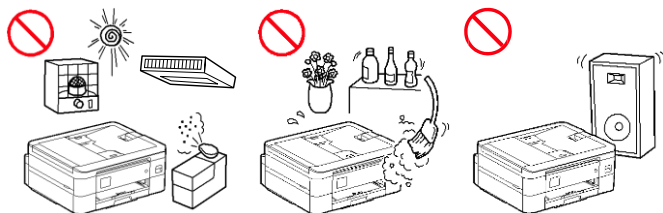

Pasirinkite vietą, kurioje temperatūra išlieka nuo 10 °C iki 35 °C, oro drėgnis – nuo 20 iki 80 proc. ir kurioje nesusidaro kondensatas.



SAUGOKITE gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių, per didelį karščio, atviros liepsnos, korozinių dujų, drėgmės ar dulkių. Jie gali sukelti elektros smūgio, trumpojo jungimo ar gaisro pavojų, dėl kurio gaminys gali būti sugadintas ir (arba) neveikti.



NEDĖKITE gaminio šalia cheminių medžiagų arba ten, kur ant jo gali išsilieti cheminės medžiagos. Jei ant gaminio patektų cheminių medžiagų, gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus. Ypač organiniai tirpikliai ar skysčiai, tokie kaip benzenas, dažų skiediklis, lako valiklis ar dezodorantas, gali ištirpdyti plastikinį dangtelį ir (arba) laidus, todėl gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus. Dėl šių ar kitų cheminių medžiagų gali sutrikti gaminio veikimas arba pasikeisti jo spalva.

⚠ PERSPĖJIMAS

Padėkite gaminį ant lygaus ir stabilaus paviršiaus (pvz., stalo), kuris neviruoja ir nepatiria smūgių. Padėkite gaminį šalia telefono lizdo (taikytina tik modeliams su fakso funkcija) ir standartinio įžeminto elektros lizdo.

NENAUDOKITE šio gaminio ant nestabiliaus vežimėlio, stovo ar stalo, ypač jei šalia gaminio gali būti vaikų. Gaminys yra sunkus ir gali nukristi, sužeisdamas jus arba kitus ir rimtai sugadindamas gaminį. Gaminiams, turintiems nuskaitymo funkciją, yra papildoma rizika susižeisti, jei nuskaitymo stiklas sudužtų.

Nedėkite gaminio judrioje vietoje. Jei gaminys turi būti judrioje vietoje, pasirūpinkite, kad jis būtų saugiai padėtas ten, kur jo negalima netyčia nuversti, nes dėl to galite susižeisti jūs arba kiti asmenys ir rimtai sugadinti gaminį.

Užtikrinkite, kad prie gaminio prijungti kabeliai ir laidai būtų pritvirtinti taip, kad nekeltų pavojaus užkliūti.

NEDĖKITE ant gaminio sunkių daiktų.

NEDĖKITE jokių daiktų aplink gaminį. Šie daiktai užstoja prieigą prie elektros lizdo avarinės situacijos atveju. Svarbu, kad prireikus gaminį būtų galima atjungti nuo elektros tinklo.

SVARBU

- **NEDĖKITE** gaminio šalia įrenginių, kuriuose yra magnetų arba kurie sukuria magnetinius laukus. Dėl to gali sutrikti gaminio veikimas ir kilti spausdinimo kokybės problemų.
 - **NENAUDOKITE** gaminio ant jokio pasvirusio / nuožulnaus paviršiaus. Įdėjus rašalo kasetes **NEVARTYKITE** gaminio. Dėl to gali išsipilti rašalas ir sugadinti įrenginį.
 - **NEDĖKITE** gaminio šalia trukdžių šaltinių, pavyzdžiui, garsiakalbių ar belaidžių telefonų bazinių įrenginių. Dėl to gali sutrikti gaminio elektroninių komponentų veikimas.
 - **NEDĖKITE** prieš gaminį nieko, kas užblokuotų išspausdintus puslapius arba gautas faksogramas (tik modeliuose su fakso funkcija).
-

Saugus gaminio prijungimas

ĮSPĖJIMAS




ELEKTROS PAVOJAI

Nesilaikant šiame skyriuje pateiktų įspėjimų, gali kilti elektros smūgio pavojus. Be to, galite sukelti trumpąjį jungimą, dėl kurio gali kilti gaisro pavojus.




Gaminio viduje yra aukštos įtampos elektrodų. Prieš patekdami į gaminio vidų, įskaitant įprastinę priežiūrą, pavyzdžiui, valymą, įsitinkite, kad pirmiausia iš elektros lizdo ištraukėte telefonolinijos laidą (taikytina tik modeliams su fakso funkcija), o tada maitinimo laidą, taip pat visus telefono / RJ-11 (taikytina tik modeliams su fakso funkcija) arba „Ethernet“ / RJ-45 (taikytina tik tinklo modeliams) laidus iš gaminio.

NESTUMKITE į šį gaminį jokių daiktų pro gaminyje esančius lizdus ar angas, nes jie gali paliesti pavojingus įtampos taškus arba gali įvykti trumpasis dalyų jungimas.



NELIESKITE kištuko drėgnomis rankomis. Galite patirti elektros smūgį.

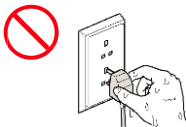

Visada įsitinkite, kad kištukas yra iki galo įkištas. NENAUDOKITE gaminio ir laido, jei laidas susidėvėjęs arba sutrūkinėjęs.



Reguliariai ištraukite maitinimo kištuką, kad jį išvalytumėte. Sausa šluostenuvalykite kištuko šakių pagrindą ir tarpus tarp jų. Jei maitinimo kištukas ilgą laiką laikomas įkištas į lizdą, aplink kištuko šakes kaupiasi dulksės, kurios gali sukelti trumpąjį jungimą ir dėl to gali kilti gaisras.



NEARDYKITE gaminio. Gaminio išardymas gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

NEBANDYKITE patys atlikti gaminio priežiūros darbų. Atidarydami ar nuimdami dangtelius galite patekti į pavojingus įtampos taškus ir patirti kitus pavojus, be to, gali būti panaikinta garantija. Visus priežiūros darbus paveskite atlikti „Brother“ klientų aptarnavimo tarnybai arba vietiniam „Brother“ atstovui.



NENUMESKITE ant gaminio maitinimo kištuko jokių metalinių daiktų ir neišpilkite skysčio. Galite sukelti elektros smūgį arba gaisrą.



Jei į gaminį pateko vandens, kitų skysčių ar metalinių daiktų, nedelsdami atjunkite gaminį nuo elektros lizdo ir kreipkitės į „Brother“ klientų aptarnavimo tarnybą arba vietinę „Brother“ atstovybę.



Gaminys turi būti prijungtas prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio, kurio veikimo diapazonas nurodytas ant įrenginio esančioje vardinių parametru etiketėje. **NEBANDYKITE** jo jungti prie nuolatinės srovės maitinimo šaltinio arba keitiklio. Jei nesate tikri, kokį maitinimo šaltinį turite, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

Saugus gaminio naudojimas

ĮSPĖJIMAS



ELEKTROS PAVOJAI

Nesilaikant šiame skyriuje pateiktų įspėjimų, gali kilti elektros smūgio pavojus. Be to, galite sukelti trumpąjį jungimą, dėl kurio gali kilti gaisras.



Jei į gaminį pateko vandens, kitų skysčių ar metalinių daiktų, nedelsdami atjunkite gaminį nuo elektros lizdo ir kreipkitės į „Brother“ klientų aptarnavimo tarnybą arba vietinę „Brother“ atstovybę.



NENAUDOKITE gaminio perkūnijos metu. Žaibuojant kykla elektros smūgio pavojus.

GAISRO PAVOJAI

Nesilaikant šiame skyriuje pateiktų įspėjimų, gali kilti gaisras.



NENAUDOKITE degių medžiagų, bet kokio tipo purškiklių ar organinių tirpiklių (skysčių), kurių sudėtyje yra alkoholio ar amoniako, gaminio vidui ar išorei valyti. Galite sukelti gaisrą. Vietoje to naudokite tik sausą, pūkelių nepaliekančią šluostę. Instrukcijas, kaip valyti gaminį, rasite *Internetiniame naudotojo vadove*.

(Taikytina tik modeliams su belaidžio LAN funkcija)

NENAUDOKITE gaminio šalia medicininės elektros įrangos. Gaminio skleidžiamos radijo bangos gali paveikti medicininę elektros įrangą ir sukelti gedimą, dėl kurio gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba sužalojimas.

Naudotojams, turintiems širdies stimuliatorių:

Gaminys sukuria silpną magnetinį lauką. Jei būdami šalia gaminio pajutote, kad širdies stimulatorius veikia netinkamai, pasitraukite nuo gaminio ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.



NEDĖKITE ant gaminio metalinių daiktų, pavyzdžiui, segtukų, sąvaržėlių ar papuošalų. Jei šie daiktai prisilietę priegaminio viduje esančių elektrinių dalių, gali kilti gaisras arba elektros smūgis.



NEDĖKITE ant gaminio indų su vandeniu ar skysčiu. Inde esantis vanduo ar skystis gali išsilieti į gaminį ir gali įvykti kontaktas su gaminio viduje esančiomis elektrinėmis dalimis, todėl gali kilti gaisras ar elektros smūgis.



Jei gaminys tampa neįprastai karštas, skleidžia dūmus, sklinda stiprūs kvapai arba jei netyčia ant jo išsiliejo koks nors skystis, nedelsdami atjunkite gaminį nuo elektros lizdo. Kreipkitės į „Brother“ klientų aptarnavimo tarnybą arba vietinį „Brother“ atstovą.

Pakuojant gaminį naudojami plastikiniai maišeliai. Plastikiniai maišeliai nėra žaislai. Kad išvengtumėte uždusimo pavojaus, laikykite juos atokiau nuo kūdikių bei vaikų ir tinkamai juos išmeskite.



(Taikytina tik modeliams su fakso funkcija)

Būkite atsargūs įrengdami arba keisdami telefono linijas. Niekada nelieskite telefono laidų ar gnybtų, kurie nėra izoliuoti, nebent telefono linija būtų ištraukta iš elektros lizdo.

Niekada nemontuokite telefono laidų audros metu. Niekada nemontuokite telefono sieninio lizdo vietoje, kuri yra drėgna arba gali sudrėkti, pavyzdžiui, šalia šaldytuvo ar kito prietaiso, kuriame susidaro kondensatas.



Maitinimo laido sauga:





- Gaminys turi įžemintą kištuką. Kištukas tinka tik įžemintam elektros lizdai. Tai saugos funkcija. Jei negalite įkišti kištuko į kištukinį lizdą, kreipkitės į elektriką, kad pakeistų pasenusį kištukinį lizdą. **NEBANDYKITE** naudoti įžeminto kištuko ne pagal paskirtį.
- **NELEISKITE** ant maitinimo laido ką nors uždėti.
- **NEDĖKITE** gaminio ten, kur kiti asmenys gali užlipti ant laido.
- **NEDĖKITE** gaminio padėtyje, kurioje laidas būtų ištemptas ar įtemptas, nes jis gali susidėvėti ar sutrūkinėti.
- **NENAUDOKITE** gaminio ir laido, jei laidas susidėvėjęs arba sutrūkinėjęs. Jei atjungiate gaminį nuo elektros tinklo, **NELIESKITE** pažeistos arba nutrūkusios dalies.
- **NEBANDYKITE** traukti už maitinimo laido vidurio; traukiant už vidurio, laidas gali atsiskirti nuo kištuko. Galite patirti elektros smūgį.
- **NENAUDOKITE** jokių nenumatytų laidų (arba papildomųjų renginių). Galitesukelti gaisrą arba susižaloti. Įrengimas turi būti atliktas teisingai, vadovaujantis *Greitosios parengties vadovu*.
- „Brother“ primygtinai rekomenduoja **NENAUDOTI** jokių ilgintuvų.
- Gaminys turi būti pastatytas taip, kad niekas nespautų ir nevaržytų maitinimo laido.
- **NENAUDOKITE** laidų, kurie neatitinka laidų specifikacijų, aprašytų *Greitosios parengties vadove*. Galite sukelti gaisrą arba susižaloti.
- Jei su šiuo gaminiu pateikiamas maitinimo laidas, naudokite TIK pateiktą laidą. Instaliacija turi būti atlikta teisingai, kaip aprašyta *Greitosios parengties vadove*.

PERSPĖJIMAS


Palaukite, kol atspausdinti dokumentai išeis iš gaminio, prieš juos paėmdami. Jei to nepadarysite, galite susižeisti pirštus, jei jie įstrigtų prietaiso viduje.

NEKIŠKITE rankų ar pašalinių daiktų į rašalo įdėjimo angą. Taip darydami galite susižaloti.



Kad išvengtumėte sužalojimų, būkite atsargūs ir nekiškite pirštų į iliustracijose pavaizduotas vietas.

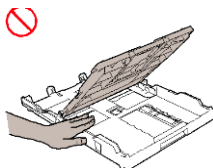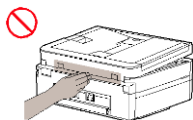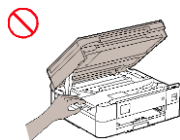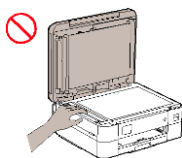


Būkite atsargūs ir nekiškite pirštų į iliustracijoje pavaizduotas vietas. Galite susižaloti.

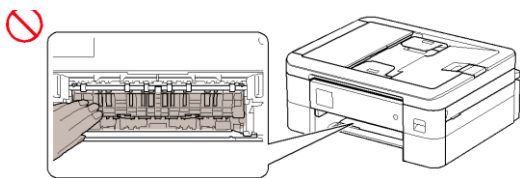

NENEŠKITE gaminio laikdami už paveikslėliuose parodytų vietų. Taip gaminys gali išslysti iš rankų ir galite susižaloti.

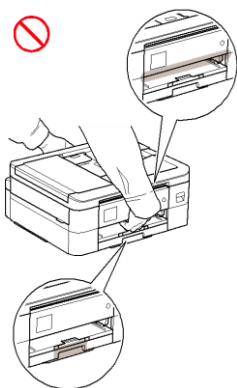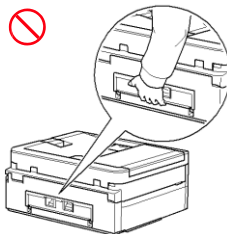

Prietaisą neškite tik laikdami abi rankas po prietaisu.

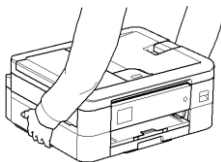

Jei rašalo pateko į odą, akis ar burną, nedelsdami atlikite šiuos veiksmus:

- Jei ant jūsų odos pateko rašalo, nedelsdami nuplaukite odą vandeniu ir muilu.
- Jei rašalo pateko į akis, išskalaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Priešingu atveju gali susidaryti akies paraudimas arba lengvas uždegimas.
- Jei rašalo pateko į burną arba jį nurijote, rašalą išspjaukite, praskalaukite burną ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Priešingu atveju galite susirgti.




- Keisdami rašalo kasetes būkite atsargūs, kad rašalas nepatektų į akis.
- Rašalo kasetes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Venkite nuryti rašalo.
- **NEKRATYKITE** rašalo kasečių, nebent taip būtų konkrečiai nurodyta. Rašalas gali ištekėti, jei kasetė purtoma arba sukiojama.
- **NEARDYKITE** rašalo kasečių. Rašalo gali patekti į akis arba ant odos.

NEBRAUKITE ranka per popieriaus kraštą. Plonos ir aštrios popieriaus briaunos gali sukelti sužeidimų.

Judančios dalys yra pilkai pažymėtose srityse, parodytose iliustracijoje. Laikykite rankas toliau nuo tų vietų, kai dalys juda, kitaip galite susižaloti.

NENUIMKITE ir nepažeiskite jokių įspėjamųjų ar perspėjamųjų etikečių, esančių gaminio viduje.

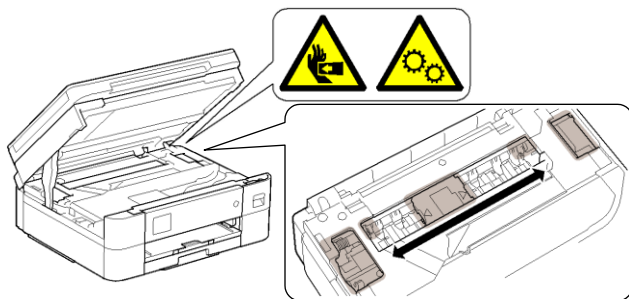

SVARBU

- Ryškūs gaminio veikimo pokyčiai gali reikšti, kad reikia atlikti techninę priežiūrą.
- **NEBANDYKITE** jungti gaminio prie elektros lizdo, valdomo sieniniais jungikliais ar automatiniais laikmačiais, arba prie tos pačios grandinės, kurioje yra didelis prietaisas ar kita įranga, kuriai reikia daug elektros energijos. Galite sutrikdyti elektros energijos tiekimą. Sutrikus elektros energijos tiekimui, iš gaminio atminties taip pat gali būti ištrinta informacija, o pakartotinis elektros energijos tiekimo ciklas gali sugadinti gaminį.

- Rekomenduojame naudoti mūsų originalias rašalo kasetes, kad pakeistumėte kasetes, pateiktas kartu su įrenginiu. Neoriginalios rašalo kasetės gali sugadinti spausdinimo galvutę. Dėl jų taip pat gali skirtis spalvos arba laikymo patvarumas. (Ne visos neoriginalios rašalo kasetės sukelia šias problemas.)
- NEDĖKITE jokių daiktų ant gaminio. Galite gaminį sugadinti.
- Jei gaminys neveikia įprastai, kai laikomasi naudojimo instrukcijų, sureguliuokite tik tuos valdiklius, kurie nurodyti naudojimo instrukcijoje. Neteisingai suregulius kitus valdiklius, gaminys gali būti sugadintas, o norint atkurti įprastą gaminio veikimą, dažnai prireikia kvalifikuoto techniko įsikišimo.

Gaminio garantija ir atsakomybė

Šiame vadove pateikta informacija nekeičia jokios galiojančios gaminio garantijos sąlygų ir nesuteikia papildomos gaminiogarantijos. Nesilaikant šiame vadove pateiktų saugos instrukcijų, gali būti panaikinta gaminio garantija.

ĮSPĖJIMAS



Naudokite tik su šiuo gaminiu pateiktą maitinimo laidą (jei jis yra komplekte).

Įrenginio atjungimas



Gaminys turi būti sumontuotas šalia lengvai pasiekiamo elektros lizdo. Avarinės situacijos atveju turite ištraukti maitinimo kabelį iš elektros lizdo, kad visiškai išjungtumėte maitinimą.

Atitikties deklaracija (tik Europai)

Mes, „Brother Industries, Ltd.“

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonija

Pareiškiamo, kad gaminys atitinka galiojančius ES darniuosius teisės aktus (tik Europoje) ir Jungtinės Karalystės teisės aktus (tik Didžiojoje Britanijoje).

Atitikties deklaraciją galite atsisiųsti iš mūsų svetainės. Apsilankykite svetainėje support.brother.com/manuals.

Jungtinės Karalystės atitikties deklaracija dėl 2017 m. radijo įrangos reglamento (tik Didžiąjai Britanijai) (taikytina modeliams su radijo sąsajomis)

Mes, „Brother Industries, Ltd.“

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonija

Pareiškiame, kad šie gaminiai atitinka 2017 m. Radijo įrangos reglamento nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galite atsisiųsti vadovaudamiesi skyriuje „Atitikties deklaracija (tik Europai)“ pateiktais nurodymais.

ES atitikties deklaracija pagal Radijo įrangos direktyvą 2014/53/ES (tik Europai) (taikytina modeliams su radijo sąsajomis)

Mes, „Brother Industries, Ltd.“

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

pareiškiame, kad šie gaminiai atitinka Radijo įrangos direktyvos 2014/53/ES nuostatas.

Atitikties deklaracijos kopiją galite atsisiųsti vadovaudamiesi skyriuje „Atitikties deklaracija (tik Europai)“ pateiktais nurodymais.

Belaidis LAN (taikytina tik modeliams su belaidžio LAN funkcija)

Šis spausdintuvas / daugiavfunkcinis spausdintuvas suderinamas su belaidžio LAN tinklo funkcija.

Dažnių juosta (-os): 2400–2483,5 MHz

Didžiausia radijo dažnio galia, perduodama dažnių juostoje (-ose): mažiau nei 20 dBm

Perdirbimo informacija pagal EEĮ atliekų ir baterijų direktyvas



Gaminio ženklas



Baterijos ženklas

Tik Europai

Gaminys arba baterija pažymėti vienu iš anksčiau nurodytų perdirbimo simbolių. Jis nurodo, kad pasibaigus gaminio arba baterijos naudojimo laikui turėtumėte jį utilizuoti atskirai atitinkamoje surinkimo vietoje ir nemesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Savatoriška vaizdo gavimo įrangos sutartis

Brother garantuoja, kad techninės priežiūros dalys bus prieinamos mažiausiai penkerius metus po gamybos pabaigos.

Norėdami įsigyti techninės priežiūros dalių, kreipkitės į Brother tiekėją arba pardavėją.

Cheminių medžiagų (ES REACH)

Informaciją apie mūsų gaminiuose esančias chemines medžiagas, reikalingas pagal REACH reglamentą, rasite adresu <https://www.brother.eu/reach>.

Prekiniai ženklai

„Wi-Fi®“ yra registruotasis „Wi-Fi Alliance®“ prekių ženklas.

Kiekviena bendrovė, kurios programinės įrangos pavadinimas minimas šiame vadove, yra sudariusi programinės įrangos licencijos sutartį dėl jos patentuotų programų.

Visi prekybiniai ir prekių pavadinimai, kurie yra nurodyti ant „Brother“ gaminių, tiek susijusiuose dokumentuose, tiek kitoje medžiagoje, yra tų įmonių prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

„Brother“ klientų aptarnavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo tarnyba

Apsilankykite svetainėje www.brother.com, kur rasite vietinio „Brother“ biuro kontaktinę informaciją.

Aptarnavimo centrų vietos

Dėl aptarnavimo centrų jūsų šalyje kreipkitės į vietinį „Brother“ biurą. Vietinių biurų adresus ir kontaktinius telefonus rasite adresu www.brother.com, pasirinkę savo regioną ir šalį.

Neteisėtas kopijavimo ar nuskaitymo įrangos naudojimas (taikytina tik prekėms su nuskaitymo funkcija)

Tam tikrų daiktų ar dokumentų kopijų darymas turint tikslą sukčiauti yra nusikaltimas. Toliau pateikiamas nebaigtinis dokumentų, kurių kopijų atgaminimas gali būti neteisėtas, sąrašas. Jei abejojate dėl konkretaus daikto ar dokumento, siūlome pasikonsultuoti su teisininku ir (arba) atitinkamomis teisinėmis institucijomis. Toliau pateikiama keletas pavyzdžių:

- Valiuta
- Obligacijos ar kiti įsiskolinimo sertifikatai
- Indėlių sertifikatai

- Ginkluotųjų pajėgų tarnybos ar šaukimo dokumentai
- Pasai
- Pašto ženklai (anuliuoti arba neanuliuoti)
- Imigracijos dokumentai
- Socialinės rūpybos dokumentai
- Vyriausybinių agentūrų čekiai arba vekseliai
- Atpažinimo arba skiriamieji ženklai

Be to, pagal tam tikrus nacionalinius įstatymus negalima kopijuoti ar nuskaityti vairuotojų pažymėjimų ir (arba) motorinių transporto priemonių nuosavybės teisės liudijimų.

Autorių teisių saugomų kūrinių negalima teisėtai kopijuoti ar skenuoti, išskyrus sąžiningo naudojimo taisyklę, susijusią su autorių teisių saugomo kūrinio dalimis. Apie netinkamą naudojimą galima spręsti, kai yra kelios kopijos. Meno kūriniai turi būti laikomi lygiaverčiais autorių teisių saugomiems kūriniams.

Informacija apie atitiktą Komisijos reglamentui 801/2013

Modeliai	Energijos sąnaudos Prijungus prie tinklo budėjimo režime ¹
DCP-J1050DW	~ 1,1 W
DCP-J1140DW	~ 1,1 W
MFC-J1010DW	~ 1,3 W

¹ Visi tinklo prievadai aktyvuoti ir prijungti


Kaip įjungti / išjungti belaidį LAN

• **DCP-J1050DW/MFC-J1010DW**

Norėdami įjungti arba išjungti belaidžio tinklo ryšį, paspauskite Nustatymai, tada paspauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte šiuos parametrus:

1. Pasirinkite [Network]. Spauskite **OK**.
2. Pasirinkite [WLAN (Wi-Fi)]. Spauskite **OK**.
3. Pasirinkite [WLAN Enable]. Spauskite **OK**.
4. Pasirinkite [On] or [Off]. Spauskite **OK**.

• **DCP-J1140DW**

Norėdami įjungti arba išjungti belaidžio tinklo ryšį, paspauskite  [Settings] > [Network] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WLAN Enable] > [On] arba [Off].

Atsakomybės apribojimas

Brother atsisako bet kokių garantijų, susijusių su bet kokių gedimų, sutrikimų, sistemos gedimų, užstrigimų, virusinių infekcijų, duomenų sugadinimo ir dingimo bei bet kokių kitų klaidų naudojant šį gaminį išvengimu, sumažinimu ar nepasireiškimu. KOL LEIDŽIA TAIKOMIEJI ĮSTATYMAI, BROTHER NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIUS NETIESIOGINIUS, SPECIALIUS, ATSTITIKTINIUS, PASEKMINIUS, PAVYZDINIUS ARBA BAUDŽIAMUOSIUS KLIENTŲ AR KITŲ ŠALIŲ NUOSTOLIUS.

brother

Publikavimo data: 2021.07



D01WW0001-01
LT
A versija