




Rekomendacijų Vadovas (Žinynas)

Trumpa programų veikimo instrukcija

DCP-L2510D
DCP-L2530DW
DCP-L2537DW
DCP-L2550DN
MFC-L2710DN
MFC-L2710DW
MFC-L2730DW
MFC-L2750DN

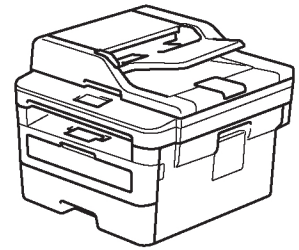

Brother rekomenduoja laikyti šį vadovą šalia Jūsų Brother prietaiso patogesniai ir greitesniai jo valdymui.



Virtualus Vartotojo Vadovas
Išsamių instrukcijų, informacijos, prietaiso
specifikacijų ieškokite *Virtualiame Vartotojo*
Vadove support.brother.com/manuals



Vartotojo Vadovai ir Kur juos rasti

Koks vadovas?	Ką jame rasite?	Kur jis?
Saugos vadovas	Pirmiausia perskaitykite šį Vadovą. Prieš pradėdami darbą su jūsų prietaisu prašome perskaityti Saugos Instrukcijas. Šiame Vadove rasite informaciją apie prekinis ženklus, autorines teises.	Atspausdintas / Dėžėje
Greitosios parengties vadovas	Sekite instrukcijas norint sukonfigūruoti jūsų prietaisą, įdiegti pilną programinės įrangos ir tvarkyklių paketą, atitinkantį jūsų operacinę sistemą ir prisijungimo būdą, kurį naudojate.	Atspausdintas / Dėžėje
Rekomendacijų vadovas (žinynas)	Sužinokite apie pagrindines prietaiso funkcijas ir jo techninę priežiūrą. Žiūrėkite trikdžių šalinimo patarimus.	Atspausdintas arba Brother Įdiegimo Diske / Dėžėje
Virtualus vartotojo vadovas	Šiame vadove pateikiama papildanti Rekomendacijų Vadovo (Žinyno) informacija. Spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo, fakso siuntimo/priėmimo ir mobiliųjų įrenginių naudojimo funkcijos, problemų šalinimai ir kita naudinga informacija apie prietaiso naudojimą tinkle.	Brother Sprendimų Centras ¹
Mobiliųjų prietaisų vadovas programėlei <i>Brother iPrint&Scan</i>	Šiame Vadove pateikta naudinga informacija apie spausdinimą tiesiai iš jūsų mobiliojo įrenginio kuomet esate prisijungę prie bevielio tinklo ryšio.	Brother Sprendimų Centras ¹

¹ Apsilankykite support.brother.com/manuals

Virtualus Vartotojo Vadovas padės Jums išnaudoti visas Jūsų prietaiso galimybes

Mes tikimės, kad šis Vadovas jums bus labai naudingas. Jei norite sužinoti daugiau apie Jūsų prietaiso funkcijas bei ypatumus, prašome pažiūrėti ką siūlo mūsų *Virtualus Vartotojo Vadovas*. Jis siūlo:

Greitesnė navigacija!

Paieškos langelis

Navigacijos rodyklės atskiroje panelėje

Išsamus formatas!

Visos temos viename Vadove

Supaprastintas išdėstymas!

Pažingsnės instrukcijos

Ypatybių/funkcijų santrauka puslapio viršuje



1. Paieškos langelis
2. Navigacija
3. Santrauka
4. Pažingsnės instrukcijos

Jeigu norite peržiūrėti Virtualų Vartotojo Vadovą

Norėdami peržiūrėti Virtualų Vartotojo Vadovą arba kitus vadovus, aplankykite šiuo adresu: support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Jūs taip pat galite rasti Jūsų prietaiso vadovus bei instrukcijas pasinaudoję Brother Paslaugų programa. Brother Paslaugų įrankis yra įtrauktas į standartinį įdiegimą, jį galėsite rasti arba kaip nuorodą ant savo kompiuterio darbalaukio (desktop) arba iš Windows® START meniu.

Klausimai arba Problemos? Mūsų tinkle Jūs rasite DUK, Sprendimus ir mokomuosius vaizdo įrašus.

Užeikite į support.brother.com į Jūsų modelio DUK & Problemų Šalinimo skiltį.

- Pateikti keli paieškos būdai
- Pavaizduoti susiję klausimai dėl papildomos informacijos
- Nuolatos atnaujinama infomacija atsižvengiant į vartotojų atsiliepimus ir grįžtamąjį ryšį

© 2017 Brother Industries, Ltd. Visos teisės saugomos.


Valdymo skydelio apžvalga

Susiję modeliai:

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Priklausomai nuo įsigyto prietaiso, valdymo skydelio vaizdas gali skirtis.

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

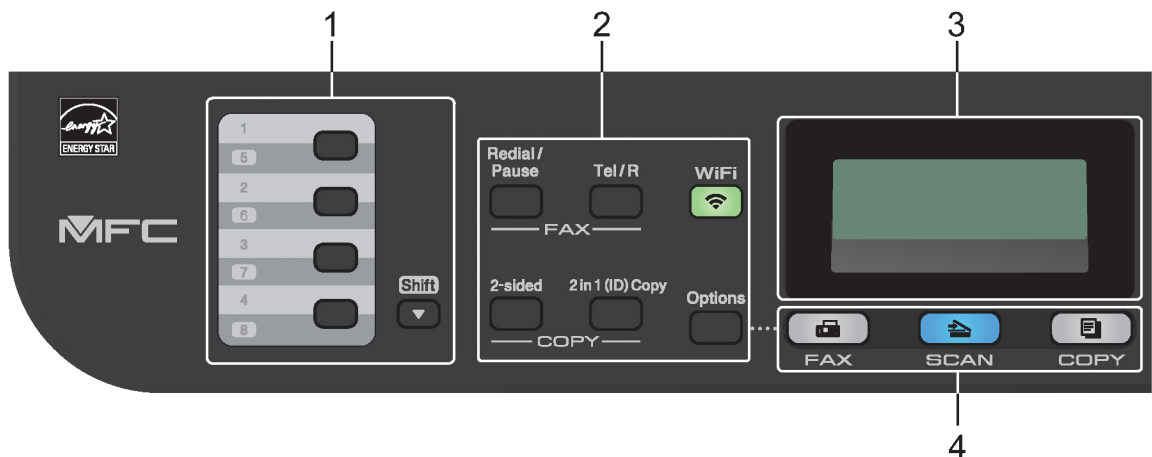

1. Vieno Paspaudimo (One Touch) mygtukai

Galite išsaugoti ir atkurti iki aštuonių fakso bei telefono numerių.

Norėdami pasiekti išsaugotus Vieno Paspaudimo (One Touch) fakso ir telefono numerius (nuo 1 iki 4), paspauskite Vieno Paspaudimo (One Touch) mygtuką, atitinkantį reikalingam numeriui.

Norėdami pasiekti fakso ir telefono numerius, išsaugotus po 5-8 numeriais, paspaudę laikykite mygtuką Shift (Pereiti) spausdami reikiamą numerį.

2. Funkcijų mygtukai

Perskambinti / Pauzė (Redial/Pause)

Paspauskite norėdami surinkti paskutinį numerį. Šis mygtukas taip pat įrašo pauzę, kai programuojate greitojo rinkimo numerius arba renkate numerį rankiniu būdu.

Tel/R

Paspauskite Tel/R norėdami pradėti pokalbį telefonu po to kai pakėlėte išorinį ragelį F/T greito dvigubo skambučio funkcijos metu.

Jungiantis prie PBX, naudokite šį mygtuką norėdami gauti prieigą prie išorinės linijos, atšaukti operatorių ar perkelti skambutį į kitą papildomą telefono numerį.

WiFi (modeliams su prieiga prie bevielio tinklo ryšio)

Paspauskite Wi-Fi mygtuką ir Jūsų kompiuteryje pasileis belaidžio ryšio įdiegimo programa. Sekite nurodymus ir nustatykite belaidį prijungimą tarp Jūsų prietaiso ir Jūsų naudojimo tinklo.

Kai Wi-Fi indikatorius šviesa dega, Jūsų Brother prietaisas yra prijungtas prie belaidžio priegos taško. Kai Wi-Fi indikatorius mirksi, bevielio ryšio signalas yra silpnas/ jo nėra arba jūsų prietaisas bando jungtis prie belaidžio ryšio priegos taško.

Skiriamoji geba (tik tam tikriems modeliams)

Paspauskite norėdami pakeisti Fakso skiriamąją gebą.

Kopija du viename (2 in 1) (ID)

Paspauskite norėdami nukopijuoti abi identifikavimo kortelės puses viename puslapyje.

Dvipusė kopija (2-sided)


Paspauskite norėdami nukopijuoti abi to paties lapo puses.

Savybės (options)

Paspauskite, jei norite pasiekti laikinus fakso, nuskaitymo ar kopijavimo nustatymus.


3. Skystųjų kristalų ekranas (LCD)

Rodo pranešimus, padėsiančius paruošti ir naudoti aparatą. Aparatui esant Fakso (Fax) būsenoje, ekrane bus matomas užrašas:

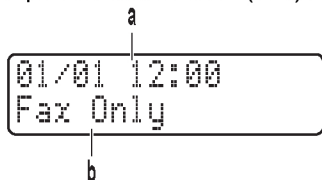

- a. Laikas ir data
- b. Priėmimo būsena

Kai paspaudžiate mygtuką Kopija (Copy) ekrane matysite tokį užrašą:

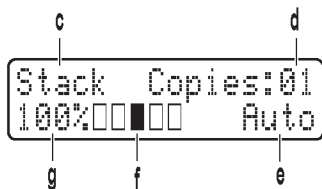

- c. Kopijos tipas
- d. Kopijų skaičius
- e. Kokybė
- f. Kontrastas
- g. Kopijų santykis

4. Būsenų mygtukai

Faksas (FAX)


Paspauskite norėdami įjungti Fakso būseną.

Nuskaitymas (SCAN)

Paspauskite norėdami įjungti Nuskaitymo būseną.

Kopijavimas (COPY)

Paspauskite norėdami įjungti Kopijavimo būseną.

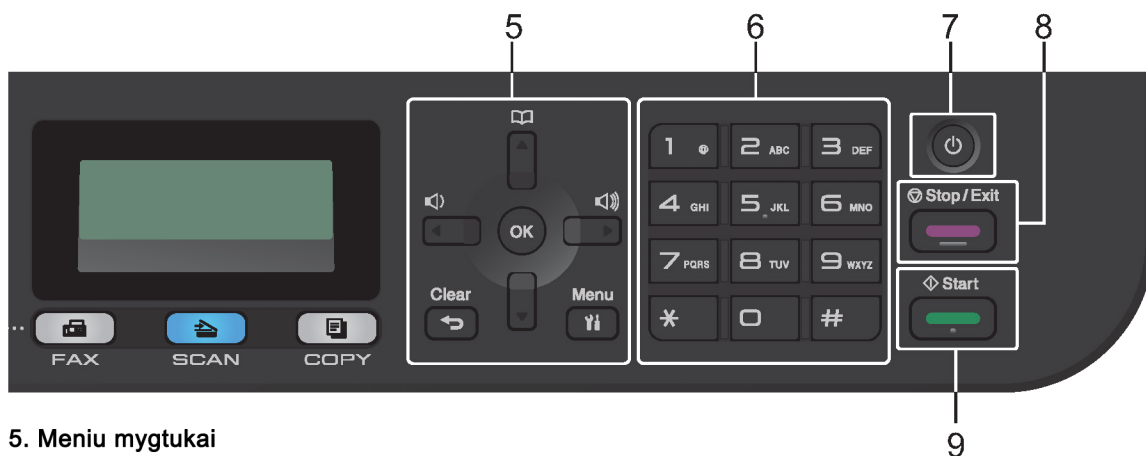

5. Meniu mygtukai

Pašalinti (Clear)

Paspauskite norėdami ištrinti įvestą informaciją arba atšaukti dabartinį nustatymą.

Meniu (Menu)

Paspauskite norėdami pasiekti Meniu ir užprogramuoti aparato nustatymus.

Gerai (OK)

Paspauskite norėdami išsaugoti Jūsų aparato nustatymus.


◀ arba ▶

Spauskite norėdami pereiti per Meniu punktus.

▲ arba ▼

- Spauskite norėdami pereiti per Meniu punktus ir prietaiso savybes.
- Spauskite norėdami pakeisti Fakso Būsenos skiriamąją gebą.





Spauskite  norėdami pasiekti greitosios prieigos numerius.

6. Skaitmenų mygtukai (Dial Pad)

- Naudokite fakso ir telefono numerių rinkimui
- Naudokite kaip klaviatūrą tekstui ir specialioms simboliams surinkti

7. Mygtukas Įjungti / Išjungti (Power On/Off)


- Įjunkite prietaisą paspaudami mygtuką 
- Išjunkite prietaisą paspaudami ir laikydami mygtuką . LCD ekrane kelioms sekundėms pasirodys užrašas [Shutting Down]. Jeigu turite išorinį telefoną ar TAD pajungimą, jie visada bus prieinami.

8. Sustabdyti / Išėiti (Stop/Exit)



- Paspauskite norėdami sustabdyti paleistą funkciją.
- Paspauskite norėdami išėiti iš meniu.

9. Pradėti (Start)

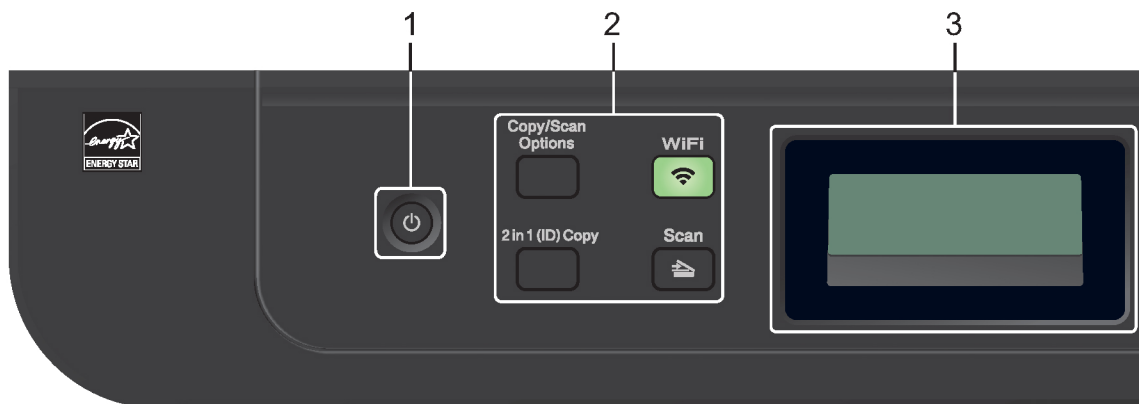- Paspauskite norėdami siųsti fakso dokumentus.
- Paspauskite norėdami pradėti kopijuoti.
- Paspauskite norėdami nuskaityti įdėtą dokumentą.



1. Mygtukas Įjungti / Išjungti (Power On/Off)

- Įjunkite prietaisą paspaudami mygtuką 
- Išjunkite prietaisą paspaudami ir laikydami mygtuką . LCD ekrane kelioms sekundėms pasirodys užrašas [Shutting Down]. Jeigu turite išorinį telefoną ar TAD pajungimą, jie visada bus prieinami.

2. Funkcijų mygtukai

Kopijavimo / Nuskaitymo savybės

Paspauskite norėdami pasiekti laikinus kopijavimo ir nuskaitymo nustatymus

WiFi (modeliams su prieiga prie bevielio tinklo ryšio)

Paspauskite Wi-Fi mygtuką ir Jūsų kompiuteryje pasileis belaidžio ryšio įdiegimo programa. Sekite nurodymus ir nustatykite belaidį prijungimą tarp Jūsų prietaiso ir Jūsų naudojimo tinklo.

Kai Wi-Fi indikatorius šviesa dega, Jūsų Brother prietaisas yra prijungtas prie belaidžio prieigos taško. Kai Wi-Fi indikatorius mirksi, bevielio ryšio signalas yra silpnas/ jo nėra arba jūsų prietaisas bando jungtis prie belaidžio ryšio prieigos taško.

Nuskaitymas (Scan)

Paspauskite norėdami įjungti prietaiso Nuskaitymo būseną.

Kopija du viename (2 in 1) (ID)

Paspauskite norėdami nukopijuoti abi identifikavimo kortelės puses viename puslapyje.


Dvipusė kopija (2-sided)

Paspauskite norėdami nukopijuoti abi to paties lapo puses.


3. Skystųjų kristalų ekranas (LCD)

Rodo pranešimus, padėsiančius paruošti ir naudoti aparatą.

Kai paspaudžiate mygtuką Kopija (Copy) ekrane matysite tokį užrašą:

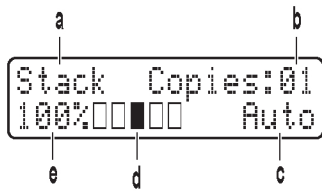

- a. Kopijos tipas
- b. Kopijų skaičius
- c. Kokybė
- d. Kontrastas
- e. Kopijų santykis

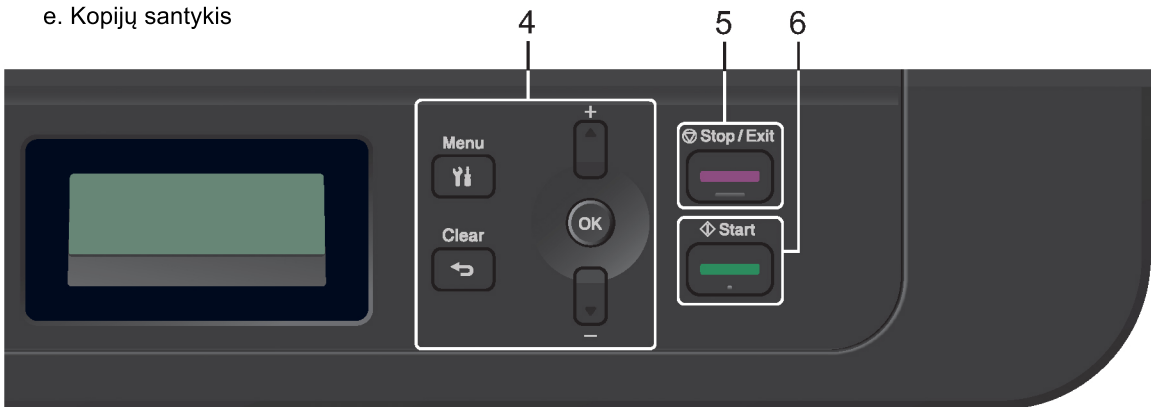

4. Meniu mygtukai

Meniu (Menu)

Paspauskite norėdami pasiekti Meniu ir užprogramuoti aparato nustatymus.

Pašalinti (Clear)

- Paspauskite norėdami ištrinti įvestą informaciją
- Paspauskite norėdami atšaukti dabartinį nustatymą.

Gerai (OK)

Paspauskite norėdami išsaugoti Jūsų aparato nustatymus.

▲ arba ▼

Spauskite norėdami pereiti per Meniu punktus ir prietaiso savybes.

5. Sustabdyti / Išeiti (Stop/Exit)

- Paspauskite norėdami sustabdyti paleistą funkciją.
- Paspauskite norėdami išeiti iš meniu.

6. Pradėti (Start)

- Paspauskite norėdami pradėti kopijuoti.


- Paspauskite norėdami nuskaityti įdėtą dokumentą.

Valdymo skydelio apžvalga

Susiję modeliai:

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Priklausomai nuo įsigyto prietaiso, valdymo skydelio vaizdas gali skirtis.

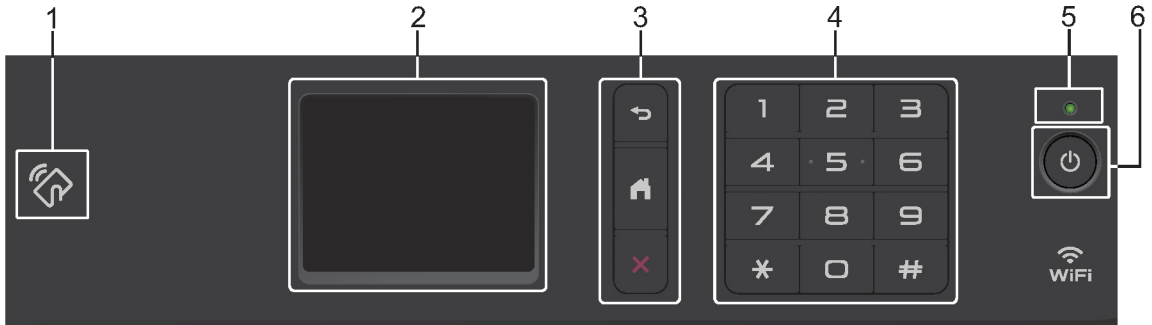

1. Ryšiai mažame lauke (NFC) (MFC-L2750DW)

Jeigu Jūsų Android™ įrenginys turi NFC savybę, galite spausdinti iš savo įrenginio arba nuskaitytus dokumentus gauti tiesiogiai į savo mobilųjį įrenginį. Tereikia paliesti NFC simbolį valdymo skydelyje.

2. Lietimui jautrus skystųjų kristalų ekranas (LCD)

Pasiekite reikiamus meniu punktus ir aparato savybes naudodamiesi jutikliniu ekranu.

3. Meniu mygtukai



Paspauskite norėdami eiti vienu žingsniu atgal.



Paspauskite norėdami grįžti į meniu punktų pradžią.



Paspauskite norėdami atšaukti veiksmą.



4. Skaitmenų mygtukai (Dial Pad)

Spauskite skaitmenis, esančius lietimui jautriame ekrane, norėdami surinkti telefono ir fakso numerius, arba norimą kopijų skaičių.

5. LED energijos indikatorius

LED indikatoriaus švieselė, deganti atitinkamai aparato energijos būsenai.

6. Mygtukas įjungti / Išjungti (Power On/Off)

- Įjunkite prietaisą paspaudami mygtuką 
- Išjunkite prietaisą paspaudami ir laikydami mygtuką . LCD ekrane kelioms sekundėms pasirodys užrašas [Shutting Down]. Jeigu turite išorinį telefoną ar TAD pajungimą, jie visada bus prieinami.

LCD ekrano apžvalga


Susiję modeliai:

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Kai matote Pradinį ekraną (Home screen), spauskite ◀ arba ▶ norėdami pamatyti kitus Pradinius ekranus.

Pradinis ekranas parodo aparato būseną, kai šis nėra naudojamas. Kai matote Pradinį ekraną, tai nurodo, kad Jūsų aparatas yra paruoštas darbui.

Kai kurios funkcijos gali skirtis priklausomai nuo turimo prietaiso modelio.

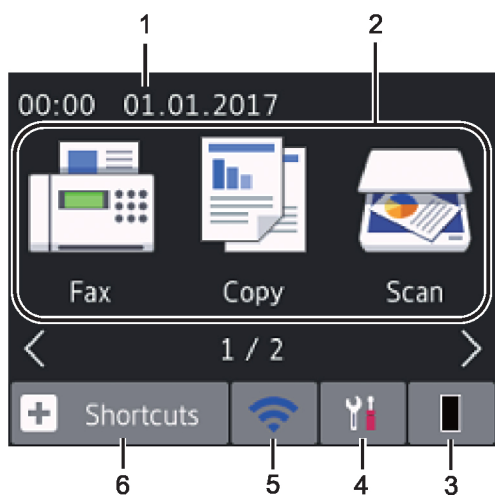

1. Data ir laikas

Parodo nustatytą prietaise datą ir laiką.

2. Būsenos

-  [Fax]

Paspauskite norėdami įjungti Fakso būseną.

-  [Copy]

Paspauskite norėdami įjungti Kopijavimo būseną.

-  [Scan]

Paspauskite norėdami įjungti Nuskaitymo būseną.

-  [Secure Print]

Paspauskite norėdami įjungti [Secure Print] būseną.

-  [Web] Tinklas

Paspauskite norėdami pajungti Brother prietaisą prie interneto.


-  [Apps] Programėlės

Paspauskite norėdami pajungti Brother prietaisą prie Brother Programėlių paslaugos.

3. Rašalo kasetė


Parodo rašalo kasetės būseną. Paspauskite norėdami patekti į [Toner] meniu.

Artėjant rašalo kasetės naudojimo pabaigai arba kai iškyla problema, ant rašalo kasetės piktogramos

pasirodys klaidos piktograma .

4. [Settings] Nustatymai

Paspauskite norėdami pasiekti [Settings] meniu. Jeigu įjungtas Saugus Funkcijų Užraktas arba Nustatymų Užraktas, ekrane pasirodys užrakto


piktograma . Norėdami naudotis Nustatymų meniu, turėsite atrakinti aparatą.

5. WiFi ar

(bevielio tinklo ryšio būklė bevielams modeliams)

Paspauskite norėdami sukonfigūruoti bevielio tinklo ryšio nustatymus.

Jeigu naudojate bevielį tinklo ryšį, kiekviename Pradiniame ekrane bus matomas keturių lygių ryšio indikatorius, parodantis ryšio signalo stiprumą.




6. [Shortcuts] Spartieji Klavišai

Paspauskite norėdami sukurti nuorodas dažnai naudojamiems veiksams, pvz. fakso siuntimas, kopijavimas, dokumento nuskaitymas ir interneto prieigos naudojimas.



- Yra trys Sparčiųjų Klavišų ekranai, kiekviename rasite iki keturių Sparčiųjų Klavišų. Iš viso galima sukurti 12 Sparčiųjų Klavišų.
- Norėdami pereiti tarp Sparčiųjų Klavišų ekranų, naudokitės ◀ arba ▶.

Išsaugota Faksograma(-os)

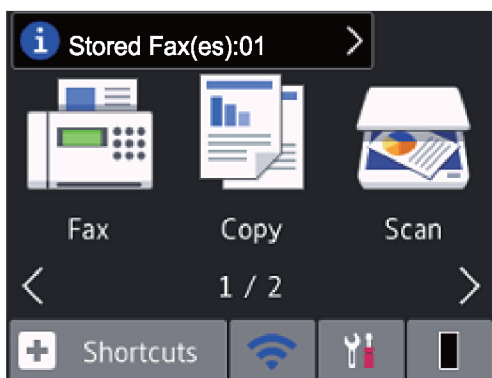


Gautų faksogramų skaičius matomas ekrano viršuje.

Paspauskite , tuomet spauskite [Yes]

norėdami spausdinti faksogramas.

Įspėjamoji piktograma

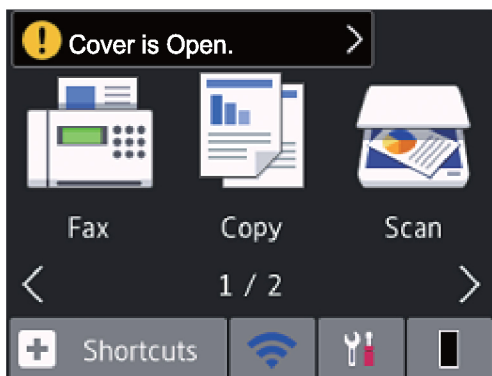

Įspėjamoji piktograma  atsiranda, kai įvyksta

klaida arba Jūsų prietaisui reikia atlikti tam tikrą aptarnavimo veiksma;pažiūrėti pranešimą galite paspausdami pranešimo sritį, tuomet spauskite



ir grįžkite į Pasiruošimo būseną.

PASTABA

Šis gaminyms naudoja ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD šriftą.

Kaip valdyti jutiklinį skystųjų kristalų ekraną (LCD)

Susiję modeliai:

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

LCD ekrano valdymas vyksta liečiant jį pirštais. Norėdami matyti ir pasiekti visas parinktis, pačiame LCD ekrane spauskite ◀▶ arba ▲▼.

Parašyti veiksmai paaiškina kaip valdyti aparatą ir keisti jo nustatymus. Šiame pavyzdyje LCD apšvietimo nustatymas pasikeičia iš [Light] į [Med].

SVARBU

NENAUDOKITE aštrių daiktų valdydami LCD ekraną, tokių kaip rašiklis ar įvesties rašiklis (stylus). Tai gali sugadinti aparatą.


PASTABA

NELIESKITE LCD ekrano iškart prijungus aparatą prie maitinimo arba iškart po aparato įjungimo. Šie veiksmai gali sukelti aparato klaidą.


1 Spauskite  ([Settings]). (nustatymai)

2 Spauskite [All Settings]. (visi nustatymai)


- 3** Spauskite ▲ arba ▼ kol ekrane pasirodys [General Setup], tuomet spauskite [General Setup]

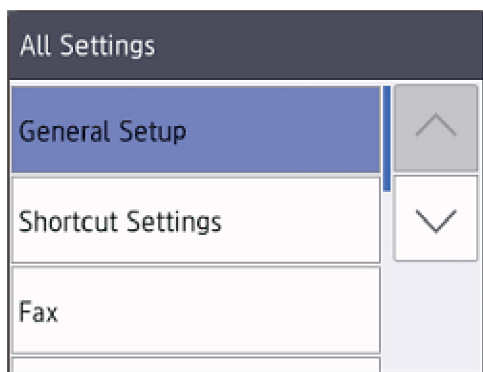


- 4** Spauskite ▲ arba ▼ kol ekrane pasirodys [LCD Settings], tuomet spauskite [LCD Settings]

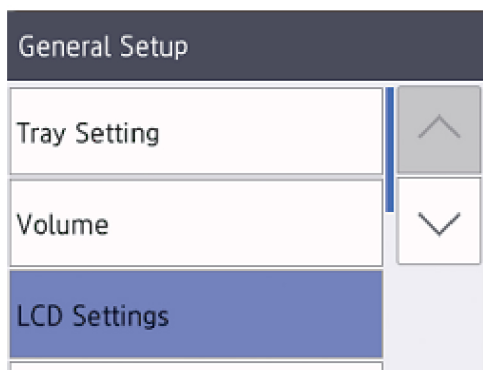


- 5** Spauskite [Backlight].

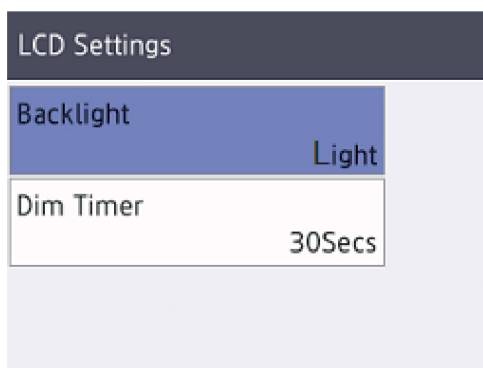


- 6** Spauskite [Med].

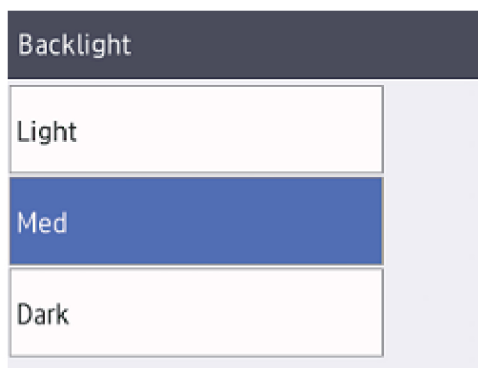

- 7** Spauskite .

Įdėkite popierių į Popieriaus Dėklą


Naudokite tik tokio pobūdžio popierių:
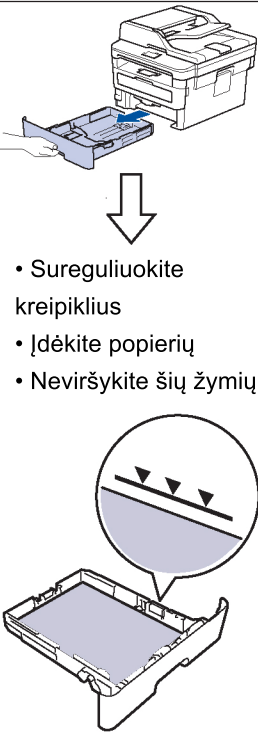
<p>Paprastasis popierius Plonas popierius Perdirbtas popierius Storas popierius</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Sureguliuokite kreipiklius • Įdėkite popierių • Neviršykite šių žymių
---	--

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite *Virtualų Vartotojo Vadovą: Įdėti Popierių į Popieriaus Dėklą*

Įdėkite popierių į Rankinį Popieriaus Padavimo Lizdą

Naudokite tik tokio pobūdžio popierių rankiniam popieriaus padavimo lizdai:
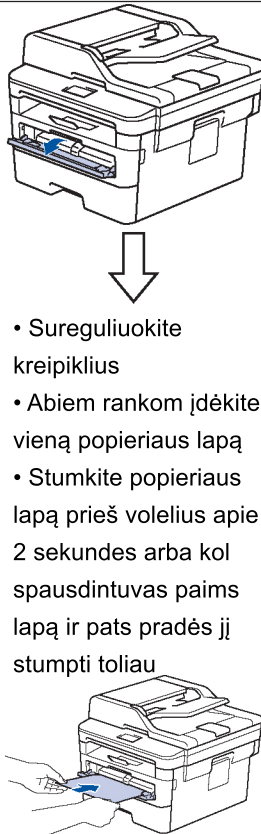
<p>Paprastasis popierius Plonas popierius Perdirbtas popierius Aukščiausios kokybės popierius Storas popierius Etiketės¹ Vokai¹</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Sureguliuokite kreipiklius • Abiem rankom įdėkite vieną popieriaus lapą • Stumkite popieriaus lapą prieš volelius apie 2 sekundes arba kol spausdintuvas paims lapą ir pats pradės jį stumti toliau
---	---

¹ Prieš spausdindami atidarykite galinį dangtelį, kad atspausdintas popierius galėtų išeiti ant galinio išvesties dangtelio.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite *Virtualų Vartotojo Vadovą: Įkrauti ir Spausdinti Lapus skiltyje Padavimo Lizdas*


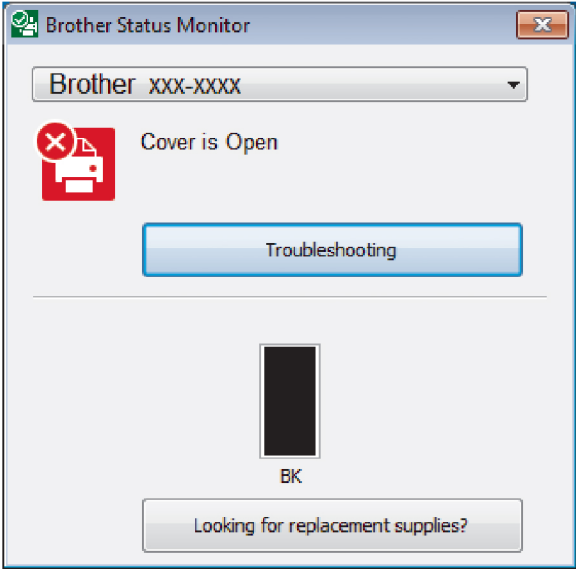




Pasinaudokite šia skiltimi ir išspręskite galimas problemas, su kuriomis teko susidurti naudojant Brother prietaisą.


Problemų nustatymas

Daugelį problemų, kurios gali iškilti naudojantis prietaisu, Jūs galėsite pašalinti savarankiškai.

Pirmiausia, patikrinkite:

- Prietaiso maitinimo laidas yra taisyklingai prijungtas ir prietaisas yra įjungtas.
- Visos oranžinės spalvos prietaiso apsauginės dalys yra pašalintos.
- (modeliams su prisijungimu prie tinklo) Belaidžio tinklo prieigos taškas (maršrutizatorius) arba šakotuvus (hub) įjungti ir ryšio indikatoriai mirksi.
- Popieriaus lapai yra taisyklingai įdėti į popieriui skirtą dėklą.
- Sąsajos laidai saugiai prijungti prie kompiuterio ir prietaiso.
- Patikrinkite Jūsų prietaiso būseną prietaiso ekranėlyje arba **Brother Būsenos Monitoriuje** Jūsų kompiuteryje.

Suraskite Klaidą	Suraskite Sprendimą
<p>Būsenos Monitoriuje</p> <p>Dukart spustelekite  piktogramą užduočių dėkle.</p>  <p>• (Windows®) Jeigu pažymėjote langelį Užkrauti Būsenos Monitorių kompiuterio paleidimo metu, Būsenos Monitorius automatiškai pasileis kiekvieną kartą įjungus kompiuterį.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Žalia piktograma nurodo normalią pristabdymo būseną  • Geltona piktograma nurodo įspėjimą  • Raudona piktograma nurodo, kad įvyko klaida  • Pilka piktograma nurodo, kad prietaisas yra išjungtas  • Paspauskite Problemų Šalinimo mygtuką ir būsite perkelti į Brother problemų šalinimo puslapį.

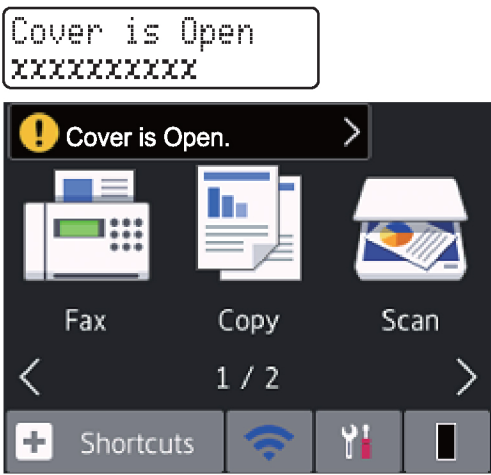Suraskite klaidą	Suraskite sprendimą
<p>Naudodamiesi LCD ekranu</p>  <p>The screenshot shows a black LCD screen. At the top, it displays 'Cover is Open' in white text, with a yellow warning icon to the left. Below this, there are three icons representing 'Fax', 'Copy', and 'Scan' functions. At the bottom, there are navigation arrows, a 'Shortcuts' button, and icons for Wi-Fi, a wrench, and a mobile phone.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patikrinkite pranešimus ekranėlyje 2. Jeigu negalite pašalinti problemos, žiūrėkite <i>Virtualus Vartotojo Vadovas: Klaidų Priežiūros pranešimai</i> DUK & Problemų Šalinimų puslapis adresu support.brother.com


Klaidų ir prietaiso priežiūros pranešimai

Daugiau informacijos apie dažniausiai pasitaikančius klaidų pranešimus ir techninę priežiūrą rasite *Virtualiame Vartotojo Vadove*.

Virtualus Vartotojo vadovas ir kiti vadovai patalpinti mūsų puslapyje, apsilankykite support.brother.com/manuals.

Dokumentų ir popieriaus strigtys

Klaidos pranešimas nurodo, kurioje Jūsų prietaiso dalyje yra įstrigęs popierius.

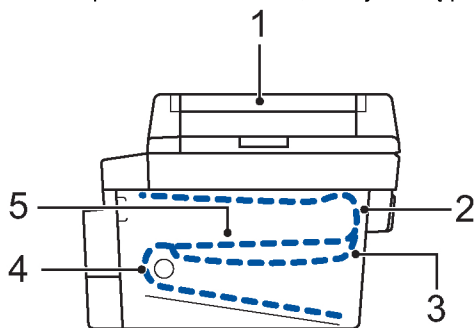

Klaidų pranešimai:

1. Dokumento strigtis
2. Galinė strigtis
3. Dvipusė strigtis
4. Strigtis dėkle
5. Strigtis viduje

Pranešimus matysite Jūsų kompiuteryje pasileidusiame **Brother Būsenos Monitoriuje**.

Sprendimai bevieliam tinklo ryšiui

Jeigu negalite prijungti Jūsų Brother prietaiso prie bevielio tinklo, žiūrėkite sekančius šaltinius:

- Virtualus Vartotojo Vadovas: Atspausdinti WLAN Ataskaitą
- Greitosios Parengties Vadovas: belaidžio ryšio nustatymas.

Peržiūrėti *Virtualų Vartotojo Vadovą* arba kitus prieinamus vadovus galima apsilankę internetiniame puslapyje: support.brother.com


Įrangos priedai

Kai ateis laikas pakeisti Jūsų prietaiso priedus, tokius kaip dažai arba rašalo kasetė, Jūsų prietaiso valdymo skydelyje arba būsenos monitoriuje pasirodys klaidos pranešimas. Daugiau informacijos apie įrangos priedus Jūsų prietaisui rasite adresu: www.brother.com/original/index/html arba susisė su vietiniu Brother platintoju.



- Įrangos priedų modeliai skiriasi priklausomai nuo Jūsų šalies arba regiono.

Rašalo kasetė

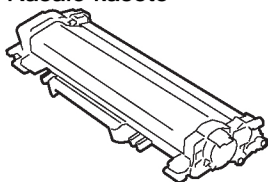

Standartinė kasetė:		
Priedo modelio pavadinimas	Preliminarus naudojimo laikas (lapų kiekis)	Pritaikoma šiems modeliams
TN-2410	Apytiksliai 1200 lapų ^{1 2}	DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/ DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW

¹ Apytikslis lapų kiekis nustatytas pagal ISO/IEC 19752


² A4/Laiško tipo vienpusis lapas

Didelio našumo kasetė:		
Priedo modelio pavadinimas	Preliminarus naudojimo laikas (lapų kiekis)	Pritaikoma šiems modeliams
TN-2420	Apytiksliai 3000 lapų ^{1 2}	DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/ DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW

¹ Apytikslis lapų kiekis nustatytas pagal ISO/IEC 19752

² A4/Laiško tipo vienpusis lapas


Rašalo kasetės būgnas

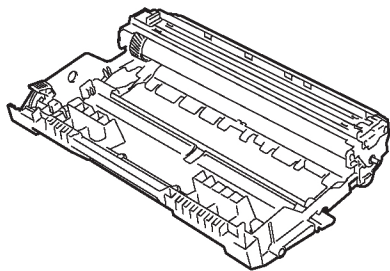

Modelio pavadinimas	Naudojimo laikas (lapų kiekis)	Pritaikoma šiems modeliams
DR-2400	Apytiksliai 12000 lapų ¹	DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

¹ Apytiksliai 12000 lapų, t.y. 1 darbas – 1 A4 arba laiško tipo vienpusis lapas. Faktinis laikas priklausys nuo naudojimo sąlygų, atspausdintų vaizdų kiekio bei dydžio, spausdinimo nuostatų ir naudojimo dažnumo.



Jeigu naudojate Windows® sistemą, dukart spustelėkite Brother Kūrybinis Centras piktogramą 

esančią Jūsų darbalaukyje. Atsidarys **NEMOKAMA** svetainė, sukurta specialiai tam, kad lengvai galėtumėte sukurti ir atspausdinti individualiai pritaikytą medžiagą (nuotraukas, tekstus bei kūrybą) verslui arba namas.

Mac vartotojai gali pasinaudoti šia nuoroda: www.brother.com/creativecenter

Spausdinimas naudojantis savo mobiliuoju įrenginiu

Programėlė Brother iPrint&Scan leidžia Jums naudotis Jūsų Brother prietaisu tiesiogiai per mobilią įrangą, nereikalaujant prieigos prie kompiuterio. Mobilųjų įrenginių Vadovas programelei Brother iPrint&Scan susideda iš informacijos apie spausdinimą iš mobiliųjų įrenginių. Jį rasite Jūsų Brother prietaiso modelio Vadovų skiltyje Brother Sprendimų Centro puslapyje adresu support.brother.com.

brother

Aplankykite mus virtualioje erdvėje
www.brother.lt

