

# brother

TZe  
TAPE

P-touch



D026K7001

## PT-D410



Klaviatūros išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo šalies.

Dėkojame, kad įsigijote PT-D410 (toliau – etikečių spausdintuvus). Jūsų PT-D410 gamina profesionalias, aukštos kokybės ir patvarias etiketes. Be to, dėl įvairių juostelių kasečių galite spausdinti skirtingo pločio ir išskirtinių spalvų etiketes. Prieš pradėdami naudotis šiuo etikečių spausdintuvu, perskaitykite šį vadovą, įskaitant Produkto saugos vadovo skyrių. Perskaitykite šį vadovą laikykite jį saugioje vietoje.

Norėdami gauti DUK, trikčių šalinimo patarimus ir atsisiųsti programas bei naudotojo vadovus, apsilankykite [support.brother.com](http://support.brother.com).

### Ekspluatacinės medžiagos

Brother TZe juostelės kasetė	Galimi pločiai: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Galvutės valymo juostelės kasetė	TZe-CL4

### Saugos priemonės

Prieš pradėdami naudotis gaminiu, būtinai perskaitykite šį skyrių. Jame yra svarbių saugos nurodymų. Rekomenduojame šį dokumentą laikyti netoliese, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

- Dėl techninės priežiūros, reguliavimo ar remonto kreipkitės į Brother klientų aptarnavimo skyrių arba vietinį Brother pardavėją.
- Jei prietaisas veikia neįprastai, arba įvyksta kokia nors klaida, arba pažeistas kuris nors laidas, išjunkite prietaisą, atjunkite visus laidus ir susisiekite su Brother klientų aptarnavimo tarnyba arba vietiniu Brother pardavėju.
- Mes neprisiimame atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl žemės drebėjimų, gaisrų, kitų nelaimių, trečiųjų šalių veiksmų, naudotojo tyčinio ar aplaidaus veikimo, netinkamo naudojimo ar veikimo kitomis ypatingomis sąlygomis.
- Mes neprisiimame atsakomybės už žalą (pvz., nuostolius, prarastą verslo pelną, prarastą pelną, verslo sutrikimus ar prarastas ryšio priemones), kuri gali atsirasti dėl produkto naudojimo arba negalėjimo jo naudoti.
- Mes neprisiimame atsakomybės už žalą, kuri gali atsirasti dėl netinkamo gaminio naudojimo, prijungus nesuderinamą įrangą arba naudojant nesuderinamą programinę įrangą.
- Mes neprisiimame atsakomybės už žalą ar prarastą pelną, atsiradusį naudojant su šiuo gaminiu sukurtas etiketes, duomenų dingimą ar pasikeitimą dėl gedimo, remonto ar eksploatacinių medžiagų, ir nepriimame jokių pretenzijų iš trečiosios šalies.
- Brother pasilieka teisę be įspėjimo keisti čia pateiktas specifikacijas ir medžiagas. Be to, „Brother“ nėra atsakinga už jokią žalą (įskaitant pasekminę), kurią sukelia pasitikėjimas pateikta medžiaga, įskaitant, bet neapsiribojant, spausdinimo ir kitas su leidiniais susijusias klaidas.
- Norėdami gauti daugiau informacijos apie turimą programinę įrangą, žr. Vartotojo vadovą Brother pagalbos svetainėje adresu [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Naujausią gaminio dokumentacijos versiją galite rasti Brother pagalbos svetainėje adresu [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Galimi modeliai, priedai ir eksploatacinės medžiagos gali skirtis priklausomai nuo šalies ar regiono.
- Šis gaminytis patvirtintas naudoti tik toje šalyje arba regione, kuriame jis buvo įsigytas.

**⚠ ĮSPĖJIMAS** Instrukcijų ir įspėjimų nesilaikymas gali baigtis mirtimi arba sunkiais sužalojimais.

- NENAUDOKITE, nekraukite ir nelaikykite etikečių spausdintuvo, kintamosios srovės adapterio, USB kabelio ir šarminių baterijų šiose vietose (kitais gali kilti gaisras, elektros smūgis, dūmai arba gali būti padaryta žala):
    - Prie vandens, pvz., vonios kambaryje ar prie vandens šildytuvo, arba itin drėgnoje ar šaltoje vietoje.\*
    - Vietoje, kur jį veikia lietus arba drėgmė.
    - Itin dulketoje vietoje.
    - Itin karštoje vietoje, pvz., šalia atviros liepsnos, šildytuvų arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
    - Uždarame automobilyje tiesioginiuose saulės spinduliuose.
    - Vietoje, kur gali susidaryti kondensatas.
    - Dideliame aukštyje.
    - Žaibuojant.
  - NENAUDOKITE etikečių spausdintuvo, kai jame yra pašalinių daiktų. Jei į etikečių spausdintuvą pateks vandens, metalinis daiktas ar bet koks kitas pašalinis objektas, atjunkite kintamosios srovės adapterį ir išimkite baterijas (jei jos yra), tada kreipkitės į vietinį Brother pardavėją dėl remonto.
  - ei į etikečių spausdintuvą arba jo angas, jungtis, priedus ar baterijų skyrių patenka pašalinių daiktų, nustokite naudoti etikečių spausdintuvą, išjunkite maitinimą ir atjunkite kiekvieną laidą arba išimkite baterijas (jei įdėtos).
  - Nustokite naudoti etikečių spausdintuvą, jei yra pastebimų sutrikimų, tokių kaip kvapas, karštis, triukšmas, deformacijos ar spalvos pasikeitimas.
  - NENAUDOKITE pažeisto kintamosios srovės adapterio. Kad nepažeistumėte etikečių spausdintuvo, kintamosios srovės adapterio, USB kabelio ar šarminių baterijų:
    - Nedėkite ant jų sunkių daiktų.
    - Neardykite ir nmodifikuokite jų.
    - Neišmeskite ir nesutrenkite jų.
    - Neleiskite jiems sušlapti, pavyzdžiui, tvarkydami juos šlapiomis rankomis arba ant jų išpylę skysčių.
  - Neleiskite kūdikiams ir vaikams žaisti su plastikiniu maišeliu, kuriame buvo etikečių spausdintuvus. Neišmeskite maišelio arba laikykite jį toliau nuo kūdikių ir vaikų. Kyla pavojus uždusti
- \* Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. savo modelio Naudotojo vadovo skyrių „Specifikacijos“.

- NEGALIMA per jėgą lenkti ir traukti USB laido arba kintamosios srovės adapterio.
- NELIESKITE kintamosios srovės adapterio arba kištuko šlapiomis rankomis, kitaip galite patirti elektros smūgi.
- Naudokite tik nurodytą kintamosios srovės adapterį.
- Naudokite tik su etikečių spausdintuvu pateiktą kintamosios srovės adapterį ir USB laidą. Jei to nepadarysite, galite sužaloti save ar kitus, arba sugadinti etikečių spausdintuvą ar kitą turtą. Brother neprisiima jokios atsakomybės už jokius nelaimingus atsitikimus ar žalą, atsiradusią nenaudojant nurodyto kintamosios srovės adapterio ir USB laido.
- NEJUNKITE pridėdama kintamosios srovės adapterio ir USB laido prie kitų gaminių.
- Naudokite kintamosios srovės adapterį su standartiniais elektros lizdais (AC 100 V – 240 V 50/60 Hz).
- Tvirtai įkiškite kištuką į elektros lizdą.
- NENAUDOKITE baterijų, jei jos pažeistos arba išsiliejusios.
- Baterijas laikykite toliau nuo kūdikių. Prarijus baterijas, nedelsdami kreipkitės į greitąją pagalbą.
- Nenaudokite aštrių daiktų, tokių kaip pincetas ar metalinis rašiklis, norėdami išimti arba pakeisti baterijas.
- Jei skysčio (elektrolito) iš baterijų pateko į akis, nedelsiant jas nuplaukite švariu vandeniu. Nedelsdami kreipkitės į greitąją pagalbą.
- NEGALIMA lietuoti jungčių prie baterijų.
- NENAUDOKITE baterijų, kurių poliškumas (+) (-) yra priešingas.
- NEJUNKITE + ir - gnybtų su metaliniais daiktais, pvz., viela.
- NEDEGINKITE baterijų ir neišmeskite jų kartu su buitinėmis atliekomis.
- Laikykite pirštus ir kitas kūno dalis toliau nuo kirptuvo.
- NELIESKITE kirptuvo asmenų ir neįkiškite pirštų į juostelės išėjimo angą, kitaip gali būti sužeisti pirštai ir kitos kūno dalys.
- Nelieskite jokių metalinių dalių šalia spausdinimo galvutės. Naudojimo metu ir iškart po jo spausdinimo galvutė labai įkaista. Nelieskite jo tiesiogiai rankomis.



**⚠️ ATSARGIAI** Jei nesilaikysite instrukcijų ir įspėjimų, galite lengvai arba vidutiniškai susižaloti.

#### Etikečių spausdintuvas, USB laidas, kintamosios srovės adapteris, šarminės baterijos

- Naudokite tik nurodytas AA šarmines baterijas (LR6).
- NENAUDOKITE senų ir naujų baterijų derinių arba skirtingų tipų, įkrovimo lygių, gamintojų ar modelių baterijų derinių.
- NEIŠMESKITE etikečių spausdintuvo išimdami jį iš dėžutės arba perkeldami į kitą vietą, kitaip galite susižeisti.
- Būkite atsargūs uždarydami juostelės kasetės skyriaus gaubtą. Jei pirštą įspausite tarp viršutinės ir apatinės dangtelio dalių, galite susižeisti.
- Kai nenaudojate etikečių spausdintuvo, laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Be to, neleiskite vaikams dėti etikečių spausdintuvo dalių ar etikečių į burną. Prarijus kokį nors daiktą, nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos.
- Nepalikite etikečių spausdintuvo ar bet kokios juostelės kūdikiams ir vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Etikečių spausdintuvą laikykite ant plokščiausio, lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- Išimkite baterijas ir atjunkite kintamosios srovės adapterį, jei neketinate spausdintuvo naudoti ilgą laiką.
- Nespauskite skystųjų kristalų ekrano (LCD).
- Atjungdami kintamosios srovės adapterį iš elektros lizdo, visada laikykite už kintamosios srovės adapterio.
- Neapkraukite elektros grandinės kintamosios srovės adapteriu.
- Neatidarykite juostelės kasetės skyriaus gaubto, kai naudojate kirpiklį.
- Nenaudokite per didelio spaudimo kirpikliui.

#### Mes, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonija, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka atitinkamus ES darniosios teisės aktus (tik Europoje) ir JK teisės aktus (tik Didžiojoje Britanijoje).

Atitikties deklaraciją (DoC) galima atsisiųsti iš mūsų svetainės. Apsilankykite adresu [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

#### ATSARGIAI

SPROGIMO PAVOJUS, JEI BATERIJOS PAKEIČIAMOS NETINKAMO TIPO BATERIJOMIS. PANAUDOTAS BATERIJAS UTILIZUOKITE PAGAL INSTRUKCIJAS.

Informacija apie atitiktį Komisijos reglamentui 801/2013


	PT-D410
Energijos sąnaudos*	0,6W

\* Visi tinklo priedavai aktyvuoti ir prijungti


# Prieš pradėdant naudotis

## 1. Apžvalga


Juostelės ekranas Etikečių atsiuntimo programėlė

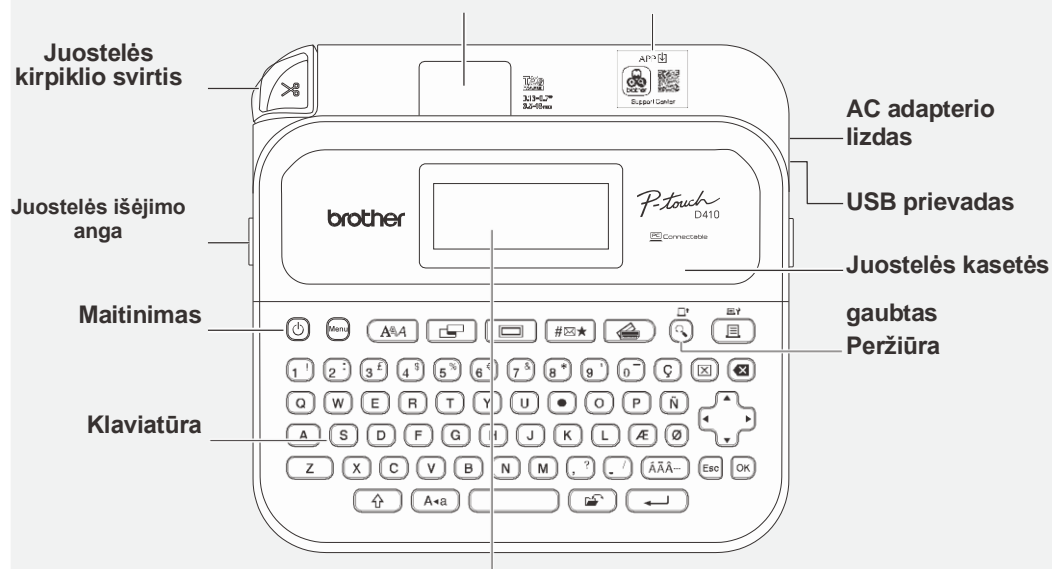

Pradinė juostelės kasetė



LCD

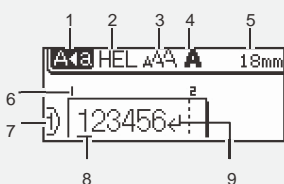


1. Didžiųjų raidžių režimas
- 2-4. Šriftų stilių ikonoms
5. Etiketės ilgis
6. Bloko numeris
7. Linijos numeris
8. Žymeklis
9. Grįžimo žymė

USB laidas




AC adapteris



Dėžutėje esantys komponentai gali skirtis priklausomai nuo šalies ar regiono.

Serijos numerio vieta

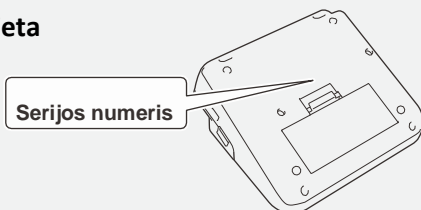

## 2. Įdėkite baterijas arba prijunkite AC adapterį


Prieš naudodami etikečių spausdintuvą, nuimkite apsauginę medžiagą (tik pirmą kartą).

### Batteries




- Kai naudojate kintamosios srovės adapterį (AD-E001A):
  - Įkiškite adapterio laido jungtį į AC adapterio lizdą spausdintuvo šone.
  - Įkiškite kištuką į artimiausią standartinį elektros lizdą. Atsarginei atminties kopijai rekomenduojame naudoti AA šarmines baterijas (LR6) kartu su kintamosios srovės adapteriu.
- Norėdami apsaugoti etikečių spausdintuvo atmintį ir sukurti atsarginę kopiją, kai kintamosios srovės adapteris yra atjungtas, laikykite AA šarmines baterijas (LR6) įdėtas į etikečių spausdintuvą.
- Kai maitinimas atjungtas ilgiau nei dviem minutėms, bus išvalyti visi teksto ir formato nustatymai. Bet kokiu atmintyje saugomi tekstiniai failai taip pat bus išvalyti.
- Išimkite baterijas, jei neketinate naudoti etikečių spausdintuvo ilgą laiką.
- Išmeskite baterijas į atitinkamą surinkimo punktą, o ne į bendrą atliekų srautą. Be to, būtinai laikykitės visų taikomų šalies ir vietinių taisyklių.
- Laikydami arba išmesdami baterijas, jas suvyniokite (pavyzdžiui, su celiofanine juostele), kad išvengtumėte trumpojo jungimo.

### AC Adapter

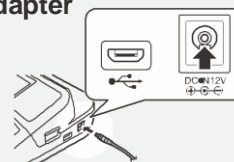

(Baterijos izoliavimo pavyzdys)

1. Celiofaninė juostelė
2. Šarminė baterija




## 3. Įdėkite juostelės kasetę



Juostelės kreipiančioji Juostelės pabaiga



- Kai juostelė patenka po kreiptuvu, patraukite juostelės galiuką, kad pašalintumėte laisvumą.
- Įdėdami arba išimdami juostelės kasetę įsitinkite, kad juostelė neįstrigo į etikečių spausdintuvą.

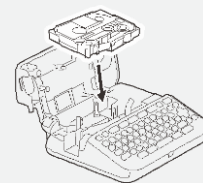

1. Įdėkite juostelės kasetę vadovaudamiesi paveikslėliu po juostelės kasetės skyriaus gaubtu. Įsitinkite, kad juostelės galas yra nukreiptas į juostelės išėjimo angą.
2. Įspauskite juostelės kasetę į etikečių spausdintuvą, kol ji užsifiksuos, tada uždarykite juostelės kasetės skyriaus gaubtą.

## 4. Įjunkite arba išjunkite prietaisą

**Įjungimas** Paspauskite .

Norėdami spausdinti iš etikečių spausdintuvo:  
→ **1. Spausdinti iš spausdintuvo**

**Išjungimas** Paspauskite ir palaikykite , kol etikečių spausdintuvas išsijungs.

Norėdami spausdinti iš kompiuterio:  
→ **2. Spausdinti iš kompiuterio**

# Naudokite etikečių spausdintuvą

## 1. Spausdinkite iš spausdintuvo

- 1 Įveskite tekstą
- 2 Peržiūrėkite etiketes
- 3 Spausdinkite etiketes




Numatytoji kalba yra „anglų k.“

## 2. Spausdinkite iš kompiuterio

### Windows

Naršyklės adreso juostoje įveskite [install.brother](http://install.brother) ir atsisiųskite bei įdiekite spausdintuvo tvarkyklę ir "P-touch Editor" vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

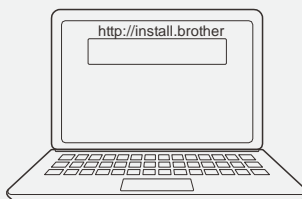

### Mac

Atsisiųskite „P-touch Editor“ iš „App Store“, kad galėtumėte spausdinti iš savo Mac. Jums nereikia atsisiųsti ir įdiegti jokių tvarkyklių.

Programa	Savybės
<b>Spausdintuvo tvarkyklė</b>	Programinė įranga, reikalinga norint spausdinti iš etikečių spausdintuvo naudojant kompiuterį su Windows operacine sistema.
<b>P-touch Editor</b>	Etikečių kūrimo programa kompiuteriams. Šioje programoje yra integruoti piešimo įrankiai, leidžiantys spausdinti daugybę pasirinktinių etikečių sudėtinguose maketuose su skirtingų šriftų ir stilių tekstu, rėmeliais, importuotais vaizdais, brūkšniniais kodais ir t.t.



- Kai spausdinate iš kompiuterio, turite sujungti etikečių spausdintuvą ir kompiuterį pridedamu USB laidu.
- Šis etikečių spausdintuvas nesuderinamas su „Wi-Fi“ ryšiu.

## 3. Programėlės įdiegimas

Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.



Pagalbos centro programėlė

Ši programa suteikia prieigą prie sąrankos informacijos, gaminio vadovų, DUK ir trikčių šalinimo patarimų.



## Pirminiai nustatymai

Kalbos nustatymai	<input type="checkbox"/>	Nustatykite teksto įvedimo kalbą. <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> / → [Kalba] → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/> → → Pasirinkite kalbą → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/>
Vienetų nustatymas	<input type="checkbox"/>	Nustatykite matą įvairių tipų reguliavimui. <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> / → [Vnt.] → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/> → → [colis] / [mm] → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/>
Ekrano kontrastas	<input type="checkbox"/>	Sureguliuokite ekrano kontrastą, kad būtų lengviau skaityti. <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> / → [Koregavimas] → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/> → → [Ekrano kontrastas] → → [-2] - [+2] → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/>

## Įveskite tekstą

Nauja eilutė	<input type="left"/>	Spauskite <input type="left"/> , kad pradėtumėte naują eilutę. Didžiausias kiekvieno juostos pločio eilučių skaičius: 18 mm: penkios eilutės 12 mm: trys eilutės 9 mm, 6 mm: dvi eilutės 3,5 mm: viena eilutė
Blokas	<input type="up"/> + <input type="left"/>	Naudokite šią funkciją, norėdami į vieną etiketę įtraukti kelias eilutes arba šrifto dydžius. Daugiausia: penki blokai
Ištrinkite tekstą ir formatą	<input type="x"/> arba <input type="left"/>	Ištrinkite tekstą ir formatavimą. Ištrinkite po vieną simbolį <input type="x"/> Ištrinkite visus simbolius <input type="left"/> → → [Tik tekstas] → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/> Ištrinkite visą tekstą ir formatavimą. <input type="left"/> → → [Tekstas ir formatas] → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/>
Skirtukas	<input type="up"/> + <input type="left"/>	Įterpkite skirtuką Didžiausias ilgis: 100 mm
Skirtuko ilgis	<input type="left"/>	Nustatykite skirtuko ilgį. <input type="left"/> → → [Skirtuko ilgis] → → Pasirinkite vertę → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/>
Didžiosios / mažosios raidės	<input type="left"/>	Perjunkite didžiąsias ir mažąsias raides.

## Įveskite tekstą (tęs.)

Etiketės ilgis	<input type="left"/>	Nustatykite norimą etiketės ilgį. [Auto]: Automatiškai koreguoja etiketės ilgį pagal teksto ilgį. <input type="left"/> → → [Ilgis] → → [Auto] / Nustatykite vertę / → <input type="checkbox"/> <input type="left"/>
Simbolių ženklai	# <input type="x"/> ★	Įterpkite simbolius, vienetus ir paveikslėlius. <input type="x"/> → → Pasirinkite kategoriją → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/> → → Pasirinkite simbolį → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/>
Kirčiuoti simboliai	<input type="left"/>	Pasirinkite įvestą simbolį ir konvertuokite jį į kirčiuotą simbolį. Įveskite simbolius → <input type="left"/> → → Pasirinkite kirtį → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/>
Rėmelis	<input type="left"/>	Pridėkite dekoratyvinį rėmelį savo etiketei. <input type="left"/> → / <input type="left"/> → Pasirinkite rėmelio kategoriją → <input type="checkbox"/> <input type="left"/> → → Pasirinkite rėmelį → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/>
<b>Pakeiskite šriftą</b>		
Pakeiskite šriftą	<input type="AA"/>	Pakeiskite etiketės šriftą, dydį, plotį, stilių ir lygiavimą. <input type="AA"/> → / <input type="AA"/> → → Pasirinkite šrifto tipą → → [Dydis] → → Pasirinkite šrifto aukštį → → [Plotis] → → Pasirinkite šrifto plotį → → [Stilius] → → Pasirinkite šrifto stilių → → [Lygiavimas] → → Pasirinkite šrifto lygiavimą → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/>
Keiskite šriftą atskiroms eilutėms	<input type="up"/> + <input type="AA"/>	Pakeiskite eilutės šriftą, dydį, plotį, stilių ir lygiavimą. → Perkelkite žymeklį į eilutę, kurią norite pakeisti → <input type="up"/> + <input type="AA"/> → → [Šriftas] → → Pasirinkite šrifto tipą → → [Dydis] → → Pasirinkite šrifto aukštį → → [Plotis] → → Pasirinkite šrifto plotį → → [Stilius] → → Pasirinkite šrifto stilių → → [Lygiavimas] → → Pasirinkite šrifto lygiavimą → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/>
Automatinio pritaikymo stilius	<input type="checkbox"/>	Automatiškai sureguliuokite teksto dydį, kad jis atitiktų etiketės ilgį. [Teksto dydis]: Pakoreguokite etiketės ilgį [Teksto plotis]: Pakoreguokite suglausdami simbolių plotį pusiau <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> / → [Automatinio pritaikymo stilius] → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/> → → [Teksto dydis] / [Teksto plotis] → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/>

## Nustatykite paraštes

Nustatykite paraštes	<input type="left"/>	Nustatykite paraštes prieš ir po įvestų simbolių. [Maža paraštė]: Įterpkite ~23 mm paraštę tik prieš pirmą etiketę, tada įterpkite 2 mm paraštes tarp kiekvienos tolimesnės etiketės. [Didelė paraštė]: Įterpkite pirminę ~25 mm paraštę abiejuose kraštuose. [Grandinė]: Spausdinkite keletą etikečių su minimaliomis paraštėmis. Įterpkite ~23 mm paraštę tik prieš pirmą etiketę, tada įterpkite 2 mm paraštes tarp kiekvienos tolimesnės etiketės. [Be nukirpimo]: Spausdinkite kelių dalių etiketes arba naudokite specialią juostelę ir tada rankinio būdu nukirpkite etiketes. [Speciali juostelė]: Naudokite, kai spausdinate ant specialios juostelės. <input type="left"/> → → [Kirpimo opcija] → → Pasirinkite paraštes tipą → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/>
----------------------	----------------------	---




## Nustatykite automatinio formato šablonus

Šablonas	<input type="left"/>	Naudokite savo mėgstamus dizainus kaip šablonus. <input type="left"/> → → [Šablonai] → <input type="checkbox"/> <input type="left"/> → → Pasirinkite šablono kategoriją → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/> → → Pasirinkite šabloną → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/> → → [Šriftas] → → Pasirinkite šrifto tipą → → [Stilius] → → Pasirinkite stilių → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/> → Įveskite tekstą → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/>
Bloko išdėstymas	<input type="left"/>	Naudokite blokų išdėstymo modelius kaip šablonus. <input type="left"/> → → [Blokų išdėstymai] → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/> → → Pasirinkite juostelės plotį → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/> → → Pasirinkite blokų išdėstymą → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/> → → [Šriftas] → → Pasirinkite šrifto tipą → → [Lygiavimas] → → [Kairė] / [Centras] / [Dešinė] / [Lygiavimas] → → [Rėmelis] → → [Įjungta] / [Išjungta] <input type="checkbox"/> <input type="left"/> → Įveskite tekstą → <input type="checkbox"/> / <input type="left"/>



## Spausdinkite etiketes




Peržiūrėti	<input type="magnifying glass"/>	Naudokite šią funkciją norėdami patikrinti galutinį dizainą prieš spausdindami.
Spausdinti	<input type="print"/>	Pradėkite spausdinti. Kai spausdinate vieną etiketę: <input type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="left"/> Kai spausdinate kelias etiketes: <input type="checkbox"/> → → Pasirinkite spausdinimo kiekį → <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="left"/>



## Spausdinkite etiketes (tęs.)



Numeravimo pausdinimas   




Nustatykite šią funkciją, kai spausdinate iš eilės raidinius ir skaitinius simbolius, kad kiekvienai etiketei pridėtumėte serijos numerį.




Iveskite raidinius ir skaitinius simbolius →   →

 → → [Numeravimas] →  /  →



→ Nustatykite pradinę padėtį →  /  →





→ Nustatykite galutinę padėtį →  /  →


→ Pasirinkite spausdinimo kiekį →  /  /  →

Veidrodinis pausdinimas   




Spausdinkite atvirkščiai iš kairės į dešinę. Spausdinkite ant skaidrios juostos ir pritvirtinkite prie stiklo vidinės pusės, kad sukurtumėte etiketę, kurią būtų galima perskaityti iš išorės.

Iveskite tekstą →  +  → → [Veidrodinis] →

 /  →  /  →



Brūkšnių kodų pausdinimas 



Sukurkite ir atspausdinkite brūkšninį kodą.



 → → [Brūkšninio kodo nustatymas] →  /  →

→ [Protokolas] → → Pasirinkite protokolą →




→ [Plotis] → → [Mažas] / [Didelis] → →

[Po#] → → [Jungta] / [Išjungta]   →



/ Iveskite kodo informaciją →  /  →


[Spausdinkite] → Pasirinkite spausdinimo kiekį →  /  →

## Kita


Juostelės padavimas   





Patiekite ~23 mm juostelės, kad pašalintumėte laisvumą.






 + 

Išsaugoti 

Išsaugokite savo etiketes ir pasiekite jas vėliau, kad galėtumėte jas redaguoti ir spausdinti, taip pat perrašyti ir išsaugoti redaguotus duomenis. Maksimalus išsaugotų etikečių skaičius: 50 failų. Maksimalus simbolių skaičius viename faile: 280 simbolių.








Sukurkite etiketę →  → → [Išsaugoti] →

 /  → → Pasirinkite išsaugojimo vietą / →   →

Nustatyti iš naujo     

Iš naujo nustatykite vidinę atmintį, pavyzdžiui, norėdami iš naujo nustatyti etikečių spausdintuvą arba ištrinti visus išsaugotus etikečių duomenis.

Išjunkite prietaisą.

Paspauskite ir palaikykite  ir . Kol laikote paspaudę  ir , paspauskite  vieną kartą, tada atleiskite  ir .

## Simboliai ir rėmeliai

### Simbolių pavyzdžiai



### Rėmelių pavyzdžiai



### Automatinio formato maketų pavyzdžiai



### Kirčiuotų simbolių pavyzdžiai



Daugiau informacijos apie simbolius ir rėmelius rasite Brother pagalbos svetainėje adresu [support.brother.com](http://support.brother.com) esančiame vartotojo vadove.

## Nustatykite parašes

Pagal numatytuosius nustatymus spausdintuvas sukuria ~23 mm parašę kiekvienos etiketės pradžioje. Norėdami sumažinti šią parašę, nepertraukiamai spausdinkite kelias etiketes.

Taip pat galite pakeisti parašę prieš ir po antros ir vėlesnių etikečių teksto, kai spausdinate kelias etiketes. Pasirinkite [Grandinė], jei norite spausdinti etiketes su siauriausiu parašės pločiu. NENAUDOKITE juostelės, kol nebus atspausdinta paskutinė etiketė. Kai bus atspausdinta paskutinė etiketė, paduokite juostelę ir paspauskite juostelės kirpiklio svirtį.

 : Spausdinama sritis

 : Parašė

 : Laminuota parašė




### Didelė parašė

### Maža parašė

### Maža parašė

Kai etiketės ilgis yra ~23 mm arba daugiau




Kai etiketės ilgis yra ~23 mm arba mažiau

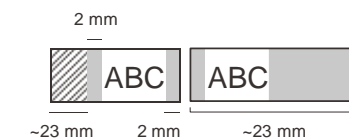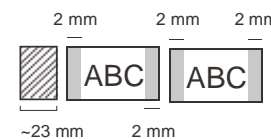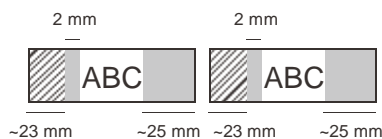

### Grandinė

### Be kirpimo

### Speciali juostelė

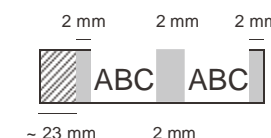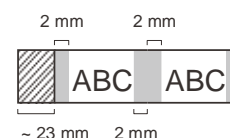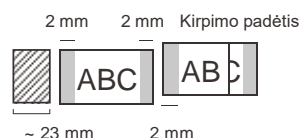

Daugiau informacijos apie etikečių spausdintuvo naudojimą rasite Brother pagalbos svetainėje adresu [support.brother.com](http://support.brother.com) esančiame Vartotojo vadove.

## Klaidų pranešimai


Pranešimas	Priežastis/priemonė
Patikrinkite įvestų simbolių skaičių	Brūkšninio kodo duomenyse įvestų skaitmenų skaičius neatitinka brūkšninio kodo parametruose nustatyto skaitmenų skaičiaus. Įveskite teisingą skaitmenų skaičių.
Kirpiklio klaida	Bandant spausdinti arba paduoti juostelę buvo paspausta juostelės kirpiklio svirtis. Jei juostelė įstrigo kirpiklyje, išimkite juostelę. Prieš tęsdami, išjunkite ir vėl įjunkite etikečių spausdintuvą.
Ilgio limitas	Atspausdintos etiketės ilgis naudojant įvestą tekstą yra ilgesnis nei 999 mm. Redaguokite tekstą taip, kad etiketės ilgis būtų mažesnis nei 999 mm
Tekstas per ilgas	Išspausdintos etiketės ilgis naudojant įvestą tekstą yra ilgesnis nei ilgio nustatymas. Redaguokite tekstą, kad jis tilptų į nustatytą ilgį, arba pakeiskite ilgio nustatymą.
Sistemos klaida XX	Susisiekite su Brother klientų aptarnavimo tarnyba.

## Trikčių šalinimas

Jei reikia papildomos pagalbos, apsilankykite [support.brother.com](http://support.brother.com).

Problema	Sprendimas
Etikečių spausdintuvus nespausdina.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar tinkamai įdėta juostelės kasetė.</li> <li>Jei juostelės kasetė tuščia, pakeiskite ją. Norėdami užsisakyti reikmenų ir priedų, apsilankykite <a href="http://www.brother.com">www.brother.com</a>.</li> <li>Patikrinkite, ar juostelės kasetės skyriaus gaubtas gerai uždarytas.</li> <li>Patikrinkite, ar etikečių spausdintuvus įjungtas.</li> <li>Kai spausdinate iš kompiuterio, patikrinkite, ar įdiegta tinkama spausdintuvo tvarkyklė.</li> <li>Prijunkite etikečių spausdintuvą prie kompiuterio naudodami USB laidą (pridedamas) spausdinant iš kompiuterio.</li> <li>Jei spausdinimo galvutė nešvari, nuvalykite ją vatos tamponu arba pasirinkama spausdinimo galvutės valymo kasete (TZe-CL4).</li> </ul>

## Trikčių šalinimas (tęs.)

Problema	Sprendimas
<ul style="list-style-type: none"> <li>Juostelė tiekama netinkamai.</li> <li>Juostelė įstrigo etikečių spausdintuvo viduje..</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jei juostelė sulenкта, nukirpkite sulenktą dalį.</li> <li>Jei juostelė įstrigo, išimkite juostelės kasetę, išimkite įstrigusią juostelę ir nukirpkite pažeistą juostelę.</li> <li>Patikrinkite, ar juostelės galas išeina per juostelės kreiptuvą.</li> <li>Įsitikinkite, kad juostelė nukreipta į juostelės išėjimo angą.</li> <li>Išimkite juostelės kasetę ir vėl įdėkite.</li> </ul>
Ekranas užrakintas arba etikečių spausdintuvus neveikia normaliai.	Žr. šio vadovo skyrių „ <b>Pagrindinės operacijos</b> “ ir iš naujo nustatykite etikečių spausdintuvo vidinės atminties gamyklinius nustatymus. Jei etikečių spausdintuvo nustatymas iš naujo neišsprendžia problemos, atjunkite kintamosios srovės adapterį ir išimkite baterijas ilgiau nei 10 minučių.
Įjungus maitinimą, LCD ekranas lieka tuščias.	Patikrinkite, ar teisingai įdėtos baterijos arba ar tinkamai prijungtas su etikečių spausdintuvu pateiktas kintamosios srovės adapteris.
LCD pranešimai rodomi užsienio kalba.	Norėdami pasirinkti kalbą, žr. šio vadovo skyrių „ <b>Pagrindinės operacijos</b> “.
Etikečių spausdintuvus sustoja spausdindamas etiketę.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakeiskite juostelės kasetę, jei matoma dryžuota juosta. Tai rodo, kad pasiekėte juostelės pabaigą.</li> <li>Pakeiskite visas baterijas arba prijunkite kintamosios srovės adapterį tiesiai prie etikečių spausdintuvo.</li> </ul>
Anksčiau išsaugoti etikečių failai nepasiekiami.	Visi vidinėje atmintyje išsaugoti failai ištrinami, jei baterijos nusėdusios arba kintamosios srovės adapteris atjungtas.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Negaliu įdiegti spausdintuvo tvarkyklės, net jei laikausi teisingos procedūros.</li> <li>Nematau savo spausdintuvo sąrašė P-touch Editor, nors ir įdiegiau spausdintuvo tvarkyklę.</li> </ul>	<p>Jei negalite naudoti etikečių spausdintuvo, nors esate įdiegę spausdintuvo tvarkyklę:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Atsisiųskite spausdintuvo tvarkyklės pašalinimo programą iš savo modelio puslapio adresu <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> <li>Norėdami pašalinti spausdintuvo informaciją, naudokite spausdintuvo tvarkyklės pašalinimo programą.</li> <li>Dar kartą paleiskite spausdintuvo tvarkyklės diegimo programą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad tęstumėte diegimą.</li> </ol>
Rašalo juostelė yra atskirta nuo rašalo volelio.	<p>Jei rašalo juostelė nutrūkusi, pakeiskite juostelės kasetę. Jei taip nėra, palikite juostelę nenukirptą ir atsargiai išimkite juostelės kasetę, o tada suvyniokite atspalaidavusią rašalo juostelę atgal ant ritės.</p> <p style="text-align: right;"><b>Ritė</b></p> 








## Kontaktinė informacija

Apsilankykite [www.brother.lt](http://www.brother.lt), kad gautumėte kontaktinės informacijos apie vietinį Brother biurą.

Norėdami užsisakyti medžiagas ir priedus:

[www.brother.lt/supplies](http://www.brother.lt/supplies)



Problema	Sprendimas
Neįmanoma nuskaityti atspausdintų brūkšnių kodų arba QR kodų.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pakeiskite juostelę. (Rekomenduojama: juoda ant baltos juostelės)</li><li>• Padidinkite brūkšninius kodus arba QR kodus naudojamoje programoje.</li></ul>
Nežinau etikečių spausdintuvo programinės aparatinės įrangos versijos.	Patikrinkite programinės įrangos informaciją paspausdami šiuos klavišus:  → → [Versijos informacija] →  / 
Kai etiketė spausdinama, abiejose teksto pusėse yra per daug paraštės (tarpo).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kai naudojate [Mažos paraštės] nustatymą, etikečių spausdintuvus tiekia apytiksliai 23 mm juostelę prieš kiekvieną etiketę. Norėdami išsaugoti juostelę, naudokite nustatymą [Grandinėlė]. Atspausdinus paskutinę etiketę, paspauskite  ir , kad juostelė būtų patiekta, tada paspauskite juostelės kirpiklio svirtį.</li><li>• Etikečių spausdintuvus tiekia maždaug 23 mm juostelę prieš kiekvieną naują etiketę. Kai spausdinate kelias etiketes, galite sumažinti tuščią vietą antroje ir vėlesnėse etiketėse. Pasirinkiniuose spausdinimo nustatymuose pasirinkite [Grandinėlės] nustatymą. Tada atspausdinkite etiketes ir palikite paskutinę etiketę etikečių spausdintuve, kol būsite pasiruošę spausdinti naują etiketę.</li><li>• Atspausdinus paskutinę etiketę, vienu metu paspauskite  ir , kad patiektumėte juostelę, tada išimkite ir nukirpkite paskutinę etiketę. Atminkite, kad etikečių spausdintuvus tiekia apytiksliai 23 mm juostelės prieš kitą naują etiketę, kai naudojate šį metodą.</li></ul>
Šrifto dydis negali būti padidintas.	Šriftas jau yra didžiausias etiketės pločio dydis. Arba buvo nustatytas etiketės ilgis, todėl šrifto dydis yra ribojamas, kad nebūtų viršytas nustatytas ilgis.
Kai spausdinamos kelios etiketės, paskutinė etiketė nukerpama neteisingai.	Kai įjungtas grandinėlės spausdinimas, patiekite juostelę, kad išstumtumėte paskutinę išspausdintą etiketę, tada paspauskite juostelės kirpiklio svirtį, kad etiketę nukirptumėte rankiniu būdu.
Negaliu atnaujinti spausdintuvo programinės aparatinės įrangos naudojant P-touch Update Software, Transfer Express arba Mac Update Tool.	Iš naujo paleiskite spausdintuvą ir bandykite dar kartą atnaujinti programinę-aparatinę įrangą. Nespauskite jokių mygtukų programinės įrangos atnaujinimo metu.