

brother

TZe
TAPE

P-touch



D026K9001

PT-D460BT



Klaviatūros išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo šalies.

Dėkojame, kad įsigijote PT-D460BT (toliau – etikečių spausdintuvus). Jūsų PT-D460BT gamina profesionalias, aukštos kokybės ir patvarias etiketes. Be to, dėl įvairių juostelių kasečių galite spausdinti skirtingo pločio ir išskirtinių spalvų etiketes.

Prieš pradėdami naudotis šiuo etikečių spausdintuvu, perskaitykite šį vadovą, įskaitant Produkto saugos vadovo skyrių. Perskaitykite šį vadovą laikykite jį saugioje vietoje.

Norėdami gauti DUK, trikčių šalinimo patarimus ir atsisiųsti programas bei naudotojo vadovus, apsilankykite support.brother.com.

Supplies

Brother TZe juostelės kasetė	Galimi pločiai: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Galvutės valymo juostelės kasetė	TZe-CL4

Produkto saugos vadovas

Saugos priemonės

Prieš pradėdami naudotis gaminiu, būtina perskaitykite šį skyrių. Jame yra svarbių saugos nurodymų. Rekomenduojame šį dokumentą laikyti netoliese, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

- Dėl techninės priežiūros, reguliavimo ar remonto kreipkitės į Brother klientų aptarnavimo skyrių arba vietinį Brother pardavėją.
- Jei prietaisas veikia neįprastai, arba įvyksta kokia nors klaida, arba pažeistas kuris nors laidas, išjunkite prietaisą, atjunkite visus laidus ir susisiekite su Brother klientų aptarnavimo tarnyba arba vietiniu Brother pardavėju.
- Mes neprisiimame atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl žemės drebėjimų, gaisrų, kitų nelaimių, trečiųjų šalių veiksmų, naudotojo tyčinio ar aplaidaus veikimo, netinkamo naudojimo ar veikimo kitomis ypatingomis sąlygomis.
- Mes neprisiimame atsakomybės už žalą (pvz., nuostolius, prarastą verslo pelną, prarastą pelną, verslo sutrikimus ar prarastas ryšio priemones), kuri gali atsirasti dėl produkto naudojimo arba negalėjimo jo naudoti.
- Mes neprisiimame atsakomybės už žalą, kuri gali atsirasti dėl netinkamo gaminio naudojimo, prijungus nesuderinamą įrangą arba naudojant nesuderinamą programinę įrangą.
- Mes neprisiimame atsakomybės už žalą ar prarastą pelną, atsiradusį naudojant su šiuo gaminiu sukurtas etiketes, duomenų dingimą ar pasikeitimą dėl gedimo, remonto ar eksploatacinių medžiagų, ir nepriimame jokių pretenzijų iš trečiosios šalies.
- Brother pasilieka teisę be įspėjimo keisti čia pateiktas specifikacijas ir medžiagas. Be to, „Brother“ nėra atsakinga už jokią žalą (įskaitant pasekminę), kurią sukelia pasitikėjimas pateikta medžiaga, įskaitant, bet neapsiribojant, spausdinimo ir kitas su leidiniais susijusias klaidas.
- Norėdami gauti daugiau informacijos apie turimą programinę įrangą, žr. Vartotojo vadovą Brother pagalbos svetainėje adresu support.brother.com.
- Naujausią gaminio dokumentacijos versiją galite rasti Brother pagalbos svetainėje adresu support.brother.com.
- Galimi modeliai, priedai ir eksploatacinės medžiagos gali skirtis priklausomai nuo šalies ar regiono.
- Šis gaminytis patvirtintas naudoti tik toje šalyje arba regione, kuriame jis buvo įsigytas.

⚠ ĮSPĖJIMAS Instrukcijų ir įspėjimų nesilaikymas gali baigtis mirtimi arba sunkiais sužalojimais.

- NENAUDOKITE, nekraukite ir nelaikykite etikečių spausdintuvo, kintamosios srovės adapterio, USB kabelio ir šarminių baterijų šiose vietose (kitais gali kilti gaisras, elektros smūgis, dūmai arba gali būti padaryta žala):
 - Prie vandens, pvz., vonios kambaryje ar prie vandens šildytuvo, arba itin drėgnoje ar šaltoje vietoje.*
 - Vietoje, kur jį veikia lietus arba drėgmė.
 - Itin dulketoje vietoje.
 - Itin karštoje vietoje, pvz., šalia atviros liepsnos, šildytuvų arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
 - Uždarame automobilyje tiesioginiuose saulės spinduliuose.
 - Vietoje, kur gali susidaryti kondensatas.
 - Dideliame aukštyje.
 - Žaibuojant.
 - NENAUDOKITE etikečių spausdintuvo, kai jame yra pašalinių daiktų. Jei į etikečių spausdintuvą pateks vandens, metalinis daiktas ar bet koks kitas pašalinis objektas, atjunkite kintamosios srovės adapterį ir išimkite baterijas (jei jos yra), tada kreipkitės į vietinį Brother pardavėją dėl remonto.
 - Jei į etikečių spausdintuvą arba jo angas, jungtis, prievadus ar baterijų skyrių patenka pašalinių daiktų, nustokite naudoti etikečių spausdintuvą, išjunkite maitinimą ir atjunkite kiekvieną laidą arba išimkite baterijas (jei įdėtos).
 - Nustokite naudoti etikečių spausdintuvą, jei yra pastebimų sutrikimų, tokių kaip kvapas, karštis, triukšmas, deformacijos ar spalvos pasikeitimas.
 - NENAUDOKITE pažeisto kintamosios srovės adapterio.
Kad nepažeistumėte etikečių spausdintuvo, kintamosios srovės adapterio, USB kabelio ar šarminių baterijų.:
 - Nedėkite ant jų sunkių daiktų.
 - Neadykite ir nemonifikuokite jų.
 - Neišmeskite ir nesutrenkite jų.
 - Neleiskite jiems sušlapti, pavyzdžiui, tvarkydami juos šlapiomis rankomis arba ant jų išpylę skysčių.
 - Neleiskite kūdikiams ir vaikams žaisti su plastikiniu maišeliu, kuriame buvo etikečių spausdintuvus. Neišmeskite maišelio arba laikykite jį toliau nuo kūdikių ir vaikų. Kyla pavojus uždusti
- * Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. savo modelio Naudotojo vadovo skyrių „Specifikacijos“.

- NENAUDOKITE etikečių spausdintuvo specialioje aplinkoje, pavyzdžiui, šalia medicininės įrangos. Dėl elektromagnetinių bangų gali sugesti medicininė įranga.
- Naudotojai, turintys širdies stimuliatorių, turi pasitraukti nuo etikečių spausdintuvo, jei pajunta kokių nors sutrikimų. Tada nedelsdami kreipkitės į medicinos specialistą.
- NEGALIMA per jėgą lenkti ir traukti USB laido arba kintamosios srovės adapterio.
- NELIESKITE kintamosios srovės adapterio arba kištuko šlapiomis rankomis, kitaip galite patirti elektros smūgi.
- Naudokite tik nurodytą kintamosios srovės adapterį.
- Naudokite tik su etikečių spausdintuvu pateiktą kintamosios srovės adapterį ir USB laidą. Jei to nepadarysite, galite sužaloti save ar kitus, arba sugadinti etikečių spausdintuvą ar kitą turtą. Brother neprisiima jokios atsakomybės už jokių nelaimingus atsitikimus ar žalą, atsiradusią nenaudojant nurodyto kintamosios srovės adapterio ir USB laido.
- NEJUNKITE pridedamo kintamosios srovės adapterio ir USB laido prie kitų gaminių.
- Naudokite kintamosios srovės adapterį su standartiniais elektros lizdais (AC 100 V – 240 V 50/60 Hz).
- Tvirtai įkiškite kištuką į elektros lizdą.
- NENAUDOKITE baterijų, jei jos pažeistos arba išsiliejusios.
- Baterijas laikykite toliau nuo kūdikių. Prarijus baterijas, nedelsdami kreipkitės į greitąją pagalbą.
- Nenaudokite aštrių daiktų, tokių kaip pincetas ar metalinis rašiklis, norėdami išimti arba pakeisti baterijas.
- Jei skysčio (elektrolito) iš baterijų pateko į akis, nedelsiant jas nuplaukite švariu vandeniu. Nedelsdami kreipkitės į greitąją pagalbą.
- NEGALIMA ličiuoti jungčių prie baterijų.
- NENAUDOKITE baterijų, kurių poliškumas (+) (-) yra priešingas.
- NEJUNKITE + ir - gnybtų su metaliniais daiktais, pvz., viela.
- NEDEGINKITE baterijų ir neišmeskite jų kartu su buitinėmis atliekomis.
- Laikykite pirštus ir kitas kūno dalis toliau nuo kirptuvo.
- NELIESKITE kirptuvo asmenų ir neįkiškite pirštų į juostelės išėjimo angą, kitaip gali būti sužeisti pirštai ir kitos kūno dalys.
- Nelieskite jokių metalinių dalių šalia spausdinimo galvutės. Naudojimo metu ir iškart po jo spausdinimo galvutė labai įkaista. Nelieskite jo tiesiogiai rankomis.



⚠ ATSAUGIAI Jei nesilaikysite instrukcijų ir įspėjimų, galite lengvai arba vidutiniškai susižaloti.

Etikečių spausdintuvus, USB laidas, kintamosios srovės adapteris, šarminės baterijos

- Naudokite tik nurodytas AA šarmines baterijas (LR6).
- NENAUDOKITE senų ir naujų baterijų derinių arba skirtingų tipų, įkrovimo lygių, gamintojų ar modelių baterijų derinių.
- NEIŠMESKITE etikečių spausdintuvo išimdami jį iš dėžutės arba perkeldami į kitą vietą, kitaip galite susižeisti.
- Būkite atsargūs uždarydami juostelės kasetės skyriaus gaubtą. Jei pirštą įspausite tarp viršutinės ir apatinės dangtelio dalių, galite susižeisti.
- Kai nenaudojate etikečių spausdintuvo, laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Be to, neleiskite vaikams dėti etikečių spausdintuvo dalių ar etikečių į burną. Prarijus kokį nors daiktą, nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos.
- Nepalikite etikečių spausdintuvo ar bet kokios juostelės kūdikiams ir vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Etikečių spausdintuvą laikykite ant plokštaus, lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- Išimkite baterijas ir atjunkite kintamosios srovės adapterį, jei neketinate spausdintuvo naudoti ilgą laiką.
- Nespauskite skystųjų kristalų ekrano (LCD).
- Atjungdami kintamosios srovės adapterį iš elektros lizdo, visada laikykite už kintamosios srovės adapterio.
- Neapkraukite elektros grandinės kintamosios srovės adapteriu.
- Neatidarykite juostelės kasetės skyriaus gaubto, kai naudojate kirpiklį.
- Nenaudokite per didelio spaudimo kirpikliui.

Atitikties deklaracija (tik Europa/Turkija)

Mes, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonija, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka atitinkamus ES darniosios teisės aktus (tik Europoje / Turkijoje) ir JK teisės aktus (tik Didžiojoje Britanijoje).

Atitikties deklaraciją (DoC) galima atsisiųsti iš mūsų svetainės. Apsilankykite adresu support.brother.com/manuals.

JK radijo ryšio įrangos reglamento atitikties deklaracija, 2017 m. (tik Didžiojoje Britanijoje) (taikoma modeliams su radijo sąsajomis)

Mes, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonija pareiškiame, kad šie produktai atitinka 2017 m. Radijo ryšio įrangos reglamento nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima atsisiųsti vadovaujantis Atitikties deklaracijos (tik Europa/Turkija) skyriuje pateiktomis instrukcijomis.

ES atitikties deklaracija dėl radijos įrangos direktyvos 2014/53/ES (tik Europa/Turkija) (taikoma modeliams su radijo sąsajomis)

Mes, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonija pareiškiame, kad šie produktai atitinka radijo ryšio įrangos direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima atsisiųsti vadovaujantis Atitikties deklaracijos (tik Europa/Turkija) skyriuje pateiktomis instrukcijomis.

ATSARGIAI

SPROGIMO PAVOJUS, JEI BATERIJOS PAKEIČIAMOS NETINKAMO TIPO BATERIJOMIS. PANAUDOTAS BATERIJAS UTILIZUOKITE PAGAL INSTRUKCIJAS.

Bluetooth

Šis spausdintuvus suderinamas su Bluetooth.

Dažnių juostos: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Didžiausia radijo dažnio galia, perduodama dažnių juostose: mažiau nei 20 dBm (e.i.r.p)

Informacija apie atitiktį Komisijos reglamentui 801/2013

	PT-D460BT
Energijos sąnaudos*	0.7W


* Visi tinklo prievadai aktyvuoti ir prijungti

Prieš pradėdant naudotis


1. Apžvalga




Pradinė juostelės kasetė

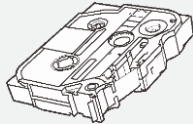


USB laidas



AC adapteris




LCD

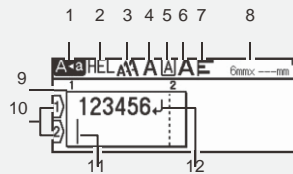

1. Didžiųjų raidžių režimas
- 2-7. Šriftų stilių ikonos
8. Etiketės plotis x Etiketės ilgis
9. Bloko numeris
10. Linijos numeris
11. Žymeklis
12. Grįžimo žymė

Dėžutėje esantys komponentai gali skirtis priklausomai nuo šalies ar regiono.


Serijos numerio vieta

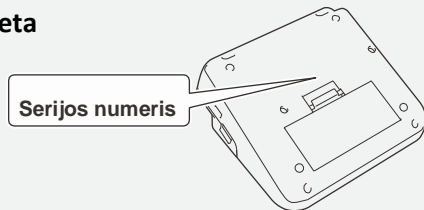

2. Įdėkite baterijas arba prijunkite AC adapterį

Prieš naudodami etikečių spausdintuvą, nuimkite apsauginę medžiagą (tik pirmą kartą).


Baterijos

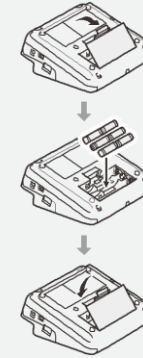

- Kai naudojate kintamosios srovės adapterį (AD-E001A):
 - Įkiškite adapterio laido jungtį į AC adapterio lizdą spausdintuvo šone.
 - Įkiškite kištuką į artimiausią standartinį elektros lizdą. Atsarginei atminties kopijai rekomenduojame naudoti AA šarmines baterijas (LR6) kartu su kintamosios srovės adapteriu.

- Norėdami apsaugoti etikečių spausdintuvo atmintį ir sukurti atsarginę kopiją, kai kintamosios srovės adapteris yra atjungtas, laikykite AA šarmines baterijas (LR6) įdėtas į etikečių spausdintuvą.
- Kai maitinimas atjungtas ilgiau nei dviem minutėms, bus išvalyti visi teksto ir formato nustatymai. Bet kokie atmintyje saugomi tekstiniai failai taip pat bus išvalyti.
- Išimkite baterijas, jei neketinate naudoti etikečių spausdintuvo ilgą laiką.
- Išmeskite baterijas į atitinkamą surinkimo punktą, o ne į bendrą atliekų srautą. Be to, būtinai laikykitės visų taikomų šalies ir vietinių taisyklių.
- Laikydami arba išmesdami baterijas, jas suvyniokite (pavyzdžiui, su celofanine juoste), kad išvengtumėte trumpojo jungimo.

AC adapteris

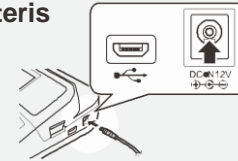

(Baterijos izoliavimo pavyzdys)

1. Celofaninė juostelė
2. Šarminė baterija




3. Įdėkite juostelės kasetę



Juostelės kreipiančioji
Juostelės pabaiga



- Kai juostelė patenka po kreiptuvu, patraukite juostelės galiuką, kad pašalintumėte laisvumą.
- Įdėdami arba išimdami juostelės kasetę įsitikinkite, kad juostelė neįstrigo į etikečių spausdintuvą.

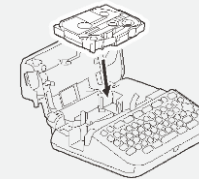

1. Įdėkite juostelės kasetę vadovaudamiesi paveikslėliu po juostelės kasetės skyriaus gaubtu. Įsitikinkite, kad juostelės galas yra nukreiptas į juostelės išėjimo angą.
2. Įspauskite juostelės kasetę į etikečių spausdintuvą, kol ji užsifiksuos, tada uždarykite juostelės kasetės skyriaus gaubtą.

4. Įjunkite arba išjunkite prietaisą

Norėdami spausdinti iš etikečių spausdintuvo:

→ **1. Spausdinti iš spausdintuvo**

Įjungimas Paspauskite .

Norėdami spausdinti iš kompiuterio:

→ **2. Spausdinti iš kompiuterio**

Išjungimas Paspauskite ir palaikykite , kol etikečių spausdintuvas išsijungs.

Norėdami spausdinti iš mobiliojo įrenginio:

→ **3. Spausdinti iš mobiliojo įrenginio**

Naudokite etikečių spausdintuvą

1. Spausdinkite iš spausdintuvo


- 1 Įveskite tekstą
- 2 Peržiūrėkite etiketes
- 3 Spausdinkite etiketes



2. Spausdinkite iš kompiuterio

Windows

Naršyklės adreso juostoje įveskite <http://install.brother> ir atsisiųskite bei įdiekite spausdintuvo tvarkyklę ir "P-touch Editor" vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

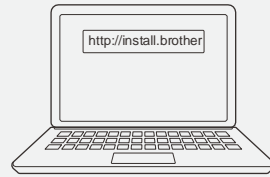

Mac

Atsisiųskite „P-touch Editor“ iš „App Store“, kad galėtumėte spausdinti iš savo Mac. Jums nereikia atsisiųsti ir įdiegti jokių tvarkyklių.

- Kai spausdinate iš kompiuterio, turite sujungti etikečių spausdintuvą ir kompiuterį pridėdamu USB laidu.
- Šis etikečių spausdintuvas nesuderinamas su „Wi-Fi“ ryšiu.

Programa	Savybės
Spausdintuvo tvarkyklė	Programinė įranga, reikalinga norint spausdinti iš etikečių spausdintuvo naudojant kompiuterį su Windows operacine sistema.
P-touch Editor	Etikečių kūrimo programa kompiuteriams. Šioje programoje yra integruoti piešimo įrankiai, leidžiantys spausdinti daugybę pasirinktinių etikečių sudėtinguose maketuose su skirtingų šriftų ir stilių tekstu, rėmeliais, importuotais vaizdais, brūkšniniais kodais ir t.t.

3. Spausdinkite iš savo mobiliojo įrenginio

Programėlės įdiegimas

Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“.


Brother iPrint&Label	Kurkite etiketes verslo reikmėms, įskaitant brūkšninius kodus, biuro įrangos etiketes ir aplankų skirtukų etiketes.	
Support Center App	Ši programėlė suteikia prieigą prie sąrankos informacijos, gaminio vadovų, DUK ir trikčių šalinimo patarimų.	

Norėdami taupyti juostelę, Brother iPrint&Label įgalinkite grandininio spausdinimo nustatymą. Atspausdinkite etiketes ir palikite paskutinę etiketę spausdintuve, kol būsite pasiruošę spausdinti naują etiketę.

Kaip įjungti arba išjungti Bluetooth

1. Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas.
2. [M] → [Nustatymai] → [Bluetooth] → [Bluetooth (On/Off)] → [On]/[Off]

Suporuokite etikečių spausdintuvą su mobiliuoju įrenginiu per „Bluetooth“.

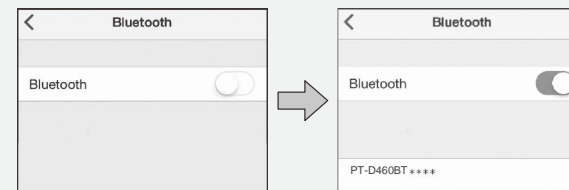

1. Eikite į mobiliojo įrenginio nustatymų meniu ir įjunkite „Bluetooth“.
2. Naudokite susiejimo numerį, rodomą programos atsisiuntimo etiketėje, pritvirtintoje prie etikečių spausdintuvo priekio.

- Jei spausdintuvas paprašo įvesti PIN kodą, įveskite „0000“.
- Priklausomai nuo jūsų mobiliojo įrenginio, poravimo instrukcijos gali šiek tiek skirtis.
- Jei jūsų mobilusis įrenginys negali aptikti spausdintuvo per „Bluetooth“, patikrinkite šiuos dalykus:
 - Padėkite savo mobilųjį įrenginį kuo arčiau etikečių spausdintuvo.
 - Įsitinkite, kad tarp etikečių spausdintuvo ir jūsų mobiliojo įrenginio nėra kliūčių ar daiktų, sklaidžiančių radijo bangas, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelės.
- Jei susiejimo metu etikečių spausdintuvo LCD ekrane rodomas „Bluetooth“ prieigos raktas, įsitinkite, kad jūsų mobiliajame įrenginyje rodomas tas pats „Bluetooth“ prieigos raktas, tada paspauskite [OK].
- Šis etikečių spausdintuvas nesuderinamas su „Wi-Fi“ ryšiu.

Pirminiai nustatymai

Kalbos nustatymai		Nustatykite teksto įvedimo kalbą. → → [Nustatymai] → → → / [Kalba] → → → Pasirinkite kalbą → →
Vienetų nustatymas		Nustatykite matą įvairių tipų reguliavimui. → → [Nustatymai] → / → → [Vnt.] → / → → [-colis] / [mm] → /
Ekranų kontrastas		Sureguliuokite ekranų kontrastą, kad būtų lengviau skaityti. → → [Nustatymai] → → → / [Koregavimas] → / → → [Ekranų kontrastas] → → → / [-2] - [+2] → /

Įveskite tekstą

Nauja eilutė		Spauskite , kad pradėtumėte naują eilutę. Didžiausias kiekvieno juostos pločio eilučių skaičius: 18 mm: penkios eilutės 12 mm: trys eilutės 9 mm, 6 mm: dvi eilutės 3,5 mm: viena eilutė
Blokas		Naudokite šią funkciją, norėdami į vieną etiketę įtraukti kelias eilutes arba šrifto dydžius. Daugiausia: penki blokai
Ištrinkite tekstą ir formatą	arba	Ištrinkite tekstą ir formatavimą. Ištrinkite po vieną simbolį Ištrinkite visus simbolius → → [Tik tekstas] → / Ištrinkite visą tekstą ir formatavimą. → [Tekstas ir formatas] → →
Skirtukas		Įterpkite skirtuką. Didžiausias ilgis: 100 mm
Skirtuko ilgis		Nustatykite skirtuko ilgį. → → [Skirtuko ilgis] → / → → Pasirinkite vertę → / →
Didžiosios / mažosios raidės		Perjunkite didžiąsias ir mažąsias raides.

Įveskite tekstą (tęs.)

Etiketės ilgis		Nustatykite norimą etiketės ilgį. [Auto]: Automatiškai koreguoja etiketės ilgį pagal teksto ilgį. → → [Ilgis] → / → → Pasirinkite vertę → / →
Teksto priminimas		Išsaugo dažnai naudojamą tekstą, kad būtų galima jį greitai atkurti. Įveskite simbolius → Rodo siūlomą tekstą? → → → Pasirinkite tekstą →
Simbolių ženklai		Įterpkite simbolius, vienetus ir paveikslėlius. → → Pasirinkite kategoriją → → → Pasirinkite simbolį → /
Kirčiuoti simboliai		Pasirinkite įvestą simbolį ir konvertuokite jį į kirčiuotą simbolį. Įveskite simbolius → → → Pasirinkite kirčių →
Rėmelis		Pridėkite dekoratyvinį rėmelį savo etiketei. → → Pasirinkite rėmelio kategoriją → / → → Pasirinkite rėmelį → /
Pakeiskite šriftą		
Pakeiskite šriftą		Pakeiskite etiketės šriftą, dydį, plotį, stilių ir lygiavimą. → → Pasirinkite šrifto tipą → / → → Pasirinkite požymio vertę → / →
Keiskite šriftą atskiroms eilutėms	+	Pakeiskite eilutės šriftą, dydį, plotį, stilių ir lygiavimą. → Perkelkite žymeklį į eilutę, kurią norite pakeisti → → → Pasirinkite šrifto tipą → / → → Pasirinkite požymio vertę → → →
Automatinio pritaikymo stilius		Automatiškai sureguliuokite teksto dydį, kad jis atitiktų etiketės ilgį. [Teksto dydis]: koreguokite pagal etiketės ilgį. [Teksto plotis]: sureguliuokite sutrumpindami simbolio plotį per pusę → → [Nustatymai] → / → → [Automatinio pritaikymo stilius] → → → [Teksto dydis] / [Teksto plotis] → →

Nustatykite paraštes

Nustatykite paraštes		Nustatykite paraštes prieš ir po įvesto simbolio. [Maža paraštė]: įterpkite ~23 mm paraštę tik prieš pirmąją etiketę, tada įterpkite 2 mm paraštes tarp vėlesnių etikečių. [Didelė paraštė]: įterpkite ~25 mm pradinę paraštę prieš ir po kiekvienos etiketės teksto. [Grandinė]: spausdinkite kelias etiketes su minimaliomis paraštėmis. Įterpkite ~23 mm paraštę tik prieš pirmąją etiketę, tada įterpkite 2 mm paraštes tarp vėlesnių etikečių. [Be nukirpimo]: spausdinkite kelių dalių etiketes arba naudokite specialią juostelę, tada sukarkykite etiketes rankiniu būdu. [Speciali juostelė]: naudokite šį nustatymą kai spausdinate ant specialios juostelės. → → [Kirpimo opcija] → / → → Pasirinkite paraštės tipą → / →
----------------------	--	--

Nustatykite automatinio formato šablonus

Šablonas		Naudokite savo mėgstamus dizainus kaip šablonus. → → [Automatinis formatas] → / → → [Šablonai] → / → → Pasirinkite šablono kategoriją → / → → Pasirinkite šabloną → / → → Įveskite tekstą → /
Bloko išdėstymas		Use block layout patterns as templates. → → [Automatinis formatas] → / → → [Blokų išdėstymai] → / → → Pasirinkite juostelės plotį → / → → Pasirinkite blokų išdėstymą → / → → Įveskite tekstą → →

Spausdinkite etiketes

Peržiūrėti		Naudokite šią funkciją norėdami patikrinti galutinį dizainą prieš spausdindami.
Spausdinti		Pradėkite spausdinti. Kai spausdinate vieną etiketę: → / / Kai spausdinate kelias etiketes: → → Pasirinkite spausdinimo kiekį → / /

Spausdinkite etiketes (tęs.)

Numeravimo pausdinimas

Nustatykite šią funkciją, kai spausdinate iš eilės raidinius ir skaitinius simbolius, kad kiekvienai etiketei pridėtumėte serijos numerį.

Iveskite raidinius ir skaitinius simbolius → + → [Numeravimas] → / → [] →

→ Nustatykite pradinę padėtį → [] → [] →

→ Nustatykite galutinę padėtį → [] → [] →

→ Pasirinkite spausdinimo kiekį → [] []

Veidrodinis pausdinimas

Spausdinkite atvirkščiai iš kairės į dešinę. Spausdinkite ant skaidrios juostelės ir pritvirtinkite prie stiklo viduje, kad sukurtumėte etiketę, kurią būtų galima perskaityti iš išorės.

Iveskite tekstą → + → [Veidrodinis] → / → [] → [] →

Brūkšnių kodų pausdinimas

Sukurkite ir atspausdinkite brūkšninį kodą.

[] → [] Pasirinkite nustatymą → [] → [] Pasirinkite nustatymo turinį → [] / [] Iveskite brūkšninio kodo informaciją → [] Pasirinkite signalą → [] / [] → []

Kita

Juostelės padavimas

Patiekite ~23 mm juostelės, kad pašalintumėte laisvumą.

[] + []

Išsaugoti

Išsaugokite savo etiketes ir pasiekite jas vėliau, kad galėtumėte jas redaguoti ir spausdinti, taip pat perrašyti ir išsaugoti redaguotus duomenis. Maksimalus išsaugotų etikečių skaičius: 50 failų. Maksimalus simbolių skaičius viename faile: 280 simbolių.

Sukurkite etiketę → [] → [] Pasirinkite išsaugojimo vietą → [] / []

Nustatyti iš naujo

Iš naujo nustatykite vidinę atmintį, pavyzdžiui, norėdami iš naujo nustatyti etikečių spausdintuvą arba ištrinti visus išsaugotus etikečių duomenis.

[] → [] [Nustatymai] → [] / [] → [] [Nustatyti iš naujo] → [] → [] Pasirinkti atkūrimo būdą → [] → [] Patvirtinimo pranešimas → [] / []

Daugiau informacijos apie etikečių spausdintuvo naudojimą rasite Brother pagalbos svetainėje adresu support.brother.com esančiame Vartotojo vadove.

Simboliai ir rėmeliai

Simbolių pavyzdžiai



Automatinio formato maketų pavyzdžiai



Nustatykite paraštes

Pagal numatytuosius nustatymus spausdintuvas sukuria ~23 mm paraštę kiekvienos etiketės pradžioje. Norėdami sumažinti šią paraštę, nepertraukiamai spausdinkite kelias etiketes.


Taip pat galite pakeisti paraštę prieš ir po antros ir vėlesnių etikečių teksto, kai spausdinate kelias etiketes. Pasirinkite [Grandinė], jei norite spausdinti etiketes su siauriausiu paraštės pločiu. NENAUDOKITE juostelės, kol nebus atspausdinta paskutinė etiketė. Kai bus atspausdinta paskutinė etiketė, paduokite juostelę ir paspauskite juostelės kirpiklio svirtį.

[ABC] : Spausdinama sritis

[] : Paraštė


[] : Laminuota paraštė

Didelė paraštė

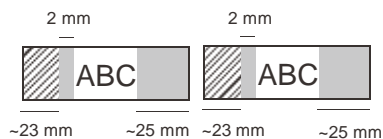


Maža paraštė

Kai etiketės ilgis yra ~23 mm arba daugiau

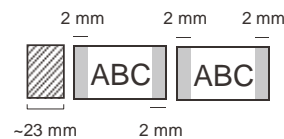


Maža paraštė


Kai etiketės ilgis yra ~23 mm arba mažiau

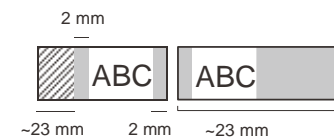


Grandinė

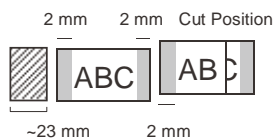

Be kirpimo

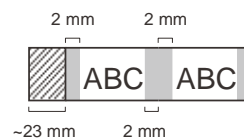

Speciali juostelė

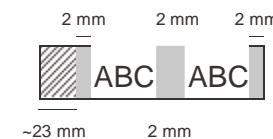

Klaidų pranešimai

Pranešimas	Priežastis/priemonė
Patikrinkite įvestų simbolių skaičių	Brūkšninio kodo duomenyse įvestų skaitmenų skaičius neatitinka brūkšninio kodo parametruose nustatyto skaitmenų skaičiaus. Įveskite teisingą skaitmenų skaičių.
Kirpiklio klaida	Bandant spausdinti arba paduoti juostelę buvo paspausta juostelės kirpiklio svirtis. Jei juostelė įstrigo kirpiklyje, išimkite juostelę. Prieš tęsdami, išjunkite ir vėl įjunkite etikečių spausdintuvą.
Ilgio limitas	Atspausdintos etiketės ilgis naudojant įvestą tekstą yra ilgesnis nei 999 mm. Redaguokite tekstą taip, kad etiketės ilgis būtų mažesnis nei 999 mm
Tekstas per ilgas	Išspausdintos etiketės ilgis naudojant įvestą tekstą yra ilgesnis nei ilgio nustatymas. Redaguokite tekstą, kad jis tilptų į nustatytą ilgį, arba pakeiskite ilgio nustatymą.
Sistemos klaida XX	Susisiekite su Brother klientų aptarnavimo tarnyba.

Trikčių šalinimas

Jei reikia papildomos pagalbos, apsilankykite support.brother.com.

Problema	Sprendimas
Etikečių spausdintuvus nespausdina.	<ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar tinkamai įdėta juostelės kasetė.• Jei juostelės kasetė tuščia, pakeiskite ją. Norėdami užsisakyti reikmenų ir priedų, apsilankykite www.brother.com.• Patikrinkite, ar juostelės kasetės skyriaus gaubtas gerai uždarytas.• Patikrinkite, ar etikečių spausdintuvus įjungtas.• Patikrinkite, ar kompiuterio arba mobiliojo įrenginio Bluetooth nustatymas įjungtas.• Patikrinkite, ar etikečių spausdintuvus yra prijungtas prie kompiuterio arba mobiliojo įrenginio per „Bluetooth“.• Patikrinkite, ar programėlėje P-touch pasirinktas etikečių spausdintuvus.• Patikrinkite, ar etikečių spausdintuvus nesusietas su kitu įrenginiu.• Įsitikinkite, kad etikečių spausdintuvus ir jūsų mobilusis prietaisas arba kompiuteris yra pakankamai arti, kad galėtų susisiekti.• Patikrinkite, ar neįjungtas automatinio „Bluetooth“ pakartotinio prisijungimo nustatymas kitame kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje.• Įsitikinkite, kad šalia nėra prietaisų, skleidžiančių radijo bangas (pvz., mikrobangų krosnelės).

Trikčių šalinimas (tęs.)










Problem	Solution
Etikečių spausdintuvus nespausdina (tęs.)	<ul style="list-style-type: none">• Kai spausdinate iš kompiuterio, patikrinkite, ar įdiegta tinkama spausdintuvo tvarkyklė.• Prijunkite etikečių spausdintuvą prie kompiuterio naudodami USB laidą (pridedamas) spausdinant iš kompiuterio.• Jei spausdinimo galvutė nešvari, nuvalykite ją vatos tamponu arba pasirinkama spausdinimo galvutės valymo kasete (TZe-CL4).
<ul style="list-style-type: none">• Juostelė tiekiamą netinkamai.• Juostelė įstrigo etikečių spausdintuvo viduje.	<ul style="list-style-type: none">• Jei juostelė sulenkta, nukirpkite sulenktą dalį.• Jei juostelė įstrigo, išimkite juostelės kasetę, išimkite įstrigusią juostelę ir nukirpkite pažeistą juostelę.• Patikrinkite, ar juostelės galas išeina per juostelės kreiptuvą.• Įsitikinkite, kad juostelė nukreipta į juostelės išėjimo angą.• Išimkite juostelės kasetę ir vėl įdėkite.
Įvyko klaida naudojant mobiliąją programėlę.	Eikite į programėlės nustatymų meniu ir pasirinkite Pagalbos puslapis > DUK ir trikčių šalinimas .
Ekranas užrakintas arba etikečių spausdintuvus neveikia normaliai.	Žr. šio vadovo skyrių „Pagrindinės operacijos“ ir iš naujo nustatykite etikečių spausdintuvo vidinės atminties gamyklinius nustatymus. Jei etikečių spausdintuvo nustatymas iš naujo neišsprendžia problemos, atjunkite kintamosios srovės adapterį ir išimkite baterijas ilgiau nei 10 minučių.
Įjungus maitinimą, LCD ekranas lieka tuščias.	Patikrinkite, ar teisingai įdėtos baterijos arba ar tinkamai prijungtas su etikečių spausdintuvu pateiktas kintamosios srovės adapteris.
LCD pranešimai rodomi užsienio kalba.	Norėdami pasirinkti kalbą, žr. šio vadovo skyrių „Pagrindinės operacijos“.
Etikečių spausdintuvus sustoja spausdindamas etiketę.	<ul style="list-style-type: none">• Pakeiskite juostelės kasetę, jei matoma dryžuota juosta. Tai rodo, kad pasiekėte juostelės pabaigą.• Pakeiskite visas baterijas arba prijunkite kintamosios srovės adapterį tiesiai prie etikečių spausdintuvo.
Anksčiau išsaugoti etikečių failai nepasiekiami.	Visi vidinėje atmintyje išsaugoti failai ištrinami, jei baterijos nusėdusios arba kintamosios srovės adapteris atjungtas.
<ul style="list-style-type: none">• Negaliu įdiegti spausdintuvo tvarkyklės, net jei laikausi teisingos procedūros.• Nematau savo spausdintuvo sąrašė P-touch Editor, nors ir įdiegiau spausdintuvo tvarkyklę.	Jei negalite naudoti etikečių spausdintuvo, nors esate įdiegę spausdintuvo tvarkyklę: <ol style="list-style-type: none">1. Atsisiųskite spausdintuvo tvarkyklės pašalinimo programą iš savo modelio puslapio adresu support.brother.com.2. Norėdami pašalinti spausdintuvo informaciją, naudokite spausdintuvo tvarkyklės pašalinimo programą.3. Dar kartą paleiskite spausdintuvo tvarkyklės diegimo programą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad tęstumėte diegimą.

Kontaktinė informacija

Apsilankykite www.brother.lt, kad gautumėte kontaktinės informacijos apie vietinį Brother biurą.

Norėdami užsisakyti medžiagas ir priedus:
www.brother.lt/supplies



Problema	Sprendimas
Rašalo juostelė yra atskirta nuo rašalo volelio.	<p>Jei rašalo juostelė nutrūkusi, pakeiskite juostelės kasetę. Jei taip nėra, palikite juostelę nenukirptą ir atsargiai išimkite juostelės kasetę, o tada suvyniokite atsipalaidavusią rašalo juostelę atgal ant ritės.</p> <p style="text-align: right;">Ritė</p> 
Neįmanoma nuskaityti atspausdintų brūkšniinių kodų arba QR kodų.	<ul style="list-style-type: none"> • Pakeiskite juostelę. (Rekomenduojama: juoda ant baltos juostelės) • Padidinkite brūkšniinius kodus arba QR kodus naudojamose programose.
Nežinau etikečių spausdintuvo programinės aparatinės įrangos versijos.	<p>Patikrinkite programinės įrangos informaciją paspausdami šiuos klavišus:</p> <p> → → [Nustatymai] →  → → [Versijos informacija] →  / </p>
Kai etiketė spausdinama, abiejose teksto pusėse yra per daug paraštės (tarpo).	<ul style="list-style-type: none"> • Kai naudojate [Mažos paraštės] nustatymą, etikečių spausdintuvus tiekia apytiksliai 23 mm juostelę prieš kiekvieną etiketę. Norėdami išsaugoti juostelę, naudokite nustatymą [Grandinė]. Atspausdinus paskutinę etiketę, paspauskite  ir , kad juostelė būtų patiekta, tada paspauskite juostelės kirpiklio svirtį. • Etikečių spausdintuvus tiekia maždaug 23 mm juostelę prieš kiekvieną naują etiketę. Kai spausdinate kelias etiketes, galite sumažinti tuščią vietą antroje ir vėlesnėse etiketėse. Pasirinktinuose spausdinimo nustatymuose pasirinkite [Grandinės] nustatymą. Tada atspausdinkite etiketes ir palikite paskutinę etiketę etikečių spausdintuve, kol būsite pasiruošę spausdinti naują etiketę. • Atspausdinus paskutinę etiketę, vienu metu paspauskite  ir , kad patiektumėte juostelę, tada išimkite ir nukirpkite paskutinę etiketę. Atminkite, kad etikečių spausdintuvus tiekia apytiksliai 23 mm juostelės prieš kitą naują etiketę, kai naudojate šį metodą.
Šrifto dydis negali būti padidintas.	<p>Šriftas jau yra didžiausias etiketės pločio dydis. Arba buvo nustatytas etiketės ilgis, todėl šrifto dydis yra ribojamas, kad nebūtų viršytas nustatytas ilgis.</p>
Kai spausdinamos kelios etiketės, paskutinė etiketė nukerpama neteisingai.	<p>Kai įjungtas grandinės spausdinimas, patiekite juostelę, kad išstumtumėte paskutinę išspausdintą etiketę, tada paspauskite juostelės kirpiklio svirtį, kad etiketę nukirptumėte rankiniu būdu.</p>
Negaliu atnaujinti spausdintuvo programinės aparatinės įrangos naudojant P-touch Update Software, Transfer Express arba Mac	<p>Iš naujo paleiskite spausdintuvą ir bandykite dar kartą atnaujinti programinę-aparatinę įrangą. Nespauskite jokių mygtukų programinės įrangos atnaujinimo metu.</p>