


brother**TZe**
TAPE**HS**
TUBE

GREITOSIOS PARENGTIES VADOVAS

P-touch

E550W

Perskaitykite šį naudotojo vadovą prieš pradėdami naudoti savo P-touch prietaisą. Šį naudotojo vadovą laikykite lengvai pasiekiamoje vietoje. Aplankykite mus adresu <http://solutions.brother.com/>, kur rasite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK).

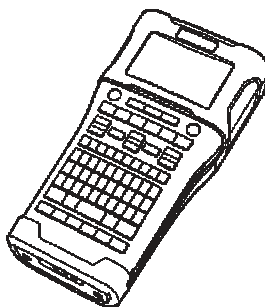


www.brother.com

Turinys

Bendras aprašymas.....	3
LCD ekranas.....	4
Mygtukų pavadinimai ir funkcijos.....	6
Maitinimas	8
Kintamosios srovės adapteris	8
Įkraunama ličio jonų baterija	8
Šarminė/Ni-MH baterija.....	11
Juostos kasetės įdėjimas	12
Įjungimas / išjungimas	13
Automatinis maitinimo išjungimo laikas	13
Juostos tiekimas	14
Tiekimas ir nupjovimas.....	14
Tik tiekimas	14
LCD ekranas	15
LCD ekrano kontrastas.....	14
Foninis apšvietimas	15
Kalbos ir vienetų nustatymas.....	16
Kalba.....	16
Vienetas.....	16
ETIKETĖS REDAGAVIMAS.....	17
Ženklavimo pritaikymo tipo pasirinkimas.....	17
„GENERAL“ režimas	17
„FACEPLATE“ režimas	17
„CABLE WRAP“ režimas	17
„CABLE FLAG“ režimas	18
„PATCH PANEL“ režimas.....	18
„PUNCH-DOWN BLOCK“ režimas.....	19


Bendras aprašymas

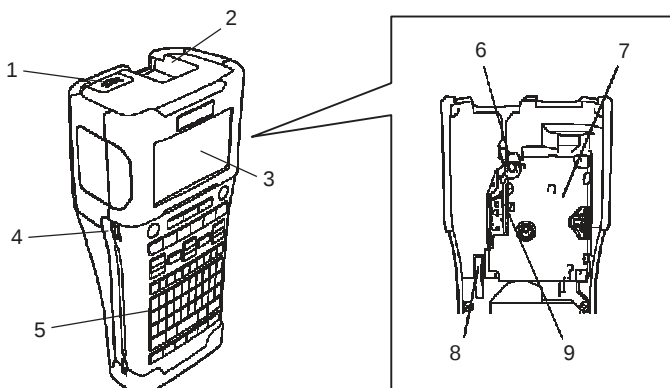

1. Dangtelio fiksatorius
2. Juostos išvesties anga
3. LCD ekranas
4. Mini-USB jungtis
5. Klaviatūra

6. Juostos pjoviklis
7. Juostos kasetės skyrius
8. Atleidimo svirtis
9. Spausdinimo galvutė


ⓘ Iš gamyklos išsiunčiamo prietaiso LCD ekranas yra uždengtas apsauginiu lapu, siekiant ekraną apsaugoti. Prieš naudodami P-touch, nuimkite šį lapą.

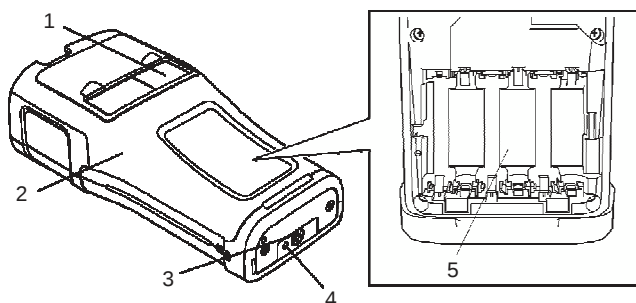

1. Juostos peržiūra
2. Galinis dangtelis
3. Kintamosios srovės adapterio jungtis

4. LED lemputė
5. Baterijų skyrius

LCD ekranas

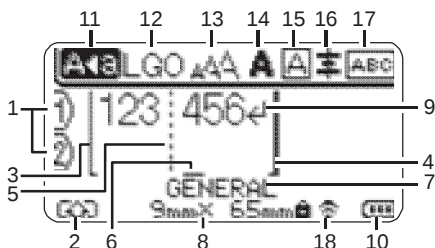

1. Eilutės numeris

Nurodo etiketės maketo eilutės numerį.

2. Antrojo lygio režimas

Nurodo, kad antrojo lygio režimas įjungtas.

3. Pradinė eilutė / 4. Paskutinė eilutė

Bus spausdinamas plotas tarp pradinės eilutės ir paskutinės eilutės. Trumpi brūkšniai, besitęsiantys nuo pradinės/paskutinės linijos, rodo etiketės maketo pabaigą.

5. Bloko atskyrimo linija

Nurodo bloko pabaigą.

6. Žymeklis

Nurodo esamą įvedamų duomenų poziciją. Simboliai įvedami kairėje žymeklio pusėje.

7. Taikomo ženklavimo tipas

Nurodo esamą taikomo ženklavimo tipą.

8. Juostos dydis

Nurodo juostos dydį etiketės ilgiui: Juostos plotis yra etiketės ilgis. Jei nurodytas etiketės ilgis, pasirodys piktograma dešinėje juostos dydžio pusėje.

9. Įvedimo/grįžimo simbolis

Nurodo teksto eilutės pabaigą.

10. Baterijų įkrovos lygis

Nurodo likusį baterijų įkrovos lygį. Rodomas tik tuomet, kai naudojamos ličio jonų baterijos.

- Pilna
 - Pusė

- Mažai
 - Tuščia

11. Didžiųjų raidžių režimas

Nurodo, kad įjungtas didžiųjų raidžių režimas.

12.-16. Stilių valdymas

Nurodo esamo šrifto (12), simbolio dydžio (13), simbolio stiliaus (14), rėmelio (15) ir lygiavimo (16) nustatymus. Lygiavimo paaiškinimai gali būti nerodomi, priklausomai nuo pasirinkto ženklavimo tipo.


17. Išdėstymo paaiškinimai

Nurodo padėties, išdėstymo, atskyrimo, atvirkščio ir kartojamo teksto nustatymus. Rodomi elementai skiriasi, priklausomai nuo pasirinkto ženklavimo tipo.

18. Belaidis ryšys

Nurodo belaidžio ryšio būseną.

	Prisijungta WLAN režimu
	Atsijungta nuo WLAN režimo
	Prisijungta/atsijungta nuo tiesioginio režimo
	Kuriamas ryšys per sąrankos vedlį
	Kuriamas ryšys per Ad-Hoc režimą
(Mirksti) (Off)	Belaidys ryšys išjungtas

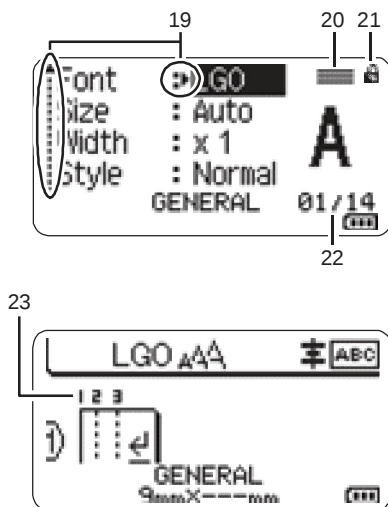

19. Pasirinktyt žymekliu

Naudokite ▲ ir ▼, norėdami pasirinkti meniu elementus bei ◀ ir ▶ mygtukus, norėdami pakeisti nustatymus.

20. Specialios eilutės ženklas

Nurodo, kad kiekvienai eilutei taikomi skirtingi nustatymai.

21. Užrakinimo ženklas

Rodo, kad kai kurių elementų negalima pakeisti.

22. Skaitiklis

Nurodo pasirinktą numerį/pasirenkamą numerį.


23. Bloko numeris

Nurodo bloko numerį.



Dėl informacijos, kaip pakeisti LCD ekrano kontrastą ir foninį apšvietimą, žr. „LCD ekranas“ 31 puslapyje.

Mygtukų pavadinimai ir funkcijos

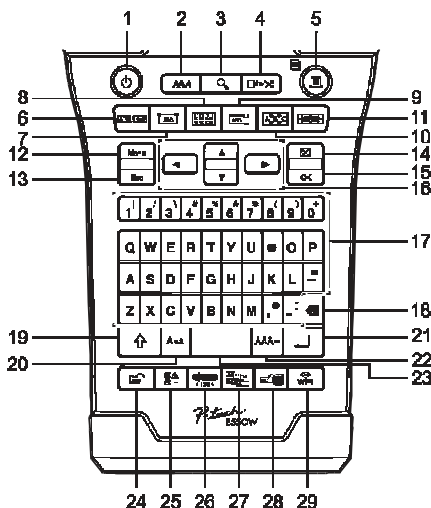

Numatytoji kalba yra anglų.

- 1. Maitinimas**
Įjungia ir išjungia P-touch.
- 2. Stilius**
Nustato simbolių ir etikečių požymius.
- 3. Peržiūra**
Rodo etiketės peržiūrą.
- 4. Tiekimas ir pjovimas**
Tiekia 24,5 mm tuščią juostą ir ją nupjauna.
- 5. Spausdinimas**
 - Atspausdina esamą etiketės dizainą ant juostos.
 - Atspausdina kelias kopijas, naudojant **Shift** mygtuką.
- 6. Bendra**
Sukuria bendros paskirties etiketes.
- 7. Plokštelė**
Kuriam etiketes plokštelėms, vardo lentelėms ir pavienėms jungtims.
- 8. Laido apgaubimas**
Sukuria etiketes, kuriomis apgaubiamas kabelis, medžiaga ar laidas.
- 9. Laido vėliavėlė**
Sukuria laido vėliavėles.
- 10. Panelė**
Sukuria vienos ar kelių eilučių etiketes, skirtas grupei jungčių, esančių ant panelės.
- 11. Komutacinė panelė**
Sukuria iki 3 eilučių etiketes, skirtas komutacinėms panelėms.
- 12. Meniu**
Nustato P-touch veikimą (kalba, reguliavimas ir t.t.)
- 13. Esc (Išėjimas)**
Atšaukia dabartinę komandą ir grąžina į duomenų įvedimo ekraną ar ankstesnį žingsnį.
- 14. Valymas**
Išvalo visa įvestą tekstą arba visą tekstą bei esamus etiketės nustatymus.
- 15. OK (gerai)**
Parenka rodomą funkciją.
- 16. Žymeklis (▲ ▼ ◀ ▶)**
Perkelia žymeklį rodyklės kryptimi.

17. Raidė

- Naudokite šiuos mygtukus, norėdami įvesti raides ar skaičius.
- Didžiąsias raides ir simbolius galima įvesti naudojant šiuos mygtukus kartu su **Caps** ar **Shift** mygtuku.

18. Atgal

Ištrina kairėje žymeklio pusėje esantį simbolį.

19. Shift

Naudokite šį mygtuką kartu su raide ar skaičiumi, norėdami įvesti didžiąsias raides ar simbolius, vaizduojamus ant skaičių mygtukų.

20. Didžiosios raidės

Ijungia arba išjungia didžiųjų raidžių režimą.

21. Įvedimas

- Įvesdami tekstą, įterpkite naują eilutę.
- Tik „GENERAL“ etiketės pritaikymo tipui įvedamas naujas blokas, kai mygtukas naudojamas kartu su **Shift** mygtuku.

22. Kirtis

Pasirinkite šį mygtuką ir įveskite simbolį.

23. Tarpas

- Įveda tuščią tarpą.
- Gražina nustatymą į numatytąjį.

24. Byla

Leidžia spausdinti, atidaryti, išsaugoti ar ištrinti dažniausiai naudojamas bylos atmintyje saugomas etiketes.

25. Simbolis

Naudokite šį mygtuką, norėdami pasirinkti ir įvesti simbolį iš galimų simbolių sąrašo.

26. Brūkšninis kodas

Atidaro brūkšninio kodo sąrankos ekraną.

27. Nuoseklinimas

- Nuosekliai atspausdina etiketes.
- Nuoseklina ir iš eilės atspausdina bet kokius 2 skaitmenis ant etiketės, kai funkcija naudojama kartu su **Shift** mygtuku.

28. Duomenų bazė

Etiketės kūrimo metu naudoja pasirinktus įrašus iš atsisiųstos duomenų bazės.


29. WiFi

Pradeda WLAN/Wireless Direct ryšį.

Maitinimas

Kintamosios srovės adapteris

Šiai ženklinimo sistemai naudokite AD-E001 (kintamosios srovės adapterį). Kintamosios srovės adapterį prijunkite tiesiai prie P-touch.

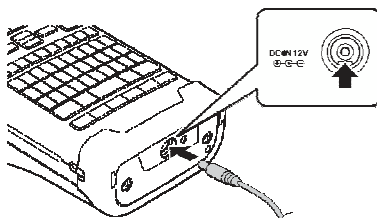

⚠ AD-18 ar AD-24ES modelių naudoti negalima.

1 Prijunkite kintamosios srovės adapterio laidą prie P-touch jungties, pažymėtos „DC IN 12 V“.

2 Prijunkite kintamosios srovės adapterio laidą prie standartinės elektros rozetės.


- ⚠
- Prieš atjungdami kintamosios srovės adapterį, išjunkite P-touch.
- Netraukite ir nesulenkite kintamosios srovės adapterio laido.
- Kai maitinimas atjungtas ilgiau nei dvi minutes, bus išvalytas visas tekstas ir formato nustatymai.
- Atsisiųsti simboliai, šablonai ir duomenų bazės bus išsaugomi, net jei nebus maitinimo.
- Kai kintamosios srovės adapterio kištukas įjungiamas į rozetę, gali praėti kelios sekundės, kol ⏻ (maitinimo) mygtukas bus įgalintas.

💡 Norėdami apsaugoti ženklinimo sistemos atmintį ir sukurti atsarginę jos kopiją, kai kintamosios srovės adapterio laidas yra atjungtas, rekomenduojama ženklinimo sistemoje naudoti ličio jonų baterijas (BA-E001), AA dydžio šarmines baterijas (LR6) ar Ni-MH įkraunamas baterijas (HR6).


Įkraunama ličio jonų baterija

■ Įkraunamos ličio jonų baterijos įdėjimas

- 1** Atidarykite galinį dangtelį, paspausdami dangtelio fiksatorių.
1. Galinis dangtelis
 2. Dangtelio fiksatorius

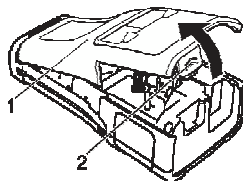

- 2** Įdėkite įkraunamą ličio jonų bateriją į baterijos skyrių.

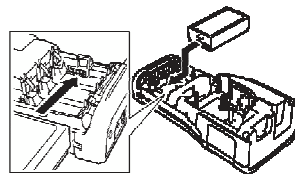

- 3** Įsitinkinkite, kad galinio dangtelio krašte esantys kabliukai įdėti tinkamai ir tuomet uždėkite dangtelį.

⚠ Jei negalite uždėti galinio dangtelio, patikrinkite, ar balta svirtis yra pakelta. Jei ne, pakelkite svirtį ir uždėkite dangtelį.

■ Išimkite įkraunamą ličio jonų bateriją

Nuimkite baterijos dangtelį ir išimkite įkraunamą ličio jonų bateriją, tuomet vėl uždėkite dangtelį.

■ Ličio jonų baterijos įkrovimas


Ličio jonų bateriją galima įkrauti, kuomet baterija įdėta į ženklinimo sistemą. Atlikite šią procedūrą, norėdami įkrauti ličio jonų bateriją.

- 💡
- Prieš naudodami įkraunamą ličio jonų bateriją, atlikite toliau aprašytą įkrovimo procedūrą.
 - Pilno ličio jonų baterijos įkrovimo trukmė gali būti 6 valandos.

- 1** Įsitinkinkite, kad ženklinimo sistema yra išjungta. Jei ženklinimo sistema įjungta, paspauskite ir palaikykite  (maitinimo) mygtuką, norėdami sistemą išjungti.

- 2** Įsitinkinkite, kad sistemoje yra įdėta įkraunama ličio jonų baterija.

- 3** Naudokite kintamosios srovės adapterį, norėdami prijungti ženklinimo sistemą prie kintamosios srovės rozetės. Šalia adapterio jungties esanti LED lemputė įkrovimo metu įsijungia, o išsijungia tuomet, kai ličio jonų baterija būna pilnai įkrauta. Baterijos lygio indikatorius ekrane rodo 3 juosteles .

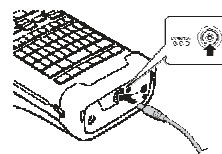

■ Ličio jonų baterijos įkrovimo sustabdymas

Norėdami sustabdyti ličio jonų baterijos įkrovimą, atjunkite kintamosios srovės adapterio laidą.

💡 Ličio jonų baterijos naudojimo patarimai

- Prieš naudodami ličio jonų bateriją, ją įkraukite. Nenaudokite baterijos, kol ji nebus įkrauta.
- Ličio jonų bateriją įkrauti galima esant 5-35 °C temperatūrai. Įkraukite ličio jonų bateriją esant šiai aplinkos temperatūrai. Jei aplinkos temperatūra yra kitokia, baterija nebus įkraunama, o indikatorius švies toliau.
- Jei ženklinimo sistema yra naudojama, kai įdėta ličio jonų baterija ir prijungtas kintamosios srovės adapteris, baterijos indikatorius gali išsijungti ir įkrovimas gali sustoti, net jei ličio jonų baterija nebuvo pilnai įkrauta.



Informacija apie įkraunamą ličio jonų bateriją

Supratimas apie įkraunamą ličio jonų bateriją leis jums optimizuoti baterijos naudojimą.

- Ličio jonų baterijos naudojimas ir laikymas vietose, kurias veikia aukštos ar žemos temperatūros, gali pagreitinti baterijų gedimą. Visų pirma, naudojant įkraunamą ličio jonų bateriją aukšto įkrovimo lygiu (90% ar daugiau) vietose, kurias veikia aukšta temperatūra, baterija suges greičiau.
- Naudojant ženklinimo sistemą, kuomet įdėta ir kraunama ličio jonų baterija, gali pagreitinti baterijos gedimą. Jei naudojate ženklinimo sistemą, kai įdėta ličio jonų baterija, atjunkite kintamosios srovės adapterį.
- Jei ženklinimo sistema nebus naudojama ilgiau nei mėnesį, išimkite ličio jonų bateriją, laikykite ją vėsioje vietoje toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Jei įkraunama ličio jonų baterija nebus naudojama ilgą laiką, rekomenduojame įkrauti ją kas 6 mėnesius.
- Jei priliosite P-touch sistemą ličio jonų baterijos įkrovimo metu, sistemos dalis gali būti šilta. Tai yra normalu ir galite saugiai naudotis P-touch sistema. Jei P-touch itin stipriai įkaista, nebenaudokite prietaiso.

Specifikacija

- Įkrovimo laikas: maždaug 6 valandos, kai įkraunama naudojant kintamosios srovės adapterį (AD-E001)
- Nominali įtampa: DC 7.2 V
- Nominali galia: 1,850 mAh

Įkraunama ličio jonų baterija

Aplinkos temperatūros		
Įkrovos metu		40 °C
Standartinė srovė 1.9 A		60 °C
Didžiausia srovė 2.5 A		60 °C
Su baterija	Mažiau nei 1 mėnuo	-20-50 °C
	Mažiau nei 3 mėnesiai	-20-40 °C
	Mažiau nei 1 metai	-20-20 °C
Įkrovimo parametrai		
Didžiausia įkrovimo įtampa		8.2 Vdc
Mažiausia įkrovimo įtampa		1,330 mA


P-touch ženklinimo sistema

- Įkrovimo srovė: 800 mA
- Įkrovimo įtampa: iki 8.2 V (daugiausiai)

Šarminė / Ni-MH baterija

- 1** Įsitikinę, jog maitinimas išjungtas, nuimkite galinį dangtelį, esantį ženklavimo sistemos gale. Jei baterijos įdėtos į ženklavimo sistemą, išimkite jas.


⚠ Keisdami baterijas įsitikinkite, kad maitinimas yra išjungtas.

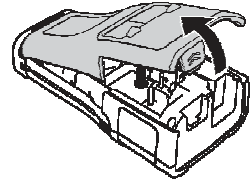

- 2** Įdėkite šešias AA dydžio šarmines baterijas (LR6) ar pilnai įkrautas Ni-MH įkraunamas baterijas (HR6), įsitikindami, kad teigiamas (+) ir neigiamas (-) baterijos galas atitinka teigiamą (+) ir neigiamą (-) ženklą, esantį baterijos skyriuje.

Šarminių baterijų naudotojams

⚠ Visada naujomis baterijomis pakeiskite visas šešias baterijas.

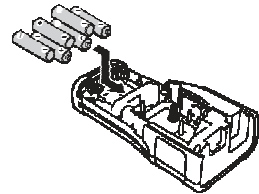


Ni-MH įkraunamų baterijų naudotojams


⚠ Visada pilnai įkrautomis baterijomis pakeiskite visas šešias baterijas.

💡 Naujausią informaciją apie rekomenduojamas baterijas rasite aplankę mus adresu: <http://solutions.brother.com/>

- 3** Uždėkite galinį dangtelį, įdėdami tris kabliukus į skylutes, esančias ženklavimo sistemos apačioje, tuomet pastumkite dangtelį žemyn, kol jis užsifiksuos.

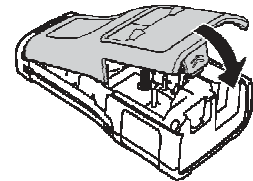


- ⚠
- Išimkite baterijas, jei nesiruošiate P-touch naudoti ilgesnį laiką.
 - Išmeskite bateriją tinkamame surinkimo taške, o ne bendrų atliekų šiukšliadėžėje. Įsitikinkite, kad laikotės visų taikomų taisyklių.
 - Saugodami ar išmesdami bateriją, ją įvyniokite (pavyzdžiui, į celofano juostą), siekdami užkirsti kelią trumpam jungimui. (Baterijos izoliavimo pavyzdys)
1. Celofano juosta
 2. Šarminė ar Ni-MH baterija



Juostos kasetės įdėjimas


Jūsų P-touch prietaise galima naudoti 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm ar 24 mm pločio juostos kasetes bei 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm ar 23,6 mm pločio kasetes vamzdeliams.

- ⚠ Jei nauja juostos kasetė turi kartoninį kamštį, įsitikinkite, kad jį išimsite, prieš įdėdami kasetę.




- 1** Patikrinkite, kad juostos galas nebūtų užsilenkęs ir būtų po juostos kreipiančiaja. Jei taip nėra, įdėkite juostą po kreipiančiaja, kaip pavaizduota iliustracijoje.

1. Juostos pabaiga
2. Juostos kreipiančioji

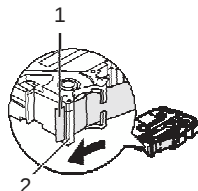


- 2** Įsitikinę, kad maitinimas išjungtas, padėkite P-touch ant lygaus paviršiaus ir atidarykite galinį dangtelį. Jei ženklinimo sistemoje yra juostos kasetė, išimkite ją, traukdami tiesiai į viršų.

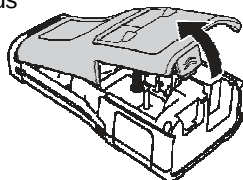

- 3** Įdėkite juostos kasetę į kasetės skyrių taip, kad kasetės galas būtų atsuktas į ženklinimo sistemos kasetės išvesties angą ir tvirtai pastumkite, kol išgirsite spragtelėjimą.

1. Juostos išvesties anga

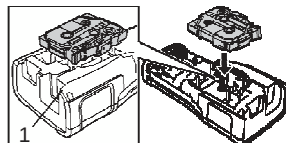


- ⚠ • Kai dedate juostos kasetę, įsitikinkite, kad juosta ir rašalo juostelė neprikibo prie spausdinimo galvutės.

- Įsitikinkite, kad juostoje nėra laisvumo ir atsargiai įdėkite juostos kasetę. Jei juostoje yra laisvumo, juosta užsikabins ties iškyša (2), kai kasetė bus įdėta ir susiraukšlės, tokiu būdu užstrigdama.

- Norėdami išlaisvinti juostą, žiūrėkite iliustraciją 1 Žingsnyje ir ištraukite juostą iš juostos kreipiančiosios.


- Išimdami kasetę įsitikinkite, kad juosta neužsikabino už iškyšos (2).

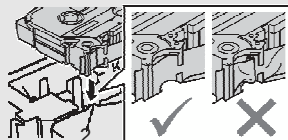

4 Uždarykite galinį dangtelį.



- Padėkite P-touch ant lygaus paviršiaus, kaip parodyta, ir uždėkite galinį dangtelį.
- Jei negalite uždėti galinio dangtelio, įsitikinkite, kad balta svirtis (1) yra pakelta. Jei ne, pakelkite svirtį ir uždėkite dangtelį.

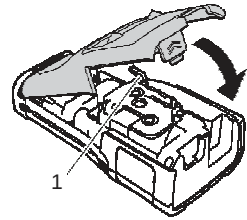

- **Netraukite etiketės, išsinačios iš juostos išvesties angos. Tokiu būdu rašalo juostelė gali būti išleidžiama kartu su juosta. Juosta gali būti neveiksni, kai rašalo juostelė išleidžiama.**
- Laikykite juostos kasetes vėsioje ir tamsioje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir aukštos temperatūros, drėgmės ar dulkių. Atidarę sandarią pakuotę, naudokite kasetę kuo įmanoma greičiau.

Itin stipri lipni juosta:

- Tekstūros ar grubiams paviršiams rekomenduojame naudoti itin stiprią lipnią juostą.
- **Nors instrukcijų lape, kuris pridedamas prie itin stiprios lipnios juostos kasetės, rekomenduojama juostą atkirpti žirkklėmis, tačiau P-touch prietaiso pjovikliu taip pat galima nupjauti itin stiprią lipnią juostą.**

Ijungimas/išjungimas

Spauskite (Ijungimo) mygtuką, norėdami įjungti P-touch.

Paspauskite ir palaikykite (Ijungimo) mygtuką, norėdami išjungti P-touch.



- Jūsų P-touch turi energijos taupymo funkciją, kuri automatiškai išjungia prietaisą (tam tikromis eksploataavimo sąlygomis), jei per tam tikrą laikotarpį nepaspaudžiamas joks mygtukas. Žr., žemiau esančią automatinio išsijungimo laiko lentelę.

Automatinis maitinimo išjungimo laikas

Jei naudojate kintamosios srovės adapterį ar ličio jonų bateriją, galite pakeisti automatinio išsijungimo laiko nustatymą.



- Jei naudojate šarmines baterijas ar Ni-MH baterijas, automatinio išsijungimo laiko pakeisti negalima (laikas užfiksuotas 20-čiai minučių).

1 Spauskite **Menu** mygtuką, pasirinkite „Auto Power Off“ (automatinis išsijungimas), naudodami **▲** ar **▼** mygtuką ir spauskite **OK** ar **Enter** mygtuką.

2 Pasirinkite LCD ekrane rodomą bateriją, naudodami **▲** ar **▼** mygtuką ir nustatykite vertę, naudodami **◀** ar **▶** mygtuką.
Galima pasirinkti „AC Adapter“ (kintamosios srovės adapteris) ar „Li-ion Battery“ (ličio jonų baterija).

3 Spauskite **OK** ar **Enter** mygtuką.

● Automatinis maitinimo išjungimo laikas ●

Nustatymas	Vertė
Kintamosios srovės adapteris	Išjungta
	10 min.
	20 min.
	30 min.
	40 min.
	50 min.
	1 val.
	2 val.
	4 val.
	8 val.
	12 val.

Nustatymas	Vertė
Ličio jonų baterija	Off
	10 min.
	20 min.
	30 min.
	40 min.
	50 min.
	1 val.

- ❗
- Jei prijungiate kintamosios srovės adapterį prie P-touch po to, kai nurodėte automatinio išsijungimo laiką, įsigalioja kintamosios srovės adapterio nustatymas.
 - Kintamosios srovės adapterio numatytoji vertė yra „1hr.“ (1 valanda), o ličio jonų baterijos – „30min.“ (30 minučių).

Juostos tiekimas

- ❗
- Įsitikinkite, kad tiekiant juostą ir įdėjus kasetę, juostoje ir rašalo juostelėje nėra laisvumo.
 - **Netraukite etiketės, išeinančios pro juostos išvesties angą. Tokiu būdu rašalo juostelė gali būti išleidžiama kartu su juosta. Juosta gali būti neveiksni, kai rašalo juostelė išleidžiama.**
 - Spausdinimo ar juostos tiekimo metu neblokaukite juostos išvesties angos. Kitu atveju juosta gali užstrigti.

Tiekimas ir nupjovimas

Tiekimo ir nupjovimo funkcija tiekia 24,5 mm tuščią juostą ir ją nupjauna.

- 1 Spauskite **Feed & Cut** mygtuką.
Ekrane pasirodys „Feed & Cut?“ pranešimas.
- 2 Naudokite ▲ ar ▼ mygtukus, norėdami pasirinkti „Feed & Cut“ ir spauskite **OK** ar **Enter**.
Juostos tiekimo metu pasirodys „Feeding Tape... Please Wait“ pranešimas ir juosta bus nupjauta.



Norėdami išeiti ar atšaukti šią funkciją, spauskite **Esc**.

Tik tiekimas

Ši funkcija iš anksto tiekia maždaug 24,5 mm ilgio juostą ir iš juostos kasetės bus išlindusi tuščia etiketė. Šis veiksmas rekomenduojamas, kai naudojamos medžiaginės juostos, kurias reikėtų nukirpti žirkėmis.

- 1** | Spauskite „**Feed & Cut**“ mygtuką.
Ekrane pasirodys „Feed & Cut?“ pranešimas.
 - 2** | Naudokite ▲ ar ▼ mygtuką, norėdami pasirinkti „Feed Only“ (tik tiekimas) ir spauskite **OK** ar **Enter** mygtuką.
Juostos tiekimo metu pasirodys „Feeding Tape... Please Wait“ pranešimas.
-  Norėdami išeiti ar atšaukti šią funkciją, spauskite **Esc**.

LCD ekranas

LCD ekrano kontrastas

Kad ekrane būtų paprasčiau skaityti, galite pakeisti ekrano kontrasto nustatymus nuo vieno iki penkių lygių (+2, +1, 0, -1, -2). Numatytasis lygis yra „0“.

- 1** | Spauskite **Meniu** mygtuką, norėdami matyti sąrankos meniu, pasirinkite „Adjustment“, naudodami ▲ ar ▼ mygtukus ir tuomet spauskite **OK** arba **Enter** mygtuką.
- 2** | Pasirinkite „LCD ekrano“ kontrastą ▲ ar ▼ mygtukais ir tada nustatykite vertę ◀ ar ▶ mygtukais.
- 3** | Spauskite **OK** arba **Enter** mygtuką.



- Spauskite **Escape** mygtuką, norėdami grįžti į ankstesnį žingsnį.
- Spausdami **Space** mygtuką, esantį kontrasto nustatymo ekrane, nustatote kontrastą į numatytą vertę „0“.

Foninis apšvietimas

Foninio apšvietimo nustatymą galite pakeisti į ON (įjungtas) ir OFF (išjungtas). Į ekraną paprasčiau žiūrėti, kai foninis apšvietimas yra įjungtas. Numatytasis yra įjungtas.

- 1** | Spauskite **Meniu** mygtuką, pasirinkite „Advanced“ (pažengęs), naudodami ▲ ar ▼ mygtuką. Spauskite **OK** ar **Enter** mygtuką.
- 2** | Pasirinkite „Backlight“ (foninis apšvietimas), naudodami ▲ ar ▼ mygtuką ir spauskite **OK** ar **Enter** mygtuką.
- 3** | Pasirinkite „On“ ar „Off“, naudodami ▲ ar ▼ mygtuką ir spauskite **OK** ar **Enter** mygtuką.



- Galima sutaupyti energijos suvartojimą, kai foninis apšvietimas yra išjungtas.
- Foninis apšvietimas automatiškai išsijungs po 10 sekundžių, kai ekranas nenaudojamas. Norėdami iš naujo įjungti ekraną, paspauskite bet kurį mygtuką. Spausdinimo metu foninis apšvietimas yra išjungtas.

Kalbos ir vienetų nustatymas

Kalba

- 1** Spauskite **Menu** mygtuką, pasirinkite "Language" (kalba), naudodami ▲ ar ▼ mygtuką ir spauskite **OK** ar **Enter** mygtuką.
- 2** Pasirinkite kalbą meniu komandoms ir pranešimams, kuriuos matysite LCD ekrane, naudodami ▲ ar ▼ mygtuką.
Kalbas galima pasirinkti iš "Čeština", "Dansk", "Deutsch", "English", "Español", "Français", "Hrvatski", "Italiano", "Magyar", "Nederlands", "Norsk", "Polski", "Português", "Português (Brasil)", "Română", "Slovenski", "Slovenský", "Suomi", "Svenska" ar "Türkçe".
- 3** Spauskite **OK** ar **Enter** mygtuką.



Spauskite **Esc** mygtuką, norėdami grįžti į ankstesnį žingsnį.

Vienetas

- 1** Spauskite **Menu** mygtuką, pasirinkite „Unit“, naudodami ▲ ar ▼ mygtuką ir spauskite **OK** ar **Enter** mygtuką.
- 2** LCD ekrane pasirinkite matmenų vienetus, naudodami ▲ arba ▼ mygtuką.
Galima pasirinkti „mm“ arba „inch“ (colis).
- 3** Spauskite **OK** ar **Enter** mygtuką.



Numatytasis matmuo yra „mm“.

Spauskite **Esc** mygtuką, norėdami grįžti į ankstesnį žingsnį.

ETIKETĖS REDAGAVIMAS

Ženklinio pritaikymo tipo pasirinkimas

Galite pasirinkti šešis skirtingus ženklinio pritaikymo tipus.



„GENERAL“ režimas

Šiuo režimu spausdinamas etiketės galima panaudoti bendriems tikslams. Šiame režime galite nurodyti šiuos parametrus:

- Etiketės ilgis: **automatinis**, 10 mm-999 mm
- Padėtis: (horizontali), (vertikali)



Kai pasirinktas „GENERAL“ režimas, galite spausti **Shift** mygtuką ir **Enter** mygtuką, norėdami pridėti naują bloką.

Horizontali

ABCDE

Vertikali

⤵⬅⬆⬇

„FACEPLATE“ režimas

Šiuo režimu spausdinamos etiketės gali būti naudojamos, siekiant atpažinti įvairias plokšteles. Teksto blokas yra tolygiai išdėstomas visoje etiketėje. Šiame režime galite nurodyti šiuos parametrus:

- Etiketės ilgis: **50 mm**, 10 mm - 999 mm
- Blokų skaičius: **1**, 1 - 5
- Padėtis: (horizontali), (vertikali)

1 blokas


1A-B01

2 blokai

1A-B01 1A-B02

„CABLE WRAP“ režimas

Šiuo režimu atspausdintomis etiketėmis galima apgaubti laidą ar kabelį. „CABLE WRAP“ režime tekstas pasukamas 90° prieš laikrodžio rodyklę kryptimi ir atspausdinamas, taip pat galite nurodyti šiuos parametrus:




- UOM: **Dia(Ø) (pasirinktas skersmuo)**, ilgis (pasirinktas ilgis), CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG
- Vertė: priklausomai nuo UOM
- Kartojimas: **On (įjungtas)**, Off (išjungtas)

Tekstas: įveskite vieną ar kelias duomenų eilutes.



Kai naudojate *Flexible ID* juostą:


- Laido apgaubimo ar vėliavėlių etiketėms rekomenduojame naudoti *Flexible ID* juostą.
- Iš *Flexible ID* juostos pagamintos etiketės nėra skirtos elektros izoliavimui.
- Kai etiketėmis apgaubiami cilindriniai objektai, objektų skersmuo (1) turėtų būti bent 3 mm.
- Etiketės persidengimo (2) pabaiga ar etiketės vėliavėlė turėtų būti bent 5 mm ilgio.



„CABLE FLAG“ režimas


Šiuo režimu atspausdintomis etiketėmis galima apgaubti laidą ar vielą ir abu etiketės galai yra suklįjuojami, suformuojant vėliavėlę. Vėliavėlių tekstas atspausdinamas ant abiejų etiketės galų, paliekant tuščią vietą etiketės viduryje, kuris apgaubia laidą. Šiame režime galite nurodyti šiuos parametrus:

- Maketas:  (tas pats tekstas atspausdinamas kiekviename bloke.),  (abiejuose blokuose atspausdinamas skirtingas tekstas.)
- Vėliavėlės ilgis: **30 mm**, 10 mm-200 mm
- Laido skersmuo: **6 mm**, 3 mm-90 mm
- Padėtis:  (horizontali),  (vertikali)

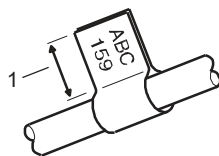


1. Mažiausiai 5 mm vėliavėlė

Horizontali

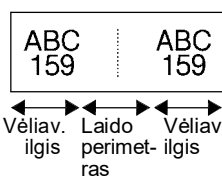

Vertikali

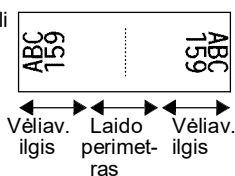


- Galite įvesti iki dviejų brūkšnių kodų, kai  pasirinkote vėliavėlės maketę.
- Laido vėliavėlėms rekomenduojame naudoti *Flexible ID* juostą.
- Iš *Flexible ID* juostos pagamintos etiketės nėra skirtos naudoti kaip elektros izoliacija.

„PATCH PANEL“ režimas

Šiuo režimu atspausdintas etiketes galima naudoti, siekiant atpažinti įvairių tipų skydelius. Šiame režime galite nurodyti šiuos parametrus:

- Bloko ilgis: **15,0 mm**, 5,0 mm-300,0 mm
 - Bloko skaičius: **4**, 1-99
 - Atskyriklis:  (varnelė),  (brūkšnyas),  (linija),  (paryškinta),  (rėmelis),  (nėra)
 - Padėtis:  (horizontali),  (vertikali)
 - Atvirkštinis: **Off (išjungta)**, On (įjungta)
 - Pažengęs: **Off (išjungta)**, On (įjungta)
- Sureguliuokite bloko ilgį nepriklausomai, kai „Advanced“ pažengęs yra nustatytas į „On“.



- Be paraščių: **Off (išjungta)**, On (įjungta)
- Nustatykite kairę ir dešinę paraštes į „0“.



Vienu metu negali būti įjungtas „Advanced“ ir „No Margins“.

„PUNCH-DOWN BLOCK“ režimas

Šiuo režimu atspausdintas etiketės galima naudoti, siekiant atpažinti elektros jungtis, dažnai naudojamas telefonijoje. Vienoje etiketėje kiekvienam blokui galite įvesti po tris eilutes. Šiame režime galite nurodyti šiuos parametrus:

- Modulio plotis: **200 mm**, 50 mm-300 mm
- Bloko tipas: **4 poros**, 2 poros, 3 poros, 5 poros, nėra
- Sekos tipas:  (**nėra**),  (horizontalus),  (magistralinis)
- Pradinė vertė: ---, 1 - 99999

B01	B02	B03	B04	B05	B06
B07	B08	B09	B10	B11	B12

1	4	8	12	16	20	24
25	28	32	36	40	44	48




- Kai bloko tipas pasirenkamas kaip „Blank“, sekos tipas nustatomas į „None“.
- Kai sekos tipas nustatomas į „None“, pradinė vertė rodoma kaip „---“ ir negalite nustatyti vertės. Pasirinkę horizontalų ar magistralinį tipą, galėsite nustatyti pradinę vertę nuo 1 iki 99,999.

Termovamzdelis

Kai naudojate termovamzdelį, bus rodomas „HEAT-SHRINK TUBE“ nustatymų ekranas, kai paspaudžiamas bet koks ženklavimo pritaikymo tipo mygtukas.

- Etiketės ilgis: **automatinis**, 25 mm-999 mm
Tačiau didžiausias spausdinimo ilgis yra 500 mm, kai naudojamas 5,8 mm ar 8,8 mm termovamzdelis.



Tekstas: įveskite vieną ar kelias duomenų eilutes.



Kai naudojate termovamzdelį:

- Negalite atspausdinti rėmelių.
- Kai kurių dekoratyvinių simbolių dalys gali būti iškirptos, kai eilutė suskaidoma.
- Atspausdinti simboliai gali būti mažesni, kai naudojate TZe juostą.

brother

Atspausdinta Kinijoje
LAF489001

