





**Ižanga**

Norėdami pradėti spausdinimą, atsisiųskite vieną iš mobiliųjų programėlių:

**iPad/iPhone/iPod touch**

Atsisiųskite P-touch Design&Print arba iPrint&Label iš App Store.

**Android**

Atsisiųskite P-touch Design&Print arba iPrint&Label iš Google Play™.



P-touch Design&Print




iPrint&Label


**3. Juostelės kasetės įdėjimas**

Išitikinkite, kad juostelės kasetė turi TZe žymę (TZe). Naudokite tik 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, arba 12 mm pločio juosteles. Jei ant TZe juostelės kasetės yra stabdiklis, išimkite jį, prieš kasetės sumontavimą.

1. Laikykite prietaisą, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Atidarykite kasetės gaubtą, paspausdami žymę ant prietaiso šono (1) ir traukdami rodyklės kryptimi (2).

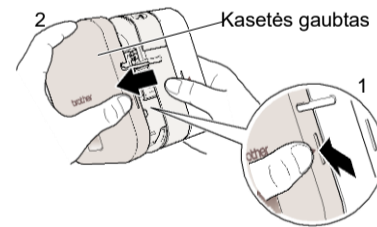


2. Įdėkite juostelės kasetę pagal paveikslėlį, kaip pavaizduota korpuse. Patikrinkite, kad juostelė yra nukreipta į žalią juostelės išėjimo angą ir švelniai paspauskite juostelės kasetę į prietaisą, kol ji užsifiksuos.

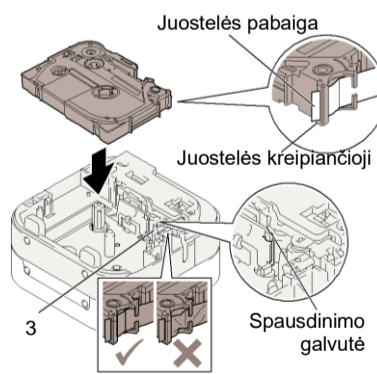


- PASTABA
  - Išitikinkite, ar juostelėje nėra laisvumo. Bet kokį laisvuką galite sutvarkyti, patraukdami juostelės galą pro juostelės kreipiančiąją.
  - Kai įdedate arba išimate juostelės kasetę, išitikinkite, kad juostelė neužstrigo už sidabrinio smeigtuko (3) arba spausdinimo galvutės.

3. Įdėkite du kablukus kasetės gaubto gale į savo prietaisą (4). Paspauskite kasetės gaubtą, išitikindami, kad jis užsifiksuos (5).

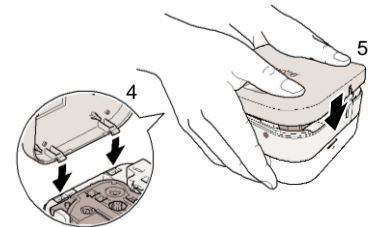


**1. Dalys ir komponentai**

**► Priekis**

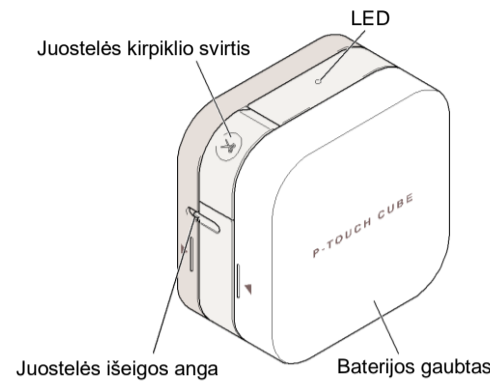

**► Galas**

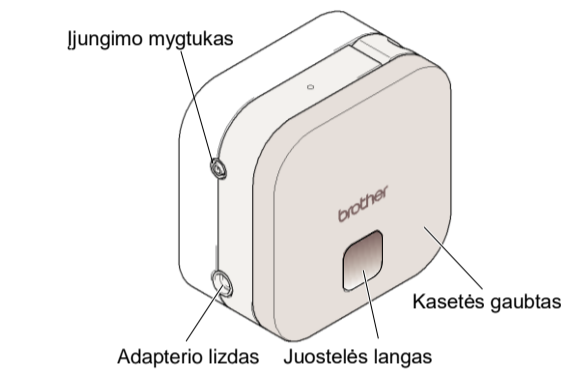

**► Juostelės padavimas**

Įjunkite spausdintuvą ir greitai du kartus paspauskite įjungimo mygtuką, kad automatiškai patiektumėte juostelę.

**► Juostelės kirpimas**

Kai Jūsų etiketės baigiamos spausdinti, spauskite juostelės kirpiklio svirtį, kad nukirptumėte juostelę.

**4. Prietaiso įjungimas ir išjungimas**

- Kad įjungtumėte prietaisą, paspauskite įjungimo mygtuką.
- Kad išjungtumėte prietaisą, paspauskite ir 0,5 s. palaikykite įjungimo mygtuką.

**5. LED indikacijos**

Jūsų prietaiso LED nurodo Jūsų prietaiso būseną.

LED	Būsena
Nešviečia	Išjungtas
Pastovi žalia šviesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prisijungiama prie mobiliojo įrenginio</li> <li>• Tiekama arba kerpama juostelė</li> <li>• Spausdinama</li> </ul>
Mirksinti žalia šviesa (šviečia 3 s., tada išsijungia 1 s.)	Budėjimo režimas
Mirksinti žalia šviesa (0,5 s. intervalais)	Gaunami duomenys iš mobiliojo įrenginio.
Mirksinti oranžinė šviesa (1 s. intervalais)	Reikia keisti baterijas.

LED	Būsena	Kaip panaikinti klaidą	Sprendimas
Pastovi raudona šviesa	Kraunasi	Paleiskite programą iš naujo. Jei problema neišsprendžia, susisiekite su Brother klientų aptarnavimo servisu.	
Mirksinti raudona šviesa (1 s. intervalais)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nėra juostelės kasetės.</li> <li>• Įdėta neteisinga juostelės kasetė.</li> <li>• Įdėta nesuderinama juostelės kasetė.</li> </ul>	Lengvai paspauskite įjungimo mygtuką.	Įdėkite teisingą juostelės kasetę.
	Prietaisui nepavyko sukommunikuoti su Jūsų mobiliuoju įrenginiu.	Iš naujo paleiskite etiketės spausdintuvą.	Prisijunkite per Bluetooth ir pabandykite siųsti etiketę iš savo mobiliojo įrenginio į spausdintuvą.
Mirksinti raudona šviesa (0,5 s. intervalais)	Kirpiklio klaida	Lengvai paspauskite įjungimo mygtuką.	
	Naudojamas nesuderinamas adapteris	Naudokite teisingą adapterį.	
Mirksinti raudona šviesa (0,5 s. intervalais)	Sistemos klaida.	Prašome susisiekti su Brother klientų aptarnavimo servisu.	


**2. Baterijų įdėjimas arba adapterio prijungimas**

**▲ DĖMESIO**


VISADA NAUDOKITE NURODYTĄ ĮTAMPĄ IR ADAPTERĮ (AD-24ES) ETIKEČIŲ SPAUSDINTUVUI, KAD APSISAUGOTUMĖTE NUO ŽALOS AR GEDIMŲ.

Etikečių spausdintuvus naudoja šešias (6) AAA šarmines baterijas arba šešias (6) pilnai įkraunamas AAA Ni-MH baterijas, kurių komplektacijoje nėra. Kaip alternatyvą, galite naudoti papildomą adapterį ir prijungti prietaisą prie elektros tinklo.


1. Laikykite prietaisą, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Atidarykite baterijų gaubtą, paspausdami žymę ant šono (1) ir traukdami rodyklės kryptimi (2).

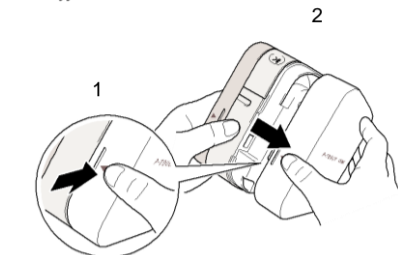

2. Įdėkite šešias baterijas, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Sukeiskite teigiamas ir neigiamas polius, įsitikinę, kad neigiami poliai liečia spyruokles baterijų lizde.

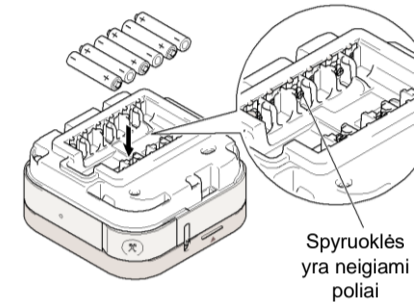


3. Įdėkite du kablukus baterijų gaubto gale į savo prietaisą (3). Stumkite baterijų gaubtą (4), įsitikinę, kad jis užsifiksuoja.

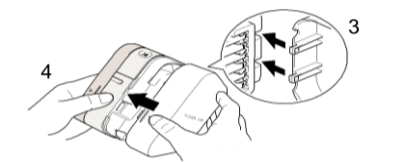

**6. Prietaiso suporavimas su mobiliuoju įrenginiu**

**► Savo mobiliame įrenginyje:**

1. Nustatymuose pasirinkite Bluetooth opciją ir ją įjunkite.
2. Kai atsiranda surastų Bluetooth įrenginių sąrašas, spauskite P300BT\*\*\*\* (kur \*\*\*\* yra keturi paskutiniai Jūsų etiketės spausdintuvo serijos numerio skaičiai. Prietaiso numerį taip pat galite rasti ant lipduko žemiau įjungimo mygtuko). Prietaiso serijos numeris yra toje vietoje, kur TZe juostelės kasetė dedama į kasetės gaubtą.

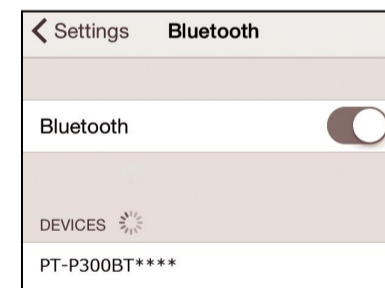

3. Jei prašoma įvesti PIN kodą, įveskite "0000".

● PASTABA

- Poravimo instrukcijos gali skirtis, priklausomai nuo Jūsų naudojamo mobiliojo įrenginio.
- Jei Jūsų spausdintuvo neaptinka Jūsų mobilusis įrenginys per Bluetooth, patikrinkite toliau išvardintus punktus ir pabandykite prisijungti iš naujo:
  - Spausdintuvus gali būti prijungtas prie kito mobiliojo įrenginio. Tokiu atveju išjunkite Bluetooth tae įrenginyje, išjunkite savo spausdintuvą ir įjunkite iš naujo.
  - Patikrinkite, ar Jūsų spausdintuvus nėra miego režime.
  - Padėkite mobilųjį įrenginį kuo arčiau spausdintuvo.
  - Įsitikinkite, kad nėra kliūčių ar daiktų, kurie skleidžia radijo bangas, pavyzdžiui mikrobangų krosnelės, tarp prietaiso ir Jūsų mobiliojo įrenginio.
- Jei naudojate išmanųjį gaubtą savo planšetiniame kompiuteryje, išitikinkite, kad gaubtas lieka atidengtas, kai Jūs kuriate ar spausdinate etiketes. Uždarytas išmanusis gaubtas gali sutrukdyti duomenų perdavimą ir Jūsų etiketė nebus atspausdinta.


**2. Baterijų įdėjimas arba adapterio prijungimas (tęinys)**

**▲ DĖMESIO**

SKIRTINGŲ BATERIJŲ KOMBINACIJOS NAUDOJIMAS (ŠARMINIŲ SU NI-MH) GALI SUKELTI SPROGIMĄ. UTILIZUOKITE PANAUDOTAS BATERIJAS PAGAL INSTRUKCIJAS.

**▲ DĖMESIO**

- Išimkite baterijas, jei neketinate naudotis prietaisu ilgesnį laiko tarpą.
- Utilizuokite baterijas atitinkamame surinkimo taške, ne su bendromis atliekomis. Būkite tikri, kad laikotės visų taikomų šalies nuostatų.
- Kai laikote arba utilizuojate bateriją, apvyniokite ją celofano juostele, kad apsugotumėte ją nuo trumpo jungimosi (žr. paveikslėlį).
  1. Celofano juostelė
  2. Šarminė arba Ni-MH baterija




● PASTABA

Nenaudokite senų ir naujų baterijų kartu. Pakeiskite visas šešias baterijas tuo pačiu metu.

**► Adapterio prijungimas**

- Jei naudojate papildomą adapterį:
1. Įkiškite adapterio laidą į adapterio lizdą prietaiso šone.
  2. Įkiškite adapterį į elektros tinklą.

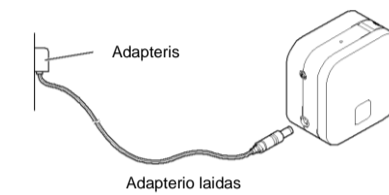

**7. Etikečių spausdinimas**

1. Prijunkite mobilųjį įrenginį prie savo spausdintuvo per Bluetooth.




2. Sukurkite etiketės dizainą programėlėje. Taip pat galite kurti ir išsisaugoti etiketės informaciją bei atsispausdinti jas vėliau.

● PASTABA

- Jei norite apsaugoti nuo tuščių tarpų atsiradimo kiekvienos atspausdintos etiketės krašte, naudokite šiuo kirpimo opcijos nustatymus:

- P-touch Design&Print**
  - Kirpti paskutinę etiketę: IŠJUNGTA
  - Speciali juostelė: IŠJUNGTA
- iPrint&Label**
  - Grandinės spausdinimas: ĮJUNGTA

3. Spauskite "Spausdinti".

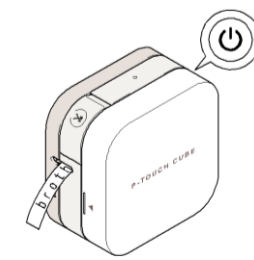

4. Kirpkite etiketę su juostelės kirpiklio svirtimi. Jei ne visos atspausdintos etiketės išlindo, greitai du kartus paspauskite įjungimo mygtuką.

