

Greitosios sąrankos vadovas

brother

LIT
0 versija

DCP-L3515CDW / DCP-L3520CDW / DCP-L3520CDWE / DCP-L3527CDW /
DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE /
MFC-L3760CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

Pirmiausia perskaitykite *Gaminio saugos vadovą*, tada – šį *Greitosios sąrankos vadovą*, kad teisingai atliktumėte diegimo procedūrą.
Ne visus modelius galima įsigyti visose šalyse.

LT




Sąrankos instrukcijų vaizdo įrašas:
support.brother.com/videos




Naujausius vadovus rasite „Brother“ pagalbos svetainėje:
support.brother.com/manuals

Išpakuokite įrenginį ir patikrinkite sudedamąsias dalis

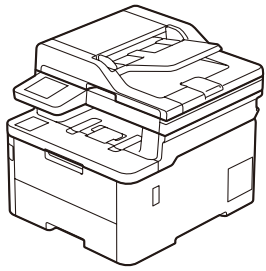

Dažų kasetės ir būgno įrenginio mazgai*
(Juoda, žydra, purpurinė ir geltona)


* Yra įrenginyje

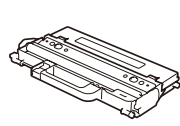


Dažų atliekų dėžutė*



Kintamosios srovės maitinimo laidas

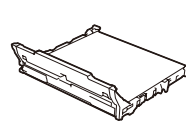

Diržo įrenginys*



**Greitosios sąrankos vadovas
Gaminio saugos vadovas**

PASTABA:

- Priklausomai nuo šalies, kurioje gyvenate, dėžėje esantys komponentai gali skirtis.
- Galimos prijungimo sąsajos priklauso nuo modelio. Jei jums reikia tinkamo sąsajos kabelio, turite jį įsigyti.

• USB kabelis

Rekomenduojame naudoti ne ilgesnį nei 2 metrų USB 2.0 kabelį (A/B tipo).




• Tinklo kabelis (DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8390CDW)

Naudokite tiesiaieįį 5 (arba aukštesnės) kategorijos vytos poros kabelį.

- Šiame *Greitosios sąrankos vadove* pateiktose iliustracijose pavaizduotas MFC-L8390CDW įrenginys.
- „Brother“ siekia mažinti atliekų kiekį ir taupyti tiek žaliavas, tiek joms gaminti reikalingą energiją. Daugiau apie mūsų darbą aplinkosaugos srityje skaitykite www.brothearth.com.


1 Nuimkite pakavimo medžiagas ir vėl įdėkite dažų kasetės bei būgno įrenginio mazgus

Nuimkite visą mėlyną pakavimo juostą.

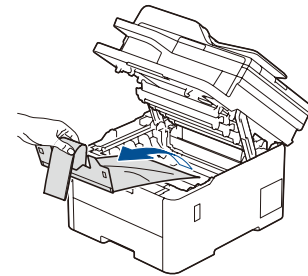
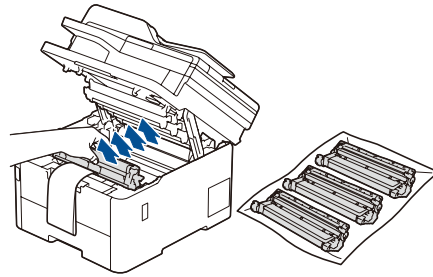
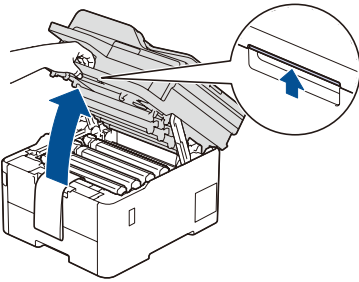


Iš kiekvienos kasetės išimkite oranžines dalis.




x4

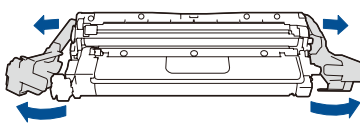

Tvirtai paspauskite.

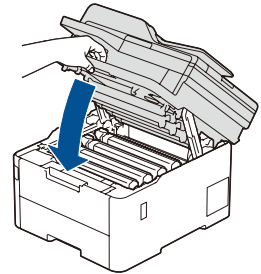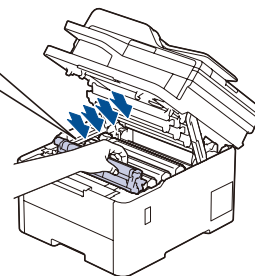
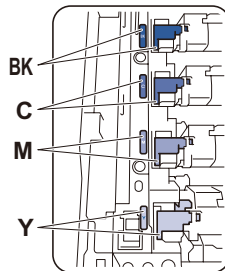


2 Įdėkite popieriaus į popieriaus dėklą

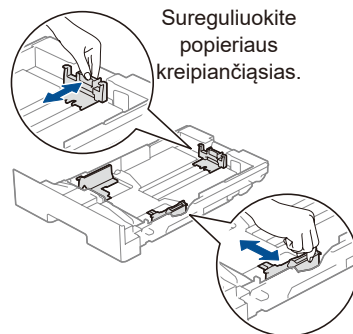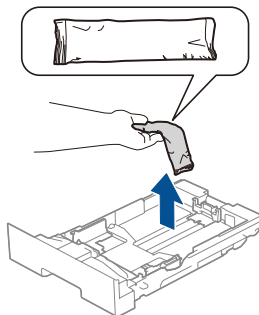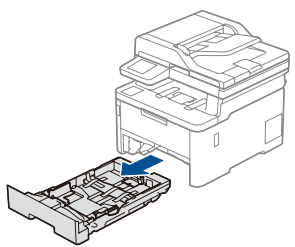


Sureguliuokite popieriaus kreipiančiąsias.

Neviršykite šios žymos.

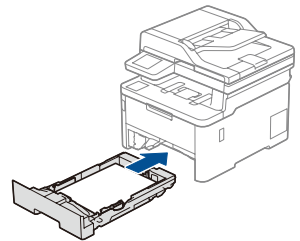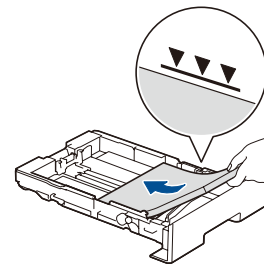

3 Prijunkite maitinimo kabelį ir įjunkite įrenginį

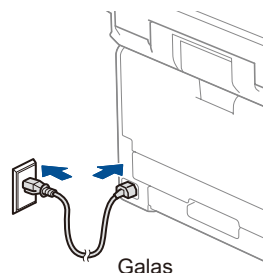


Galas

PASTABA:

Prieš prijungdami maitinimo kabelį, įrenginio gale arba šone suraskite serijos numerio etiketę. Užsirašykite šį numerį, kad užregistruotumėte gaminį ir gautumėte garantinį aptarnavimą.

Maitinimo mygtuko vieta priklauso nuo modelio.

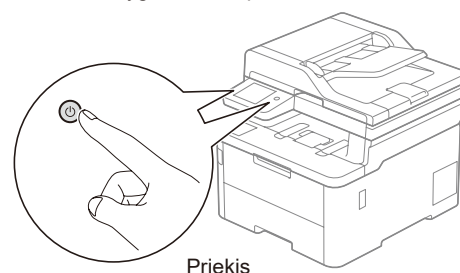

Priekis

4 Pasirinkite šalį ir kalbą (tik nustatant pirmą kartą)

Įjungus įrenginį, gali prireikti nustatyti šalį arba kalbą (priklausomai nuo įrenginio).

Jei reikia, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.




5 Pasirinkite kalbą (jei reikia)

■ Modeliuose su LCD ekranu


1. Paspauskite **Menu** (Meniu).
2. Paspauskite ▲ arba ▼, kad pasirodytų [Initial Setup] (Pradinė sąranka), tada paspauskite **OK** (Gerai).
3. Paspauskite ▲ arba ▼, kad pasirodytų [Local Language] (Vietinė kalba), tada paspauskite **OK** (Gerai).
4. Paspauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte kalbą, tada paspauskite **OK** (Gerai).
5. Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti / išėiti).

■ Modeliuose su jutikliniu ekranu

1. Įrenginio jutikliniame ekrane paspauskite [Settings] (Nuostatos) > [All Settings] (Visos nuostatos) > [Initial Setup] (Pradinė sąranka) > [Local Language] (Vietinė kalba).
2. Paspauskite savo kalbą.
3. Paspauskite .

6 Prijunkite telefono linijos laidą (MFC modeliuose)

Jei neplanuojate naudoti įrenginio fakso funkcijos, pereikite prie **7** žingsnio.

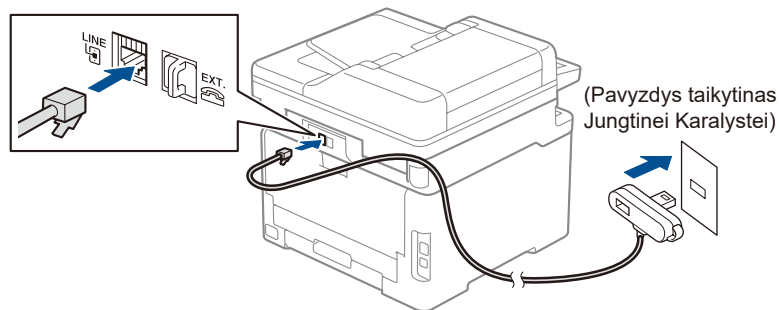


(Europai)
Jei reikia originalaus „Brother“ laido, galime nemokamai jį atsiųsti. Norėdami susisiekti su mumis, apsilankykite adresu www.brother.eu.

7 Prijunkite kompiuterį arba mobilųjį įrenginį prie įrenginio

Atlikite šiuos veiksmus, kad užbaigtumėte sąranką naudodami vieną iš įrenginyje esančių jungčių tipų.

Apsilankykite svetainėje setup.brother.com, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte „Brother“ programinę įrangą.

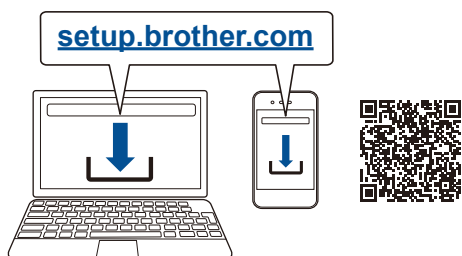

► **Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir raginimais.**


Sąranka baigta

Dabar galite spausdinti ir skenuoti įrenginiu. Norėdami patikrinti, ar yra nauja programinės įrangos versija, apsilankykite svetainėje support.brother.com/up7.

Svarbi informacija dėl tinklo saugumo

Numatytasis slaptažodis įrenginio nuostatomis tvarkyti yra įrenginio galinėje pusėje, pažymėtas **Pwd**. Rekomenduojame nedelsiant pakeisti numatytąjį slaptažodį, kad apsaugotumėte įrenginį nuo neteisėtos prieigos.

Nepavyksta prisijungti? Žr. toliau.

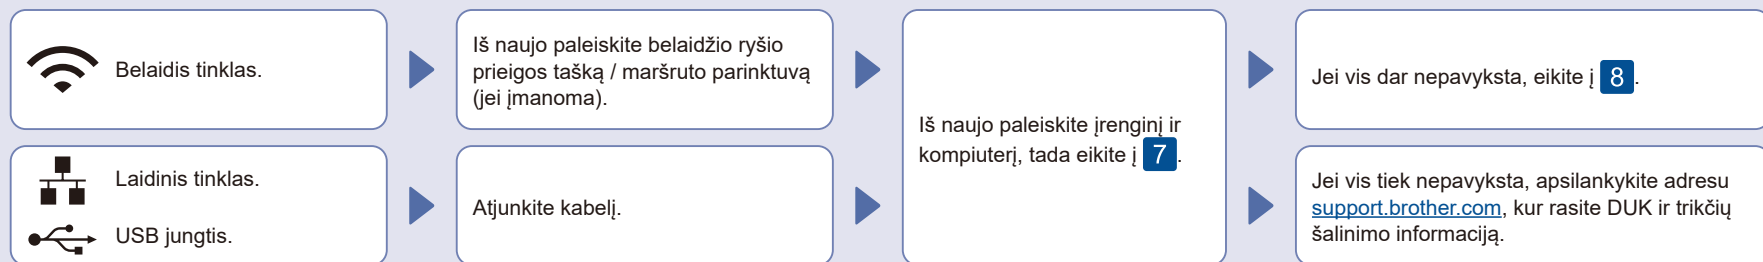


8 Rankinė belaidžio ryšio sąranka (belaidžiuose modeliuose)

Jei belaidžio ryšio nustatyti nepavyko, pabandykite padaryti tai rankiniu būdu.

Belaidžio ryšio prieigos taške arba maršruto parinktuve suraskite „SSID (Network Name)“ (SSID (tinklo pavadinimą)) ir „Network Key (Password)“ (tinklo raktą (slaptažodį)) ir įrašykite juos į toliau pateiktą lentelę.

SSID (tinklo pavadinimas)	
Tinklo raktas (slaptažodis)	

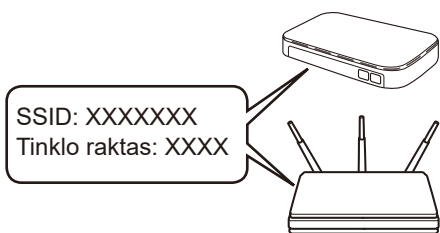


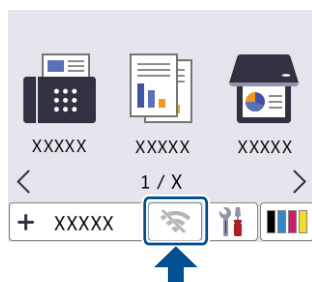
Jei šios informacijos nerandate, kreipkitės į tinklo administratorių arba belaidžio prieigos taško ar maršruto parinktuvo gamintoją.

■ Modeliuose su LCD ekranu

Paspauskite **Menu** (Meniu) ir pasirinkite [Network] (Tinklas) > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Network] (Rasti tinklą). Vadovaukitės LCD ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

■ Modeliuose su jutikliniu ekranu

Paspauskite  > [Find Wi-Fi Network] (Rasti „Wi-Fi“ tinklą). Vykdykite jutikliniame ekrane pateikiamus nurodymus.



Pasirinkite prieigos taško arba maršruto parinktuvo SSID (tinklo pavadinimą) ir įveskite tinklo raktą (slaptažodį).

• LCD ekrano modeliuose

Paspauskite ir palaikykite ▲/▼, kad pasirinktumėte vieną iš toliau nurodytų simbolių:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Z(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{~

Kai belaidžio ryšio sąranka sėkminga, jutikliniame arba LCD ekrane rodomas pranešimas [Connected] (Prijungta).

Jei sąranka nesėkminga, iš naujo paleiskite „Brother“ įrenginį ir belaidžio ryšio prieigos tašką arba maršruto parinktuvą ir pakartokite **8**.

► Eikite į **7**, kad įdiegtumėte programinę įrangą.