


# LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

**DCP-J4120DW**

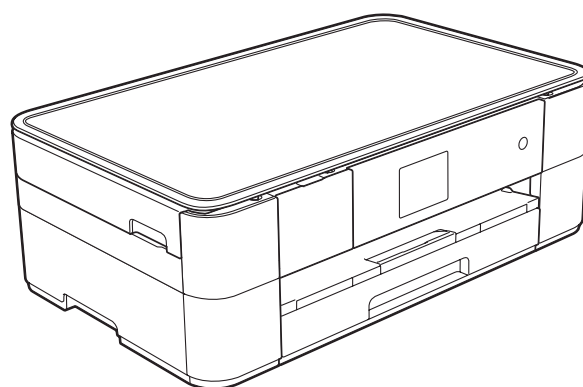

# Saturs



|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Iekārtas instalācija .....</b>                                            | <b>4</b>  |
| <b>1 Pamatinformācija .....</b>                                              | <b>9</b>  |
| Kā izmantot instrukciju .....                                                | 9         |
| Simboli un apzīmējumi .....                                                  | 9         |
| Brother Utilities (Windows®) .....                                           | 9         |
| Vadības panelis .....                                                        | 10        |
| 2.7" (67.5mm) skārienjūtīgs LCD .....                                        | 11        |
| Teksta ievadīšana .....                                                      | 13        |
| <b>2 Papīra ielikšana .....</b>                                              | <b>14</b> |
| Pirms papīra ievietošanas .....                                              | 14        |
| Papīra ievietošana papīra lādē .....                                         | 14        |
| Papīra ievietošana manuālajā papīra padevē .....                             | 15        |
| Papīra iestatījumi .....                                                     | 17        |
| Papīra izmērs un tips .....                                                  | 17        |
| Check Paper iestatījums .....                                                | 17        |
| Papīra glabāšana un izmantošana .....                                        | 18        |
| <b>3 Dokumentu ievietošana .....</b>                                         | <b>19</b> |
| Kā ievietot dokumentus .....                                                 | 19        |
| Izmantojot skanera stiklu .....                                              | 19        |
| <b>4 Drukāšana no datora .....</b>                                           | <b>20</b> |
| Dokumenta drukāšana .....                                                    | 20        |
| <b>5 Kopēšana .....</b>                                                      | <b>21</b> |
| Kā kopēt .....                                                               | 21        |
| Kopēšanas iespējas .....                                                     | 21        |
| Papīra tips .....                                                            | 21        |
| Papīra izmērs .....                                                          | 22        |
| <b>6 Skenēšana uz datoru .....</b>                                           | <b>23</b> |
| Dokumenta kā PDF faila skenēšana izmantojot Control Center4 (Windows®) ..... | 23        |
| Dokumenta kā PDF faila skenēšana izmantojot skārienjūtīgo ekrānu .....       | 24        |
| <b>7 Drukāšana no atmiņas kartes vai USB flešatmiņas .....</b>               | <b>25</b> |
| PhotoCapture Center™ iespējas (PHOTO režīms) .....                           | 25        |
| Attēlu drukāšana .....                                                       | 25        |
| Attēlu apskate .....                                                         | 25        |
| <b>A Ikdienas apkope .....</b>                                               | <b>26</b> |
| Iekārtas tīrīšana un pārbaude .....                                          | 26        |
| Skanera stikla tīrīšana .....                                                | 26        |
| Drukas kvalitātes pārbaude .....                                             | 26        |
| Drukas izlīdzināšana .....                                                   | 27        |
| <b>B Traucējumi .....</b>                                                    | <b>28</b> |
| Problēmas noteikšana .....                                                   | 28        |
| Kļūdu un apkopes paziņojumi .....                                            | 28        |
| Kļūdas animācija .....                                                       | 33        |
| Iesprūduši druka vai papīrs .....                                            | 33        |
| Problēmas ar bezvadu LAN iestatīšanu .....                                   | 37        |
| Bezvadu LAN atskaite .....                                                   | 37        |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Ja jums rodas problēmas ar jūsu iekārtu ..... | 38 |
| Informācija par iekārtu .....                 | 42 |
| Sērijas numura pārbaude .....                 | 42 |
| Pārstartēšanas funkcijas .....                | 42 |
| Kā pārstartēt .....                           | 42 |


# Iekārtas instalācija

## 1 Izpakojiet iekārtu un pārbaudiet sastāvdaļas


1. Noņemiet aizsarglentu un plēvi, kas nosedz iekārtu un skārienjūtīgo ekrānu.
2. Iepakojumā esošās sastāvdaļas var atšķirties atkarībā no jūsu valsts.
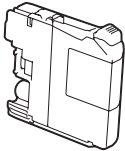
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Iepazīšanās tintes kasetes<br>(4 gab. )<br>(Apmēram 65%<br>aizpildījums no standarta<br>tūluma kasetēm) | <br>instrukcija<br>latviešu valodā | <br>instalācijas<br>disks | <br>Garantijas<br>talons | <br>strāvas vads |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|


## 2 Ielieciet A4 papīru

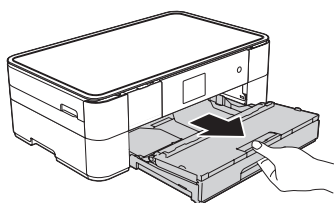

Izvelciet papīra lādi no iekārtas.

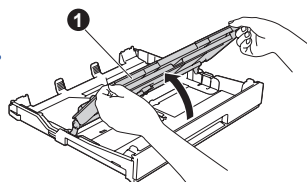


Atveriet izdruku lādes vāku (1).

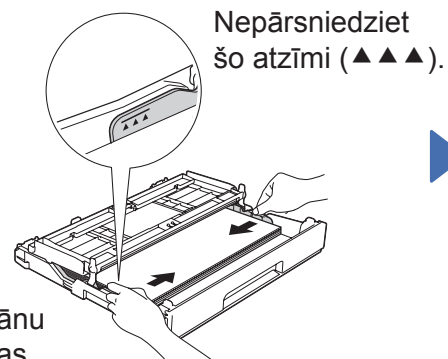


Pielāgojiet sānu atbalsta malas

Kārtīgi izvētiat papīru un ielieciet lādē.

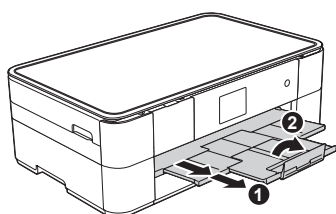

Izvelciet papīra atbalstu (1) un atlokiat papīra atbalsta atloku (2).


### 3 Pievienojiet strāvas padeves vadu

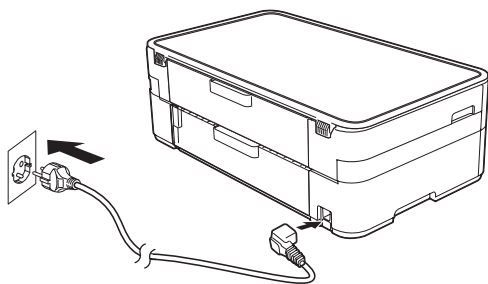


### 4 Izvēlieties valodu

- 1 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos valodu, tad nospiediet vajadzīgo. Spiediet OK.
- 2 Spiediet Yes vai No.


### 5 Uzinstalējiet tintes kasetes

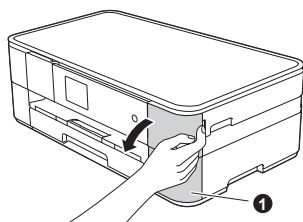

Atveriet tintes kasešu nodalījuma vāku (1).

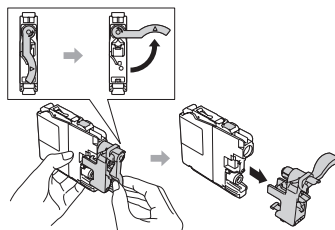

Sekoiet skārienjūtīgā ekrāna norādēm par to kā ielikt kasetes. Iekārta sagatavos tintes cauruļu sistēmu drukāšanai.

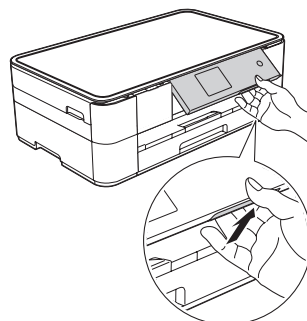

#### PIEZĪME

Jūs varat izmainīt ekrāna leņķi to paceļot.


### 6 Iekārtas iestatījumi

Kad iekārta ir beigusi sākotnējo tīrīšanas procesu, sekojiet norādēm ekrānā, lai konfigurētu iekārtas iestatījumus.

- Pārbaudiet drukas kvalitāti
- Iestatiet datumu un laiku
- Izdrukāji instalācijas lapu


### 7 Izvēlieties metodi

#### Mobilā iekārta

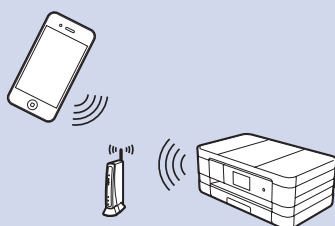

Ejiet uz 8 soli Bezvadu tīkli **Metodi B**.

#### Bezvadu tīkls

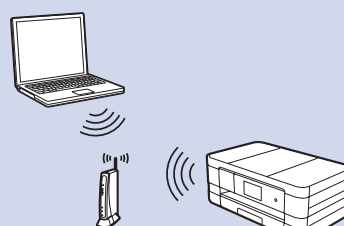

Ejiet uz 8 soli Bezvadu tīkli **Metodi A vai B**.

## USB



Ejiet uz 8 soli USB savienojumi.

# 8

## Pievienojiet iekārtu un uzinstalējiet programmatūru




### Bezvadu tīkls

Lai pievienotu vairākus datorus, atkārtojiet Methodi A katram papildus datoram.

### Metode A Iestatīšana no datora


Pārliecinieties, ka esat pieteicies ar Administratora tiesībām.

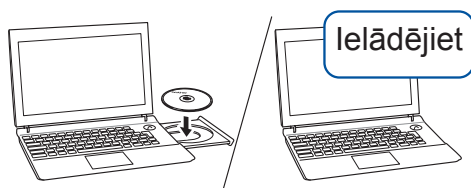

Ielieciet CD disku datorā. Ja datorā nav paredzēta vieta CD diskam, ielādējiet programmatūru:  
Windows®: [solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)  
Macintosh: [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)

Windows®

Macintosh

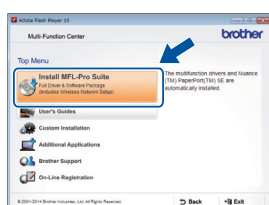

Lai turpinātu instalāciju, sekojiet norādēm ekrānā.

Dažos gadījumos var būt nepieciešams USB vads.

**Pabeigts**

### Metode B Manuāla iestatīšana izmantojot Setup Wizard

#### Iestatiet iekārtu

1. Zemāk esošajā laukā ievadiet jūsu bezvadu pieejas punkta/ rūtera informāciju. Šī informācija var būt paslēpta bezvadu pieejas punkta/ rūtera apakšā. Ja nevarat to atrast, pajautājiem savam tīkla administratoram vai bezvadu pieejas punkta/ rūtera ražotājam.



|                        |  |
|------------------------|--|
| SSID (Network Name)    |  |
| Network Key (Password) |  |



2. Brother iekārtas ekrānā spiediet , tad spiediet Setup Wizard. Kad parādās Enable WLAN?, spiediet Yes.

3. Izvēlieties SSID, ko ierakstījāt 1.solī. Spiediet **OK**.
4. Ja iekārta prasa ievadīt Network Key, ievadiet atslēgu, ko pierakstījāt 1.solī. Spiediet **OK**.
5. Spiediet **Yes**, lai apstiprinātu iestatījumus.

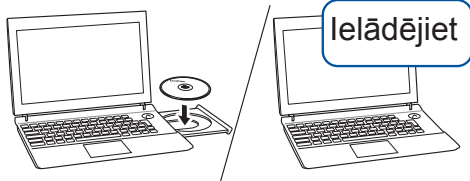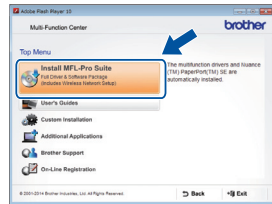

| <b>Instalējiet Brother iPrint&amp;Scan</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Instalējiet MFL-Pro Suite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Jūs varat drukāt no un skanēt uz mobilo ierīci izmantojot Brother iPrint&amp;Scan programmatūru. Ielādējiet un uzinstalējiet to no <a href="http://solutions.brother.com/ips">solutions.brother.com/ips</a></p> <p style="text-align: center;"><b>Pabeigts</b></p> | <p>Pārliecinieties, ka esat pieteicies ar Administratora tiesībām.</p>  <p>Ielieciet CD disku datorā. Ja datorā nav paredzēta vieta CD diskam, ielādējiet programmatūru:<br/>         Windows®: <a href="http://solutions.brother.com/windows">solutions.brother.com/windows</a><br/>         Macintosh: <a href="http://solutions.brother.com/mac">solutions.brother.com/mac</a></p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Windows®</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Macintosh</p>  </div> </div> <p>Lai pabeigtu instalāciju, sekojiet norādēm ekrānā.</p>                                              |


**Pabeigts**



## USB savienojumi


**Windows®**

### Instalējiet MFL-Pro Suite

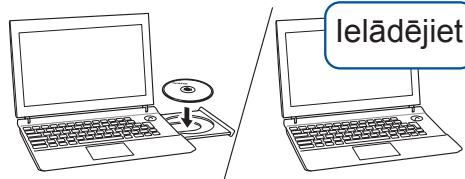


Ielieciet CD disku datorā. Ja datorā nav paredzēta vieta CD diskam, ielādējiet programmatūru:  
[solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)

Pārliecinieties, ka esat pieteicies ar Administratora tiesībām.

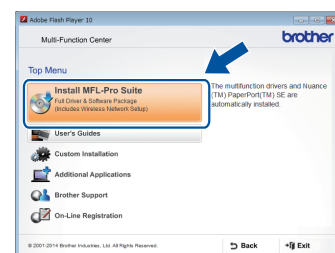

Sekoiet norādēm ekrānā.

## Pievienojiet USB vadu

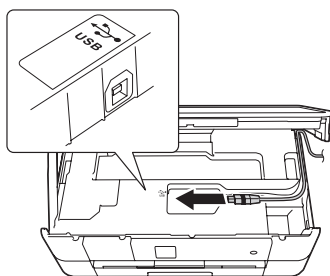



Lai pabeigtu instalāciju, sekojiet norādēm ekrānā.

**Pabeigts**

Macintosh

## Pievienojiet USB vadu

## Instalējiet MFL-Pro Suite

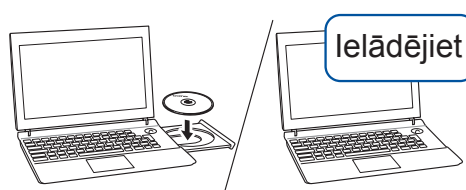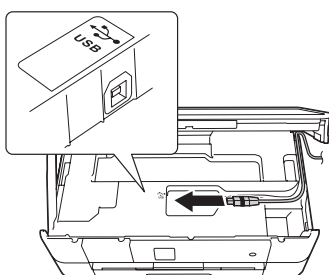

Pārliecinieties, ka esat pieteicies ar Administratora tiesībām.

Ielieciet CD disku datorā. Ja datorā nav paredzēta vieta CD diskam, ielādējiet programmatūru: [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)



**Pabeigts**

Ir nepieciešama pieeja internetam. Lai pabeigtu instalāciju, sekojiet norādēm ekrānā.

## Kā izmantot instrukciju

### Simboli un apzīmējumi

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Treknraksts</b> | Norāda uz taustiņiem jūsu datora ekrānā.                           |
| <i>Slīpraksts</i>  | Norāda uz svarīgu punktu vai radniecīgu tēmu.                      |
| <b>Mašīnraksts</b> | Norāda uz ziņojumiem, kas parādās iekārtas skārienjūtīgajā ekrānā. |

## SVARĪGI

Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kura, ja no tās neizvairās, var novest pie īpašuma sabojāšanas vai iekārtas funkcionalitātes zaudēšanas.

## PIEZĪME

Precizē darbības vidi, instalācijas nosacījumus vai īpašus lietošanas nosacījumus.

## Brother Utilities (Windows®)

**Brother Utilities** ir programmatūra, kas piedāvā ērtu pieeju visām datorā uzinstalētajām Brother programmatūrām.

- 1 (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 in Windows Server® 2008 R2)  
Spiediet  (**Start**) > **All Programs** >

**Brother** un  (**Brother Utilities**).

(Windows® 8, Windows Server® 2012)


Vai nu Start ekrānā vai uz darbvirsmas

uzsitiet vai nospiediet  (**Brother Utilities**).

(Windows® 8.1 un Windows Server® 2012 R2)

**Start** ekrānā pavirziet peli uz apakšējo kreiso stūri un spiediet  (ja jūs izmantojat skārienjūtīgu iekārtu, pavelciet uz augšu no **Start** ekrāna apakšas, lai atvērtu **Apps** ekrānu). Kad parādās **Apps** ekrāns, uzsitiet vai nospiediet  (**Brother Utilities**).


- 2 Izvēlieties jūsu iekārtu.

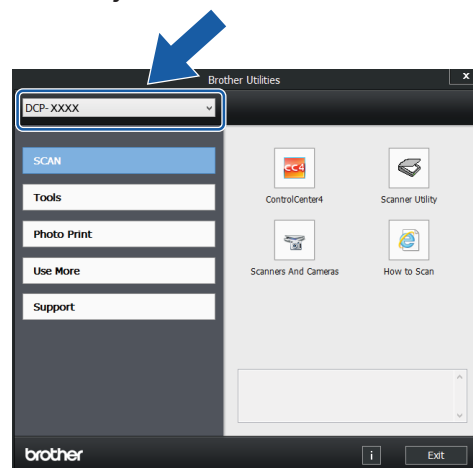

- 3 Izvēlieties nepieciešamo darbību.


# Vadības panelis

2.7" (67.5mm) skārienjūtīgs LCD un skārienjūtīgs panelis

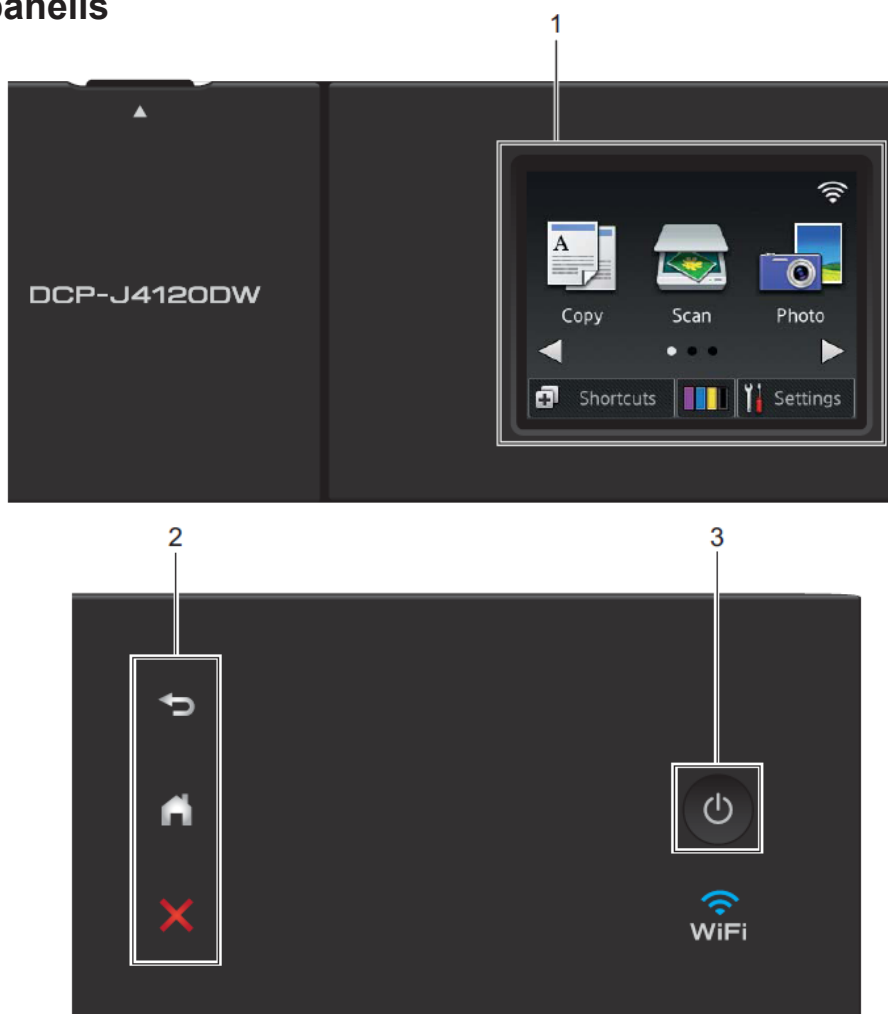

## 1. 2.7" Skārienjūtīgs LCD (šķidro kristālu ekrāns)

Jūs varat piekļūt izvēlnēm un iespējām spiežot taustiņus, kas atrodas uz ekrāna. Jūs arī varat pielāgot vadības paneļa leņķi to paceļot. Lai vadības paneli nolaistu, nospiediet atbrīvošanas sviru, kas atrodas aiz tā, kā parādīts attēlā.

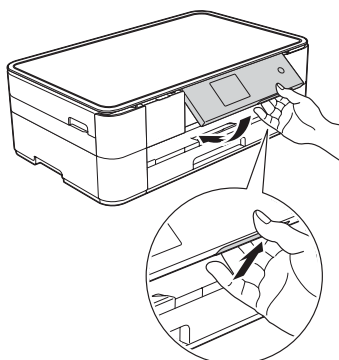

## 2. Panelis

- **Atpakaļ**  
Spiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.
- **Home**  
Spiediet, lai atgrieztos pie sākuma ekrāna.
- **Cancel**  
Spiediet, lai atceltu darbību.

## 3. Ieslēgts/izslēgts

Spiediet , lai ieslēgtu iekārtu.  
Lai iekārtu izslēgtu, nospiediet un turiet nospiektu . Uz LCD ekrāna parādīsies Shutting Down un saglabāties uz dažām sekundēm līdz iekārta izslēgsies.


Ja jūs izslēdzat iekārtu, izmantojot , tā joprojām periodiski tīrīs drukas galvu, lai uzturētu drukas kvalitāti. Lai uzturētu drukas kvalitāti, nodrošinātu drukas galvas ilgāku darbību, ekonomiskāku tintes patēriņu, ieteicams iekārtu vienmēr turēt pieslēgtu strāvas padevei.

## 2.7" (67.5mm) skārienjūtīgs LCD

Ir trīs Home ekrāni kuriem jūs varat piekļūt spiežot ◀ un ▶.

No Home ekrāniem jūs varat piekļūt Wi-Fi iestatījumiem, Īsceļiem, tintes līmeņiem un iestatījumu ekrānam.

### Home ekrāns 1

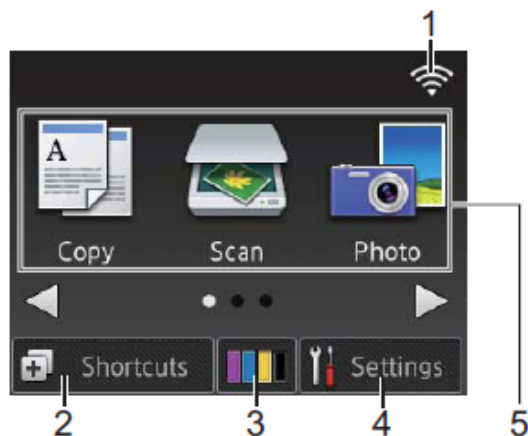

Šinī ekrānā uzrādās iekārtas status tai esot miera stāvoklī.

No šī ekrāna jūs varat piekļūt Copy, Scan un Photo darbībām.

Šo ekrānu sauc arī par Ready režīma ekrānu. Šis ekrāns nozīmē, ka iekārta ir gatava nākamajām darbībām.

### Home ekrāns 2



Šis ekrāns ļauj piekļūt papildus iespējām, piemēram, Web, Apps un A3 kopēšanas Īsceļiem.

### Home ekrāns 3



Šis ekrāns nodrošina piekļuvi Ink Save Copy darbībām.

#### 1 Bezvadu statuss

Ja jūs izmantojat bezvadu pieslēgumu, četru līmeņu indikators Ready režīma ekrānā uzrāda patreizējo bezvadu signāla stiprumu.



Ja ekrānā parādās , jūs varat vienkārši konfigurēt bezvadu iestatījumus, nospiežot to.

#### 2 Shortcuts (īsceļi)

Ļauj piekļūt Īsceļiem. Jūs kā Īsceļus biežāk lietotās darbības kopšanai, skanēšanai un izmantot interneta pakalpojumus. Ir pieejami trīs Īsceļu ekrāni katrā pa četriem Īsceļiem.

#### 3 Tinte

Ļauj apskatīt pieejamo tintes daudzumu, kā arī ļauj piekļūt Ink izvēlei. Kad tintes kasete ir gandrīz tukša vai arī tai ir kāda problēma, pie konkrētās krāsas parādās kļūdas ikona.


#### 4 Settings (iestatījumi)

Ļauj piekļūt iestatījumiem.

## 5 Režīmi

-  **Copy** (kopēšana)  
Ļauj piekļūt kopēšanas režīmam.
-  **Scan** (skanēšana)  
Ļauj piekļūt skanēšanas režīmam.
-  **Photo** (foto)  
Ļauj piekļūt foto režīmam.
-  **Web** (internets)  
Ļauj savienot Brother iekārtu ar interneta pakalpojumiem.
-  **Apps**  
Ļauj piekļūt Brother Apps izvēlei.
-  **A3 kopēšanas īsceļi**  
Izmantojiet īsceļu, lai kopētu A3 vai Ledger izmēru.
-  **Ink Save Copy** (tinti taupoša kopēšana)  
Spiediet, lai izmantotu tintes taupīšanas režīmu.


## 6 Brīdinājuma ikona

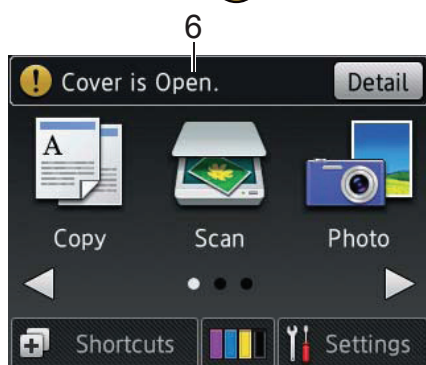

Brīdinājuma ikona  parādās, ja ir kāda kļūda vai uzturēšanas paziņojums; spiediet **Detail**, lai apskatītu to, tad spiediet , lai atgrieztos Ready režīmā.

## Settings ekrāns

Kad nospiedīsiet  (Settings), uz ekrāna parādīsies iekārtas statuss. No sekojošā ekrāna jūs varat piekļūt visiem iekārtas iestatījumiem.

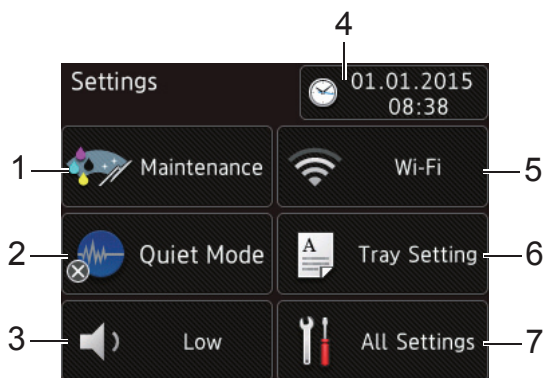

- 1 Maintenance** (apkope)  
Spiediet, lai piekļūtu Maintenance režīmam. Pārbaudiet un uzlabojiet drukas kvalitāti, tīriet drukas galvu un pārbaudiet pieejamo tintes daudzumu. Tāpat jūs varat izmantot šo režīmu, lai atrisinātu iesprūduša papīra problēmas.
- 2 Quiet Mode** (klusuma režīms)  
Spiediet, lai piekļūtu Quiet Mode izvēlei. Kad šis režīms ir aktīvs, Home ekrānā parādās . Iekārta drukā klusāk.
- 3 Beep** (pīkstiens)  
Spiediet, lai piekļūtu Beep izvēlei.
- 4 Date & Time** (datums un laiks)  
Uzrāda iekārtā iestatīto datumu un laiku. Spiediet, lai piekļūtu Date & Time izvēlei.
- 5 Wi-Fi** (bezvadu)  
Spiediet, lai iestatītu bezvadu tīkla savienojumu. Ja jūs izmantojat bezvadu pieslēgumu, ekrānā redzamais četru līmeņu  indikators uzrāda patreizējo signāla stiprumu.
- 6 Tray Setting** (lādes iestatījums)  
Spiediet, lai piekļūtu Tray Setting izvēlei, lai izmainītu papīra izmēru un papīra tipu.
- 7 All Settings** (visi iestatījumi)  
Spiediet, lai piekļūtu Settings izvēlei.

## Teksta ievadīšana

Tad, kad jums būs jāievada teksts, skārienjūtīgajā ekrānā parādīsies klaviatūra.



Spiediet , lai pārvietotos starp burtiem, cipariem un īpašajiem burtiem.

### PIEZĪME

- Lai pārietu no mazajiem burtiem uz lielajiem un otrādi, spiediet .
- Jūs varat izmainīt ekrāna klaviatūras iestatījumus.

## Atstarpju ievadīšana

Lai ievadītu atstarpi, spiediet *Space* vai arī , lai pārvirzītu kursoru.

### PIEZĪME

Pieejamie burti var būt atkarīgi no jūsu valsts.

## Kļūdu labošana

Ja esat ievadījis nepareizu burtu un vēlaties to izmainīt, spiediet , lai pārvirzītu kursoru un izceltu nepareizo zīmi, tad spiediet . Ievadiet pareizo zīmi. Kursoru jūs varat izmantot arī lai pārvirzītos atpakaļ un ievietotu burtu.

Katram burtam ko vēlaties izdzēst, spiediet  vai spiediet un turiet nospiestu , lai izdzēstu visus burtus.

## Pirms papīra ievietošanas




Vienlaicīgi vienā papīra lādē lieciet viena izmēra un viena tipa papīru.

- Ja lādē liekat cita izmēra papīru, jums ir jāizmaina papīra izmēra iestatījumi arī iekārtā.
- Ja Check Paper iestatījums ir aktīvs, iekārta, brīdī kad izvilksiet papīra lādi no iekārtas, jautās vai vēlaties izmainīt papīra tipu un izmēru. Ja nepieciešams, saskaņā ar norādēm ekrānā, izmainiet papīra izmēru un tipu.

## Papīra ievietošana papīra lādē


### Papīra izmērs un tā ielikšanas virziens

Papīra izmērs nosaka papīra ievietošanas virzienu papīra lādē.

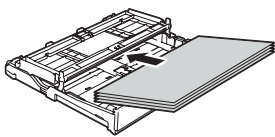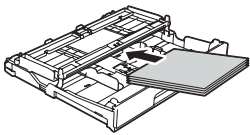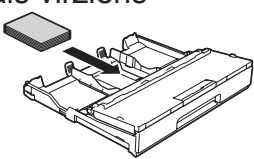
| Papīra lāde                                     |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A4<br>Letter<br>Executive                       | Horizontāls virziens<br> |
| A5<br>A6<br>Photo 2L<br>Index karte<br>Aploksne | Vertikāls virziens<br>   |
| Photo<br>Photo L                                | Vertikāls virziens<br>   |

### Ja izmantojat A4, Letter vai Executive izmēra papīru


- 1 Pilnībā izvelciet papīra lādi no iekārtas.

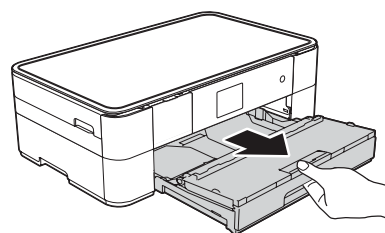


- 2 Atveriet izdruku lādes vāku (1).

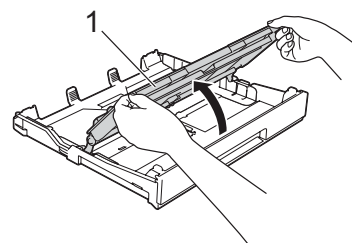

- 3 Nospiediet un pielāgojiet sānu atbalsta maliņas (1) jūsu izvēlētajā papīra izmēram. Pārliecinieties, ka trijstūra atzīme (2) uz papīra atbalsta maliņām (1) atrodas pret jūsu izmantotā papīra izmēra atzīmēm.

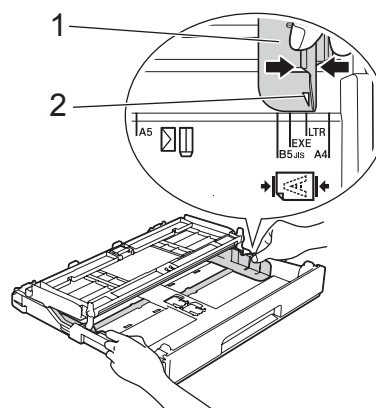

- 4 Lai izvairītos no papīra iesprūšanas, labi izvētiat papīru.

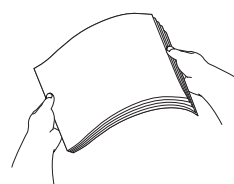


## PIEZĪME


Vienmēr pārliecinieties, ka papīrs nav viļņains.

- 5** Ielieciet papīru lādē ar apdrukājamo pusi **uz leju**. Pārbaudiet vai papīrs lādē atrodas līdzeni.


### Landscape virziens

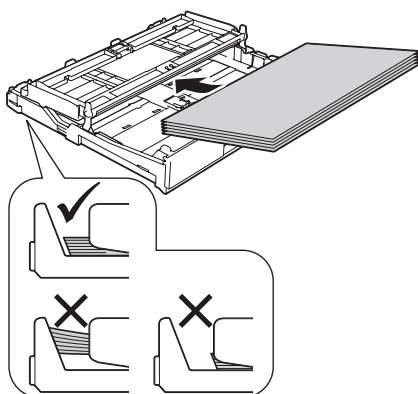


- 6** Uzmanīgi pielāgojiet sānu atbalsta maliņas (1) līdz papīram. Pārliecinieties, ka atbalsta maliņas pieska-ras papīram.

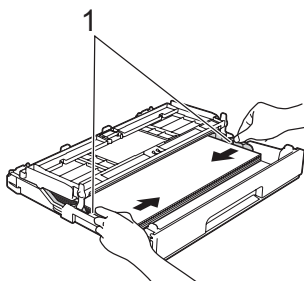


- 7** Pārbaudiet vai papīrs lādē atrodas līdzeni un atrodas zem maksimāla atzīmes (1). Pārpildīta lāde var izraisīt papīra iesprūšanu.

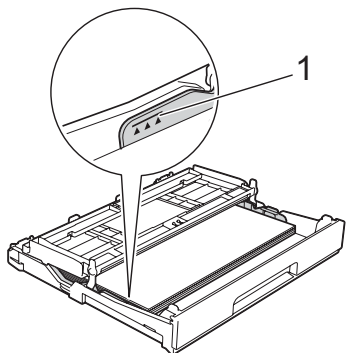


- 8** Aizveriet izdruku lādes vāku.

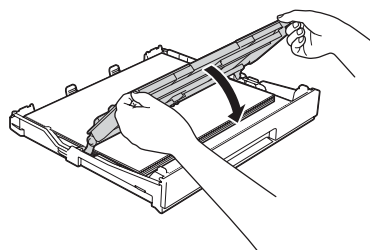

- 9** Lēnām iestumiet papīra lādi līdz galam iekārtā.

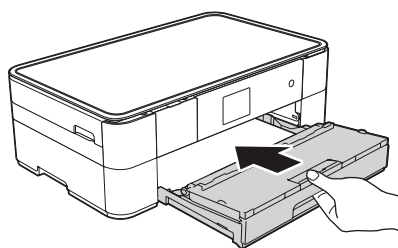

- 10** Izvelciet papīra atbalstu (1) līdz tas noklikšķ un atlokiel papīra atbalsu atloku (2).

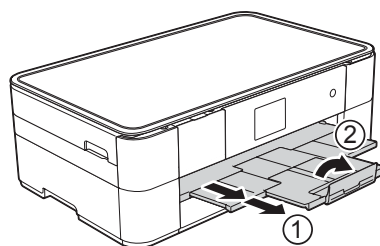



- 11** Ja nepieciešams, iekārtas izvēlnē izmainiet papīra izmēra iestatījumu.

## Papīra ievietošana manuālajā papīra padevē

Lai drukātu uz speciāla materiāla jūs varat izmantot manuālo papīra padevi ievietojot tajā vienlaicīgi pa vienai papīra lapai.



### Papīra izmērs un ievietošanas virziens

Papīra izmērs nosaka virzienu kādā papīrs jāievieto manuālajā papīra padevē.

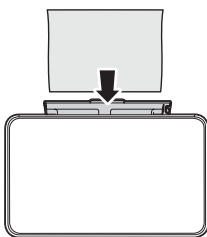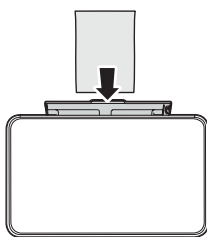
| Manuālā papīra padeve                                                                        |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A4<br>Letter<br>Executive                                                                    | Horizontāls virziens<br> |
| A3<br>Ledger<br>Legal<br>A5<br>A6<br>Photo<br>Photo L<br>Photo 2L<br>Index karte<br>Aploksne | Vertikāls virziens<br>   |

## Ja izmantojat A3 vai Ledger izmēra papīru

- 1 Atveriet manuālās padeves atveres vāku.

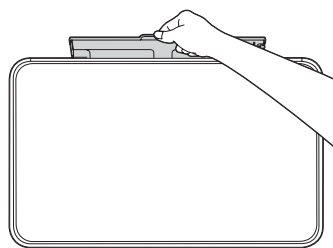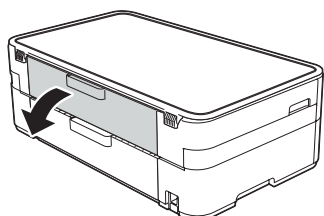


- 2 Pastumiet manuālās padeves atveres papīra atbalsta malas līdz jūsu izvēlētajam papīra izmēram.

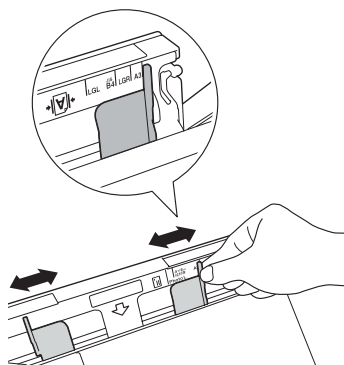


- 3 Vienlaicīgi manuālās padeves atverē lieciet *tikai pa vienai* lapai ar apdrukājamo pusi **uz augšu**.


### Vertikāls virziens

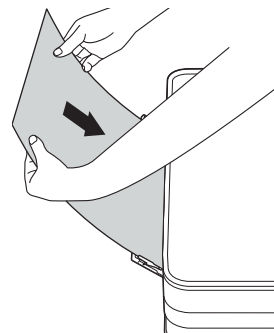


- 4 Ar abām rokām uzmanīgi pielāgojiet papīra atbalsta malas papīra izmēram.

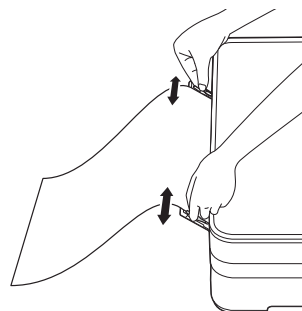

- 5 Ievietojiet papīra lapu manuālās padeves atverē līdz tā atdurās pret padeves ruļļiem. Kad jūtat, ka iekārta lapu mazliet pavelk, atlaidiet to. Ekrānā parādīsies **Manual Feed Slot ready**.

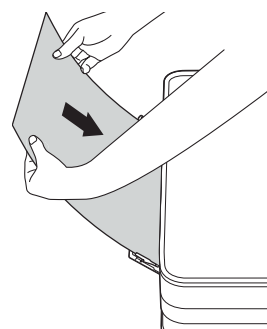


- 6 Izvelciet papīra atbalstu līdz tas noklikšķinās vietā.

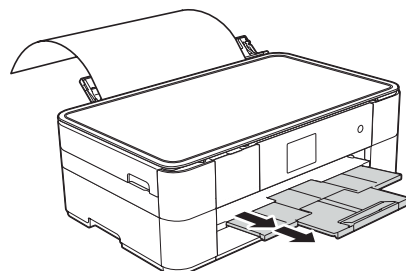

## PIEZĪME

- Ja dati neietilpst uz vienas lapas, ekrānā parādīsies prasība ievietot vēl vienu lapu. Ielieciet lapu un ekrānā spiediet OK.
- Ja izmantojat papīru, kas ir garāks par A4 vai Letter izmēru vai aplokšnes, kas ir garākas par lādes garumu, aizveriet papīra atbalsta atloku.

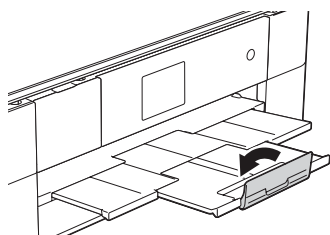


# Papīra iestatījumi

## Papīra izmērs un tips

### Papīra tips

Lai iegūtu labāko drukas kvalitāti, iestatiet iekārtā jūsu izmantotā papīra tipu.

- 1 Spiediet  (Settings).
- 2 Spiediet  (Tray Setting).
- 3 Spiediet Paper Type.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Plain Paper, Inkjet Paper, Brother BP71 vai Other Glossy, tad spiediet vajadzīgo.

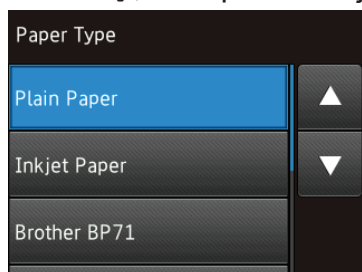

- 5 Spiediet .

## PIEZĪME


Lapa tiek izdrukāta ar apdrukāto pusi uz augšu iekārtas priekšpusē. Izmantojot glancētu papīru, izņemiet apdrukāto lapu tūlīt pēc izdrukāšanas, lai izvairītos no izsmērēšanās vai iesprūšanas.

## Papīra izmērs

Kopēšanai jūs varat izmantot sekojošus papīra izmērus: A4, A5, A3, Photo (10 x 15 cm), Letter, Legal un Ledger.

Nomainot papīra izmēru papīra lādē, jums ir jānomaina arī papīra izmēra iestatījums iekārtā.

- 1 Spiediet  (Settings).
- 2 Spiediet  (Tray Setting).
- 3 Spiediet Paper Size.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu papīra izmēra iespējas, tad spiediet vajadzīgo.

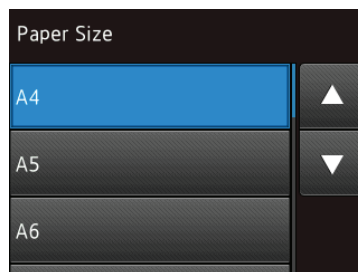

- 5 Spiediet .

## PIEZĪME

Kopējot A3, Legal vai Ledger izmēra papīru, Copy režīmā iestatiet papīra izmēru.

# Check Paper iestatījums

Ja Check Paper iestatījums ir aktivizēts, iekārta jautās vai vēlaties izmainīt papīra izmēra un tipa iestatījumu. Šis ziņojums parādīsies katru reizi, kad izvilksiet papīra lādi no iekārtas.

- 1 Spiediet  (Settings).
- 2 Spiediet All Settings.
- 3 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu General Setup.
- 4 Spiediet General Setup.
- 5 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Check Paper.
- 6 Spiediet Check Paper.

7 Spiediet  $\phi f f$  (vai  $\phi n$ ).


8 Spiediet .

## Papīra glabāšana un izmantošana

### SVARĪGI

Neizmantojiet sekojoša veida papīru:

- Bojātu, saburzītu, viļņainu vai neregulāras formas papīru.

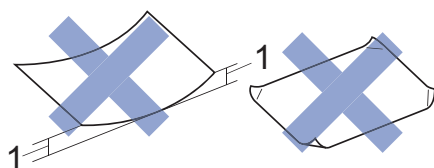

**1 2mm vai vairāk var izraisīt papīra iesprūšanu**

- Ļoti spīdīgu vai reljefainu papīru.
- Nevar līdzēni sakārtot vienā kaudzē.
- Graudainu papīru.

## Kā ievietot dokumentus

### Izmantojot skanera stiklu


Jūs varat izmantot skanera stiklu, lai kopētu vai skanētu lapas no grāmatas vai atsevišķas lapas.

### Dokumenta izmēri un svars

|          |               |
|----------|---------------|
| Garums:  | līdz 297 mm   |
| Platums: | līdz 215.9 mm |
| Svars:   | līdz 2 kg     |

### Kā ievietot dokumentus

- 1 Paceliet dokumentu vāku.
- 2 Izmantojot atzīmes stikla sānos un augšā, novietojiet dokumentu ar tekstu **uz leju** ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

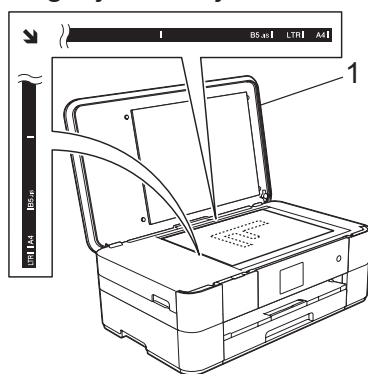

1 Dokumentu vāks



- 3 Aizveriet dokumentu vāku.

### SVARĪGI

Ja skanējat grāmatu vai biezu dokumentu, neaizcērtiet un nespiediet vāku.


## Dokumenta drukāšana

Lai varētu drukāt no datora, datorā ir jāuzinstalē printera draiveris.

- 1 Uzinstalējiet CD diskā vai Brother Solutions Center esošo Brother printera draiveri.
- 2 Izvēlieties **Print** komandu.
- 3 **Print** logā izvēlieties jūsu iekārtas nosaukumu un spiediet **Properties** vai **Preferences**.
- 4 Properties logā izvēlieties tos iestatījumus, kurus vēlaties izmainīt:
  - **Media Type** (kartes tips)
  - **Paper Size** (papīra izmērs)
  - **Print Quality** (drukas kvalitāte)
  - **Orientation** (virziens)
  - **Colour/Greyscale** (krāsa/pelēkie toņi)
  - **Ink Save Mode** (tintes taupīšanas rež.)
  - **Scaling** (mērogs)
  - **2-sided / Booklet** (abpusējs/ buklets)
- 5 Spiediet **OK**.
- 6 Spiediet **Print** (vai **OK** atkarībā no jūsu lietotās programmas), lai sāktu drukāšanu.

## Kā kopēt

- 1 Lieciet dokumentu uz skanera stikla ar tekstu *uz leju*.
- 2 Spiediet  (Copy).
  - Uz ekrāna parādīsies:

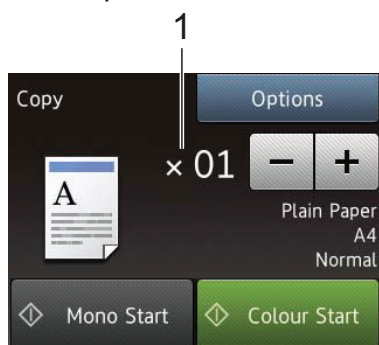

### 1 Kopiju skaits

Ievadiet kopiju skaitu:

- Ekrānā spiediet + vai -.
  - Spiediet ekrānā redzamo kopiju skaitu un tad ievadiet vajadzīgo kopiju skaitu. Spiediet OK.
- 3 Ja vēlaties vairāk par vienu kopiju, ievadiet kopiju skaitu (līdz 99).
  - 4 Spiediet Mono Start vai Colour Start.

Lai pārtrauktu kopēšanu, spiediet .

## Kopēšanas iespējas

- 1 Spiediet  (Copy).
- 2 Spiediet Options.
- 3 Spiediet ▲ vai ▼, lai virzītos cauri kopēšanas iestatījumiem. Kad iestatījums, kuru vēlaties iestatīt, ir izgaismots, nospiediet to un izvēlieties opciju.
- 4 Kad esat beidzis izmainīt opcijas, spiediet OK.

Jūs varat izmainīt sekojošus iestatījumus:

- Quality (kvalitāte)
- Enlarge/Reduce (palielināš./samazin.)
- Page Layout (lapas izvietojums)
- 2in1 (ID) (divas lapas vienā (ID))
- Stack/Sort (šķirošana)
- Density (intensitāte)
- 2-sided Copy (abpusēja kopija)
- Ink Save Mode (tintes taupīšanas režīms)
- Thin Paper Copy (plāna papīra kopēš.)
- Book Copy (grāmatu kopēšana)
- Watermark Copy (ūdenszīmes kopēšana)
- Remove Background Colour (fona krāsas noņemšana)
- Set New Default (jauns noklusējums)
- Factory Reset (rūpnīcas iestatījumi)

## Papīra tips

Lai iegūtu maksimāli labu drukas kvalitāti, iestatiet iekārtā jūsu izmantotā papīra tipu.

- 1 Ielieciet dokumentu.
- 2 Spiediet  (Copy).
- 3 Ievadiet nepieciešamo kopiju skaitu.
- 4 Spiediet Options.
- 5 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Paper Type.
- 6 Spiediet Paper Type.
- 7 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Plain Paper, Inkjet Paper, Brother BP71 vai Other Glossy, tad spiediet vajadzīgo opciju.
- 8 Spiediet OK.
- 9 Spiediet Mono Start vai Colour Start.

## Papīra izmērs

Nomainot papīra izmēru papīra lādē, jums ir jānomaina arī papīra izmēra iestatījums iekārtā. Kopējot jūs varat izmantot sekojoša izmēra papīru: A4, A5, A3, Photo (10 x15 cm), Letter, Legal vai Ledger.

- 1 Ielieciet dokumentu.
- 2 Spiediet  (Copy).
- 3 Ievadiet nepieciešamo kopiju skaitu.
- 4 Spiediet Options.
- 5 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Paper Size.
- 6 Spiediet Paper Size.
- 7 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu A4, A5, A3, 10x15 cm, Letter, Legal vai Ledger, tad spiediet vajadzīgo opciju.

### PIEZĪME

- Ja izvēlaties A3, Legal vai Ledger, parādīsies brīdinājumi par papīra ielikšanu. Izlasiet ekrānā redzamo informāciju un apstipriniet to, nospiežot OK.
- Ja izmantojat manuālo papīra padevi, vienlīdzīgi tajā lieciet tikai pa vienai lapai.

- 8 Spiediet OK.
- 9 Spiediet Mono Start vai Colour Start.

# 6

## Skenēšana uz datoru

Lai iekārtu izmantotu kā skeneri, jums ir jāuzinstalē skenera draiveris. Ja iekārta ir tīklā, konfigurējiet to ar TCP/IP adresi.


- Instalējiet skanera draiveri no CD diska.
- Ja tīkla skaners nedarbojas, konfigurējiet iekārtu ar TCP/IP adresi.

## Dokumenta kā PDF faila skanēšana izmantojot Control Center4 (Windows®)

### PIEZĪME


- Ekrāni jūsu datorā var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Šī nodaļa ir balstīta uz ControlCenter4 Advanced Mode izmantošanu.

- 1 Ielieciet dokumentu.
- 2 Uzdevumu tehnē spiediet **CC4** (Control-Center4) ikonu, tad spiediet **Open**.
- 3 Ja parādās ControlCenter4 Mode ekrāns, spiediet **Advanced Mode**, tad spiediet **OK**.

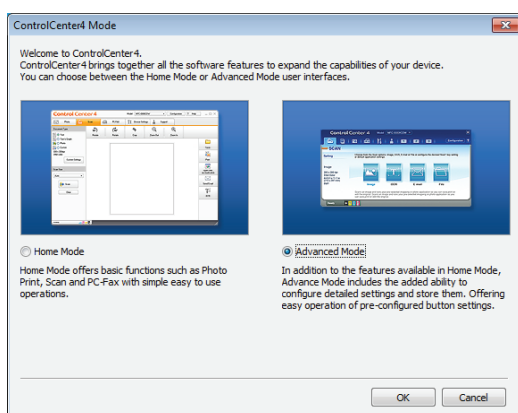


- 4 No ekrāna augšdaļā esošā **Model** saraksta izvēlieties savu iekārtu.

- 5 Spiediet **Scan** cilni, Tad spiediet **File**.

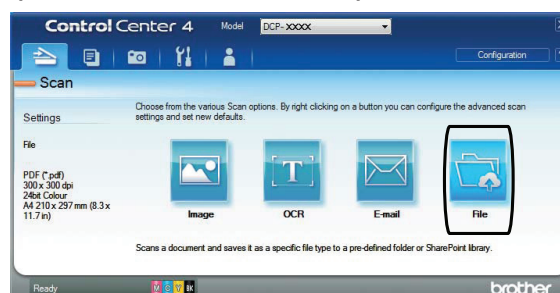

Parādīsies konfigurācijas dialoglodziņš. Ja nepieciešams, izmainiet noklusētos iestatījumus.

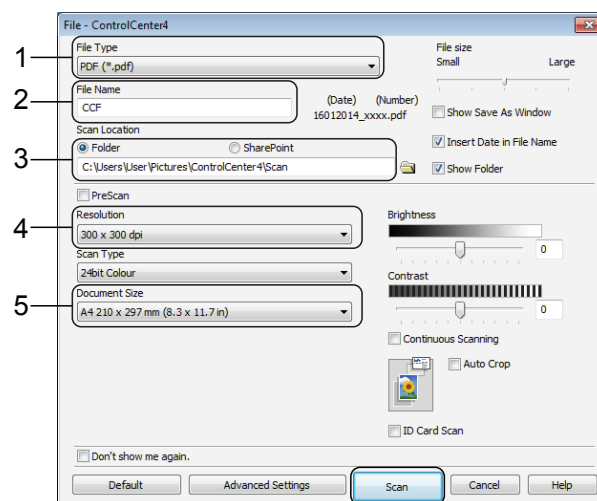

- 1 No **File Type** saraksta izvēlieties **PDF (\*.pdf)**.
- 2 Ievadiet dokumenta faila nosaukumu.
- 3 Spiediet **Folder**. Jūs varat saglabāt failu automātiskā folderī vai arī izvēlēties sev vēlamu folderi nospiežot  (**Browse**).
- 4 No **Resolution** saraksta izvēlieties skanēšanas izšķirtspēju.
- 5 No **Document Size** saraksta izvēlieties dokumenta izmēru.
- 6 Spiediet **Scan**. Iekārta sāks skanēt. Folders, kurā saglabāts dokuments, atvērsies automātiski.

# Dokumenta kā PDF faila skanēšana izmantojot skārienjūtīgo ekrānu

- 1 Ielieciet dokumentu.
- 2 Spiediet  (Scan).
- 3 Spiediet ◀ vai ▶, lai atrastu to File.
- 4 Spiediet to File.
- 5 Ja iekārta ir pievienota tīklam, spiediet PC Name.  
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
  - Ja vēlaties izmantot noklusētos iestatījumus, ejiet uz **10** soli.
  - Ja vēlaties mainīt noklusētos iestatījumus, ejiet uz **6** soli.
- 6 Spiediet Options.
- 7 Spiediet Scan Settings, tad spiediet Set at Device.
- 8 Izvēlieties iestatījumus priekš Scan Type, Resolution, File Type, Scan Size un Remove Background Colour.
- 9 Spiediet OK.
- 10 Spiediet Start. Iekārta sāks skanēšanu.

## PIEZĪME

Ir pieejami sekojoši skanēšanas režīmi.

- to OCR
- to File
- to Image
- to Media
- to E-mail
- to E-mail Server
- to FTP
- to Network
- WS Scan <sup>1</sup> (Web Services Scan)

<sup>1</sup> Tikai Windows® lietotājiem (Windows Vista® SP 2 vai vēlāka, Windows® 7 un Windows® 8)

# Drukāšana no atmiņas kartes vai USB flešatmiņas

## PhotoCapture Center™ iespējas (PHOTO režīms)

Pat, ja iekārta nav pieslēgta datoram, jūs varat izdrukāt attēlus tieši no digitālās foto kameras kartes vai USB flešatmiņas.

## Attēlu drukāšana


### Attēlu apskate

Jūs varat apskatīt attēlus uz skārienjūtīgā ekrāna pirms to izdrukāšanas. Ja fails ir liela izmēra, attēla parādīšanās ekrānā var aizkavēties.

### PIEZĪME


Neievietojiet vienlaicīgi iekārtā vairāk kā vienu atmiņas karti. Tas var sabojāt iekārtu.

- 1 Atveriet karšu atveres vāku.

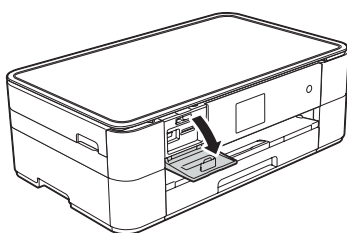

- 2 Ievietojiet atmiņas karti vai USB flešatmiņu pareizajā atverē.
- 3 Spiediet Photo.
- 4 Spiediet ◀ vai ▶, lai atrastu View Photos.
- 5 Spiediet View Photos.
- 6 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
  - Lai izvēlētos attēlus drukāšanai vai arī drukātu vairāk kā vienu kopiju no attēla, ejiet uz 7 soli.
  - Ja vēlaties drukāt visus attēlus, spiediet Print All. Spiediet Yes, lai apstiprinātu. Ejiet uz 10 soli.

- 7 Spiediet ◀ vai ▶, lai atrastu attēlu, kuru vēlaties izdrukāt, tad nospiediet to.
- 8 Ievadiet kopiju skaitu:
  - Ekrānā spiediet + vai -.
  - Lai ekrānā parādītos taustiņu panelis, spiediet kopiju skaitu, tad ievadiet vajadzīgo kopiju skaitu. Spiediet OK.
 Spiediet OK.
- 9 Atkārtojiet 7 un 8 soli līdz esat izvēlējis visus attēlus.
- 10 Spiediet OK.
- 11 Izlasiet un apstipriniet ekrānā redzamo iespēju sarakstu.
- 12 Lai izmainītu papīra tipu un izmēru, spiediet Print Settings.

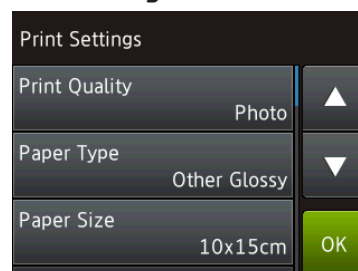


- Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Paper Type, tad nospiediet to. Spiediet vajadzīgo iespēju.
  - Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Paper Size, tad nospiediet to. Spiediet vajadzīgo iespēju.
- Ja nepieciešams izmainiet citus drukas iestatījumus. Kad esat beidzis, spiediet OK.
- 13 Spiediet Start, lai sāktu drukāt.
  - 14 Pagaidiet līdz uz ekrāna pēc drukāšanas pazūd paziņojums, tad izņemiet no iekārtas atmiņas karti vai USB flešatmiņu.

## Iekārtas tīrīšana un pārbaude

### Skenera stikla tīrīšana

- 1 Atvienojiet iekārtu no strāvas padeves.
- 2 Paceliet dokumentu vāku (1). Ar sausu, šķiedras neatstājošu lupatiņu, kas samitrināta ar ugunsdrošu stikla tīrīšanas līdzekli, notīriet skenera stiklu (2) un balto plastikātu (3).

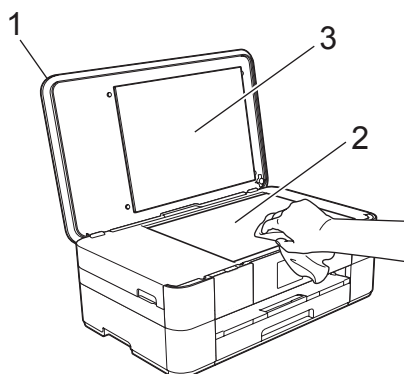

### Drukas kvalitātes pārbaude

Ja izdrukas parādās bālas vai ar strīpām, iespējams, ka kāda no sprauslām ir aizsērējusi. Jūs to varat pārbaudīt, izdrukājot Print Quality Check Sheet (drukas kvalitātes pārbaudes lapa).

- 1 Spiediet .


#### PIEZĪME

Jūs varat arī spiest  (Settings) un Maintenance.


- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Improve Print Quality.
- 3 Spiediet Improve Print Quality.
- 4 Spiediet Check Print Quality.

- 5 Sekojot norādēm ekrānā, ielieciet papīra lādē A4 vai Letter izmēra papīru, tad spiediet Start. Iekārta izdrukās Print Quality Check Sheet.
- 6 Pārbaudiet uz lapas esošo četru krāsu bloku kvalitāti.
- 7 Uz ekrāna parādīsies jautājums par drukas kvalitāti.  
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
  - Ja visas līnijas ir skaidras un saskatāmas, spiediet No, lai pabeigtu drukas kvalitātes pārbaudi. Ejiet uz **11** soli.
  - Ja varat saskatīt iztrūkstošas sīkas līnijas kā attēlots zemāk, spiediet Yes.

#### OK

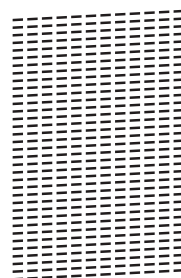

#### Slikti

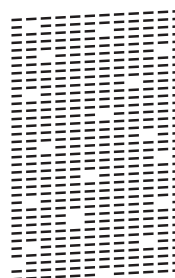

- 8 Ekrānā parādīsies lūgums pārbaudīt drukas kvalitāti katrai krāsai. Sekojot norādēm ekrānā, spiediet 1, 2, 3, vai 4, lai izvēlētos katrai krāsai vistuvāko variantu Print Quality Check Sheet.
- 9 Ja spiedīsiet ciparus 2, 3 vai 4, ekrānā parādīsies prasība sākt tīrīšanu. Spiediet Start.
- 10 Kad tīrīšana ir pabeigta, spiediet Yes un atgriezieties pie **5** soļa.
- 11 Spiediet .

Ja drukas galvu esat tīrījis vismaz piecas reizes, bet kvalitāte nav uzlabojusies, nomainiet attiecīgo tintes kaseti. Kad tas izdarīts, vēlreiz pārbaudiet drukas kvalitāti. Ja pēc piecām reizēm problēma saglabājas, sazinieties ar Brother servisa centru.

## SVARĪGI

Neaiztieciot drukas galvu. Tas var izraisīt drukas galvas bojājumus un tās garantijas zaudēšanu.

## PIEZĪME

Ja drukas galvas sprauslas ir aizsērējušas, izdruka izskatīsies šādi.



A4, Letter vai Executive




A3, Ledger, Legal, Folio, A5, A6, aploksnes, Photo (10 x 15 cm), Photo L (89 x 127 mm), Photo 2L (13 x 18 cm) vai Index Card (127 x 203 mm)

Kad drukas galvas sprauslas ir iztīrītas, horizontālās līnijas būs pazudušas.



- 3 Spiediet **Improve Print Quality**.
- 4 Spiediet **Alignment**.
- 5 Spiediet **Next**.
- 6 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu papīra izmēru kam nepieciešama drukas izlīdzināšanas korekcija, tad nospiediet to.
- 7 Spiediet **Basic alignment** vai **Advanced alignment**.
- 8 Sekojot norādēm ekrānā, ielieciet papīra lādē vai manuālajā papīra padevē izvēlētajā izmēra papīru, tad spiediet **Start**. Iekārta izdrukās **Alignment Check Sheet**.

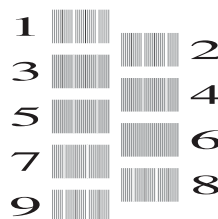

- 9 "A" paraugam spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu to testa drukas ciparu, kur vismazāk redzamas vertikālas strīpas (1-9), tad nospiediet to.  
Spiediet **OK**.  
Piemērā cipars 6 visiem paraugiem ir labākā izvēle.
- 10 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
  - Ja izvēlējāties **Basic alignment**, atkārtojiet 9 soli no B līdz H paraugam.
  - Ja izvēlējāties **Advanced alignment**, atkārtojiet 9 soli no B līdz Z paraugam.

## Drukas izlīdzināšana

Nepieciešamība izlīdzināt druku var rasties pēc iekārtas transportēšanas, ja druka ir izplūdusi vai bāla.


- 1 Spiediet .

## PIEZĪME

Jūs varat arī spiest  (**Settings**) un **Maintenance**.

- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu **Improve Print Quality**.

## PIEZĪME

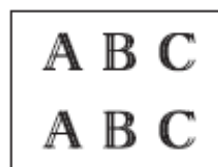

Ja drukas izlīdzinājums nav pareizi pielāgots, izdruka izskatīsies izplūdusi.



Ja drukas izlīdzinājums ir veikts pareizi, izdruka izskatīsies šādi.

- 11 Spiediet .

## Problēmas noteikšana

Vispirms pārbaudiet:

- Iekārtas strāvas padeves vads ir pievienots pareizi un iekārta ir ieslēgta.
- Visas aizsargdaļas ir noņemtas.
- Papīrs papīra lādē ir ielikts pareizi.
- Interfeisa vadi ir droši pievienoti iekārtai un datoram, vai arī bezvadu savienojums ir iestatīts gan iekārtā, gan datorā.
- Paziņojumus ekrānā.

## Kļūdu un apkopes paziņojumi

| Kļūdas paziņojums                        | Iemesls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B&W 1-sided<br>Print Only<br>Replace Ink | <p>Viena vai vairākas krāsainās tintes kasetes ir tukšas.</p> <p>Jūs joprojām varat drukāt melnbaltā režīmā apmēram 4 nedēļas (atkarībā no izdrukāto lapu skaita).</p> <p>Kamēr uz ekrāna ir šis paziņojums, katrs režīms darbosies sekojoši:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drukāšana<br/>Ja printera draiverī <b>Basic</b> cilnē kā papīra tipu būsiet izvēlēties <b>Plain Paper</b> un <b>Advanced</b> cilnē <b>Grayscale</b>, jūs iekārtu varat izmantot kā melnbaltu printeri.<br/>Pēc šī paziņojuma abpusēja druka nav iespējama.</li> <li>• Kopēšana<br/>Ja papīra tips ir iestatīts uz <b>Plain Paper</b>, jūs varat izgatavot melnbaltas kopijas.<br/>Pēc šī paziņojuma abpusēja kopēšana nav iespējama.</li> </ul> | <p>Nomainiet tukšās tintes kasetes.</p> <p><b>PIEZĪME</b></p> <p>Iekārta pārtrauks visas drukas darbības līdz brīdim, kad ieliksiet jaunu tintes kaseti, šādos gadījumos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja atvienojat iekārtu vai izņemat tintes kaseti.</li> <li>• (Windows®) Ja printera draiverī <b>Basic</b> cilnē esat atzīmējis <b>Slow Drying Paper</b>.<br/>(Macintosh) Ja printera draiverī zem <b>Print Settings</b> esat atzīmējis <b>Slow Drying Paper</b>.</li> </ul> |
| Cannot Detect<br>Ink Volume              | Ja izmantojat neoriģinālās tintes kasetes, iekārta nevar noteikt tintes daudzumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nomainiet tintes kasetes ar oriģinālajām Brother tintes kasetēm. Ja kļūdas paziņojums nepazūd, sazinieties ar Brother servisa centru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cannot Print<br>Replace Ink              | Viena vai vairākas tintes kasetes ir tukšas. Iekārta pārtrauks visus drukas darbus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nomainiet tukšās tintes kasetes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kļūdas paziņojums          | Iemesls                                                                                                | Darbība                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cannot Detect              | Jaunā tintes kasete ir ielikta pārāk ātri un iekārta to nav atpazinusi.                                | Izņemiet jauno tintes kaseti un ielieciet to lēnām līdz paceļas kasetes ķepiņa.                                                                                        |
|                            | Tintes kasete nav kārtīgi ielikta.                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|                            | Ja neizmantojat Brother oriģinālo tintes kaseti, iekārta to var neatpazīt.                             | Nomainiet kaseti ar Brother oriģinālo tintes kaseti. Ja kļūdas paziņojums saglabājas, sazinieties ar Brother servisa centru.                                           |
|                            | Ir ielikta lietota tintes kasete.                                                                      | Izņemiet lietoto kaseti un ielieciet jaunu.                                                                                                                            |
|                            | Jaunajai tintes kasetei ir gaisa burbulis.                                                             | Lēnām pagrieziet tintes kaseti tā, lai tintes padeves atvere ir vērsta uz leju, tad ielieciet kaseti iekārtā.                                                          |
|                            | Tintes kasete ir jānomaina.                                                                            | Nomainiet tintes kaseti ar jaunu Brother oriģinālo tintes kaseti.                                                                                                      |
|                            | Ir ielikta nepareiza modeļa Brother tintes kasete.                                                     | Pārbaudiet tintes kasetes modeļu numurus un ielieciet pareizo tintes kaseti.                                                                                           |
| Current Tray Settings      | Šis paziņojums parādās, kad Check Paper iestatījums (papīra tipa un izmēra apstiprināšanai) ir aktīvs. | Lai neparādītos šis paziņojums, iestatiet Check Paper iestatījumu uz Off.                                                                                              |
| Data Remaining in Memory   | Drukātie dati ir palikuši iekārtas atmiņā.                                                             | Spiediet  . Iekārta atcels darbu un izdzēsīs to no atmiņas, tad mēģiniet vēlreiz. |
| High Temperature           | Temperatūra telpā ir pārāk augsta.                                                                     | Pēc telpas temperatūras pazemināšanas, ļaujiet iekārtai atdzist, tad mēģiniet vēlreiz.                                                                                 |
| Hub is Unusable            | Hub (koncentrators) vai USB flešatmiņa ar Hub ir pievienota pie USB tiešā interfeisa.                  | Hub (koncentrators) vai USB flešatmiņa ar iebūvētu Hub netiek atbalstīta. Atvienojiet iekārtu no USB tiešā interfeisa.                                                 |
| Image Too Long             | Jūsu attēla proporcijas ir neregulāras, tādēļ efektus nav iespējams pievienot.                         | Izvēlieties proporcionālu attēlu.                                                                                                                                      |
| Image Too Small            | Jūsu attēls ir pārāk mazs, lai to varētu apgriezt.                                                     | Izvēlieties lielāku attēlu.                                                                                                                                            |
| Ink Absorber Pad Near Full | Tintes absorbētājs vai tintes pārplūdes kaste ir gandrīz pilna.                                        | Sazinieties ar Brother servisa centru.                                                                                                                                 |

| Kļūdas paziņojums     | Iemesls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ink Absorber Pad Full | Tintes absorbētājs vai tintes pārplūdes kaste ir pilna. Šīs ir periodiski maināmas detaļas, tādēļ to nomaiņu garantija nesedz. Šo detaļu paātrinātu nomaiņu var izraisīt pārāk bieža iekārtas ieslēgšana/ izslēgšana, ja tiek lietotas neoriģinālās tintes kasetes vai pildītas tintes kasetes. Bieža tīrīšana, piepilda šīs kastes ātrāk. | Sazinieties ar Brother servisa centru.<br><br>Citi iemesli tīrīšanai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pēc papīra iesprūšanas, iekārta automātiski veic tīrīšanu.</li> <li>• Ja iekārta nav darbināta ilgāk par 30 dienām, tā veic tīrīšanu.</li> <li>• Ja vienas krāsas tintes kasete tiek nomainīta 12 reizes, iekārta veic tīrīšanu.</li> </ul> |
| Ink Low               | Viena vai vairākas tintes kasetes ir gandrīz tukšas.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Iegādājieties jaunas tintes kasetes. Jūs varat turpināt drukāt līdz ekrānā parādīsies Cannot Print.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Low Temperature       | Temperatūra telpā ir pārāk zema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kad telpas temperatūra ir paaugstināta, ļaujiet iekārtai sasilt, tad mēģiniet vēlreiz.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Media Error           | Ievietotā atmiņas karte ir vai nu bojāta vai neformatēta, vai arī nav savietyojama ar iekārtu.                                                                                                                                                                                                                                             | Izņemiet atmiņas karti no iekārtas un noformatējiet to.<br><br>Pamēģiniet ielikt atmiņas karti atkārtoti pārlicinoties, ka izdarat to pareizi. Ja kļūda nepazūd, pārbaudiet media draiveri, ieliekot tanī citu karti, kuru jūs zināt darbojamies.                                                                                                          |
| Media is Full         | Jūsu izmantotā atmiņas karte vai USB flešatmiņa jau satur 999 failus.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Iekārta atmiņas kartē vai USB flešatmiņā var saglabāt tikai tad, ja tajā ir mazāk par 999 failiem. Izdzēsiet nevajadzīgos failus un mēģiniet vēlreiz.                                                                                                                                                                                                      |
|                       | Jūsu izmantotajā atmiņas kartē vai USB flešatmiņā nepietiek vietas, lai ieskenētu dokumentu.                                                                                                                                                                                                                                               | Spiediet  . Izdzēsiet nevajadzīgos failus, lai atbrīvotu vietu, un mēģiniet vēlreiz.                                                                                                                                                                                  |
| No Ink Cartridge      | Tintes kasete nav kārtīgi ielikta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Izņemiet jauno tintes kaseti un ielieciet to vēlreiz lēnām līdz kasetes ķepiņa paceļas.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kļūdas paziņojums                                                               | Iemesls                                                                                    | Darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No Paper Fed                                                                    | Iekārtā ir beidzies papīrs vai arī tas nav kārtīgi ielikts papīra padeves lādē.            | Veiciet kādu no sekojošām darbībām: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ielieciet papīru papīra padeves lādē un ekrānā spiediet .</li> <li>Izņemiet papīru un ielieciet to vēlreiz, tad ekrānā spiediet .</li> </ul> |
|                                                                                 | Papīra lāde nav kārtīgi ielikta iekārtā.                                                   | Izņemiet papīra lādi un ielieciet to atpakaļ līdz tā noklikšķs vietā, tad ekrānā spiediet  .                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                 | Papīrs manuālajā papīra padevē nav iecentrēts.                                             | Izņemiet papīru un ielieciet to vēlreiz manuālās papīra padeves centrā, tad ekrānā spiediet  .                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                 | Nav kārtīgi aizvērts Jam Clear Cover.                                                      | Pārliecinieties, ka Jam Clear Cover ir kārtīgi aizvērts abos galos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                 | Papīra putekļi ir nosēdušies uz papīra pacēlājrulliem.                                     | Notīriet papīra pacēlājrullus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                 | Papīrs ir iesprūdis iekārtā.                                                               | Skat. <i>Iesprūdis druka vai papīrs</i> .<br>Ja kļūda bieži parādās abpusējas drukāšanas vai kopēšanas laikā, iespējams, papīra padeves rullis ir aplipuši ar tinti. Notīriet papīra padeves rullus.                                                                                                                                                                                          |
| Out of Memory                                                                   | Iekārtas atmiņa ir pilna.                                                                  | <b>Ja kopēšana ir procesā:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spiediet , Quit vai Close un gaidiet līdz darbības, kas ir procesā, beidzas. Mēģiniet vēlreiz.</li> <li>Spiediet Partial Print, lai nokopētu līdz šim noskanētās lapas.</li> </ul>                                                 |
| Paper Jam<br>[[Front]]<br>Paper Jam<br>[[Front, Rear]]<br>Paper Jam<br>[[Rear]] | Iekārtā ir iesprūdis papīrs.                                                               | Skat. <i>Iesprūdis druka vai papīrs</i> . Pārliecinieties, ka papīra atbalsta maliņas ir iestatītas uz pareizo papīra izmēru.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 |                                                                                            | Ja papīra iesprūšana atkārtojas, iespējams, iekārtā ir palicis mazs papīra gabaliņš. Pārbaudiet vai iekārtā nav palicis papīrs.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Paper Tray not detected                                                         | Papīra lāde nav kārtīgi ielikta.                                                           | Lēnām iestumiet papīra lādi līdz galam iekārtā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                 | Iesprūdis papīrs vai nepiederošs priekšmets neļauj iestumt papīra lādi līdz galam iekārtā. | Izvelciet lādi no iekārtas un izņemiet papīru vai svešo priekšmetu. Ja jūs to nevarat atrast vai nevarat izvilkt, skat. <i>Iesprūdis druka vai papīrs</i> . Lēnām iestumiet lādi iekārtā.                                                                                                                                                                                                     |

| Kļūdas paziņojums                                                                      | Iemesls                                                                                                                  | Darbība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touchscreen Init. Failed                                                               | Skārienjūtīgais ekrāns tika nospiests pirms inicializācija tika pabeigta.                                                | Pārliecinieties, ka nekas neaizskar un neatrodas uz skārienjūtīgā ekrāna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                        | Starp ekrānu apakšdaļu un tā rāmi var būt iesprūduši netīrumi.                                                           | Ievietojiet stingru papīru starp ekrāna apakšdaļu un rāmi un stumiet to uz priekšu un atpakaļ līdz netīrumi ir izstumti.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unable to Clean XX<br>Unable to Initialize XX<br>Unable to Print XX                    | Iekārtai ir mehāniska problēma.<br><b>-VAI-</b><br>Iekārtā ir nepiederošs objekts, piem., saspraude vai papīra gabaliņš. | Atveriet skanera pārsegu un izņemiet nepiederošos objektus. Ja kļūdas paziņojums nepazūd, atvienojiet iekārtu no strāvas padeves uz vairākām minūtēm un atkal pievienojiet strāvai.                                                                                                                                                                                       |
| Unable to Scan XX                                                                      | Iekārtai ir mehāniska problēma.                                                                                          | Atvienojiet iekārtu no strāvas uz vairākām minūtēm, tad pievienojiet atpakaļ.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unusable Device<br>Disconnect device from front connector & turn machine off & then on | USB tiešajam interfeisam ir pievienota bojāta iekārta.                                                                   | Atvienojiet iekārtu no USB tiešā interfeisa, tad spiediet  , lai iekārtu izslēgtu, tad vēlreiz, lai ieslēgtu.                                                                                                                                                                         |
| Unusable Device<br>Please disconnect USB device.                                       | USB tiešajam interfeisam ir pievienota USB iekārta vai USB flešatmiņa, kas netiek atbalstīta.                            | Atvienojiet iekārtu no USB tiešā interfeisa. Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wrong Ink Colour                                                                       | Tintes kasete ir ielikta nepareizā vietā.                                                                                | Pārbaudiet, kura tintes kasete neatbilst krāsai iekārtā un pārlieciet to pareizajā vietā.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wrong Paper                                                                            | Paper Size iestatījums neatbilst papīra izmēram, kas ir papīra lādē.                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet vai Jūsu izvēlētais Paper Size atbilst lādē esošā papīra izmēram.</li> <li>Pārliecinieties, ka papīrs lādē atrodas pareizajā pozīcijā un papīra atbalsta malas ir iestatītas atbilstoši jūsu papīra izmēra indikatoriem.</li> <li>Kad esat pārbaudījis papīra izmēru un papīra pozīciju, spiediet ekrānā OK.</li> </ol> |
|                                                                                        | Papīra virziens neatbilst papīra izmēram.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                        | Papīra sānu atbalsta malas papīra lādē nav novietotas pretī jūsu izmantotā papīra izmēra indikatoriem.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                        |                                                                                                                          | Ja drukājat no datora, pārbaudiet vai printera draiverī izvēlētais papīra izmērs atbilst papīra izmēram lādē.                                                                                                                                                                                                                                                             |


## Kļūdas animācija

Kļūdas animācija soli pa solim parāda ko darīt, kad ir iesprūdis papīrs. Jūs varat virzīties pa soļiem savā tempā spiežot ►, lai apskatītu nākamo soli vai ◀, lai atgrieztos pie iepriekšējā soļa.


## Iesprūduši druka vai papīrs

Šīm norādēm sekojiet, ja ekrānā ir parādījies paziņojums Paper Jam [Front] vai Paper Jam [Front, Rear]


- 1 Atvienojiet iekārtu no strāvas padeves.
- 2 Pilnībā izvelciet papīra lādi (1) no iekārtas.

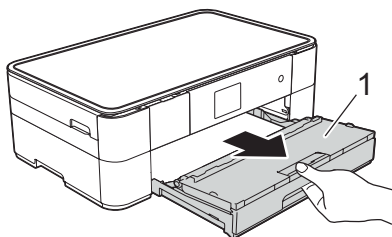


- 3 Izvelciet iesprūdušo papīru (1).

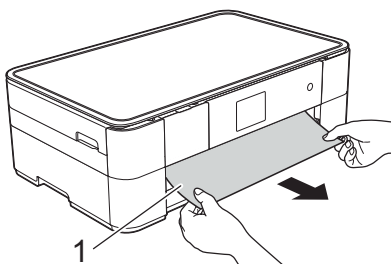


- 4 Paceliet Jam Clear Flap un izņemiet iesprūdušo papīru.

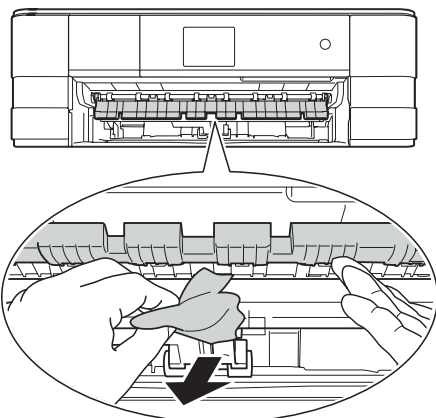


- 5 Kārtīgi pārbaudiet virs un zem Jam Clear Flap vai nav palicis kāds papīra gabaliņš.

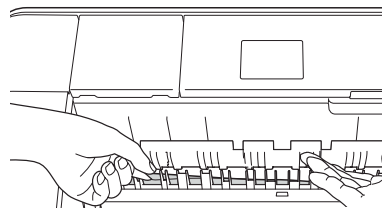


- 6 Ievietojiet papīra lādi atpakaļ iekārtā.

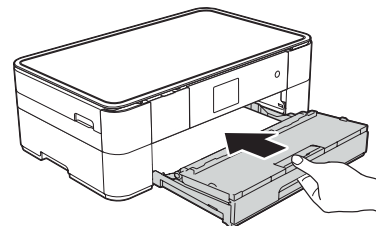


- 7 Ar abām rokām atveriet skanera vāku (1) atvērtā pozīcijā.

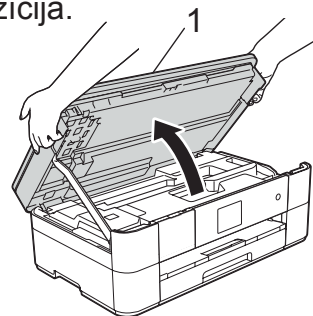

- 8 Lēnām izvelciet iesprūdušo papīru (1) no iekārtas.

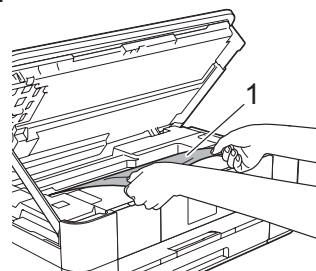


- 9 Pastumiet drukas galviņu (ja nepieciešams), lai izņemtu papīru, ja tāds ir palicis šinī vietā. Pārbaudiet vai iekārtas stūros (1) un (2) nav palicis papīrs.

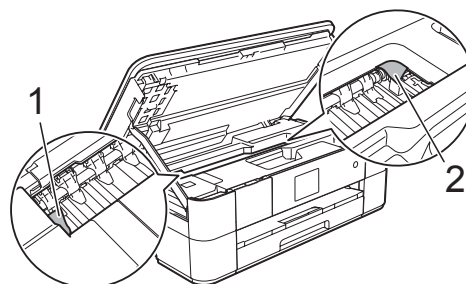


## SVARĪGI

- Ja papīrs ir iesprūdis zem drukas galvas, atvienojiet iekārtu no strāvas padeves, tad pastumiet drukas galvu, lai izņemtu papīru.
- Ja drukas galva ir labajā stūrī kā parādīts attēlā, jūs to nevarat pastumt. Pievienojiet strāvas padeves vadu. Turiet nospiestu  līdz drukas galva aizvirzās līdz centram. Tad atvienojiet iekārtu no strāvas padeves un izņemiet papīru.

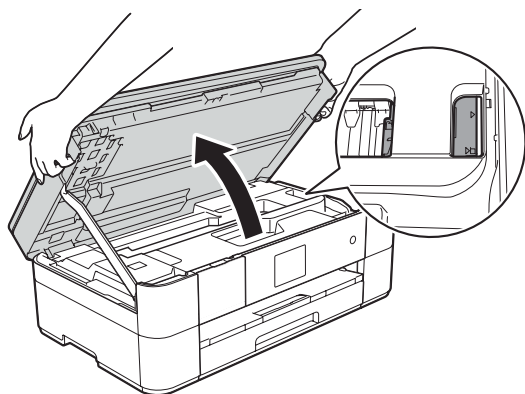

- Ja tinte nokļūst uz jūsu ādas, nekavējoties nomazgājiet to ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens.


- 10** Kārtīgi ar abām rokām aizveriet skanera vāku.

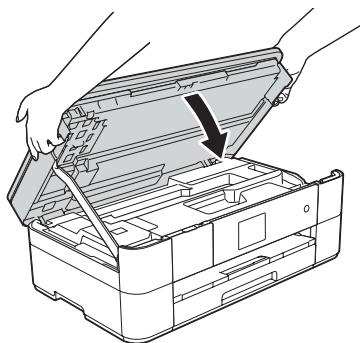


Veiciet kādu no sekojošām darbībām:

- Ja ekrānā parādās Paper Jam [Front], ejiet uz **15** soli.
- Ja ekrānā parādās Paper Jam [Front, Rear], ejiet uz **11** soli.


- 11** Iekārtas aizmugurē atveriet Jam Clear Cover (1).

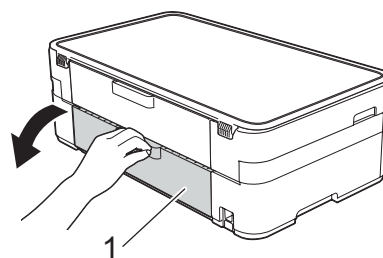


- 12** Atveriet iekšējo vāku (1).

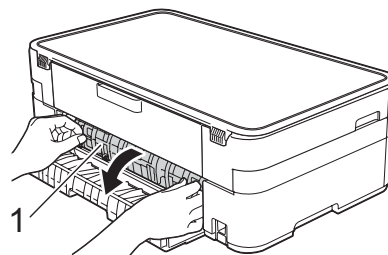


- 13** Uzmanīgi pārbaudiet iekārtas iekšpusi, lai tur nepaliktu neviens papīra gabaliņš.

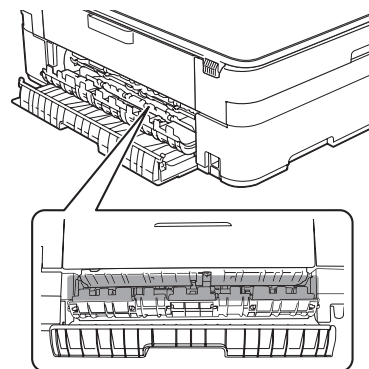

- 14** Aizveriet iekšējo vāku un Jam Clear Cover. Pārbaudiet vai tie ir kārtīgi aizvērti.

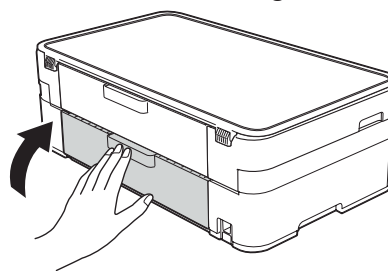


- 15** Izvelciet papīra atbalstu (1) līdz tas noklikšķinā vietā, tad atlokiet papīra atbalsta atloku (2).

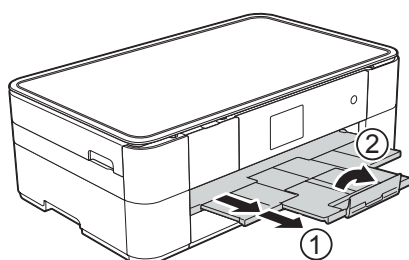


- 16** Pievienojiet strāvas padeves vadu.

**Šīm norādēm sekojiet, ja ekrānā ir parādījies paziņojums Paper Jam [Rear]**


- 1** Atvienojiet iekārtu no strāvas padeves.  
**2** Iekārtas aizmugurē atveriet Jam Clear Cover (1).

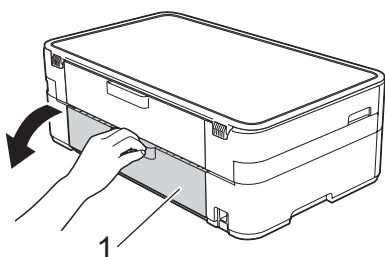


- 3** Atveriet iekšējo vāku (1).

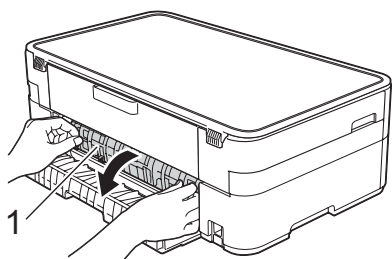


- 4** Izvelciet iesprūdušo papīru no iekārtas.

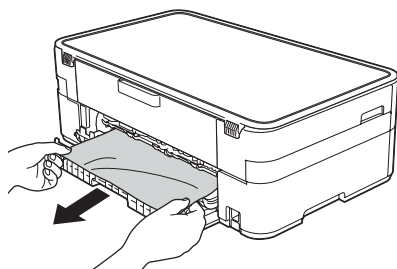


- 5** Aizveriet iekšējo vāku un Jam Clear Cover. Pārbaudiet vai tie ir kārtīgi aizvērti.

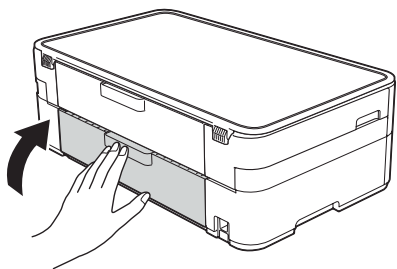


- 6** Ar abām rokām atveriet skanera vāku (1) atvērtā pozīcijā.

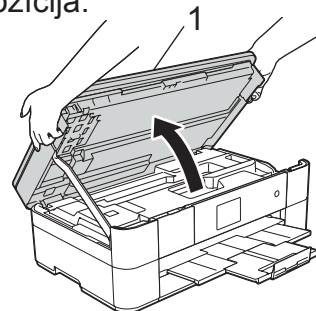

- 7** Lēnām izvelciet iesprūdušo papīru (1) no iekārtas.

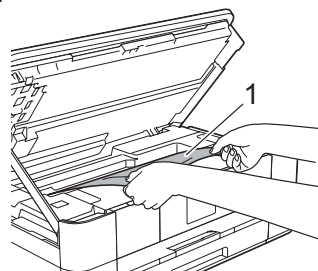


- 8** Pastumiet drukas galviņu (ja nepieciešams), lai izņemtu papīru, ja tāds ir palicis šinī vietā. Pārbaudiet vai iekārtas stūros (1) un (2) nav palicis papīrs.

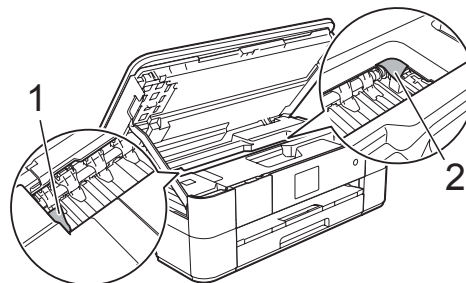


## SVARĪGI

- Ja papīrs ir iesprūdis zem drukas galvas, atvienojiet iekārtu no strāvas padeves, tad pastumiet drukas galvu, lai izņemtu papīru.
- Ja drukas galva ir labajā stūrī kā parādīts attēlā, jūs to nevarat pastumt. Pievienojiet strāvas padeves vadu. Turiet nospiestu  līdz drukas galva aizvirzās līdz centram. Tad atvienojiet iekārtu no strāvas padeves un izņemiet papīru.

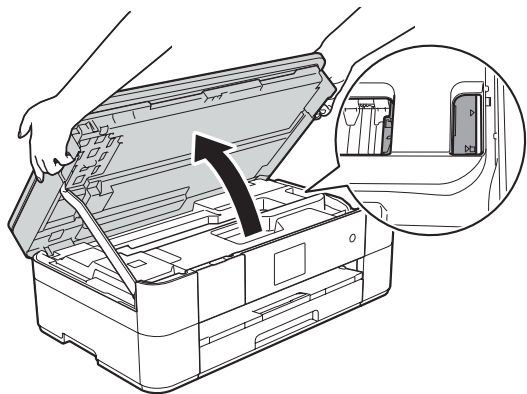

- Ja tinte nokļūst uz jūsu ādas, nekavējoties nomazgājiet to ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens.

- 9 Kārtīgi ar abām rokām aizveriet skanera vāku.

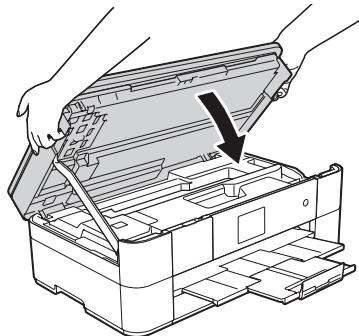

- 10 Pievienojiet strāvas padeves vadu.

### PIEZĪME

Ja papīrs iesprūst atkārtoti, iespējams, mazs papīra gabaliņš ir palicis iekārtā.

### Papildus iespējas iesprūduša papīra izņemšanai


- 1 Ja papīrs iesprūst atkārtoti (3 vai vairāk reizes), ekrānā parādīsies jautājums vai vēlaties izņemt papīra gabaliņus no iekārtas.  
Spiediet Yes, lai atgrieztos pie Home ekrāna.
- 2 Spiediet  (Settings).
- 3 Spiediet Maintenance.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Remove Paper Scraps.

- 5 Spiediet Remove Paper Scraps.

- 6 Sekojiet norādēm ekrānā, lai atrastu un izvilkto iesprūdušo papīru.

### PIEZĪME

Darbību laikā jums manuālajā padevē horizontālā virzienā ir jāievieto Maintenance lapa (ir iekārtas komplektācijā). Ja jums nav Maintenance lapa, izmantojiet vienu biezu A4 vai Letter izmēra lapu, piemēram, glancētu lapu.

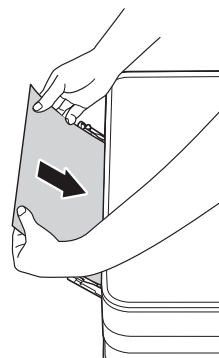

# Problēmas ar bezvadu LAN iestatīšanu

## Bezvadu LAN atskaite

Pēc tam, kad esat konfigurējis jūsu iekārtas bezvadu LAN iestatījumus, automātiski tiks izdrukāta bezvadu LAN atskaite.

Ja izdrukātā bezvadu LAN atskaitē parādās, ka savienojums nav izdevies, pārbaudiet izdrukāto kļūdas kodu un skatieties sekojošās instrukcijas.

| Kļūdas kods | Ieteicamais risinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TS-01       | Bezvadu iestatījums nav aktivizēts, ieslēdziet bezvadu iestatījumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TS-02       | Nevar noteikt pieejas punktu/rūteri. Pamēģiniet sekojošo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pārbaudiet vai esat izvēlējis pareizo SSID (tīkla nosaukumu) un esat ievadījis pareizu tīkla atslēgu (network key).</li><li>• Pārbaudiet vai jūsu bezvadu pieejas punkts/rūteris neizmanto papildus drošības iestatījumus, piemēram, MAC adresu filtrēšanu.</li><li>• Pamēģiniet novietot savu iekārtu tuvāk pieejas punktam/rūterim. Pēc tam, kad tā ir pievienota tīklam, jums to vajadzētu novietot atpakaļ iepriekšējā atrašanās vietā.</li></ul> |
| TS-04       | Jūsu bezvadu pieejas punktā/rūterī ir atrasta neatbalstīta autentifikācijas/šifrēšanas metode. <ul style="list-style-type: none"><li>• Jūsu bezvadu pieejas punkts/rūteris izmanto autentifikācijas/šifrēšanas metodi ko jūsu iekārta neatbalsta. Pārbaudiet vai esat izvēlējis pareizo SSID (tīkla nosaukumu).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| TS-05       | Drošības informācija (SSID vai Network Key) ir nepareiza. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pārbaudiet vai esat izvēlējis pareizo SSID (tīkla nosaukumu) un ievadījis pareizu tīkla atslēgu (network key).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TS-06       | Bezvadu drošības informācija ir nepareiza. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pārbaudiet jūsu izvēlēto autentifikācijas/šifrēšanas metodi un pārliecinieties, ka esat ievadījis pareizu tīkla atslēgu (Network Key).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TS-07       | Iekārta nespēj noteikt WPS vai AOSS™ spējīgu bezvadu pieejas punktu/rūteri. <ul style="list-style-type: none"><li>• Ja jūs vēlaties konfigurēt jūsu bezvadu iestatījumus izmantojot WPS vai AOSS™, jums tie jāiestata gan uz jūsu iekārtas, gan uz bezvadu pieejas punkta/rūtera.</li></ul> Apstipriniet jūsu bezvadu pieejas punkta/rūtera atbalstu WPS vai AOSS™ un mēģiniet sākt vēlreiz.                                                                                                                                                            |
| TS-08       | Ir noteikti divi vai vairāki WPS vai AOSS™ spējīgi bezvadu pieejas punkti/rūteri. <ul style="list-style-type: none"><li>• Lai izvairītos no citu pieejas punktu iejaukšanās, pamēģiniet sākt vēlreiz pēc dažām minūtēm.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Ja jums rodas problēmas ar jūsu iekārtu

## SVARĪGI

Neoriģinālo tintes kasešu izmantošana var ietekmēt drukas kvalitāti, iekārtas veiktspēju un izturību.

## Drukāšana

| Problēma                                        | Ieteikumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekrānā Header un Footer parādās, bet izdrukā nē | Lapas augšā un apakšā ir laukums, kas netiek apdrukāts. Pielāgojiet dokumenta augšējās un apakšējās malas robežas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Drukšanas ātrums ir pārāk lēns                  | Pamēģiniet izmainīt printera draivera iestatījumu. Augstākai drukšanas kvalitātei ir nepieciešams ilgāks datu apstrādes, pārsūtīšanas un drukšanas laiks. Pamēģiniet citus printera draivera kvalitātes iestatījumus:<br>(Windows®)<br><b>Advanced</b> komandkartē spiediet <b>Colour Settings</b> un pārliecinieties, ka nav izvēlēts <b>Colour Enhancement</b> .<br>(Macintosh)<br>Izvēlieties <b>Colour Settings</b> , spiediet <b>Advanced Colour Settings</b> un pārliecinieties, ka nav izvēlēts <b>Colour Enhancement</b> . |
|                                                 | Izslēdziet bezrobežas (Borderless) drukšanas iespēju. Bezrobežas drukāšana ir lēnāka nekā parastā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vāja izdrukas kvalitāte                         | Pārbaudiet izdrukas kvalitāti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | Pārliecinieties, ka <b>Media Type</b> iestatījums printera draiverī vai Paper Type iestatījums iekārtas izvēlnē atbilst jūsu lietotajam papīra tipam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | Pārliecinieties, ka jūsu tintes kasetes ir svaigas. Tinte var aizsērēt, ja: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tintes kasetes derīguma termiņš ir iztecējis. (Ja tintes kasete tiek glabāta oriģinālajā iepakojumā, tad tās derīguma termiņš ir apmēram 2 gadi)</li><li>• Tintes kasete jūsu iekārtā ir bijusi vairāk kā 6 mēnešus.</li><li>• Tintes kasete nebija pietiekami labi glabāta vēl pirms lietošanas.</li></ul>                                                                                                    |
|                                                 | Pārliecinieties, ka izmantojat Brother Original Innobella™ tintes kasetes. Brother neiesaka izmantot neoriģinālas vai pildītas tintes kasetes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | Pārliecinieties, ka izmantojat kādu no ieteiktajiem papīra tiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                 | Ieteicamā vide jūsu iekārtai ir no 20° C līdz 33° C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Problēma                                                                                                                                                                                                                           | Ieteikumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tekstā vai grafikos parādās baltas horizontālas līnijas</p>   | Pārbaudiet drukas kvalitāti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Pārliecinieties, ka izmantojat Brother Original Innobella™ tintes kasetes.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Pārliecinieties, ka izmantojat kādu no ieteiktajiem papīra tipiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Lai pagarinātu drukas galvas darbības laiku, nodrošiniet labāko tintes kasetes ekonomiju un uzturiet drukas kvalitāti. Tādēļ neiesakām regulāri izslēgt iekārtu un/vai atstāt iekārtu atvienotu no strāvas uz ilgāku laika periodu. Iesakām iekārtu izslēgt ar  taustiņa palīdzību.   |
| Iekārta drukā baltas lapas                                                                                                                                                                                                         | Pārbaudiet drukas kvalitāti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Pārliecinieties, ka izmantojat Brother Original Innobella™ tintes kasetes.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Lai pagarinātu drukas galvas darbības laiku, nodrošiniet labāko tintes kasetes ekonomiju un uzturiet drukas kvalitāti. Tādēļ neiesakām regulāri izslēgt iekārtu un/vai atstāt iekārtu atvienotu no strāvas uz ilgāku laika periodu. Iesakām iekārtu izslēgt ar  taustiņa palīdzību. |
| Burti un līnijas ir neskaidras                                                                                                                                                                                                     | Pārbaudiet drukas izlīdzinājumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Izdrukas augšā vidū ir traips                                                                                                                                                                                                      | Pārbaudiet vai papīrs nav pārāk biezs vai viļņains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Izdrukātais attēls vai teksts ir šķībs                                                                                                                                                                                             | Pārliecinieties, ka papīrs papīra lādē ir ielikts pareizi un malu ierobežotāji ir pareizi novietoti.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Pārbaudiet vai Jam Clear Cover vāks ir kārtīgi aizvērts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Izdruka iznāk netīra vai izskatās, ka tinte ir iztecējusi                                                                                                                                                                          | Pārliecinieties, ka izmantojat piemērotu papīra tipu. Neaiztieciat papīru pirms tinte nav nožuvusi.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Pārliecinieties, ka papīra lādē ieliekat papīru ar apdrukājamo pusi uz leju.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Pārliecinieties, ka izmantojat Brother Original Innobella™ tintes kasetes.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Ja izmantojat foto papīru, pārbaudiet vai esat iestatījis pareizo papīra tipu. Ja drukājat fotogrāfiju no datora, printera draiverī iestatiet <b>Media Type</b> .                                                                                                                                                                                                        |
| Izmantojot glancētu foto papīru, tinte izsmērējas vai izplūst                                                                                                                                                                      | Pārbaudiet vai drukājat uz pareizās papīra puses. Lapas glancēto pusi (apdrukājamo pusi) lieciet lādē uz leju.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                    | Izmantojot glancētu foto papīru, pārbaudiet vai papīra iestatījums ir pareizs.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Problēma                                                           | Ieteikumi                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izmantojot A3 papīru, izdrukas parādās netīras vai papīrs iesprūst | (Windows® druka)<br>Printera draivera <b>Basic</b> komandkartē izvēlieties <b>Slow Drying Paper</b> .                                                                                        |
|                                                                    | (Macintosh druka)<br>Printera draiverī sarakstā izvēlieties <b>Print Settings</b> , tad atzīmējiet <b>Slow Drying Paper</b> .                                                                |
|                                                                    | (kopēšana)<br>Pielāgojiet kopijas intensitāti (Density), lai padarītu kopiju gaišāku.                                                                                                        |
| Traipi parādās lapas otrā pusē vai lapas apakšā                    | Pārbaudiet vai drukas plate nav netīra ar tinti.                                                                                                                                             |
|                                                                    | Pārliecinieties, ka izmantojat Brother Original Innobella™ tintes kasetes.                                                                                                                   |
|                                                                    | Pārliecinieties, ka izmantojat papīra atbalsta atloku.                                                                                                                                       |
|                                                                    | Pārliecinieties, ka papīra padeves ruļļi ir tīri.                                                                                                                                            |
| Uz lapas tiek drukātas blīvas līnijas                              | (Windows®)<br>Printera draivera <b>Basic</b> komandkartē atzīmējiet <b>Reverse Order</b> .                                                                                                   |
| Izdrukas ir krunkainas                                             | (Windows®)<br>Printera draivera <b>Advanced</b> komandkartē spiediet <b>Colour Settings</b> un izņemiet ķeksi no <b>Bi-Directional Printing</b> .                                            |
|                                                                    | (Macintosh)<br>Printera draiverī izvēlieties <b>Print Settings</b> , spiediet <b>Advanced</b> , izvēlieties <b>Other Print Options</b> un izņemiet ķeksi no <b>Bi-Directional Printing</b> . |
|                                                                    | Pārliecinieties, ka izmantojat Brother Original Innobella™ tintes kasetes.                                                                                                                   |

## Papīra padeves problēmas

| Problēma                                      | Ieteikumi                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foto papīrs netiek kārtīgi padots             | Drukājot uz Brother foto papīra, vienmēr ielieciet vienu papildus foto papīra lapu. Šim nolūkam foto papīra iepakojumā ir viena lieka papīra lapa.                                                                                                                                      |
| Iekārta vienlaicīgi ņem vairākas papīra lapas | Veiciet sekojošo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet vai papīrs papīra lādē ir ielikts kārtīgi.</li> <li>Izņemiet papīru no papīra lādes un labi izvēti to, tad lieciet papīru atpakaļ lādē.</li> <li>Pārliecinieties, ka papīru neiestumjat lādē pārāk tālu.</li> </ul> |
|                                               | Pārbaudiet vai Jam Clear Cover iekārtas aizmugurē ir aizvērts.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               | Pārbaudiet vai Base Pad papīrā lādē nav netīrs.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ir iesprūdis papīrs                           | Skat. <i>Iesprūduši druka un papīrs</i> . Pārliecinieties, ka papīra atbalsta malas ir iestatītas uz pareizo papīra izmēru.                                                                                                                                                             |
| Papīrs iesprūst atkārtoti                     | Iespējams iekārtā ir palicis neizņemts mazs papīra gabaliņš. Pārbaudiet vai iekārtā joprojām nav iesprūdis papīrs.                                                                                                                                                                      |

## Kopēšanas problēmas

| Problēma                                     | Ieteikumi                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uz kopijām parādās melnas zīmes vai plankumi | Melnas zīmes vai plankumus parasti izraisa uz skenera stikla esoši netīrumi vai korekcijas šķidrums. Notīriet skenera stiklu un balto plastikāta maliņu. |
| Fit to Page nedarbojas                       | Pārliecinieties, ka oriģināls nav sašķiebies. Nolieciet to taisni un mēģiniet vēlreiz.                                                                   |

## PhotoCapture Center™ problēmas

| Problēma                                          | Ieteikumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Removable Disk (atmiņas karte) nedarbojas pareizi | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izņemiet atmiņas karti vai USB flešatmiņu un ielieciet to atkal atpakaļ.</li><li>2. Ja esat mēģinājis "Eject" no Windows® loga, pirms turpināt, izņemiet atmiņas karti vai USB flešatmiņu.</li><li>3. Ja atmiņas kartes vai USB flešatmiņas izņemšanas laikā parādās kļūdas paziņojums, tas nozīmē, ka notiek atmiņas kartes nolasīšana. Pagaidiet brīdi un mēģiniet vēlreiz.</li><li>4. Ja nekas no iepriekšminētā nedarbojas, izslēdziet datoru un iekārtu, tad ieslēdziet tos atpakaļ. (atvienojiet strāvas padeves vadu, lai to izslēgtu)</li></ol> |
| Drukājot iztrūkst daļa no bildes                  | Pārbaudiet vai Borderless Printing un Cropping ir deaktivizēti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Programmatūras problēmas

| Problēma                                    | Ieteikumi                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nevar uzinstalēt programmatūru vai izdrukāt | (Windows®)<br>Palaidiet diskā esošo <b>Repair MFL-Pro Suite</b> programmu. Šī programma salabos un pārinstalēs programmatūru. |

## Tīkla problēmas

| Problēma                   | Ieteikumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nedrukā tīklā              | Pārliecinieties, ka iekārta ir pieslēgta, ir ieslēgta un ir Ready režīmā. Izdrukājiet Network Configuration Report (tīkla konfigurācijas sarakstu) un pārbaudiet patreizējos uz lapas izdrukātos tīkla iestatījumus. Ja izmantojat bezvadu tīkla pieslēgumu vai arī ir tīkla problēmas, skat. Software and Network User's Guide |
| Nedarbojas tīkla skanēšana | Lai varētu veikt tīkla skanēšanu, nepieciešams konfigurēt trešās puses Security / Firewall programmatūru. Tīkla skanēšanai pievienojiet 54925 portu.                                                                                                                                                                            |

## Tīkla problēmas

| Problēma                               | Ieteikumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nevar pievienot bezvadu tīklu          | Meklējiet problēmu izmantojot WLAN Report.<br>Spiediet  (Settings), All Settings, tad ▲ vai ▼, lai atrastu Print Reports. Spiediet Print Reports. Spiediet WLAN Report.                                                                            |
| Nevar uzinstalēt Brother programmatūru | (Windows®)<br>Ja jūsu drošības programma MFL-Pro Suite instalācijas laikā izmet brīdinājuma paziņojumu, atļaujiet tīkla piekļuvi sekojošajām programmām.<br><br>(Macintosh)<br>Ja jūs izmantojat drošības programmas pretspiegu vai antivīrusa ugunsgrāvis funkciju, īslaicīgi atvienojiet to, tad uzinstalējiet Brother programmu. |

## Informācija par iekārtu

### Sērijas numura pārbaude

- 1 Spiediet  (Settings).
- 2 Spiediet All Settings.
- 3 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Machine Info.
- 4 Spiediet Machine Info.
- 5 Spiediet Serial No.  
Uz ekrāna parādīsies jūsu iekārtas sērijas numurs.
- 6 Spiediet .

### Pārstartēšanas funkcijas

Ir pieejamas sekojošas pārstartēšanas funkcijas:

- 1 Machine Reset  
Jūs varat pārstartēt visus iekārtas iestatījumus, kurus esat izmainījis, piemēram, Date and Time.
- 2 Network  
Jūs varat pārstartēt printera serveri atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem, piemēram, paroli vai IP adreses informāciju.

### 3 All Settings

Jūs varat pārstartēt visus iestatījumus atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem. Brother iesaka veikt šo procedūru pirms iekārtas nodošanas vai atbrīvošanas no tās.

### Kā pārstartēt

- 1 Spiediet  (Settings).
- 2 Spiediet All Settings.
- 3 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Initial Setup.
- 4 Spiediet Initial Setup.
- 5 Spiediet Reset.
- 6 Spiediet funkciju, kuru vēlaties pārstartēt.
- 7 Spiediet Yes, lai apstiprinātu.
- 8 Uz divām sekundēm nopiediet Yes, lai pārstartētu iekārtu..



**Apcienojiet mūs**  
**<http://www.brother.lv>**

**Autorizēts Brother serviss:**  
**Rīga, Augusta Deglava iela 28**  
**Tālr. 67291301**

**[serviss@sonika.lv](mailto:serviss@sonika.lv)**