




# Atsauges rokasgrāmata

Īsi paskaidrojumi par ikdienas darbībām

**MFC-J6945DW**  
**MFC-J6947DW**

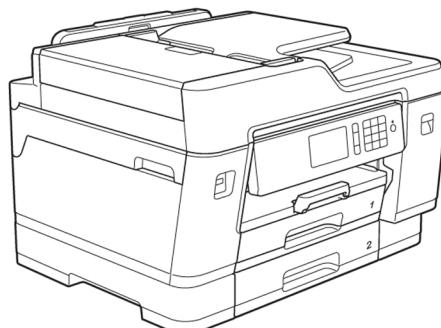

Brother iesaka glabāt šo ceļvedi blakus savam Brother aparātam ātrai uzzināšai.



**Tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata**

Sarežģītākām instrukcijām, informācijai un produktu specifikācijām lūdzam skatīt:

Tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmatu vietnē [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Lietotāju rokasgrāmatas un kur tās atrast

Kura rokasgrāmata?	Par ko tā ir?	Kur atrast?
Produkta drošības rokasgrāmata	Vispirms izlasiet šo rokasgrāmatu. Lūdzu, izlasiet Drošības instrukcijas pirms Jūs uzstādāt savu aparātu. Skatiet šo Rokasgrāmatu informācijai par preču zīmēm un juridiskajiem ierobežojumiem.	Izdrukāta/ Kastē
Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata	Sekojet instrukcijām, lai uzstādītu savu aparātu un instalētu Pilnu draiveru & programmatūras paketi operētājsistēmai un Jūsu izmantotā pieslēguma veidam.	Izdrukāta/ Kastē
Uzziņu rokasgrāmata	Uzziniet par pamata PC-drukāšanas un tiešās drukāšanas, skenēšanas, kopēšanas un faksa darbībām, kā arī aparāta pamata apkopi. Skatiet traucējummeklēšanas padomus.	Izdrukāta vai Brother instalācijas diskā/ Kastē
Tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata	Šis ceļvedis ietver papildu Uzziņu ceļveža saturu. Papildu informācijai par PC drukāšanas, tiešās drukāšanas, skenēšanas, kopēšanas un faksa darbībām, interneta pakalpojumiem, mobilajām funkcijām un Brother ControlCenter darbībām, ir ietverta arī cita noderīga informācija par aparāta izmantošanu tīklā.	Brother Solutions Centrā <sup>1</sup>

1 Apmeklējiet [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## Jaunākajiem draiveru atjauninājumiem

Dodieties uz savu modeļa Downloads lapu Brother Solutions Center [vietnē support.brother.com](http://vietnē support.brother.com), lai lejupielādētu draiverus. Lai saglabātu modernu savu aparāta darbību, pārbaudiet jaunākos aparātprogrammatūras atjauninājumus.

©2018 Brother Industries, Ltd. Visas tiesības paturētas.

# **Jautājumi vai problēmas? Apskatiet mūsu BUJ, risinājumus un video tiešsaistē.**


Dodieties uz sava modeļa **FAQs & Troubleshooting** (BUJ & Traucējummeklēšana) lapu Brother Solutions Center vietnē [support.brother.com](http://support.brother.com).

- Piedāvā vairākus meklēšanas veidus
- Parāda saistītos jautājumus papildu informācijai
- Saņem regulārus atjauninājumus, balstoties uz klientu atgriezenisko saiti

## **Svarīga piezīme**

Ja nav citādi norādīts, šajā Lietotāja rokasgrāmatā ir attēlotas HL-J6000DW ilustrācijas.

## Vadības paneļa pārskats

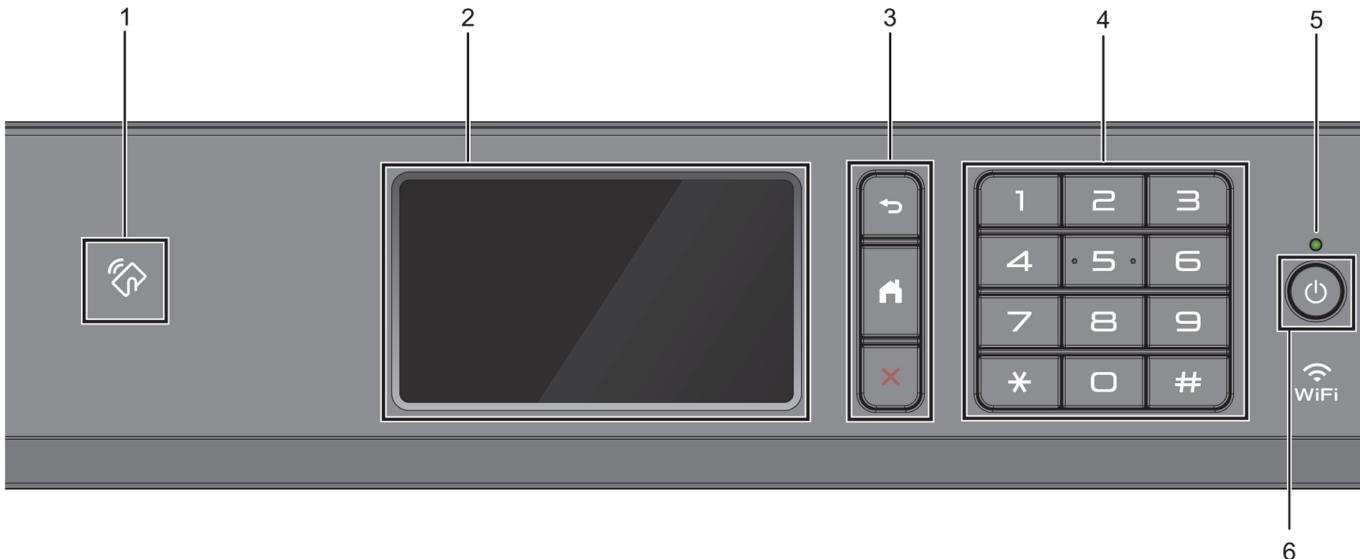

### 1. NFC (tuvā lauka komunikācijas simbols)

Jūs varat izmantot autentifikācijas iespēju, pieliekot IC viedkarti pie NFC simbola vadības panelī.

Ja Jūsu Android™ ierīce atbalst NFC iezīmi, Jūs varat drukāt no savas ierīces tādā pašā veidā.

### 2. Šķidro kristālu displejs (LCD)

Piekļūsti izvēlnēm un iespējām, izvēloties tās skārienjutīgajā ekrānā.

### 3. Izvēlnes pogas



Nospiediet, lai dotos uz iepriekšējo izvēlni.



Nospiediet, lai atgrieztos sākotnējā ekrānā.



Nospiediet, lai atceltu visas darbības.

### 4. Numuru sastādīšanas tastatūra

Nospiediet ciparus, lai sastādītu telefona vai faksa numurus, kā arī ievadītu kopiju skaitu.

### 5. LED jaudas indikators

LED iedegas atkarībā no aparāta jaudas statusa. Kad aparāts atrodas Sleep (miega) režīmā, LED mirgo.

### 6. Power On/Off (ieslēgts/ izslēgts)

Nospiediet lai ieslēgtu aparātu.


Nospiediet un pieturiet , lai izslēgtu aparātu. Skārienjutīgajā ekrānā parādās uzraksts [Shutting Down] kas saglabājas dažas sekundes, līdz aparāts izslēdzas. Ja izslēdzat aparātu, izmantojot , tas joprojām laiku pa laikam notīrīs drukas galviņu, lai saglabātu drukas kvalitāti.

Lai paildzinātu drukas galviņas mūžu, nodrošinātu labāku tintes efektivitāti, kā arī saglabātu drukas kvalitāti, vienmēr turiet savu aparātu pieslēgtu pie strāvas.

# Skārienjutīgā LCD pārskats

Jūs varat pārslēgt sākuma ekrānus, slidinot pa labi vai kreisi, vai izmantojot ◀ vai ▶. No sākuma ekrāna Jūs varat piekļūt saīsnēm, Wi-Fi® uzstādījumiem, iestatījumiem un tintes līmeņu ekrāniem.

## Sākuma ekrāns

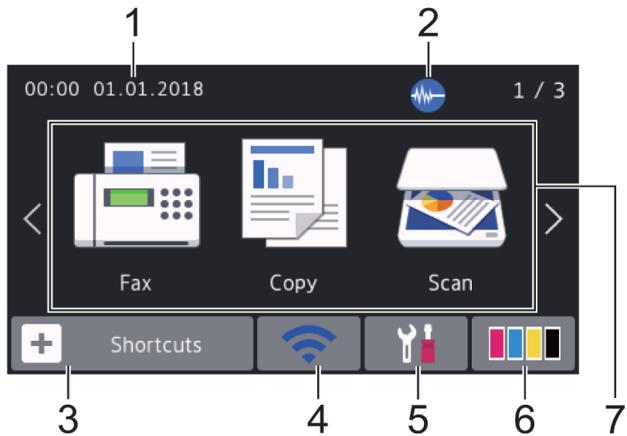

Šis ekrāns parāda aparāta statusu, kad tas atrodas dīkstāvē. Kad tas parādās, tas norāda, ka Jūsu aparāts ir gatavs nākamajai komandai.

### 1. Datums & laiks

Parāda aparātā iestatīto datumu un laiku.

### 2. Klusuma režīms


Šī ikona parādās, kad klusuma režīms [Quiet Mode] ir ieslēgts [On].

Klusuma režīma iestatījums var samazināt drukāšanas skaņu. Kad klusuma režīms ir ieslēgts, drukāšanas ātrums samazinās.

### 3. [Saīsnes]

Veidojiet saīsnes bieži izmantotajām darbībām, piemēram, faksa sūtīšanai, kopēšanai vai skenēšanai, tīkla pieslēgšanai un lietotņu pakalpojumiem.

- Ir pieejamas trīs saīsnē cilnes ar sešām saīsnēm katrā cilnē.

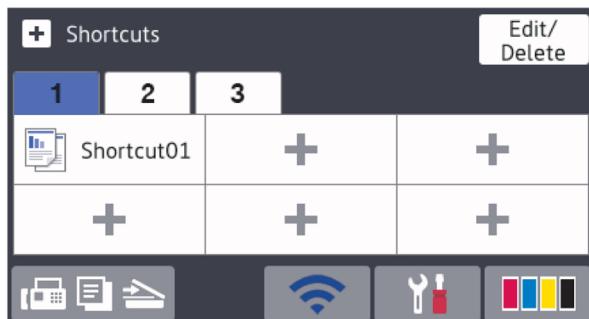

- Nospiediet , kas parādās ekrāna apakšā, lai piekļūtu sākuma ekrāniem.

### 4. Bezvadu statuss

Katra ikona sekojošajā tabulā parāda bezvadu tīkla statusu:

	Jūsu aparāts nav pieslēgts bezvadu piekļuves punktam/ rūterim. Nospiediet šo pogu, lai konfigurētu bezvadu iestatījumus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatīt Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatu.
	Bezvadu tīkls ir pieslēgts. Trīs līmeni indikators katrā no sākuma ekrāniem parāda esošo bezvadu signāla stiprumu.
	Bezvadu piekļuves punktu/ rūteri nav iespējams uztvert.
	Bezvadu uzstādīšana ir atspējota.

Jūs varat konfigurēt bezvadu iestatījumus, nospiežot bezvadu savienojuma statusa pogu.

### 5. [Iestatījumi]

Nospiediet, lai piekļūtu [Settings] (iestatījumu) izvēlnei.

### 6. [Tinte]


Parāda aptuveno pieejamo tintes apjomu. Nospiediet, lai piekļūtu tintes [Ink] izvēlnei. Kad tintes kasetne tuvojas darbmūža beigām vai arī ir radusies klūda, uz tintes krāsas parādās klūdas ikona.

## 7. Režīmi:

Nospiediet, lai pārslēgtos uz katru režīmu.

Fakss [Fax] / Kopēšana [Copy] / Skenēšana [Scan] / Droša drukāšana [Secure Print] / Tīkls [Web] / Lietotnes [Apps] / [USB] / A3 kopiju saīsnes [A3 Copy Shortcuts] / Programmatūras lejupielāde [Download Software]

## 8. Informācijas ikona

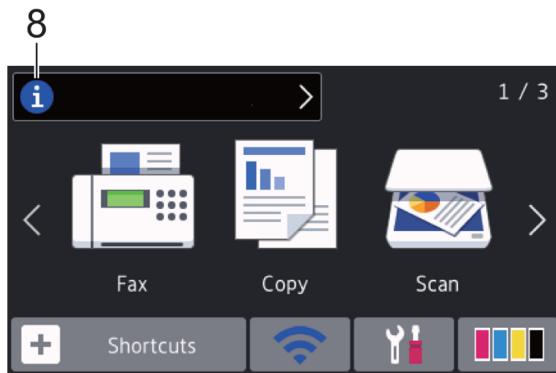


Jauna informācija no Brother parādās informācijas logā, kad paziņojumu iestatījumi, piemēram, ziņa no Brother [Message from Brother] un aparātprogrammatūras automātiskā pārbaude [Firmware Auto Check] ir ieslēgti [On].

(Ir nepieciešams interneta pieslēgums, var tikt piemēroti datu tarifi.)

Nospiediet , lai apskatītu detalizētu informāciju.

## 9. Brīdinājuma ikona

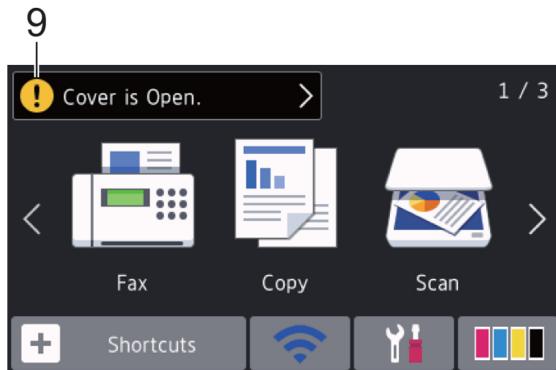

Brīdinājuma ikona parādās, kad ir radusies klūda vai apkopes paziņojums; nospiediet , lai redzētu detalizētu informāciju, tad nospiediet , lai atgrieztos sākuma ekrānā.

# Skārienjutīgā ekrāna navigācija

Lai darbotos ar skārienjutīgo ekrānu, pieskatieties tam ar pirkstu. Lai ekrānā parādītos visas iespējas, un Jūs varētu tām piekļūt, slidiniet pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz apakšu, vai nospiediet vai , lai tās ritinātu.

## SVARĪGI

Nospiediet uz LCD ekrāna ar asu priekšmetu, piemēram, pildspalvu vai irbuli. Tas var bojāt aparātu.

## PIEZĪME

- Šis produkts pielāgo ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD burtrakstu.
- NEAIZTIECIET LCD ekrānu uzreiz pēc aparāta ieslēgšanas vai strāvas vada pieslēgšanas pie strāvas. Tas var izraisīt klūdu.

## Ievietojiet papīru

**1** Ievietojiet papīru papīra tekñē sekojoši.







Kārtīgi izvēdiniet papīru.



Papīra izmērs nosaka virzienu, ievietojot papīru.


Tekne #1	Tekne #2 Tekne #3 <sup>1</sup>	Kā ievietot papīru		
A4 Envelope Executive	A4 Envelopes (tikai parastais un pārstrādātais papīrs)	 Pielāgojiet papīra vadotnes.		Ainavas orientācija 
A5 A6 Photo Photo L Photo 2L Index card Envelopes	-	 Pielāgojiet papīra vadotnes.		Portreta orientācija 
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal	A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal (tikai parastais un pārstrādātais papīrs)	 Paplašiniet tekni, izmantojot zaļo slīdni, tad pielāgojiet papīra vadotnes.		Portreta orientācija 

<sup>1</sup> Tekne #3 ir pieejama tikai modelim MFC-J6947DW.

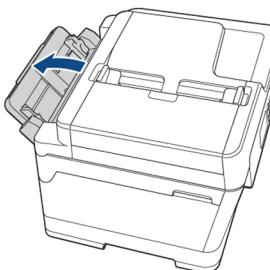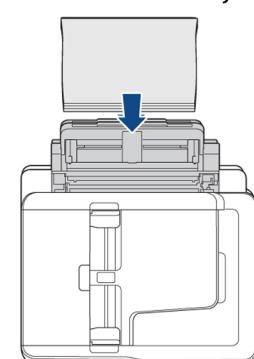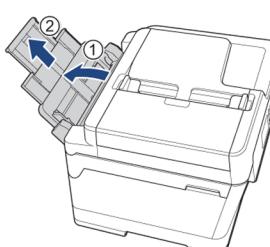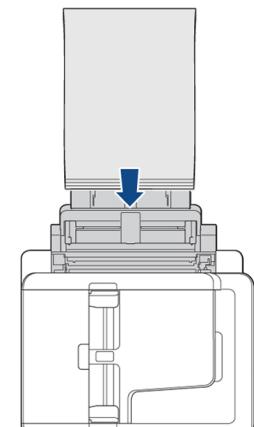Daudzfunkciju tekne	Kā ievietot papīru
A4 Letter Executive	 <p>Pielāgojiet MP teknes papīra vadotnes.</p> 
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal A5 A6 Photo Photo L Photo 2L Index card Envelopes	 <p>Pielāgojiet MP teknes papīra vadotnes.</p> 

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatīt Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: levietot papīru.

## 2 Atlokiet papīra balstu.

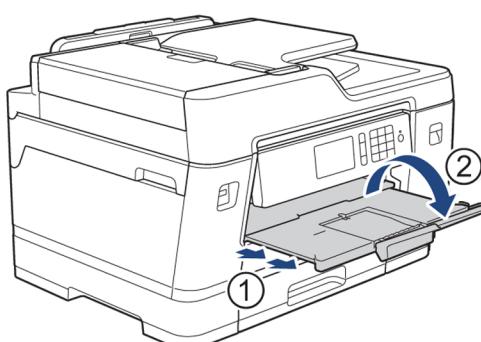


## 3 Mainiet papīra izmēra iestatījumus aparāta izvēlnē, ja nepieciešams.

# ievietojiet dokumentus


## ievietojiet dokumentus automātiskajā dokumentu padevē (ADF)

**1** Kārtīgi izvēdiniet lapas.

**2** Pielāgojiet papīra teknes (1) , lai pielāgotos dokumentu izmēram.

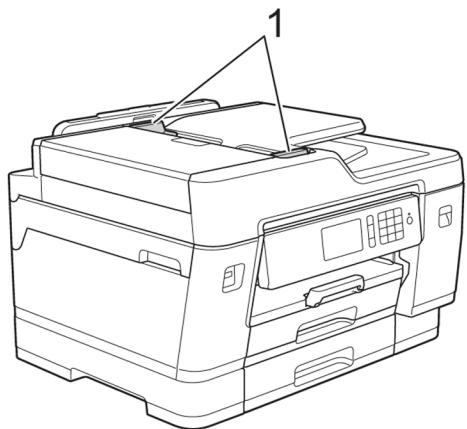


**3** Ievietojiet savu dokumentu automātiskajā dokumentu padevē **ar drukāto pusī uz augšu**, kā parādīts ilustrācijā, kamēr sajūtat, ka dokuments aizskar padeves veltnīšus un aparāts pīkst.

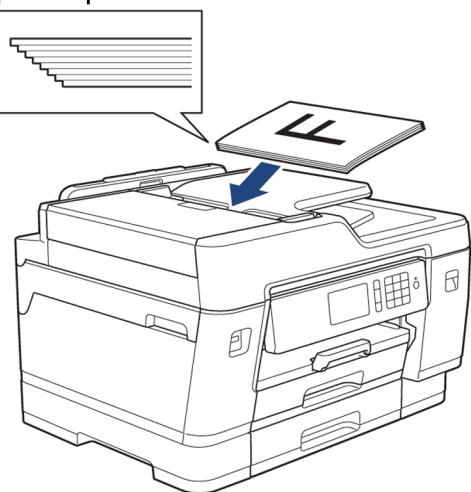

## Novietojiet dokumentus uz skenera stikla.

**2** Novietojiet dokumentu ar drukāto pusī uz leju skenera stikla augšējā kreisajā stūrī, kā parādīts ilustrācijā.

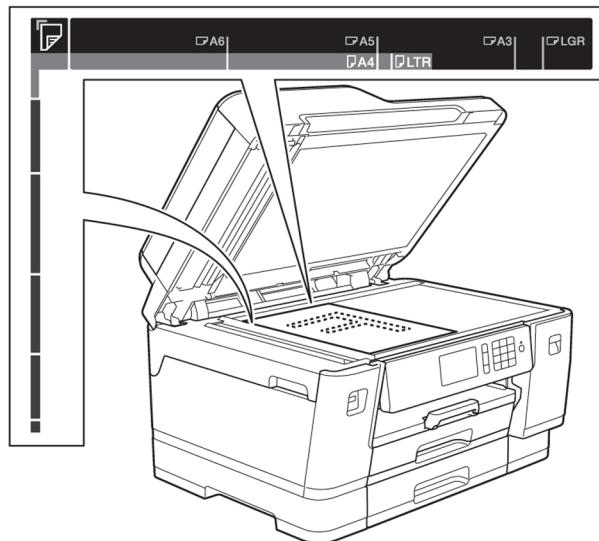

**3** Aizveriet dokumentu pārsegū.

**1** Paceliet dokumentu pārsegū.

## Drukājet no sava datora

Pirms Jūs mēģināt drukāt, apstipriniet sekojošo

- Pārliecinieties, ka ir uzstādīta Brother programmatūra un draiveri.
- Pārliecinieties, vai USB vai tīkla kabelis ir pareizi pieslēgts, vai arī, ka Jūs esat pieslēdzies tīklam, izmantojot savu bezvadu piekļuves punktu/ rūteri.

### Drukājet dokumentu (Windows®)

- 1 Savā lietotnē izvēlieties drukāšanas komandu.
- 2 Izvēlieties HL-XXXX  
(kur XXXX ir Jūsu modeļa nosaukums)
- 3 Klikšķiniet Print.
- 4 Pabeidziet drukāšanas darbību.

### Drukājet dokumentu (Mac)

- 1 Lietotnē, piemēram, AppleTextEdit, klikšķiniet uz File izvēlnes, tad izvēlieties Print.
- 2 Izvēlieties HL-XXXX  
(kur XXXX ir Jūsu modeļa nosaukums)
- 3 Klikšķiniet Print.
- 4 Pabeidziet drukāšanas darbību.

### Dažāda veida drukāšana

Lai izmantotu dažādas drukāšanas iezīmes, klikšķiniet uz drukāšanas īpašību (printing properties) vai priekšrocību (preferences) pogas, lai mainītu drukāšanas iestatījumus.

Drukājet uz abām papīra pusēm automātiski



Drukājet vairāk par vienu lappusi uz vienas papīra lapas (N lapas 1)



Windows® operētājsistēmai:

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu:

Drukājet no sava datora (Windows®).

Mac operētājsistēmai:


Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Drukājet no sava datora (Mac).

# Drukājiet attēlus no zibatmiņas

## Priekšskatiet un drukājiet attēlus no savas zibatmiņas

Pirms attēlu izdrukas priekšskatiet tos LCD ekrānā.  
Drukājiet attēlus, kas ir noglabāti zibatmiņā.

**1** Ievietojiet zibatmiņu USB slotā.

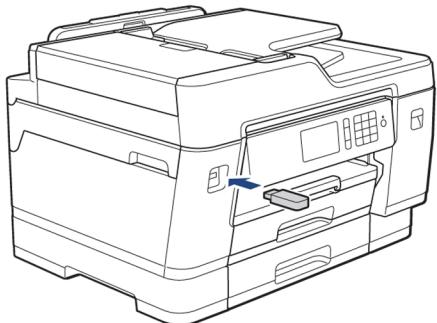

**2** Nospiediet [JPEG Print] > [Select Files].

**3** Nospiediet ▶ vai ▷, lai displejā parādītos attēls, kuru vēlaties izdrukāt, tad nospiediet uz tā.

Lai izdrukātu visus attēlus, nospiediet [Print All], tad nospiediet [Yes], lai apstiprinātu.

**4** Nospiediet **x 01** displeja ekrānā parādītos klaviatūra, tad ievadiet kopiju skaitu, izmantojot skārienjutīgā ekrāna klaviatūru, tad ievadiet kopiju skaitu, izmantojot skārienjutīgā ekrāna klaviatūru. Nospiediet [OK].

Jūs varat arī nospiest [-] vai [+] skārienjutīgajā ekrānā.

**5** Nospiediet [OK].

**6** Atkārtojiet pēdējos trīs soļus, kamēr Jūs esat izvēlējies visus attēlus, kurus vēlaties izdrukāt.

**7** Nospiediet [OK].

**8** Izlasiet un apstipriniet displejā parādīto iespēju sarakstu.

**9** Lai mainītu drukas iestatījumus, nospiediet [Print Settings].  
Kad darbība ir pabeigta, nospiediet [OK].

**10** Nospiediet [Start].

## Drukas iestatījumu pārskats

Drukas iestatījumi, kurus maināt, ir īslaicīgi piemēroti attiecīgajai izdrukai. Pēc tam, kad drukāšana ir pabeigta, aparāts atgriežas pie noklusējuma iestatījumiem.



Jūs varat saglabāt visbiežāk lietotos drukāšanas iestatījumus, iestatot tos kā noklusējuma iestatījumus.

Papildu informācijai skatiet Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu.


# Drukājet PDF failu tieši no zibatmiņas

Jūs varat izdrukāt PDF failu tieši no zibatmiņas.



PDF failus, kas ir lielāki par 2 GB, nav iespējams izdrukāt.

- 1 Ievietojiet zibatmiņu USB ligzdā.

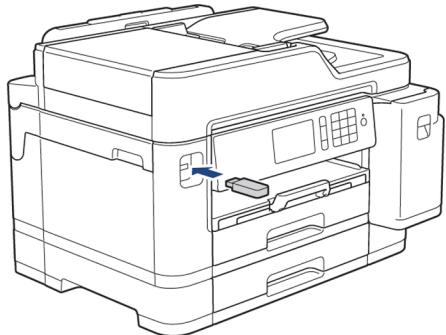

- 2 Nospiediet [PDF Print].

- 3 Nospiediet ▲ vai ▼, lai displejā parādītos PDF fails, kuru Jūs vēlaties izdrukāt, tad spiediet uz tā.

- 4 Nospiediet ×001, lai displeja ekrānā parādītos klaviatūra, tad ievadiet kopiju skaitu, izmantojot skārienjutīgā ekrāna klaviatūru, tad ievadiet kopiju skaitu, izmantojot skārienjutīgā ekrāna klaviatūru. Nospiediet [OK],

Jūs skārienjutīgajā ekrānā varat arī nospiest [-] vai [+].

- 5 Izlasiet un apstipriniet displejā parādīto iespēju sarakstu.

- 6 Lai mainītu drukāšanas iestatījumus, nospiediet [Print Settings].

Kad darbība ir pabeigta, nospiediet [OK].

- 7 Nospiediet [Mono Start] vai [Colour Start].

3

Drukāšana


## Kopējiet dokumentu

**1** Pārliecinieties, ka papīra teknē esat ievietojis pareizā izmēra papīru.

**2** Ievietojiet dokumentu.

**3** Nospiediet [Copy].

Skārienjutīgajā ekrānā parādās sekojošais:

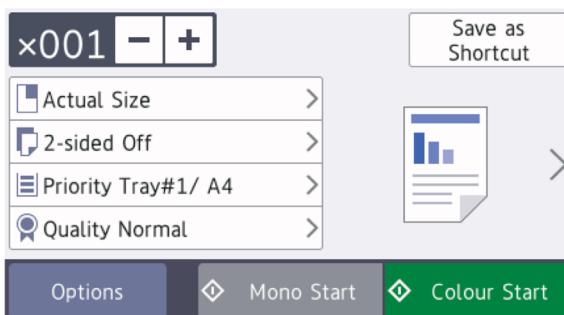

**4** Ja nepieciešams, mainiet kopēšanas iestatījumus.

Kad ievietojat citu, nevis A4 izmēra papīru, Jums ir jānomaina papīra izmērs [Paper Size] un papīra veids [Paper Type], nospiežot [Options] pogu.

- **x001** (Kopiju skaits).

Nospiediet **x001**, lai skārienjutīgajā ekrānā parādītos tastatūra, tad ievadiet kopiju skaitu, izmantojot skārienjutīgā ekrāna tastatūru. Nospidiet [OK].

Jūs varat arī nospiest [-] vai [+] skārienjutīgajā ekrānā, vai izmantot numuru sastādīšanas tastatūras ciparus.

- [Options]

Nospiediet **Options**, lai mainītu kopēšanas iestatījumus tikai nākamajai kopijai. Kad esat pabeidzis nospidiet [OK].



Pēc tam, kad esat pabeidzis jauno iespēju izvēli, Jūs to varat saglabāt, nospiežot pogu [Save as Shortcut] (saglabāt kā saīsnī).

**5** Nospiediet [Mono Start] vai [Colour Start].




Lai apturētu kopēšanu, **X**.


## Citas kopēšanas iespējas

Jūs varat izmantot dažādas kopēšanas iezīmes, mainot kopēšanas iestatījumus. Nospiediet [Options] (iespējas) pogu.

Palieliniet vai samaziniet kopētos attēlus.

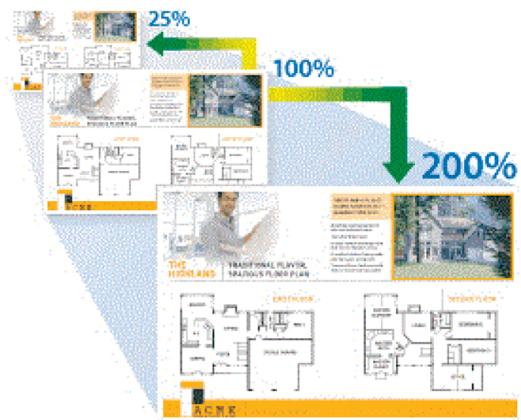

### 2-pusēja kopija

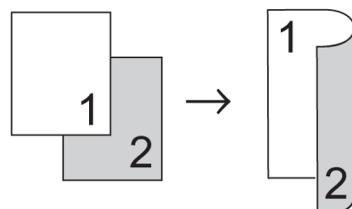

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatīt *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Kopēšana*.

## Pirms skenēšanas

Pirms skenēšanas apstipriniet sekojošo:

- Pārliecinieties, ka ir uzstādīta Brother programmatūra un draiveri
- Pārliecinieties, vai USB vai tīkla kabelis ir pareizi pieslēgts, vai arī, ka Jūs esat pieslēdzies tīklam, izmantojot savu bezvadu piekļuves punktu/ rūteri.

## Skenējet no sava datora

Izvairīki veidi, kā Jūs varat izmantot savu datoru, lai skenētu attēlus un dokumentus savā brother aparātā. Izmantojiet programmatūras lietotni, ko piedāvā Brother, vai izmantojiet savu iecienītāko skenēšanas lietotni.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu:  
*Skenēšana no Jūsu datora (Windows®)* vai  
*Skenēšana no Jūsu datora (Mac)*.

## Skenējet dokumentu, izmantojot skenēšanas pogu uz aparāta

**1** Ievietojiet dokumentu.

**2** Nospiediet  [Scan].

**3** Slidiniet pa kreisi vai pa labi, vai nospiediet  vai  lai ekrānā parādītos  [to PC].

Ikona atrodas skārienjutīgā ekrāna vidū, un ir izcelta zilā krāsā.

**4** Nospiediet  [ to PC].

**5** Nospiediet [to File].

**6** Ja Jūsu aparāts ir pieslēgts tīklam, velciet uz augšu vai uz leju, vai nospiediet ▲ vai ▼ , lai parādītos dators, uz kuru Jūs vēlaties nosūtīt datus, tad uzspiediet uz datora nosaukuma.

 Ja LCD Jūs vedina ievadīt PIN kodu, izmantojiet LCD ekrānu, lai ievadītu 4 ciparu PIN kodu datoram, tad nospiediet [OK].

**7** Veiciet vienu no sekojošajām darbībām:

- Lai mainītu iestatījumus, nospiediet [Options] vai [Set at Device].
- Nospiediet [Start] , lai sāktu skenēšanu, nemainot papildu iestatījumus. Aparāts uzsāk skenēšanu. Ja izmantojat aparāta skenera stiklu, sekojiet LCD instrukcijām, lai pabeigtu skenēšanu.

 Lai izmantotu [Options] vai [Set at Device] iestatījumu, datoram, kam ir uzstādīta ControlCenter4 (Windows®) vai Brother iPrint&Scan (Mac) programmatūra, ir jābūt pieslēgtam pie aparāta.

**8** Lai skenētu abas dokumenta puses, nospiediet [2-sided Scan], tad izvēlieties dokumenta veidu.

**9** Mainiet skenēšanas iestatījumus, ja vēlaties mainīt skenēšanas veidu, izšķirtspēju, faila veidu un dokumentu izmēru, ja nepieciešams. Kad esat beidzis, nospiediet, [OK].

**10** Nospiediet [Start]. Aparāts uzsāk skenēšanu. Ja izmantojat aparāta skenēšanas stiklu, sekojiet instrukcijām LCD ekrānā, lai pabeigtu skenēšanas darbu.

## Pirms faksēšanas

### Telefonlīnijas traucējumi/ VoIP

Iespējamu telefonlīnijas traucējumu dēļ, vai arī Jūs izmantojat VoIP sistēmu, mēs iesakām nomainīt modēma ātrumu, lai minimizētu faksa darbību kļūdas.

**1** Nospiediet  [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Compatibility].

**2** Nospiediet attiecīgo opciju:

- [Basic(paredzēts VoIP)]. samazina modēma ātrumu līdz 9,600 bps un izslēdz krāsaina faksa saņemšanu un kļūdu labošanas režīmu (EMC), izņemot krāsainā faksa sūtīšanu.  
Ja vien traucējumi Jūsu telefonlīnijā nav regulāra parādība, iespējams, Jūs vēlēsieties izmantot to tikai nepieciešamības gadījumā.

Lai uzlabotu saderību ar lielāko daļu VoIP pakalpojumu, Brother iesaka saderības iestatījumu mainīt uz pamata [Basic(paredzēts VoIP)].

- [Normal] iestata modēma ātrumu 14,400 bps.
- [High] iestata modēma ātrumu 33,600 bps.

**3** Nospiediet .


-  • VoIP ir telefona sistēmas veids, kas izmanto Interneta pieslēgumu tradicionālās telefonlīnijas vietā.

**1** Ievietojiet savu dokumentu automātiskajā dokumentu padevē, vai nolieciet to uz skenera stikla.

**2** Nospiediet  [Fax].

 Ja [Fax Preview] ier iestatīts uz [On] (ieslēgts), nospiediet [Fax] > [Sending Faxes].

Skārienjutīgajā ekrānā parādās:

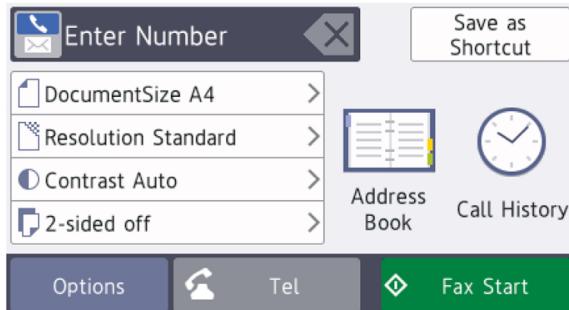

**3** Ievadiet faksa numuru vienā no sekojošajiem veidiem:

- Numuru sastādīšanas tastatūra (manuāli ievadiet faksa numuru)  
Nospiediet visus numura ciparus, izmantojot Numuru sastādīšanas tastatūru.
- [Redial] (Izsaukt pēdējo ievadīto numuru.)  
Nospiediet [Call History] > [Redial].
- [Outgoing Call] (Izvēlieties numuru no izejošo zvanu vēstures.)

Nospiediet [Call History] > [Outgoing Call].

Izvēlieties nepieciešamo numuru, tad nospiediet [Apply].

- [Caller ID History] (Izvēlieties numuru no izejošo zvanītāju ID vēstures.)

Nospiediet [Call History] > [Caller ID History].

Izvēlieties nepieciešamo numuru, tad nospiediet [Apply]

- [Address Book] (Izvēlieties numuru no adrešu grāmatas)

Nospiediet [Address Book].

Veiciet vienu no sekojošajām darbībām:

- Izvēlieties nepieciešamo numuru, tad nospiediet [Apply].

- Nospiediet..., tad ievadiet pirmo vārda burtu, tad nospiediet [OK]. Nospiediet vārdu, kuram vēlaties zvanīt. Ja šim vārdam ir divi numuri, izvēlieties nepieciešamo.  
Tad nospiediet [Apply].

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par to, kā saglabāt adrešu grāmatas numurus, skatiet *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu*.



Ja ir pieejama LDAP meklēšanas iespēja, rezultāts parādīsies skārienjutīgajā ekrānā ar



**4** Nospiediet [Document Size].

Izvēlieties nepieciešamā dokumenta izmēra opciju.

**5** Lai mainītu papildu iestatījumus, nospiediet [Options].

Kad esat pabeidzis, nospiediet [OK].

**6** Nospiediet [Fax Start].

**7** Veiciet vienu no sekojošajām darbībām:

- Ja Jūs izmantojat automātisko dokumentu padevi, aparāts sāk skenēt un sūtīt dokumentu.
- Ja Jūs izmantojat skenera stiklu un izvēlējāties [Mono] krāsu iestatījumos [Colour Setting], aparāts sāk skenēt pirmo lapu.

Veiciet nākamo darbību.

- Ja Jūs izmantojat skenera stiklu un izvēlējāties [Colour] krāsu iestatījumos [Colour Setting], skārienjutīgajā ekrānā parādās jautājums, vai Jūs vēlaties sūtīt krāsainu faksu.

Nospiediet [Yes (Colour fax)], lai apstiprinātu.

Aparāts sāk sastādīt numuru un sūtīt dokumentu.

**8** Kad skārienjutīgajā ekrānā parādās jautājums Nākamā lapa? [Next Page?], veiciet vienu no sekojošajām darbībām:

- Nospiediet [No], kad lapu skenēšana ir pabeigta. Aparāts sāk dokumenta sūtīšanu.
- Nospiediet [Yes], lai skenētu vēl vienu lapu. Novietojiet nākamo lapu uz skenera stikla, tad nospiediet [OK]. Aparāts sāk skenēt lapu.

Katrai papildu lapai atkārtojiet šo darbību.

# Izvēlieties pareizo saņemšanas režīmu

Jums ir jāizvēlas saņemšanas režīms atkarībā no ārējām ierīcēm un telefona pakalpojumiem, kas pieejami Jūsu līnijā.

Noklusējuma režīmā Jūsu aparāts automātiski saņems visus faksus, kas tiek sūtīti. Zemāk dotā diagramma Jums palīdzēs izvēlieties pareizo režīmu.

Vai Jūs vēlaties izmatot sava aparāta telefona iezīmes (ja pieejamas), vai arī ārējo telefonu vai ārējā telefona automātisko atbildētāju, kas pieslēgts tai pašai līnijai, kurai aparāts?

Jā

Vai Jūs izmantojat ārējā telefona automātiskā atbildētāja balss ziņu funkciju?

Nē

Vai Jūs vēlaties, lai aparāts automātiski atbild faksiem un telefona zvaniem?

Nē

Tikai fakss

Nē - Manuāli

Fakss/Telefons

Jā

Jā - Ārējā TAD

Jā

**1** Nospiediet  [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Setup Receive] > [Receive Mode].



Ja saņemšanas režīma (Receive mode) maiņas opcija nav iespējama, pārliecinieties, ka BT Call Sign iezīme ir izslēgta [Off].

**2** Nospiediet [Fax Only], [Fax/Tel], [External TAD] vai [Manual] opciju.

**3** Nospiediet .

## Pārbaudiet drukas kvalitāti

Ja krāsas izskatās blāvas un izskatās, ka teksts izdrukās ir izzudis, iespējams, drukas galviņas sprauslas ir aizsērējušas. Izdrukājiet drukas kvalitātes pārbaudes lapu un apskatiet sprauslu pārbaudes šablonu.


- Nospiediet [Settings] > [Maintenance] > [Improve Print Quality] > [Check Print Quality].

- Nospiediet [Start]. Aparāts izdrukā drukas kvalitātes pārbaudes lapu.


- Pārbaudiet četru krāsu drukas kvalitātes blokus lapā.

- Skārienjutīgajā ekrānā parādās jautājums par drukas kvalitāti. Veiciet vienu no sekojošajām darbībām:
  - Ja visas līnijas ir skaidras un redzamas, nospiediet [No], un tad spiediet  , lai pabeigtu drukas kvalitātes pārbaudi.
  - Ja trūkst līniju (skatīt Poor), nospiediet [Yes].

OK

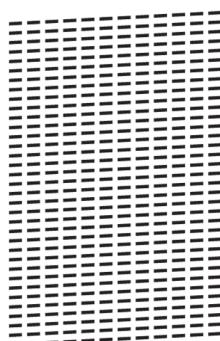

Slikta

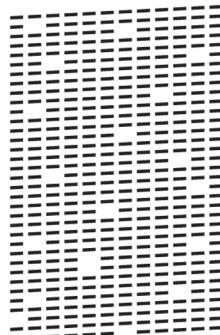

- Skārienjutīgajā ekrānā parādās uzraksts par katras krāsas drukas kvalitātes pārbaudi. Nospiediet šablona numuru (1–4) , kas visprecīzāk atbilst drukas rezultātam.

- Veiciet vienu no sekojošajām darbībām:
  - Ja ir nepieciešama drukas galviņas tīrīšana, nospiediet [Start], lai sāktu tīrīšanas procesu.
  - Ja drukas galviņas tīrīšana nav nepieciešama, skārienjutīgajā ekrānā atkārtoti parādīsies apkopes paziņojums. Nospiediet  .

- Pēc tam, kad tīrīšanas process ir pabeigts, skārienjutīgajā ekrānā parādās uzraksts, vai vēlaties vēlreiz drukāt Drukas kvalitātes pārbaudes lapu. Nospiediet [Yes], tad nospiediet [Start].

Aparāts izdrukā drukas kvalitātes lapu. Vēlreiz pārbaudiet lapā četru krāsu blokus.

Ja Jūs esat iztīrījis drukas galviņu, bet drukas kvalitāte nav uzlabojusies, mēģiniet uzstādīt Brother Original maināmo tintes kasetni katrai problemātiskajai krāsai. Mēģiniet vēlreiz notīrīt drukas galviņu. Ja druka neuzlabojas, sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas nodaju vai vietējo Brother izplatītāju.

# SVARĪGI

NEAIZTIECIET drukas galviņu. Šāda darbība var radīt paliekošu bojājumu un anulēt drukas galviņas garantiju.



Kad drukas galviņas sprauslas ir aizsērējušas, drukātais paraugs izskatās šādi.



Pēc drukas galviņas sprauslu iztīrišanas, līnijas ir pazudušas.



## Pārbaudiet drukas līdzinājumu no savā Brother aparāta.

Ja izdrukātais teksts kļūst izplūdis un attēli-izbalējuši pēc aparāta pārvešanas, pielāgojiet drukas līdzinājumu.

Pirms drukas līdzinājuma piemērošanas veiciet drukas kvalitātes pārbaudi, nospiežot uz

[Settings] > [Maintenance] > [Improve Print Quality] > [Check Print Quality].

**1** Nospiediet [Settings] > [Maintenance] > [Improve Print Quality] > [Check Print Quality].

**2** Nospiediet [Next].

**3** Nospiediet [Yes] pēc apstiprinājuma ziņas LCD ekrānā, ja drukas kvalitātes pārbaude ir pabeigta.

**4** Nospiediet [Auto] vai [Manual].

- Ja izvēlaties [Auto] režīmu, drukas līdzinājums tiek automātiski pielāgots, skenējot līdzinājuma pārbaudes lapu.

- Ja izvēlaties [Manual] režīmu, Jums ir manuāli jāievada informācija uz līdzinājuma pārbaudes lapas.

**5** Izvēlieties papīra izmēru, uz kura izdrukāt līdzinājuma pārbaudes lapu.

- Ja izvēlaties [Manual] režīmu, izvēlieties vai nu pamata [Basic alignment] vai advancēto [Advanced alignment] līdzinājumu sekojošajā darbībā.

**6** levietojiet precizētā izmēra papīru teknē, tad nospiediet [Start].

Aparāts izdrukās līdzinājuma pārbaudes lapu.

**7** Sekojiet instrukcijām LCD ekrānā.



Kad drukas līdzinājums nav pareizi pielāgots, teksts izskatās izplūdis vai šķībs:

**A B C**  
**A B C**

**A B C**  
**A B C**

Pēc tam, kad drukas līdzinājums ir pareizi pielāgots, teksts izskatās šādi:


**A B C**  
**A B C**

# Pārbaudiet tintes daudzumu (lappušu ražīgumu)

Lai gan tintes apjoma ikona parādās aparāta LCD displejā, Jūs varat redzēt lielāku grafiku, kas parāda, cik tintes ir palicis katrā kasetnē.

- 1** Nospiediet [Settings] >[Maintenance] > [Ink Volume].

Skārienjutīgajā ekrānā parādās tintes apjoms un lappušu ražīgums<sup>1</sup>

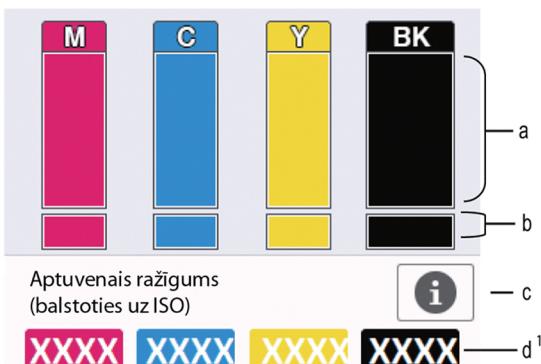

- Displejā parāda kasetnes tintes līmeni.
- Parāda kasetnes tintes līmeni, kas atlicis iekšējā tintes rezervuārā.
- Nospiediet , lai mainītu displeja iestatījumus aptuvenajam lappušu ražīgumam.
- Lappušu ražīgums 1 parāda aptuveno atlikušo lappušu skaitu, ko ir iespējams izdrukāt.

- Kad tintes kasetne ir tuvu sava darbmūža beigām, vai arī ir radusies problēma, parādās viena no sekojošajām ikonām:

	Tintes līmenis ir zems
	Tintes kasetnes darbmūžs ir tuvu beigām.
	Ir radusies problēma ar tintes kasetni.

- Lai pārbaudītu vai drukātu tintes kasetnes modeļa ciparus, nospiediet (Back) , lai atgrieztos [Ink] izvēlnes ekrānā.

Nospiediet [Ink Cartridge Model], un sekojiet instrukcijām skārienjutīgajā ekrānā.

- 2** Nospiediet .

- Jūs varat arī pārbaudīt tintes daudzumu, izmantojot savu datoru.
- Lai iegūtu detalizētu informāciju par aptuveno ražīgumu mērišanas metodēm, apmeklējiet vietni [support.brother.com/yield](http://support.brother.com/yield).

A

Ikdienas apkope

<sup>1</sup> Lappušu ražīgums ir aprēķins tikai informatīvam nolūkam un neparāda patieso atlikušo lapu ražīgumu. Lai iegūtu patieso kasetņu ražības informāciju, dodieties uz vietni [support.brother.com/yield](http://support.brother.com/yield).

Izmantojet šo sadaļu, lai atrisinātu problēmas, ar kurām, iespējams, saskaraties, izmantojot savu Brother aparātu.


## Problēmas identificēšana

Pat tad, ja šķiet, ka aparātam ir problēma, Jūs lielāko daļu problēmu varat atrisināt pats.

Vispirms pārbaudiet sekojošo:

- Aparāta strāvas vads ir pareizi pieslēgts un aparāta strāvas padeve ir ieslēgta.
- Visas aparāta aizsargdaļas ir noņemtas.
- Tintes kasetnes ir pareizi uzstādītas.
- Gan virsējais pārsegs, gan sastrēgumu tīrišanas pārsegs ir pilnībā aizvērts.
- Papīrs ir pareizi ievietots papīra tekñē.
- Interfeisa kabeļi ir droši pieslēgti aparātam un datoram, vai arī bezvadu savienojums ir uzstādīts gan aparātā, gan Jūsu datorā.
- (Tīkla modeļiem) Piekļuves punkts (bezvadu tīklam), rūteris vai mezglis ir ieslēgts, un tā savienojuma poga mirgo.

Lai atrastu kļūdu un risinājumu, pārbaudiet aparāta statusu savā aparātā vai Brother statusa monitorā savā datorā.

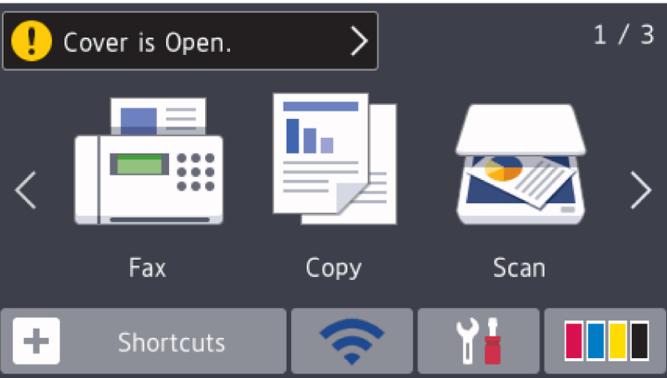Using the LCD	Using the Status Monitor
<p>1. Sekojiet paziņojumiem LCD displejā.</p> <p>2. Skatiet instrukcijas sekojošajā kļūdu un apkopes paziņojumu tabulā.</p> <p>3. Ja nevarat novērst kļūdu, skatiet Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Kļūdu un apkopes paziņojumi.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veiciet dubultklikšķi uz ikonas uzdevumu joslā.</li> <li>• Katra ikonas krāsa norāda uz aparāta statusu.</li> <li>• Klikšķiniet uz Troubleshooting pogas, lai pieklītu Brother traucējummeklēšanas mājaslapai.</li> </ul>

## Kļūdu un apkopes paziņojumi

Visbiežāk sastopamās kļūdas un apkopes paziņojumi ir parādīti tabulā. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu*.

Lielāko daļu kļūdu Jūs varat novērst saviem spēkiem, kā arī veikt ikdienas apkopi. Ja Jums ir nepieciešams vairāk padomu, dodieties uz sava modeļa **BUJ & Traucējummeklēšanas (FAQs & Troubleshooting)** lapu Brother Solutions Center vietnē support.brother.com.



Ja skārienjutīgajā ekrānā parādās kļūdu paziņojumi un Jūsu Android™ ierīce atbalsta NFC iezīmi, pieskarieties ierīcei ar NFC simbolu vadības paneli, lai piekļūtu Brother Solutions Center un pārlūkotu jaunākos BUJ no savas ierīces. (Var parādīties Jūsu mobilā telefona pakalpojumu sniedzēja paziņojums un tikt piemēroti datu tarifi.)

Pārliecieties, ka NFC iestatījumi Jūsu Brother aparātā un Jūsu Android™ ierīcē ir ieslēgti (On).

Kļūdas paziņojums	Darbība
Black and White Print Only Replace ink.	<p>Viena vai vairākas krāsainās kasetnes ir tukšas. Nomainiet tintes kasetnes.</p> <p>Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Tintes kasetņu nomaiņa</i>.</p> <p>Aparāts var apturēt visas drukāšanas darbības, un, iespējams, Jūs nevarēsiet to lietot, līdz uzstādīsiet jaunu tintes kasetni sekojošos gadījumos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ja Jūs atslēdzat aparātu no strāvas vai izņemat tintes kasetni.</li><li>• Ja Jūs aparātā vai printerā draiverī izvēlaties Slow Drying Paper iespēju.</li></ul>
BT Call Sign On	<p>BT Call Sign ir ieslēgta (On). Jūs nevarat nomainīt saņemšanas režīmu no manuālā uz citu režīmu.</p> <p>Izslēdziet BT Call Sign.</p> <p>Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Aparāta iespējošana darbam ar BT Call Sign (tikai izmantošanai ar Jūsu ārējo telefonu)</i>.</p>
Cannot Detect	<p>Izņemiet jauno tintes kasetni un atkārtoti to lēni uzstādīet, līdz tā tiek nosīkstēta savā vietā.</p> <p>Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Tintes kasetņu nomaiņa</i>.</p> <p>Izņemiet izlietoto tintes kasetni un uzstādīet jaunu.</p> <p>Nomainiet tintes kasetni pret Brother Original tintes kasetni. Ja kļūdas paziņojums joprojām ir aktīvs, sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas nodalju vai savu vietējo Brother izplatītāju.</p> <p>Pārbaudiet tintes kasetņu numurus un uzstādīet pareizās tintes kasetnes.</p>
Cannot Detect Ink Volume	Nomainiet kasetni pret Brother Original tintes kasetni. Ja kļūdas paziņojums joprojām ir aktīvs, sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas nodalju vai savu vietējo Brother izplatītāju.



Kļūdas paziņojums	Darbība
Data Remaining in Memory	Nospiediet  . Aparāts atcelš uzdevumu un notīrīs to no atmiņas. Mēģiniet drukāt atkārtoti.
Disconnected	Mēģiniet atkārtoti sūtīt vai saņemt. Ja zvani atkārtoti tiek apturēti un Jūs izmantojat VoIP (IP balss pārraides) sistēmu, mēģiniet nomainīt saderību uz pamata (Basic) (kas paredzēta VoIP).  Skatiet Saistītā informācija: Telefonlīnijas Traucējumi/VoIP šīs sadaļas beigās.
Document Jam/ too Long	Dokuments netika ievietots pareizi vai arī dokuments, kas tika skenēts no automātiskās dokumentu padeves, bija pārāk garš. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Dokumentu sastrēgumi</i> .
High Temperature	Pēc istabas atvēsināšanas ļaujiet aparātam atdzist līdz istabas temperatūrai. Mēģiniet atkal, kad aparāts ir atdzisīs.
Hub is Unusable.	Centrmezgli, to skaitā USB zibatmiņas ar iebūvētu centrmezglu, netiek atbalstīti. Atvienojiet ierīci no USB tiešā interfeisa.
Ink Absorber NearFull	Tintes absorbēšanas kārba drīz ir jāmaina. Sazinieties ar vietējo Brother klientu apkalpošanas daļu vai Jūsu vietējo Brother izplatītāju. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tintes absorbēšanas kārba uzsūc nelielu daudzumu tintes, kas izdalās, drukas galviņas tīrišanas procesa laikā.</li> </ul>
Ink Absorber Pad Full	Tintes absorbēšanas kārba drīz ir jāmaina. Sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas daļu vai vietējo Brother oficiālo apkalpošanas centru, lai nodotu savu aparātu remontā.
Ink Low	Viena vai vairākas tintes kasetnes tuvojas darbmūža beigām. Pasūtiet jaunas kasetnes.  Jūs varat turpināt drukāšanu, kamēr skārienjutīgajā ekrānā parādās uzraksts Replace Ink (Nomainiet tinti).  Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaiste lietotāja rokasgrāmatu: Tintes kasetņu nomaiņa</i> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jūs joprojām varat skenēt arī tad, ja tintes līmenis ir zems vai ir nepieciešama kasetnes maiņa.</b></li> </ul>
Install Ink	Izņemiet jaunās tintes kasetnes un atkārtoti uzstādīet tās lēni un stingri, kamēr tāsnofiksējas savā vietā. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet: <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Tintes kasetņu nomaiņa</i> .

Kļūdas paziņojums	Darbība
Jam Front/Rear	Izņemiet iestrēgušo papīru. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Printerā sastrēgums vai papīra sastrēgums.</i>
Jam Front	
Jam Rear	
Jam MP Tray	Ja rodas atkārtots papīra sastrēgums, mēģiniet veikt atkārtotu tīrīšanas darbību. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Izņemt papīra strēmeles.</i>
Jam Front/MP Tray	
Jam Tray2	Pārliecinieties, ka papīra vadotnes ir iestatītas pareizajā papīra izmērā.
Jam Tray3	
Repeat Jam XX	Pārliecinieties, ka papīra balsts ir pilnībā ievietots aparātā. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Papīrs ir iestrēdzis aparāta priekšpusē.</i>
	Iztīriet aparāta papīra uzņemšanas veltnīšus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Iztīriit papīra uzņemšanas veltnīšus.</i>
Low Temperature	Pēc istabas uzsildīšanas laujiet aparātam uzsilt līdz istabas temperatūrai. Kad aparāts ir uzsilis, mēģiniet vēlreiz.
Media is Full.	Aparāts var saglabāt failu USB zibatmiņā tikai tad, ja tajā ir mazāk par 999 failiem. Izdzēsiet neizmantotos failus un mēģiniet atkārtoti.
	Izdēsiet neizmantotos failus no USB zibatmiņas, lai atbrīvotu vietu, tad mēģiniet atkārtoti.
No Caller ID	Nav ienākošo zvanu vēstures. Jūs neesat saņēmis zvanus, vai arī Jūs neesat abonējis zvanītāju ID pakalpojumu. Lai izmantotu zvanītāju ID iezīmi, sazinieties ar savu telefona pakalpojumu sniedzēju. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Zvanītāju ID.</i>
No Paper Fed	<p>Veiciet vienu no sekojošajām darbībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atkārtoti piepildiet tekni, tad sekojiet LCD instrukcijām.</li> <li>• Izņemiet un atkārtoti ievietojiet papīru, tad sekojiet instrukcijām LCD ekrānā.</li> </ul> <p>Papīrs nebija ievietots daudzfunkcionālās teknes centrālajā pozīcijā. Izņemiet papīru un atkārtoti ievietojiet to daudzfunkcionālās teknes centrālajā pozīcijā, tad sekojiet instrukcijām LCD ekrānā.</p> <p>Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Ievietot papīru daudzfunkcionālajā teknē.</i></p> <p>Sastrēgumu tīrīšanas pārsegs nav pareizi aizvērts.</p> <p>Uz papīra uzņemšanas veltnīšu virsmas ir sakrājušies putekļi. Notīriet papīra uzņemšanas veltnīšus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Papīra uzņemšanas veltnīšu tīrīšana.</i></p>

Kļūdas paziņojums	Darbība
Out of Fax Memory	<p>Veiciet vienu no sekojošajām darbībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iztīriet datus no atmiņas. Lai iegūtu papildu atmiņu, izslēdziet Memory Receive režīmu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Memory Receive režīma izslēgšana</i>.</li> <li>• Drukājiet faksus, kas ir noglabāti atmiņā. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Drukāt faksu, kas noglabāts aparāta atmiņā</i>.</li> </ul>
Out of Memory	<p><b>Ja ir aktīva faksa sūtīšanas vai kopēšanas darbība:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nospiediet  vai beidziet darbību un gaidiet, kamēr citas aktīvā darbības tiek pabeigtas, tad mēģiniet vēlreiz.</li> <li>• Nospiediet Partial Print (daļēja izdruka), lai kopētu jau skenētās lappuses.</li> <li>• Iztīriet atmiņā esošos datus. Lai iegūtu papildu atmiņu, Jūs varat izslēgt Memory Receive režīmu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Memory Receive režīma izslēgšana</i></li> <li>• Drukājiet atmiņā noglabātos faksus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Drukāt faksu, kas noglabāts aparāta atmiņā</i>.</li> </ul>
Paper Low Tray #1	Atkārtoti ievietojiet papīru tekñē, kas ir norādīta LCD ekrānā.
Paper Low Tray #2	
Paper Low Tray #3	
Paper Size Mismatch	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pārbaudiet, vai Jūsu izvēlētais papīra izmērs aparāta displejā atbilst papīra izmēram tekñē. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Mainīt papīra izmēru un veidu</i>.</li> <li>2. Pārliecinieties, ka esat ievietojis papīru pareizā virzienā un iestatiet papīra vadotnes pie papīra izmēra rādītājiem. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Papīra ievietošana</i>.</li> <li>3. Pēc tam, kad esat pārbaudījis papīra izmēru un virzienu, sekojiet instrukcijām LCD ekrānā.</li> </ol> <p>Ja Jūs drukājat no sava datora, pārliecinieties, ka Jūsu izvēlētais papīra lielus atbilst papīra lielumam tekñē. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Drukas iestatījumi (Windows®) vai Drukas iespējas (Mac)</i>.</p>



Kļūdas paziņojums	Darbība
Paper Tray #1 not detected	Lēnām pilnībā iebīdīt papīra tekni aparātā.
Paper Tray #2 not detected	Papīra vai svešķermeņa dēļ tekne aparātā nav pareizi ievietota. Izvelcīt papīra tekni no aparāta un izņemīt iestrēgušo papīru vai svešķermenī. Ja Jūs nevarat atrast vai izņemīt iestrēgušo papīru, skatīt <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Printera sastrēgums vai papīra sastrēgums.</i>
Repetitive No Paper Fed	Notīriet papīra uzņemšanas veltnīšus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatīt <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Papīra uzņemšanas veltnīšu tīrišana</i>
Repetitive Paper Jams	Izņemīt aparātā esošos svešķermeņus vai papīra strēmeles. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatīt <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Izņemīt papīra strēmeles.</i>
Replace Ink	Viena vai vairākas tintes kasetnes ir sasniegūšas darbmūža ilguma beigas. Nomainīt tintes kasetnes. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatīt <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Tintes kasetņu nomainīšana.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jūs joprojām varat skenēt arī tad, ja tintes līmenis ir zems, vai arī ir nepieciešams mainīt tintes kasetni.</b></li> </ul>
Sending Error Wrong Document Size Settings	Izvēlieties pareizo dokumentu izmēra iespēju, tad atkārtoti nospiedīt Fax Start.
Touchscreen Initialisation Failed	Skārienjutīgais ekrāns tika piespiests pirms inicializācijas procesa beigām. Pārliecinieties, ka nekas neskar, kā arī nav novietots uz skārienjutīgā ekrāna, īpaši tad, kad ieslēdzat aparātu.  Iespējams, starp apakšējo skārienjutīgā ekrāna daļu un tā rāmi ir iestrēguši gruži. Levietojet stingra papīra gabalu starp apakšējo skārienjutīgā ekrāna daļu un tā rāmi un velcīt to uz priekšu un atpakaļ, lai izvadītu gruzus.
Tray #1 Settings Tray #2 Settings Tray #3 Settings MP Tray Settings	Šī ziņa parādās, kad iestatījums apstiprināt papīra veidu un izmēru tiek iespējots. Lai šī apstiprinājuma ziņa neparādītos, mainīt iestatījumu uz Off (izslēgts). Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatīt <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu: Mainīt pārbaudes papīra izmēra iestatījumu.</i>

Kļūdas paziņojums	Darbība
Unable to Clean XX	Svešķermenis, piemēram, papīra saspraude vai papīra gabaliņš ir iekļuvis aparātā. Atveriet skenera pārsegu un izņemiet visus svešķermeņus un papīra strēmeles no aparāta iekšpuses. Ja kļūdas paziņojums joprojām ir aktīvs, atvienojiet aparātu no strāvas uz vairākām minūtēm, kad pieslēdziet to atkārtoti.
Unable to Initialize XX	Ja Jūs varat izmēģināt papildu papīra sastrēguma tīrišanas darbības.
Unable to Print XX	Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmata: Izņemt papīra strēmeles.</i> Ja Jūs nevarat izdrukāt saņemtos faksus, pārsūtiet tos uz citu faksa aparātu vai uz savu datoru.
	Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmata: Pārsūtiet savus faksus vai faksa sūtījumu ziņojumu.</i>
Unable to Scan XX	Atvienojiet aparātu no strāvas uz vairākām minūtēm, tad pieslēdziet to atkārtoti.  Ja Jūs nevarat izdrukāt saņemtos faksus, pārsūtiet tos uz citu faksa aparātu vai uz savu datoru. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet <i>Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmata: Pārsūtiet savus faksus vai faksa sūtījumu ziņojumu.</i>
Unusable Device Disconnect device from front connector & turn machine off & then on	Bojāta ierīce ir pieslēgta USB tiešajam interfeisam.  Atvienojiet ierīci no USB tiešā interfeisa, tad nospiediet  , lai izslēgtu aparātu un tad ieslēgtu to atkārtoti.
Unusable Device Please disconnect USB device .	USB ierīce vai USB zibatmiņa, kas netiek atbalstīta, ir pieslēgta USB tiešajam interfeisam. Atvienojiet ierīci no USB tiešā interfeisa. Izslēdziet aparātu un tad ieslēdziet to atkārtoti.
Wrong Ink Cartridge	Tintes kasetnes modeļa numurs neatbilst Jūsu aparātam. Pārbaudiet, vai kasetnes modelis darbosies ar Jūsu aparātu. Skatīt Saistītā informācija: Izejmateriālu specifikācijas šīs sadaļas beigās.
Wrong Ink Colour	Pārbaudiet, kuras tintes kasetnes neatbilst pēc krāsas savai tintes kasetnes pozīcijai, tad samainiet un novietojiet tās pareizajās vietās.
Wrong Tray Settings	Sekojet instrukcijām skārienjutīgajā ekrānā un mēģiniet drukāt atkārtoti.  Konfigurējiet papīra izmēra iestatījumus teknei saskaņā a LCD ekrāna instrukcijām.

## SAISTĪTĀ INFORMĀCIJA

---

- Telefonlīnijas traucējumi/VoIP 14.lappusē
  - Izejmateriālu specifikācijas 28. lappusē
- 

B

Traucējummeklēšana

## Informācija par atbilstību Komisijas regulai 801/2013

Modeļi	Strāvas patēriņš Tīklierosas gatavības režīms <sup>1</sup>
MFC-J6945DW/MFC-J6947DW	Apm. 2.2 W

<sup>1</sup> Visi tīkla porti ir aktivizēti un pieslēgti.

### Kā iespējot/ atspējot bezvadu LAN

Lai ieslēgtu vai izslēgtu bezvadu tīkla savienojumu, nospiediet  [Settings] > [All Settings] > [Network] > [Network I/F] > [WLAN] or [Wired LAN].

## Apgādes specifikācijas

Tinte	Aparātā tiek izmantotas atsevišķas melnās, dzeltenās, ciāna un fuksīna tintes kasetnes, atsevišķi no drukas galviņas montāžas.
Tintes kasetnes darbmūžs	Pirma reizi, kad Jūs aparātā uzstādāt kasetņu komplektu, aparāts izmantos tintes apjomu, lai piepildītu tintes piegādes trubījas, lai nodrošinātu augstas kvalitātes izdrukas. Šis process notiks tikai vienu reizi. Pēc tam, kad tas būs pabeigts, kasetnēm, kas ir nodrošinātas kopā ar Jūsu aparātu, būs zemāka ražība, nekā LC3237 kasetnēm. (apmēram 75% melnajai un 65% krāsainajai kasetnei 1). Ar visām sekojošājām kasetnēm Jūs varat izdrukāt noteiktu lappušu skaitu.
Maiņas izejmateriāli	<melna> LC3239XLBK <dzeltena> LC3239XLY <ciāna> LC3239XLC <fuksīna> LC3239XLM Melna - aptuveni 6000 lappuses <sup>1</sup> Dzeltenā, ciāna un fuksīna - aptuveni 5000 lappuses <sup>1</sup>  <melna> LC3237BK <dzeltena> LC3237Y <ciāna> LC3237C <fuksīna> LC3237M Melna - aptuveni 3000 lappuses <sup>1</sup> Dzeltenā, ciāna un fuksīna - aptuveni 1500 lappuses <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Visas maiņas kasetnes nodrošinās aptuveni tādu lappušu ražību, kā noteikts saskaņā ar ISO/IEC 24711. Lai iegūtu papildu informāciju par lappušu ražību, skatiet [www.brother.com/pageyield](http://www.brother.com/pageyield).



Ja izmantojat Windows®, veiciet dubultklikšķi uz **Brother Creative Center** ikonas  savā darbvirsmā, lai piekļūtu mūsu **BEZMAKSAS** mājas lapai, kas ir izstrādāta, lai palīdzētu Jums vienkārši izveidot un drukāt pielāgotus materiālus biznesam vai lietošanai mājās ar attēliem, tekstu un radošumu.

Mac lietotāji var piekļūt **Brother CreativeCenter** vietnei šeit:

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

C

Pielikums

# brother

**Apmeklējiet mūs tīmekļa vietnē  
www.brother.com**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**AK  
Versija 0**