

Vispirms izlasiet Produktu drošības rokasgrāmatu, tad lasiet šo Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatu, lai iegūtu pareizas instalācijas procedūras norādes.



Jaunākās rokasgrāmatas ir pieejamas Brother Solutions Center vietnē: support.brother.com/manuals

DO12K001-00  
AK  
Versija 0

## 1 Izmaiņojiet aparātu un pārbaudiet sastāvdajās

Kastē ietvertās sastāvdajās var atšķirties atkarībā no Jūsu valsts.  
Norādījumi aizsargplēvi vai plēvi, kas sedz aparātu.



Lai būtu vieglāk uzstādīt Brother aparātu, skatieties mūsu BUU video vietnē support.brother.com/videos

### Iekšējās tintes kasetnes\*

- Melna
  - Dzeltena
  - Ciāna
  - Fuksīna
- \*Iekšējās tintes kasetnes satur sekojošu maiņas ražīgumu: LC3237 kasetnes:  
- Melnā: apm. 75% ražīguma  
- Cīāna: apm. 65% ražīguma  
\*Atsauces rokasgrāmata:  
Apgādes specifikācijas

### Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata Produktu drošības rokasgrāmata



### Strāvas vads



### Brother instalācijas disks

### Apkopes lapa

### PIEZĪME

- Šo modelu Atsauces rokasgrāmata ir pieejama ietvertajā instalācijas diskā.
- Lielākā daļa ilustrāciju šajā Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatā attēlo MFC-J5945DW.
- Saglabājiet visus iepakojuma materiālus un kasti gadījumam, ja Jums aparāts ir jāpārvadā.
- Jums ir jāiegādājas pareizais interfeisa kabelis interfeisam, kuru vēlāties lietot.

### USB kabelis

Izmantojiet USB 2.0 kabeli (tips A/B), kas nav garāks par 5 m.

### Ethernet (tīkla) kabelis


Izmantojiet taisno 5. (vai augstākas) kategorijas vīto pāra kabeli 10BASE-T vai 100BASE-TX ātrajam Ethernet tīklam.

### Drošā piekļuve tīklam

Jūsu aparāta noklusējuma parole ir initpass. Mēs Jums iesakām to nomainīt, lai pasargātu savu aparātu no neatļautas piekļuves.

## 2 Izvietojiet A4 formāta papīru

Papildu informācijai par papīru un tā izmēriem skatīt Atsauces rokasgrāmatā.

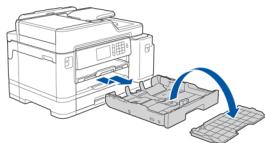

Pilnībā izvelciet papīra tekni no aparāta, kā parādīts ar bultu.




Kārtīgi izvēdiniet papīru.



Ievietojiet papīru papīra tekñē.




Lēnām pilnībā iebiediet papīra tvertni aparātā.

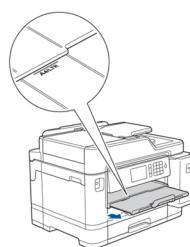

Izvelciet papīra balstu, līdz tas nosīkēs savā vietā.

## 3 Pieslēdziet strāvas vadu

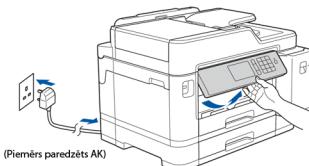

### PIEZĪME

Jūs varat pielāgot vadības paneļa lenķi, lai vieglāk varētu noslīt skārienjutīgo ekrānu.

## 4 Izvēlieties savu valsti (tikai sākotnējā uzstādīšanā)

### 4


## Izvēlieties savu valsti (tikai sākotnējā uzstādīšanā)

Pēc aparāta ieslēgšanas, Jums, iespējams, būs jāiestata savu valsts vai valoda (atkarībā no aparāta). Ja nepieciešams, sekojiet uznirstošajām instrukcijām.


## 5 Uzstādījet iekšējās tintes kasetnes

### 5

## Uzstādījet iekšējās tintes kasetnes

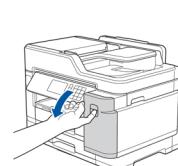

Atveriet tintes kasetnes pārsegū.

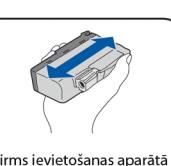

Pirms ievietošanas aparātā strauji sakrietiet tikai melno tintes kasetni 15 reizes, kā parādīts.

Lai izpakotu un uzstādītu tintes kasetnes, sekojiet instrukcijām skārienjutīgajā ekrānā.

Aizveriet tintes kasetnu pārsegū. Aparāts sagatavos tīnes trubīju sistēmu drukāšanai.

### PIEZĪME

Pirmajā reizē, kad Jūs uzstādīset tintes kasetnes, aparāts izmants tintes apjomu, lai piepildītu tintes piegādes trubījas augstas kvalitātes izdrukām. Šī process notiks tikai vienu reizi.

## 6 Iestatiet datumu un laiku

Lai iestatītu datumu un laiku, sekojiet instrukcijām skārienjutīgajā ekrānā.

## 7 Aparāta iestatījumi

Sekojiet instrukcijām skārienjutīgajā ekrānā, lai konfigurētu aparāta iestatījumus:

- Apskatīt darības padomus
- Iestatīt Brother LCD ziju noklusējumus
- Pārbaudīt drukas kvalitāti
- Konfigurēt teknes vai papīra izmēra iestatījumus
- Drukāt instalācijas lapu

## 8 Izvēlieties savu valodu (ja nepieciešams, un tikai noteiktiem modeļiem)

1. Nospiediet [Settings] > [All Settings]>[Initial Setup] > [Local Language].


2. Izvēlieties savu valodu.

3. Nospiediet .


## 9 Pieslēdziet telefonlīnijas vadu

Ja Jūs neizmantojat savu aparātu kā faksu, dodieties uz...


Papildu informācijai par faksa iezīmes izmantošanu skatīt Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu.

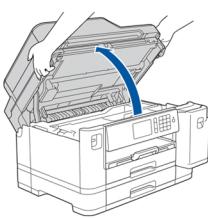

Atveriet skenera pārsegū.

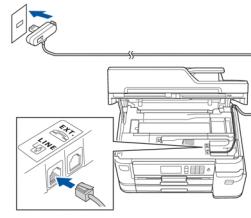

Pievienojiet telefonlīnijas kabeli.  
Lietojiet rozeti, kas ir apzīmēta ar LINE un izvelciet vadu pa aparāta aizmuguri.

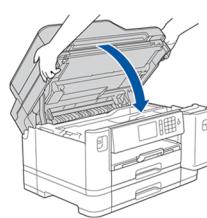

Aizveriet skenera pārsegū.



10

## Pieslēdziet ierīci, ko pievienot savam aparātam

### Dators



Dodieties uz **11** un sekojet instrukcijām.


### Mobilā ierīce



Dodieties uz **12** un sekojet instrukcijām.

11

## Pieslēdziet savu datoru



Ievietojiet instalācijas disku savā CD/DVD diskdzinī, vai lejupielādējiet pilnu drai veru & programmatūras paku vietnē:  
Windows®: [support.brother.com/windows](http://support.brother.com/windows)  
Mac: [support.brother.com/mac](http://support.brother.com/mac)

Ja Jūs savā datorā izmantojat nesen izdotu operētāsistēmu, apmeklējiet augstakmīnētās mājas lapas, lai iegūtu atjaunoitu informāciju par draiveriem un programmatūru.


#### Windows®:

Ja Brother ekrāns automātiski neparādās, dodieties uz Computer (My Computer/This PC), veiciet dubultlikšķi uz CD/DVD-ROM ikonas, tad veiciet dubultlikšķi uz start.exe.

#### Mac operētāsistēmai:

pilnai draiveru funkcionalitātei, pievienojiet printeri, mēs iesakām izvēlēties CUPS draiveri

Brother regulāri atjauno aparātprogrammatūru un pievieno iezimes, kā arī piemēro klūdu labojumus. Lai apskatītu jaunāko aparātprogrammatūru, apmeklējiet vietni [support.brother.com/up/](http://support.brother.com/up/).

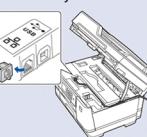

#### Vadu tīkla savienojumam un USB savienojumam:

Atrodiet aparātā pareizo portu (balstoties uz Jūsu izmantoto kabeli), kā parādīts ilustrācijā.

**PABEIGTS**

## Nevarat pieslēgties? Pārbaudiet sekojošo:



Bezvadu tīkls

Pārstartējiet savu bezvadu piekļuves punktu/ rūteri (ja iespējams).



Vadu tīkls  
USB pieslēgums

Atvienojiet kabeli.

Pārstartējiet savu aparātu un datoru, tad dodieties uz **11**.

Ja joprojām neveiksmīgi, dodieties uz **12**.


Ja joprojām neveiksmīgi, apmeklējiet vietni [support.brother.com](http://support.brother.com), lai iegūtu informāciju par BUJ un traucējummeklēšanu.

12

## Alternatīvs bezvadu uzstādījums

Atrodiet savu SSID (tīkla nosaukums) un tīkla atslēgu (paroli) uz savu bezvadu piekļuves punkta/rūtera, tad ierakstiet tās tabulā, kas ir dotā zemāk.

SSID (Tīkla nosaukums)	
Tīkla atslēga (Parole)	



Ja nevarat atrast šo informāciju, jautājiet to sava tīkla administratoram vai bezvadu piekļuves punkta/ rūtera ražotājam.

#### Pieejet pie aparāta

un nospiediet > [Setup Wizard] > [Yes].



Izvēlieties SSID (tīkla nosaukums) savam piekļuves punktam/ rūterim, tad ievadiet tīkla atslēgu (paroli).

Ja bezvadu uzstādījums ir veiksmīgs, uz skārienjutīgā ekrāna parādīsies uzraksts [Connected] (savienots).

### Datoram

Dodieties uz **11**, lai uzstādītu programmatūru.


### Mobilajai ierīcei

Dodieties uz **12**, lai uzstādītu lietotnes.

13

## Drukājiet vai skenējiet, izmantojot savu mobilu ierīci

Jūsu mobilajai ierīcei un Brother aparātam ir jābūt pieslēgtai vienam bezvadu tīklam.

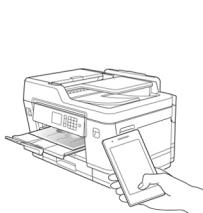

AirPrint ir pieejama visām atbalstītajām iOS iekārtām, to skaitā iPhone, iPad un iPod touch. Jums nav jālejupielādē programmatūra, lai izmantotu AirPrint. Papildu informācijai skatiet Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu.



Lejupielādējiet un uzstādījet the Mopria® Print Service lietotni no Google Play™, izmantojot savu Android™ ierīci.



Lejupielādējiet un uzstādījet mūsu bezmaksas lietotni Brother iPrint&Scanno mobilo lietotņu veikalā, piemēram, App Store, GooglePlay™ vai Microsoft® Store, izmantojot savu mobilo ierīci.

Brother SupportCenter ir mobilā lietotne, kas piedāvā jaunāko atbalsta informāciju par Jūsu Brother produktu. Apmeklējiet App Store vai Google Play™, lai lejupielādētu.



#### Izvēles lietotnes

Jūs varat drukāt no savas mobilās ierīces, izmantojot dažādas lietotnes. Lai iegūtu instrukcijas, skatiet Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu.



**Papildu bezvadu atbalstam:** [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support)

Lai iegūtu informāciju par BUJ, traucējummeklēšanu, kā arī lejupielādētu programmatūru un rokasgrāmatas, apmeklējiet [support.brother.com](http://support.brother.com). Produktu specifikācijas ir pieejamas Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā.

© 2018 Brother Industries, Ltd. Visas tiesības paturētas.