



Produkta drošības rokasgrāmata

DCP-J1200W / MFC-J4340DW / MFC-J4540DW

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Izlasiet šo rokasgrāmata pirms šī produkta lietošanas vai pirms produkta apkopes veikšanas. Šo norādījumu neievērošana var radīt paaugstinātu ievainojumu gūšanu, īpašuma bojājumu, ieskaitot ugunsgrēku, elektriskā strāvas trieciena, apdegumu vai nosmakšanas risku. "Brother" neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies, ja produkta īpašnieks nav ievērojis šajā rokasgrāmatā esošos norādījumus.

Kā lietot šo rokasgrāmata:

1. Pirms produkta lietošanas izlasiet visu rokasgrāmata un saglabājiet to tālākai uzziņai.
2. Uzmanīgi sekojiet instrukcijām, kas ir sniegtas šajā rokasgrāmatā, un vienmēr ievērojiet visus brīdinājumus un instrukcijas, kas ir marķētas uz produkta.
3. Ja pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas jums rodas neskaidrības par produkta lietošanu, sazinieties ar "Brother" klientu apkalpošanas dienestu vai vietējo "Brother" izplatītāju.
4. Lai nodrošinātu pilnīgu instrukciju izpratni, izpētiet dokumentācijā sniegtos simbolus un pieņemtus apzīmējumus.

Papildu instrukcijas, informāciju un produkta specifikācijas skatiet *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā* vietnē support.brother.com/manuals.

Dokumentācijā izmantotie simboli un pieņemtie apzīmējumi

Visā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli un pieņemtie apzīmējumi. Sekojiet visiem brīdinājumiem un instrukcijām, kas ir marķētas uz produkta.

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kas neizvairīšanās gadījumā var izraisīt nāvi vai radīt nopietnus ievainojumus.

UZMANĪBU

UZMANĪBU norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kas neizvairīšanās gadījumā var izraisīt nelielus vai vidējus ievainojumus.

SVARĪGI

SVARĪGI norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kas neizvairīšanās gadījumā var izraisīt īpašuma bojājumu vai produkta funkcionalitātes zudumu.

PIEZĪME

PIEZĪME precīzē darbības vidi, uzstādīšanas nosacījumus vai īpašus izmantošanas nosacījumus.



Elektriskā apdraudējuma ikonas Jūs brīdina par iespējamu elektriskās strāvas triecienu.



Ugunsbīstamības ikonas Jūs brīdina par iespējamu ugunsgrēku.



Aizlieguma ikonas norāda uz darbībām, ko nedrīkst veikt.



Šī ikona norāda, ka nedrīkst izmantot uzliesmojošus aerosolus.



Šī ikona norāda, ka nedrīkst izmantot organiskus šķīdinātājus, piemēram, alkoholu un citus šķīdumus.



Šī ikona Jūs brīdina par iespēju savainoties ar kustīgajām daļām.



Šī ikona Jūs brīdina par zonām, kas satur kustīgas daļas.

Bold

Treknraksts norāda uz konkrētām pogām uz aparāta vadības paneļa vai datora ekrāna.

Italics

Sīlpraksta stils uzsver svarīgu aspektu vai atsaucas uz saistītu tēmu.

Courier
New

Teksts Courier New burtrakstā identificē ziņas, kas tiek parādītas aparāta LCD ekrānā.

PIEZĪME

- Ne visi modeļi ir pieejami visās valstīs.
- Ilustrācijas šajā rokasgrāmatā attēlo modeli MFC-J4540DW.

Paziņojums par apkopošanu un publicēšanu

Šī produkta rokasgrāmatas ir apkopotas un publicētas, lai nodrošinātu jaunāko produkta drošības informāciju publicēšanas brīdī. Šajās rokasgrāmatās ietvertā informācija var tikt mainīta.

Lai iegūtu jaunākās rokasgrāmatas, apmeklējiet mūs vietnē support.brother.com.

©2020 Brother Industries, Ltd. Visas tiesības aizsargātas.

Izvēlieties drošu atrašanās vietu savam produktam

⚠ BRĪDINĀJUMS



Izvēlieties vietu, kur temperatūra saglabājas robežās no 10°C līdz 35°C, un mitruma līmenis ir robežās no 20% līdz 80%, un kur nav kondensāta.



NEPAKĻAUJIET produktu tiešai saules gaismai, pārmērīgam karstumam, atklātai liesmai, kodīgām gāzēm, mitrumam vai putekļiem. Šāda rīcība var radīt elektriskās strāvas trieciena, īssavienojuma vai aizdegšanās risku, bojājot produktu vai padarot to nederīgu.



NENOVIETOJIET produktu ķīmisku vielu tuvumā vai vietā, kur ķīmiskās vielas var izšļakstīties uz tā. Ja ķīmikālijas nonāk saskarē ar produktu, pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks. It īpaši tādi organiskie šķīdinātāji kā benzols, krāsas šķīdinātājs, lakas noņemšanas līdzeklis vai dezodorants var izkausēt vai šķīdināt plastmasas vāku un/vai kabelus, radot aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku. Šīs vai citas ķīmikālijas var izraisīt produkta darbības traucējumus vai krāsas maiņu.

⚠ UZMANĪBU

Novietojiet savu produktu uz līdzenas, stabilas virsmas (piemēram, uz galda), kas nav pakļauta virbrācījām un triecieniem. Novietojiet produktu tuvu tālruņa kontaktligzdai (tikai modeļiem ar faksa funkciju) un standarta zemētai elektrības kontaktligzdas tuvumā.

NENOVIETOJIET šo produktu uz nestabiliem ratiņiem, statīva vai galda, it īpaši tad ja ir paredzams, ka produkta tuvumā atradīsies bērni. Produkts ir smags un var nokrist, radot ievainojumus Jums vai citiem, kā arī trieciens var nopietni bojāt produktu. Produktiem ar skenēšanas funkciju pastāv papildu ievainojuma risks gadījumā, ja saplīst skenera stikls.

Izvairieties no produkta novietošanas aizņemtā vietā. Ja tomēr citas vietas nav, pārļiecinieties, ka produkts atrodas drošā vietā, kur nav iespējams to nejauši apgāzt, jo tas var radīt ievainojumus Jums vai citiem, kā arī trieciens var nopietni bojāt produktu.

Pārļiecinieties, ka visi produkta kabeli un vadi ir nostiprināti tā, lai tie neradītu pakļupšanas risku.

NENOVIETOJIET smagus priekšmetus uz produkta.

NENOVIETOJIET priekšmetus ap produktu. Tie bloķē piekļuvi elektrības kontaktligzdai ārkārtas gadījumā. Ir svarīgi, lai būtu iespējams produktu atvienot no elektrības, kad vien tas ir nepieciešams.

SVARĪGI

- NENOVIETOJIET produktu blakus iekārtām, kas satur magnētus vai rada magnētiskos laukus. Šāda rīcība traucēt produkta darbību, radot drukas kvalitātes problēmas.
 - NENOVIETOJIET produktu uz izliktas/slīpas virsmas. NEGĀZIET produktu pēc tintes kasešu uzstādīšanas. Šāda rīcība var izraisīt tintes izšķakstīšanos un bojāt produktu.
 - NENOVIETOJIET produktu blakus traucējumu avotiem, piemēram, skaļruņiem vai citu bezvadu tālruņu vienumiem, ko neražo Brother. Šāda rīcība var traucēt produkta elektrisko komponentu darbību.
 - NENOVIETOJIET produktam priekšā neko, kas var bloķēt izdrukātās lapas vai saņemtos faksus (tikai modeļiem ar faksa funkciju).
-

DROŠA PRODUKTA PIEVIENOŠANA

BRĪDINĀJUMS




ELEKTRĪBAS IZRAISĪTS APDRAUDĒJUMS

Šajā sadaļā sniegto brīdinājumu neievērošana var radīt elektriskās strāvas trieciena risku. Pastāv iespēja izraisīt īssavienojumu, kas var radīt aizdegšanās risku.



Produktā atrodas augstsprieguma elektrodi. Pirms iekļūšanas produktā, ieskaitot ikdienas apkopi, piemēram, tīrīšanu, pārļiecinieties, ka vispirms no produkta esat atvienojis telefonlīnijas vadu (tikai modeļiem ar faksa funkciju), un pēc tam - strāvas vadu no elektriskās kontaktligzdas, kā arī jebkura telefona/RJ-11 (tikai modeļiem ar faksa funkciju) vai Ethernet/RJ-45 kabeļus (tikai tīkla modeļiem). NESPIEDIET nekādus priekšmetus šajā produktā caur slotiem vai atverēm, jo tā var aizskart bīstamus sprieguma punktus vai izraisīt īssavienojumu.



NEAIZTIECIET kontaktdakšu ar mitrām rokām. Šāda rīcība var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.



Vienmēr pārļiecinieties, ka kontaktdakša ir pilnībā ievietota. NEIZMANTOJIET produktu vai neaizticiet vadu, ja tas ir nodilis vai nobružājies.



Regulāri atvienojiet kontaktdakšu, lai to notīrītu. Izmantojiet sausu drānu, lai notīrītu kontaktdakšu pamatni un vietu starp tām. Ja strāvas kontaktdakša ilgstoši atrodas iesprausta kontaktligzdā, ap kontaktdakšām uzkrājas putekļi, kas var radīt īssavienojumu, izraisot aizdegšanos.



NEVEICIET produkta demontāžu. Šāda darbība var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.

NEMĒĢINIET pašrocīgi labot produktu. Vāku atvēršana un noņemšana var Jūs pakļaut bīstamiem sprieguma punktiem un citiem riskiem, kā arī anulēt Jūsu garantiju. Uzticiet visu produkta apkalpošanu Brother klientu apkalpošanas servisam vai vietējam Brother izplatītājam.



NELIECIET metāla priekšmetus un neļiejiet nekāda veida šķidrumus uz produkta strāvas kontaktdakšas. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.



Ja produktā iekļūst ūdens, citi šķidrums vai metāla priekšmeti, nekavējoties atvienojiet produktu no elektriskās kontaktligzdas un sazinieties ar "Brother" klientu apkalpošanas dienestu vai savu vietējo "Brother" izplatītāju.



Šis produkts ir jāpieslēdz maiņstrāvas avotam ar diapazonu, kāds ir norādīts uz Jūsu aparāta kritēriju etiķetes (Jūs to varat atrast uz sava aparāta). NEPIESĒDZIET to pie līdzstrāvas avota vai invertora. Ja neesat pārliecināts par to, kāds strāvas avots Jums ir, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

Izmantojiet produktu droši

BRĪDINĀJUMS



ELEKTRĪBAS IZRAISĪTS APDRAUDĒJUMS

Neievērojot šajā nodaļā sniegtos brīdinājumus, var rasties elektriskās strāvas trieciena risks. Turklāt Jūs varat izraisīt īssavienojumu, kas var izraisīt aizdegšanos.



Ja produkts ir kritis zemē vai tā karkass ir bojāts, pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Atvienojiet produktu no elektriskās kontaktligzdas un sazinieties ar "Brother" klientu apkalpošanas dienestu vai savu vietējo "Brother" izplatītāju.



NEIZMANTOJIET šo produktu pērkona negaisa laikā. Pastāv attāla zibens izraisīta elektriskās strāvas trieciena risks.

UGUNS IZRAISĪTS APDRAUDĒJUMS

Neievērojot šajā nodaļā sniegtos brīdinājumus, var rasties aizdegšanās risks.



Produkta iekšpuses vai ārpusē tīrīšanai NEIZMANTOJIET uzliesmojošas vielas, nekādus aerosolus vai organisku šķīdinātāju/šķīdrumu, kas satur alkoholu vai amonjaku. Šāda rīcība var izraisīt aizdegšanos. Tā vietā lietojiet tikai sausu drāniņu bez plūksnām. Norādījumus par produkta tīrīšanu skatiet *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā*.

(Tikai modeļiem ar bezvadu LAN funkciju)

NEIZMANTOJIET produktu medicīnisko elektroiekārtu tuvumā. Iekārtas raidītie radioviļņi var ietekmēt medicīniskās elektroiekārtas un izraisīt tās darbības traucējumus, kas var izraisīt negadījumu vai radīt ievainojumu.

Lietotājiem ar elektrokardiosimulatoriem:

Šis produkts rada vāju magnētisko lauku. Ja, atrodoties produkta tuvumā, izjūtat elektrokardiosimulatora darbības traucējumus, nekavējoties attālinieties no tā un konsultējieties ar ārstu.



NENOVIETOJIET uz produkta metāla priekšmetus, piemēram, saspraudes, skavas vai rotaslietas. Ja šie priekšmeti nonāk produkta iekšpusē, var notikt aizdegšanās vai rasties elektriskās strāvas trieciens.



NENOVIETOJIET uz produkta tvertni ar ūdeni vai šķidrumu. Tie var izšļakstīties un iekļūt produktā, nonākot saskarē ar elektriskajām daļām, tādējādi izraisot aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.



Ja produkts kļūst neparasti karsts, izdala dūmus, rada spēcīgas smakas, vai arī gadījumā, ja esat izlējis uz tā kādu šķidrumu, nekavējoties atslēdziet produktu no elektriskās kontaktligzdas. Sazinieties ar "Brother" klientu apkalpošanas dienestu vai savu vietējo "Brother" izplatītāju.

Šī produkta iesaiņošanai tiek izmantoti plastmasas maiši. Plastmasas maiši nav rotaļlietas. Lai izvairītos no nosmakšanas riska, glabājiet šos maisus zīdaiņiem un bērniem nepieejamā vietā, kā arī pareizi izmetiet šos maisus.



(Tikai modeļiem ar faksa funkciju)

Esiet piesardzīgs, uzstādot vai pārveidojot tālruņa līnijas. Nekad neaiztieciat neizolētus telefona vadus vai spaiļas, ja telefona līnija nav atslēgta no sienas kontaktligzdas. Nekad neuzstādiat telefona līniju pērkona negaisa laikā.

Nekad neuzstādiat telefona līniju mitrā vietā vai vietā, kas var kļūt mitra, piemēram, blakus ledusskapim vai citai ierīcei, kas rada kondensātu.



Strāvas vada drošība:


- (MFC-J4340DW/MFC-J4540DW) Šis produkts ir aprīkots ar iezemētu kontaktdakšu. To varēs savienot tikai ar iezemētu elektrisko kontaktlīdzi. Tā ir drošības funkcija. Ja Jūs nevarat ievietot kontaktdakšu kontaktlīdzdā, lūdziet savam elektriķim nomainīt savu novecojušo kontaktlīdzi. **NEMĒĢINIET** apiet iezemētās kontaktlīdzas nolūku.
- **PĀRLIECINIETIES**, ka nekas neatrodas uz strāvas vada.
- **NENOVĪTOJIET** šo produktu vietā, kur kāds var uzkāpt uz vada.
- **NENOVĪTOJIET** šo produktu pozīcijā, kad vads tiek izstiepts vai nospiegots, jo tas var nodilt vai nobružāties.
- **NEIZMANTOJIET** produktu un neaiztieciet vadu, ja tas ir nodilis vai nobružājis. Atslēdzot produktu no tīkla, **NEPIESKRIETIES** bojātajai/ nobružātajai vada daļai.
- **NEVELCIET** strāvas vadu no tā vidusdaļas; šāda darbība var noraut vadu no kontaktdakšas. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- **NEIZMANTOJIET** nekādus neorģinālus kabeļus (vai papildu ierīces). Šāda rīcība var izraisīt aizdegšanos vai radīt ievainojumus. Uztādīšana ir jāveic pareizi saskaņā ar *Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatu*.
- Brother stingri iesaka **NEIZMANTOT** nekāda veida pagarinātāju.
- Šis produkts ir jānovieto tā, lai nekas nesaspiež vai neiespiež strāvas vadu.
- **NEIZMANTOJIET** kabeļus, kas neatbilst tām kabeļu specifikācijām, kas ir raksturotas *Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatā*. Šāda rīcība var izraisīt aizdegšanos vai radīt ievainojumus.
- Ja strāvas vads ir iekļauts šī produkta komplektācijā, izmantojiet **TIKAI** iekļauto kabeli.
- Uztādīšana ir jāveic pareizi, kā aprakstīts *Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatā*.

UZMANĪBU



Pagaidiet, kamēr lapas tiek izdrukātas, pirms Jūs tās paņemat. Šī norādījuma neievērošana var ievainot Jūsu pirkstus, iespiežot tos aparātā.

NEIEVIETOJIET roku vai svešķermeņus tintes ievietošanas slotā. Šāda rīcība var izraisīt ievainojumu.


Lai izvairītos no ievainojumiem, esiet uzmanīgi un nelieciet pirkstus atrēlos norādītajās zonās.

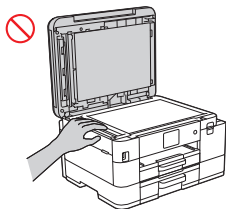

(MFC-J4340DW/MFC-J4540DW)

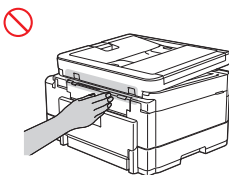
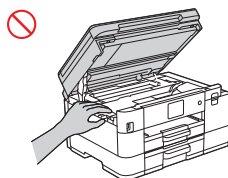


(DCP-J1200W)

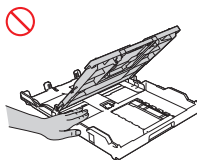


(MFC-J4340DW/MFC-J4540DW)


Uzmanieties, mainot paplātes izmēru no *Legal* izmēra uz oriģinālo izmēru, lai neievietotu pirkstus atstarpēs vai slotos paplātes apakšpusē. Jūs varat gūt ievainojumus.

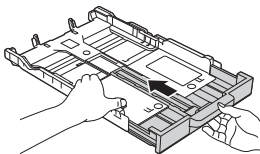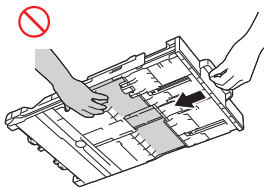



Esiet uzmanīgi un nelieciet pirkstus atrēlos norādītajās zonās. Jūs varat gūt ievainojumus.

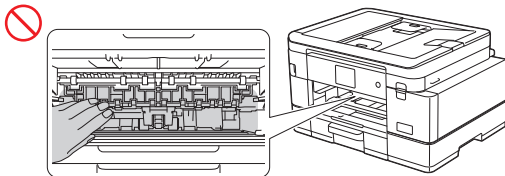


NENESIET produktu, turot to pie ilustrācijās norādītajām zonām. Tādā veidā produkts var izslīdēt Jums no rokām, kā arī Jūs var gūt ievainojumus.

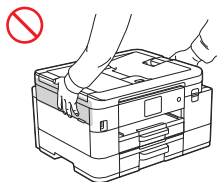

(MFC-J4340DW/MFC-J4540DW)

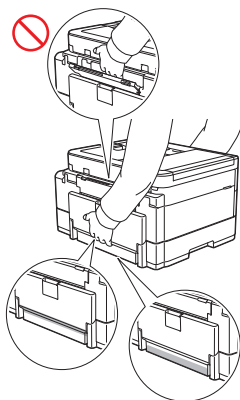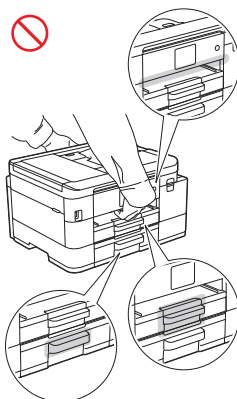


(MFC-J4540DW)

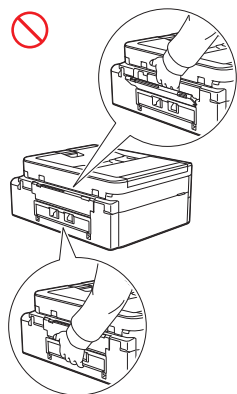

(DCP-J1200W/MFC-J4340DW)


(MFC-J4540DW)

Nesiet produktu, ievietojot rokas rokturos, kas atrodas abās produkta pusēs.

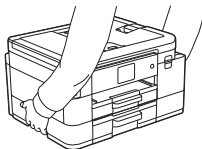

(DCP-J1200W/MFC-J4340DW)

Nesiet aparātu, pilnība novietojot rokas zem tā.

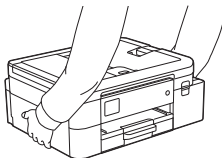

Ja tinte nonāk kontaktā ar ādu vai iekļūst acī vai mutē, nekavējoties veiciet šādas darbības:

- Ja tinte nokļūst uz ādas, nekavējoties noskalojiet ādu ar ūdeni un ziepēm.
- Ja tinte iekļūst acī, izskalojiet to ar ūdeni un nekavējoties sazinieties ar ārstu. Ja neko nedarīsiet, tinte var izraisīt apsārtumu vai vieglu acs iekaisumu.
- Ja tinte iekļūst mutē vai tiek norīta, izspļaujiet to, izskalojiet muti un nekavējoties sazinieties ar ārstu. Medicīniskās palīdzības nemeklēšanas gadījumā var rasties slikta dūša.




- Uzmanieties, lai, nomainot tintes kasetes, tinte neiekļūst acīs.
- Turiet tintes kasetes bērniem nepieejamā vietā.
- Izvairieties no tintes norīšanas.
- **NEKRATIET** tintes kasetes, ja tas nav īpaši norādīts, Tinte var iztecēt, ja kasete tiek kratīta vai grozīta.
- **NEDEMONTĒJIET** tintes kasetes, Tinte var nokļūt acīs vai nonākt uz ādas.

NEVELCIET roku pāri papīra malai. Papīra plānās un asās malas var radīt ievainojumu.


Iekārtas kustīgās daļas atrodas pelēki ēnotajās zonās, kā parādīts ilustrācijā. Kad šīs daļas kustās, nelieciet tām klāt rokas, citādi varat gūt ievainojumus.

NEĻEMĒMIET un nebojājiet nevienu brīdinājuma zīmi produkta iekšpusē.

(MFC-J4340DW/MFC-J4540DW)

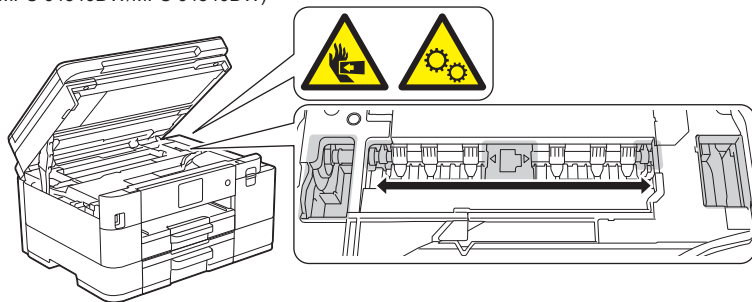

(DCP-J1200W)

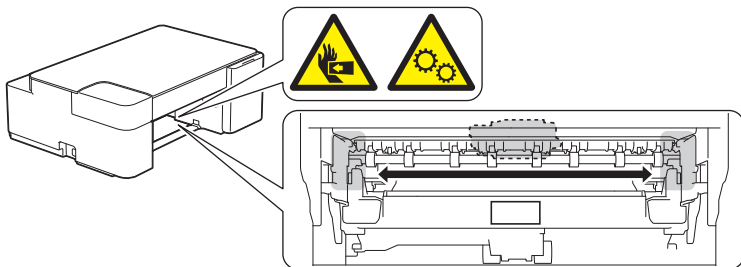

SVARĪGI

- Izteiktas izmaiņas produkta veiktspējā var norādīt uz apkopes nepieciešamību.
- **NEPIESLĒDZIET** savu produktu elektriskajai kontaktligzdai, ko vada sienas slēdži vai automātiskie taimeris, vai tādai pašai ķēdei kā lielai iekārtai vai citam aprīkojumam, kam ir nepieciešama liela strāvas padeve. Tas var pārtraukt elektroapgādi. Elektroapgādes pārrāvums var arī izdzēst informāciju no produkta atmiņas, un atkārtots elektroenerģijas cikls var bojāt produktu.
- Mēs Jums iesakām izmantot mūsu oriģinālās tintes kasetes, lai nomainītu kasetes, kas ir komplektā ar iekārtu. Neoriģinālas tintes kasetes var izraisīt drukas galviņas bojājumu. Var rasties arī krāsu vai uzglabāšanas stabilitātes atšķirības. (Ne visas neoriģinālas kasetes izraisa šīs problēmas.)

- NENOVIETOJIET nekādus priekšmetus uz produkta. Tas var izraisīt iekārtas darbības traucējumus.
- Ja produkts nedarbojas normāli, sekojot instrukcijām, pielāgojiet tikai tos vadības elementus, ko aptver darbības instrukcijas. Citu vadības elementu nepareiza pielāgošana var izraisīt bojājumu, un bieži būs nepieciešams liels kvalificēta tehniķa darbs, lai atjaunotu normālu produkta darbību.

Produkta garantija & atbildība

Nekas šajā rokasgrāmatā neietekmē produkta esošo garantiju un netiek interpretēts kā papildu produkta garantija. Šajā rokasgrāmatā ietverto instrukciju neievērošana var anulēt Jūsu produkta garantiju.

BRĪDINĀJUMS



Izmantojiet tikai šī produkta komplektācijā iekļauto strāvas vadu (ja tas ir ietverts kastē).

Atvienojiet iekārtu



Šis produkts ir jāuzstāda elektriskās kontaktligzdas tuvumā, kur ir viegli tai piekļūt. Ārkārtas gadījumā Jums ir jāatvieno strāvas vads no elektriskās kontaktligzdas, lai pilnībā atslēgtu strāvas padevi.

Atbilstības deklarācija (tikai Eiropai)

Mēs, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

pažinojam, ka šis produkts atbilst attiecīgajiem ES saskaņotajiem tiesību aktiem (tika Eiropai) un Apvienotās Karalistes tiesību aktiem (tikai Lielbritānijai).

Atbilstības deklarāciju ir iespējams lejupielādēt mūsu tīmekļa vietnē. Apmeklējiet tīmekļa vietni support.brother.com/manuals.

AK Atbilstības deklarācija saskaņā ar Radioiekārtu regulu 2017 (tikai Lielbritānijai) (Attiecas uz modeļiem ar radio saskarnēm)

Mēs, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

paziņojam, ka šie produkti atbilst 2017. gada Radioiekārtu regulas noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopiju ir iespējams lejupielādēt, sekojot instrukcijām Atbilstības deklarācijas (tikai Eiropai) sadaļā.

ES Atbilstības deklarācija Radioiekārtu direktīvai 2014/53/ES (tikai Eiropai) (Attiecas uz modeļiem ar radio saskarnēm)

Mēs, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

paziņojam, ka šie produkti atbilst Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES noteikumiem.

Atbilstības deklarācijas kopiju ir iespējams lejupielādēt, sekojot instrukcijām Atbilstības deklarācijas (tikai Eiropai) sadaļā.

Bezvadu LAN (tikai modeļiem ar bezvadu LAN funkciju)

Šis printeris/Daudzfunkcionālais printeris atbalsta bezvadu LAN.

Frekvenču josla(-s): 2400 - 2483.5 MHz

Maksimālā pārraidītā radiofrekvences jauda frekvenču joslā(-s): Mazāk par 20 dBm (e.i.r.p)

NFC (tikai modeļiem ar NFC funkciju)

Šis printeris/Daudzfunkcionālais printeris atbalsta NFC (tuvā lauka komunikāciju).

Frekvenču josla(-s): 13.553 - 13.567 MHz

LAN savienojums (tikai modeļiem ar vadu LAN funkciju)

UZMANĪBU

NEPIESLĒDZIET šo produktu LAN savienojumam, kas ir pakļauts pārspriegumiem.

Informācija par produkta pārstrādi saskaņā ar EEIA un akumulatoru direktīvām



Marķējums uz produkta



Marķējums uz akumulatora

Tikai Eiropai

Šis produkts/ akumulators ir marķēts ar vienu no augstāk norādītajiem pārstrādes simboliem. Tas norāda, ka pēc produkta/ akumulatora darbības beigām Jums tas ir jānodod atsevišķi, tam paredzētā savākšanas punktā, nevis jāizmet parasto sadzīves atkritumu plūsmā.

Attēlveidošanas aprīkojuma brīvprātīgais līgums

Brother garantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz piecus gadus pēc ražošanas beigām.

Lai iegūtu rezerves daļas, sazinieties ar savu "Brother" piegādātāju vai izplatītāju.

Ķīmiskās vielas (ES REACH)

Informāciju, kas attiecas uz ķīmiskajām vielām mūsu produktos, kas nepieciešamas REACH regulai, varat atrast vietnē <https://www.brother.eu/reach>.

Preču zīmes

Wi-Fi ir reģistrēta Wi-Fi Alliance® preču zīme.

Katrs uzņēmums, kura programmatūras nosaukums ir minēts šajā rokasgrāmatā, ir programmatūras licences līgums, kas attiecas uz tā patentētajām programmām.

Visi uzņēmumu tirdzniecības un produktu nosaukumi, kas ir norādīti uz "Brother" produktiem, saistītajos dokumentos un visos citos materiālos, ir šo attiecīgo uzņēmumu preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.

Brother klientu atbalsta dienests

Klientu atbalsta dienests

Apmeklējiet vietni www.brother.com, lai iegūtu informāciju par vietējo "Brother" klientu atbalsta dienestu.

Klientu apkalpošanas centru atrašanās vietas

Sazinieties ar savu vietējo "Brother" biroju, lai iegūtu informāciju par apkalpošanas centriem savā valstī. Jūs varat atrast vietējo biroju adreses un tālruna numurus vietnē www.brother.com, atlasot savu reģionu un valsti.

Nelikumīga kopēšanas vai skenēšanas aprīkojuma izmantošana (Tikai produktiem ar skenēšanas funkciju)

Atsevišķu priekšmetu vai dokumentu pavairošana krāpšanas nolūkā ir noziedzīgs nodarījums. Zemāk ir sniegts īss to dokumentu saraksts, kuru kopiju izgatavošana var būt nelikumīga. Ja Jums rodas šaubas par kādu priekšmetu vai dokumentu, mēs Jums iesakām konsultēties ar savu juriskonsultu un/ vai attiecīgajām juridiskajām iestādēm:

- Valūta
- Obligācijas vai citi parādsaistību sertifikāti
- Depozītu sertifikāti
- Bruņoto spēku dienesta vai iesaukuma dokumenti
- Pases
- Pastmarkas (apzīmogotas vai neapzīmogotas)
- Imigrācijas dokumenti
- Labklājības dokumenti
- Valsts aģentūru izdoti čeki vai vekseli
- Identifikācijas nozīmītes vai goda zīmes

Turklāt, saskaņā ar konkrētu valstu tiesību aktiem, nedrīkst kopēt vai skenēt mehānisko transportlīdzekļu vadītāja apliecības un/vai īpašumtiesību dokumentus.

Ar autortiesībām aizsargātus darbus nedrīkst likumīgi kopēt vai skenēt, ievērojot "godīgas rīcības" izņēmumu, kas attiecas uz darba sadaļām, kas ir aizsargātas ar autortiesībām. Vairākas kopijas norādītu uz nepareizu lietošanu. Mākslas darbi ir jāuzskata par līdzvērtīgiem tiem darbiem, kas ir aizsargāti ar autortiesībām.



Informācija par atbilstību Komisijas regulai 801/2013

Modeļi	Jaudas patēriņš
DCP-J1200W	Apm. 1.1 W
MFC-J4340DW	Apm. 1.4 W
MFC-J4540DW	Apm. 1.9 W

¹ Visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas un savienotas

Kā iespējot/atspējot bezvadu LAN

• **DCP-J1200W**


Lai ieslēgtu vai izslēgtu bezvadu savienojumu, spiediet  un  vienlaicīgi, tad spiediet **MONO COPY**.

• **MFC-J4340DW**

Lai ieslēgtu vai izslēgtu bezvadu tīkla savienojumu, nospiediet **Settings**, tad spiediet ▲ vai ▼, lai atlasītu sekojošo:

1. Atlasiet [Network]. Nospiediet **OK**.
2. Atlasiet [WLAN (Wi-Fi)]. Nospiediet **OK**.
3. Atlasiet [WLAN Enable]. Nospiediet **OK**.
4. Atlasiet [On] vai [Off]. Nospiediet **OK**.

• **MFC-J4540DW**

Lai ieslēgtu vai izslēgtu bezvadu tīkla savienojumu, spiediet  [Settings] > [All Settings] > [Network] > [Network I/F] > [Wired LAN] vai [WLAN (Wi-Fi)].

Atruna

Uzņēmums "Brother" atsakās no jebkādam garantijām saistībā ar izvairīšanos, samazināšanu vai neesamību attiecībā uz bojājumiem, darbības traucējumiem, sistēmas kļūdām, pārtraukumiem, vīrusu infekcijām, datu bojājumiem un zudumiem, kā arī citām kļūdām, izmantojot šo produktu. **KAMĒR VIEN TO ATĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, UZŅĒMUMS "BROTHER" NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR KLIENTU VAI KĀDAS TREŠŠAS PUSES ZAUDĒJUMIEM VAI NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI AR SODA NAUDU SAISTĪTIEM BOJĀJUMIEM VAI AR SODU SAISTĪTIEM ZAUDĒJUMIEM.**

brother

Publicēšanas mēnesis: 07/2021



D01U0W001-01
AK
Versija B