
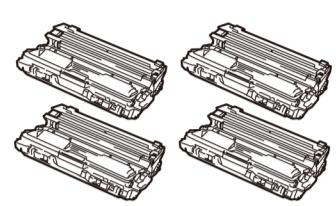


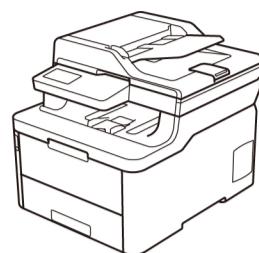


Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata

Izsaiņojiet aparātu un pārbaudiet sastāvdaļas

Fotocilindra un tonera kasetņu
montāžas*


(Melns, ciāna, fuksīna un dzeltens)



Pārpalikumu tonera kārba*



Konvejera lenta*

Lai būtu vieglāk uzstādīt Brother
aparātu, skatieties mūsu BUJ video
vietnē support.brother.com/videosĀtrās uzstādīšanas
rokasgrāmataMaiņstrāvas strāvas
kabelisTelefonlinijas vada adapteris
(tikai Austrālijai)
Noteiktiem MFC modejiemUzziņu rokasgrāmata
(tikai noteiktiem modejiem)

PIEZĪME

- Kastē ietvertās sastāvdaļas var atšķirties atkarībā no Jūsu valsts.
- Pieejamie pieslēgumu interfeisi atšķiras atkarībā no modeļa.
- Interfeisa kabeļi nav ietverti. Jums ir jāiegādājas
pareizie interfeisa kabeļi, ja Jums tie ir nepieciešami.

USB kabelis

Mēs iesakām izmantot USB 2.0 kabeli (tips A/B), kura garums
nepārsniedz 2 m.

Tikla kabelis

(DCP-L3550CDW / DCP-L3551CDW / MFC-L3730CDN /
MFC-L3735CDN / MFC-L3745CDW / MFC-L3750CDW /
MFC-L3770CDW)Izmantojiet tiešo 5. (vai augstākās) kategorijas vito pāra kabeli.
• Ilustrācijas šajā Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatā parāda
MFC-L3770CDW.p


Droša piekļuve tīklam

Jūsu aparāta noklusējuma parole ir initpass.
Mēs iesakām Jums to nomainīt, lai aizsargātu savu
aparātu pret neatļautu piekļuvi.

1 Noņemiet iepakojumu un uzstādījet fotocilindru un tonera kasetnes


Noņemiet zilo iepakojuma lantu.

Pabidiet visus astoņus dzeltenos fotocilindra blokus.

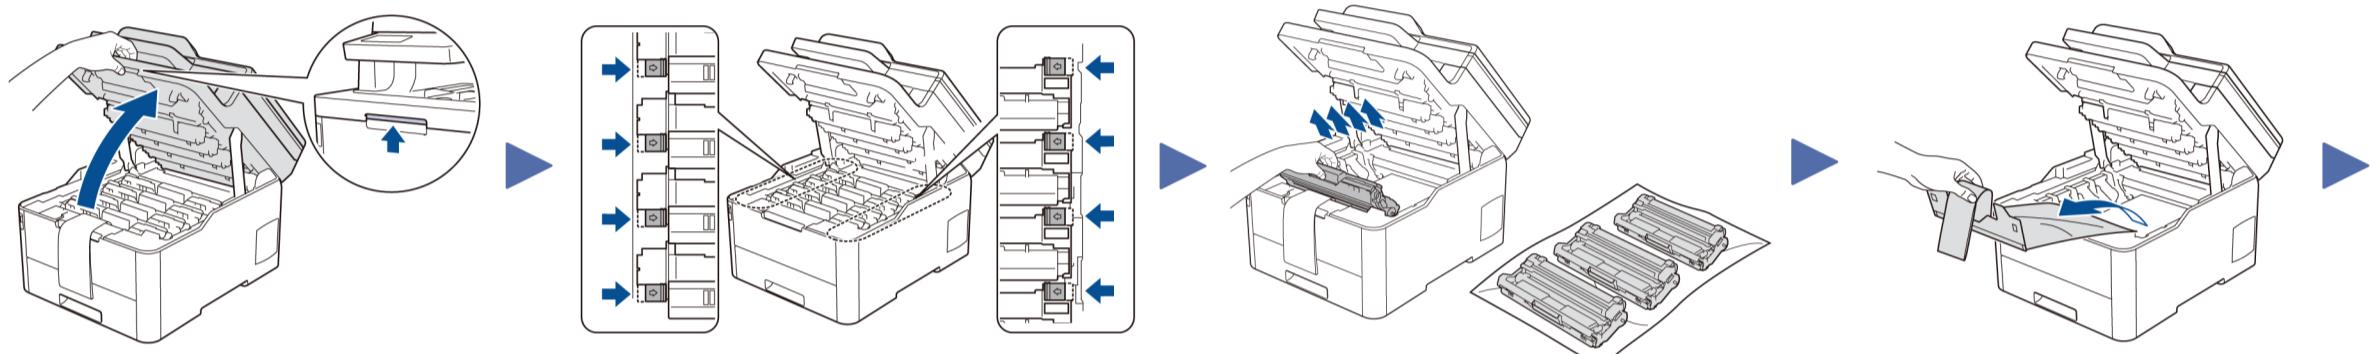


Noņemiet oranžu daļu no katras kasetnes.

Stingri pies piediet.

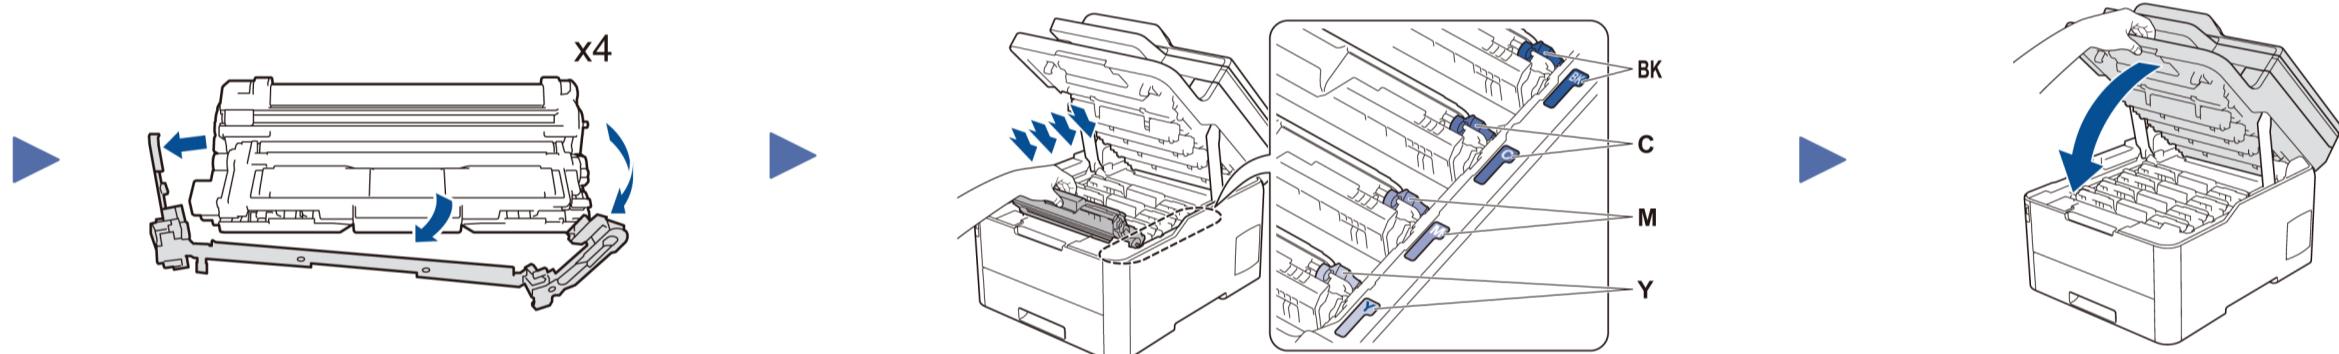


2 Izvietojiet papīru papīra tekne

Nepārsniedziet šo atzīmi.

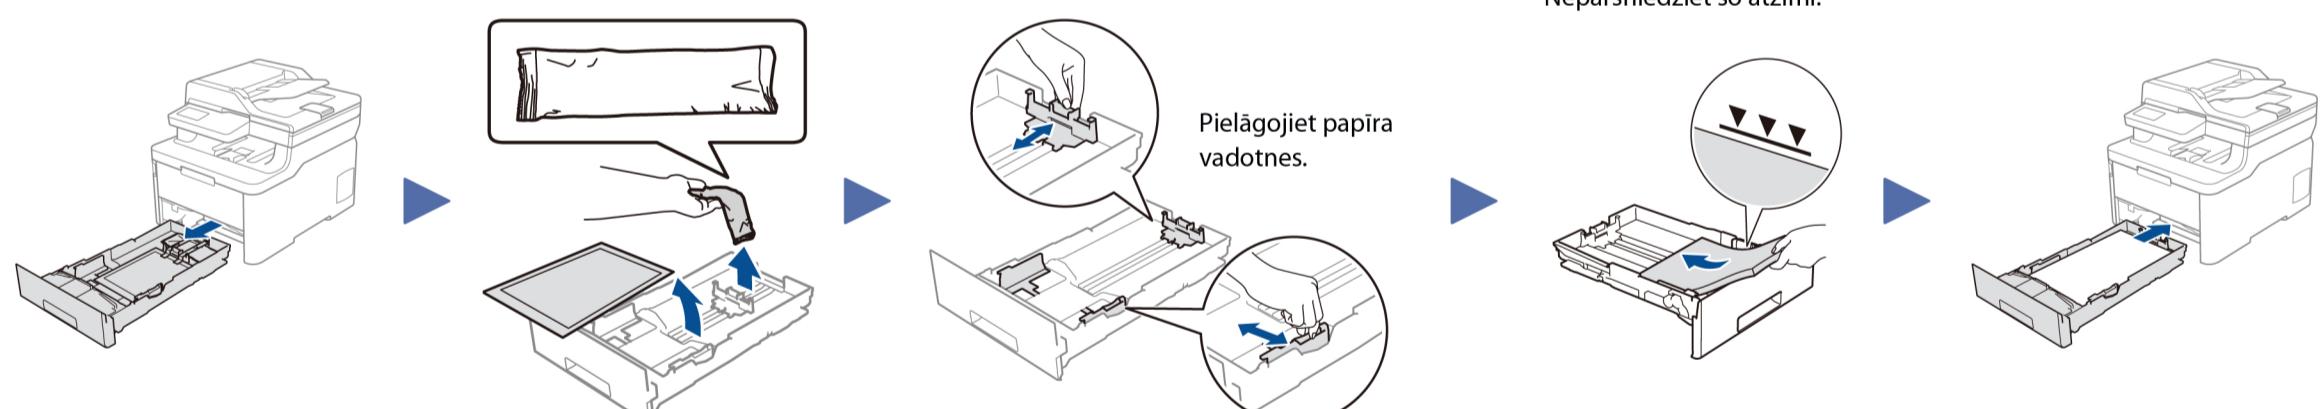

3 Pievienojiet strāvas vadu un ieslēdziet aparātu

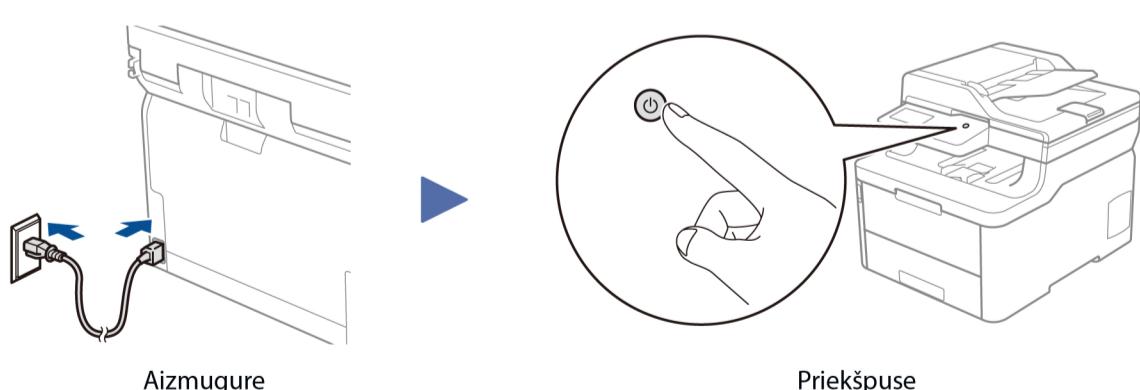


5 Izvēlieties savu valsti/ valodu

(Tikai sākotnējā uzstādīšanā)

Pēc aparāta ieslēgšanas Jums, iespējams, būs jāiestata savas valsts vai
valoda (atkarībā no Jūsu aparāta).

Ja nepieciešams, sekojiet uznirstošajām instrukcijām.

- LCD modejiem**
 - Nospiediet ▼ vai ▲, lai izvēlētos [Initial Setup],
tad nospiediet OK.
 - Nospiediet ▼ vai ▲, lai izvēlētos [Local Language],
tad nospiediet OK.
 - Nospiediet ▼ vai ▲, lai izvēlētos savu valodu,
tad nospiediet OK.
 - Nospiediet Cancel.

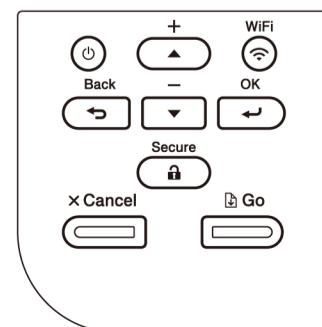

■ Skārienjutīgajiem modejiem

- Uz aparāta skārienjutīgā ekrāna nospiediet [Settings] > [All Settings] >
[Initial Setup] > [Local Language].
- Izvēlieties savu valodu.
- Nospiediet .



5

Izvēlieties ierīci, kuru savienot ar Jūsu aparātu


Dators

Dodieties uz **7** un sekojiet instrukcijām.

PIEZĪME:


(Paredzēti modeļiem DCP-L3510CDW / DCP-L3517CDW / DCP-L3551CDW). Mēs iesakām konfigurēt bezvadu iestatījumus no Jūsu datora.

Mobilā ierīce

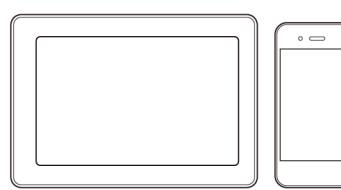Dodieties uz **8** un sekojiet instrukcijām.

6

Pieslēdziet savu datoru

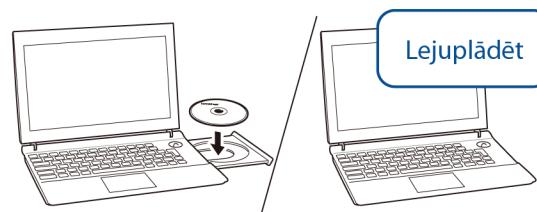

Ievietojet instalācijas disku savā CD/DVD diskdzinī vai lejupielādējet pilnu draiveru un programmatūras paku šajā vietnē:

Windows® operētājsistēmai: support.brother.com/windows
Mac operētājsistēmai: support.brother.com/mac

Ja Jūs savā datorā izmantojat nesen izdotu operētājsistēmu, apmeklējiet augstāk minētās mājas lapas, lai iegūtu atjaunotu draiveru un programmatūras informāciju.

Sekojiet uznirstošajām instrukcijām un uzvednēm.

PABEIGTS

Windows® operētājsistēmai:

Ja Brother ekrāns neparādās automātiski, dodieties uz Computer (This PC). Veiciet dubultklikšķi uz CD/DVD-ROM ikonas, veiciet dubultklikšķi uz start.exe.


Mac operētājsistēmai:

Pilnai draiveru funkcionalitātei mēs iesakām izvēlties CUPS draiveri, pievienojot printeri.

Nevarat savienot? Pārbaudiet sekojošo:



Bezvadu tīkls

Vadu tīkls
USB savienojums

Pārstartējiet savu bezvadu piekļuves punktu/ rūteri (ja iespējams)

Atvienojiet kabeli

Pārstartējiet savu aparātu un datoru, tad dodieties uz **7**.Ja joprojām neveiksmīgi, dodieties uz **8**.Ja joprojām neveiksmīgi, apmeklējiet vietni support.brother.com, lai skatītu BUJ & Traucējummeklēšanu.

7

Alternatīvā bezvadu uzstādīšana


D00WZC001-00

Atrodiet savu SSID (Tikla nosaukumu) un tikla atslēgu (paroli) uz sava bezvadu piekļuves punkta/ rūtera, tad ierakstiet tos zemāk dotajā tabulā.


SSID: XXXXXX(Nosaukums)	
Tikla atslēga: XXXX (Parole)	

■ LCD modeļiem

Lai izvēlētos opciju no izvēlnes, nospiediet ▲ vai ▼, un tad nospiediet OK, lai apstiprinātu.

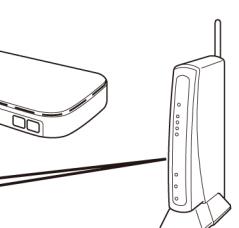

■ Izvēlieties [Network] > [WLAN] > [Setup Wizard].

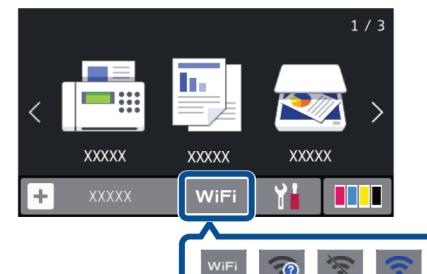

Ja Jūs nevarat atrast šo informāciju, jautājiet to savam tikla administratoram vai bezvadu piekļuves punkta/ rūteraražotājam.

Pat tad, ja Jums nav bezvadu piekļuves punkta/ rūtera, Jūs varat tieši pieslēgt savu ierīci un aparātu. Papildu bezvadu tīkla atbalstam dodieties uz vietni support.brother.com/wireless-support.

DATARAM

Dodieties uz **7**, lai uzstādītu programmatūru.

MOBILAJAI IERĪCEI

Dodieties uz **9**, lai uzstādītu lietotnes.


8

Drukājiet, izmantojot savu mobilu ierīci

Jūsu mobilajai ierīcei un Brother aparātam ir jābūt pieslēgtiem vienam un tam pašam bezvadu tīklam.

Brother SupportCenter ir mobilā lietotne, kas sniedz jaunāko atbalsta informāciju Jūsu Brother produktam.

Lai to lejupielādētu, apmeklējiet App Store vai Google Play™.

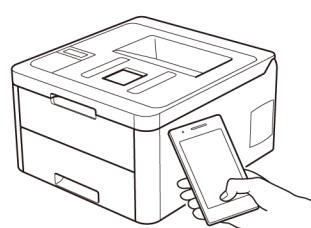AirPrint ir pieejams visām atbalstītajām iOS ierīcēm, ieskaitot iPhone, iPad un iPod touch. Jums nav nepieciešams lejupielādēt programmatūru, lai izmantotu AirPrint. Papildu informāciju skatīt *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu*.

Lejupielādējiet un uzstādījet Mopria® Print Service lietotni no Google Play™, izmantojot savu Android™ ierīci.



Lejupielādējiet un uzstādījet mūsu bezvadu lietotni Brother iPrint&Scan no mobilo lietotņu veikala, piemēram, App Store, GooglePlay™ vai Microsoft® Store, izmantojot savu mobilo ierīci.

Izvēles lietotnes

Jūs varat drukāt no savas mobilās ierīces un skenēt no tās, izmantojot dažādas lietotnes. Lai iegūtu instrukcijas, skatiet *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu*.Papildu bezvadu atbalsts: support.brother.com/wireless-supportLai iegūtu informāciju par BUJ & traucējummeklēšanu, kā arī lejupielādētu programmatūru un rokasgrāmatas, apmeklējiet support.brother.com. Produktu specifikācijām skatiet *Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu*.

© 2018 Brother Industries, Ltd. Visas tiesības paturētas.