



# Lietotāja rokasgrāmata

**TD-4550DNWB**

## Saturs


<b>Uzstādiet savu printeri .....</b>	<b>7</b>
Daļu apraksts.....	8
LCD pārskats.....	10
Uzstādiet tabletes bateriju.....	13
Iestatiet datumu un laiku .....	14
Ievietojiet RD rulli.....	15
Pārbaudiet sensora pozīciju.....	18
Pieslēdziet strāvas vadu.....	21
Ieslēdziet/ izslēdziet strāvu.....	22
<b>Uzstādiet programmatūru.....</b>	<b>23</b>
Uzstādiet datorā printera draiverus un programmatūru .....	24
Pieejamās lietojumprogrammas .....	25

## Uzstādiet savu printeri

- Daļu apraksts
- LCD pārskats
- Uzstādiet tabletes bateriju
- Uzstādiet datumu un laiku
- Ievietojiet RD rulli
- Pārbaudiet sensora pozīciju
- Pieslēdziet strāvas vadu
- Ieslēdziet/ izslēdziet strāvu

## Daļu apraksts

### Priekšpuse

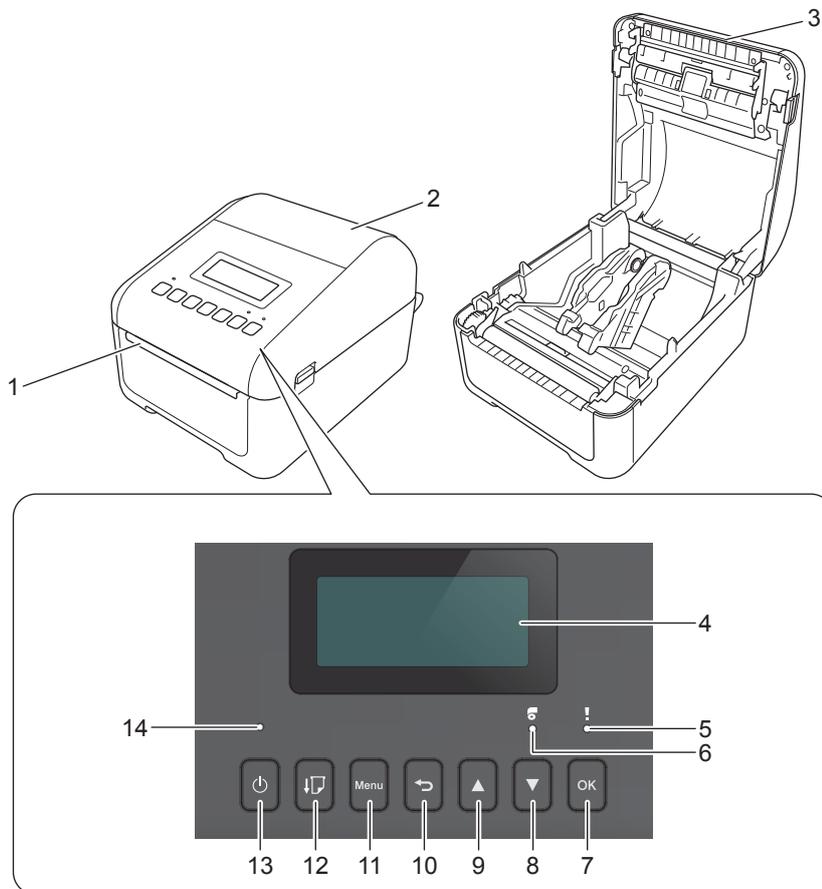


1. Uzlīmju izejas slots
2. Ruļļa nodalījuma pārsegs
3. Noplēšanas josla
4. LCD
5. Statusa LED
6. Ruļļa LED
7. OK poga
8. ▼(Uz leju) poga
9. ▲(Uz augšu) poga
10. ↶ (Atpakaļ) poga
11. Izvēlnes poga
12. ↵ (Padeves) poga
13. ⏻ (Jaudas)poga
14. Jaudas LED



Lai apturētu drukāšanu, nospiediet jebkuru pogu. Drukāšanu ir iespējams pārtraukt tikai pēc tam, kad ir izdrukāta katra pilnā lapa, un to nav iespējams apturēt pēdējā lappusē vai starp lappusēm.

---

## Aizmugure

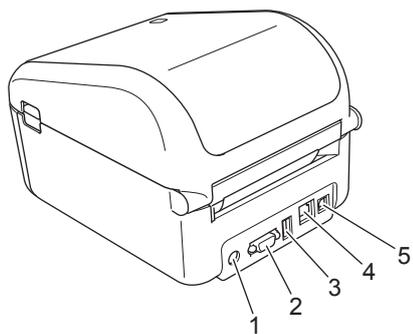

1. Strāvas pieslēgvietā
2. Seriālā pieslēgvietā
3. USB saimniekierīces pieslēgvietā
4. LAN ports
5. USB ports





### Saistītā informācija

- [Uzstādiet savu printeri](#)
-

## LCD pārskats

 Uz LCD ekrāna ir uzlīmēta aizsargplēve.

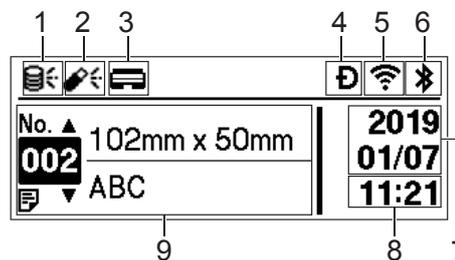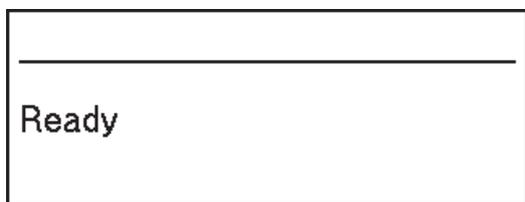


### 1. Atjauninājumu ikona (Tīkls)

Norāda, ka ir pieejamas atjaunotās veidnes, datu bāzes un citi dati.

	Jaunu datu nav.
 (mirgo)	Datu atjaunošana nav pabeigta.
 (mirgo)	Nevar pieslēgties serverim.

- Attālināto datu atjaunošana (FTP)

Ļauj pieslēgt printeri FTP serverim, lai veiktu veidņu un datu bāžu atjaunošanu, kā arī izpildītu komandas, lai izplatītu atjaunos tos datus starp vairākiem tīklam pieslēgtiem printeriem.

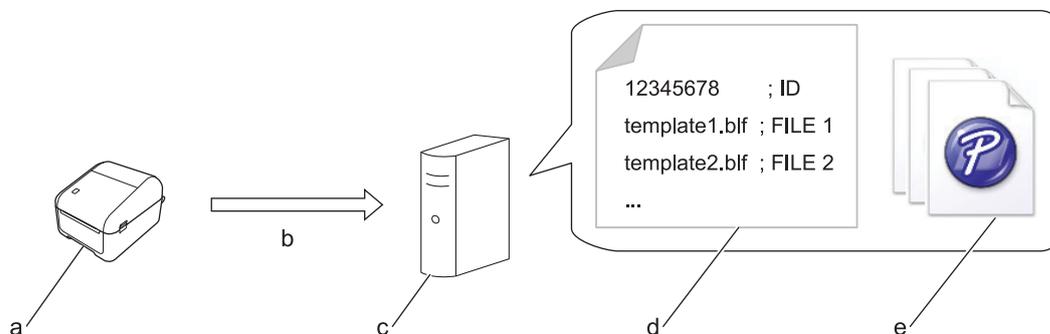

- Printeris (FTP klients)
- Atjaunošanas datu izguve no FTP servera
- FTP serveris
- Iestatījumu fails (updateinfo.ini)
- Faili, ko Jūs vēlaties atjaunot, piemēram, veidņu un datu bāzes faili (BLF/BIN faili)

Papildu informācijai attiecībā uz atjaunošanu apmeklējiet atbalsta vietni [support.brother.com](http://support.brother.com).


### 2. Atjauninājumu ikona (USB zibatmiņa)

Norāda, ka ir pieejamas atjaunotās veidnes, datu bāzes un citi dati.

	Jauni dati.
 (mirgo)	Ir palikuši atjaunošanas dati.

- Vietējā datu atjaunošana (USB zibatmiņa)

Ļauj Jums veikt veidņu un datu bāžu atjauninājumus un izpildīt komandas pēc failu nolasišanas no USB zibatmiņas, kas ir pieslēgta printerim.

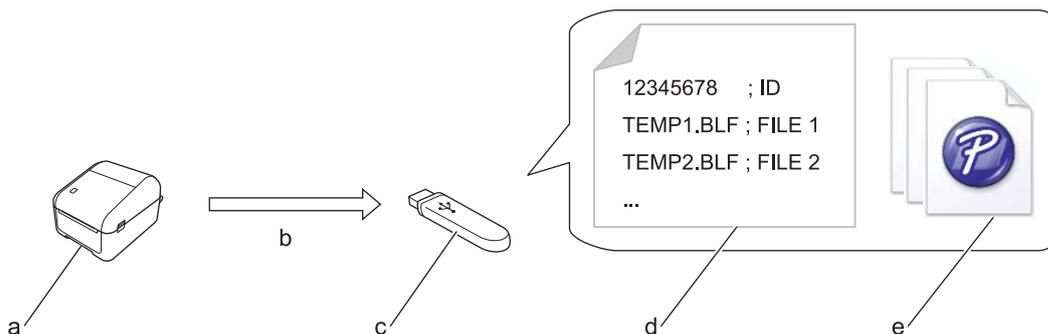

- a. Printeris
- b. Atjaunošanas datu izguve
- c. USB zibatmiņa
- d. Iestatījumu fails (UPDATE.INI)
- e. Faili, ko Jūs vēlaties atjaunot, piemēram, veidņu un datu bāzes faili (BLF/BIN faili)

Papildu informācijai attiecībā uz atjaunošanu apmeklējiet atbalsta vietni [support.brother.com](http://support.brother.com).

### 3. Drukšanas galviņas stāvokļa ikona.

	Parastais stāvoklis.
	Printera galviņa ir atslēgta vai pastāv problēma ar drukas galviņu.

### 4. Bezvadu tiešais savienojums

	Bezvadu tiešā savienojuma režīms ir ieslēgts. Jūsu printeris nav pieslēgts mobilajai ierīcei.
	Bezvadu tiešā savienojuma režīms ir ieslēgts. Jūsu printeris ir pieslēgts mobilajai ierīcei.

### 5. WLAN ikona

	Jūsu printeris ir pieslēgts tīklam.
	Jūsu printeris meklē tīklu.

### 6. Bluetooth ikona

	Bluetooth režīms ir ieslēgts. Jūsu printeris nav pieslēgts mobilajai ierīcei.
	Bluetooth režīms ir ieslēgts. Jūsu printeris ir pieslēgts mobilajai ierīcei.
	Ir ieslēgta automātiskās pieslēgšanās (Auto Reconnect) funkcija, bet Jūsu printeris nav pieslēgts mobilajai ierīcei.

- 7. Datu displejs
- 8. Laika displejs
- 9. Veidne

---

## PIEZĪME

Printera darbība var tikt traucēta, ja mēģināt to konfigurēt, kamēr printeris veic datu apstrādi vai veic drukāšanu.

---



### Saistītā informācija


- Uzstādiet savu printeri
-

## Uzstādiet tabletes bateriju


Tabletes baterija tiek izmantota kā rezerves strāvas padeve, lai uzturētu iestatījumus iekšējam pulkstenim. Baterijas jauda tiek patērēta arī tad, ja printeris netiek izmantots.

Tabletes baterija tiek uzstādīta printerī.

1. Pārliecinieties, ka atvienojat printeri no kontaktligzdas.
2. Apgrīziet printeri otrādi.

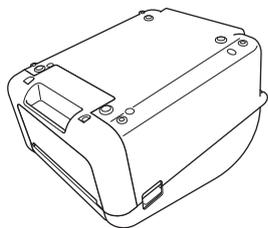

3. Noņemiet tabletes baterijas izolācijas plombu.

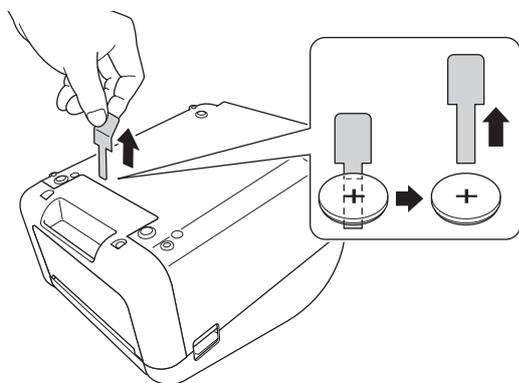

### ✓ Saistītā informācija

- [Uzstādiet savu printeri](#)

## Uzstādiet datumu un laiku

1. Nospiediet **Menu**.
2. Nospiediet ▼ vai ▲, lai izvēlētos sekojošo:
  - a. Izvēlieties [Settings]. Nospiediet **OK**.
  - b. Izvēlieties [Set Clock]. Nospiediet **OK**.
3. Nospiediet ▼ vai ▲, lai iestatītu gadu, un tad nospiediet **OK**. Atkārtojiet šo soli, lai uzstādītu mēnesi un dienu
4. Nospiediet ▼ vai ▲, lai iestatītu stundu, un tad nospiediet **OK**. Atkārtojiet šo soli minūšu iestatīšanai.
5. Nospiediet ▼ vai ▲, lai izvēlētos [AM], [PM], vai [24], un tad nospiediet **OK**.



Lai mainītu datum un laika formātu, izvēlieties [Administration] > [Date Format] or [Administration] > [Time Format], un tad precizējiet iestatījumus.

6. Nospiediet  .




### Saistītā informācija


- [Uzstādiet savu printeri](#)

## Ievietojiet RD rulli

1. Nospiediet un pieturiet , lai izslēgtu printeri.
2. Paceliet atlaišanas sviras abās printera pusēs, lai atslēgtu ruļļa nodalījuma pārsegu.

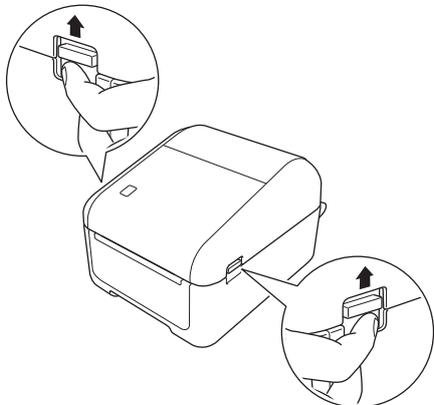


3. Pieturiet printeri aiz priekšējās daļas un stingri paceliet ruļļa nodalījuma pārsegu, lai to atvērtu.

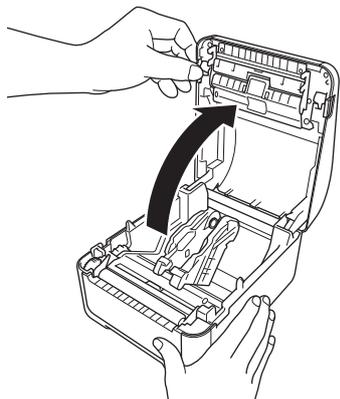

### BRĪDINĀJUMS


Neaiztieciat noplēšanas joslu tieši ar rokām. Tas var izraisīt ievainojumu.

4. Virziet ruļļa vadotnes uz ārpusi.

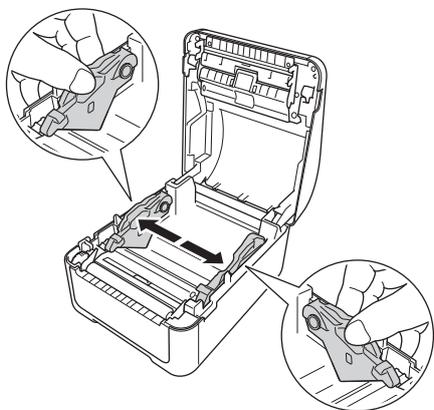





Rotējiet pielāgošanas skalu uz savu pusi, lai nofiksētu ruļļa vadotnes vajadzīgajā vietā.

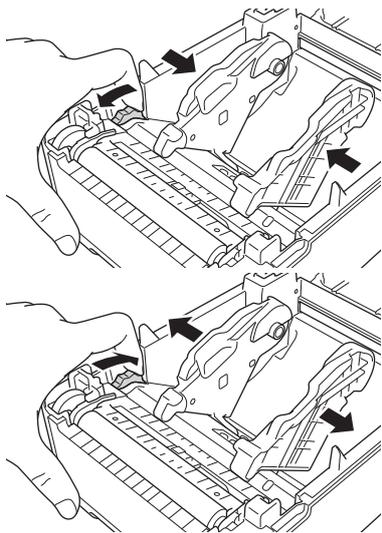

5. Ievietojiet rulli, lai uzlīmju drukas puse atrodas uz augšu, kā parādīts ilustrācijā.

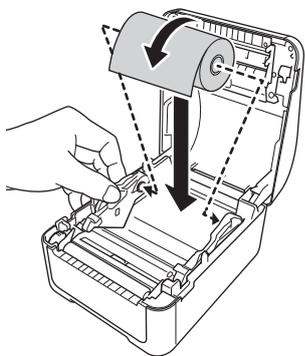

- Zigzagpapīram  
ievietojiet zigzagpapīru, kā parādīts attēlā.

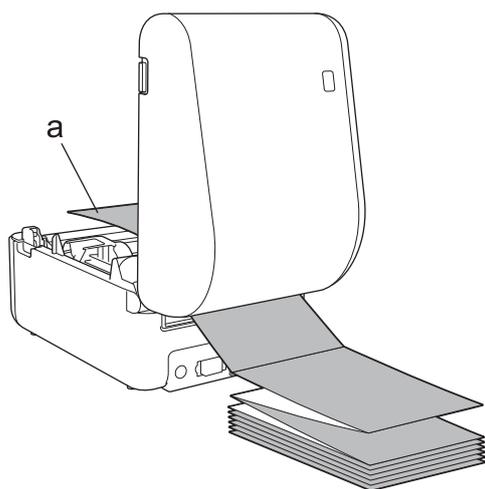


a. Drukšanas puse

Pielāgojiet ruļļa vadotnes, kad izmantojat zigzagpapīru.

6. Ruļļa galu ievietojiet zem vadotņu galiem. (1)

Novietojiet papīra galu nedaudz ārpus uzlīmju izvades slota.

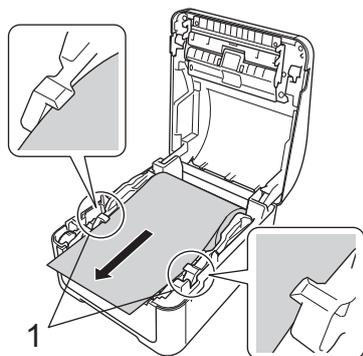

7. Aizveriet ruļļa nodalījuma pārsegu, kamēr tas tiek nofiksēts savā vietā.



## **⚠ UZMANĪBU**

Uzmanieties, aizverot ruļļa nodalījuma pārsegu. Pastāv ievainojuma risks, ja pirksts tiek iespiests starp pārsega augšējo un apakšējo malu.

## **SVARĪGI**

- Neatstājiet drukātās uzlīmes uz printera. Šāda rīcība izraisīs uzlīmju sastrēgumus.
- Kad neizmantojat ierīci, izņemiet visus ruļļus no printera un aizveriet ruļļa nodalījuma pārsegu, lai novērstu putekļu un gružu uzkrāšanos printērī.



## **Saistītā informācija**

- [Uzstādiet savu printeri](#)

## Pārbaudiet sensora pozīciju


Izmantojot RD vai citu veidu rullus, Jums ir jāpārbauda sensora pozīcija, balstoties uz Jūsu izmantoto papīra veidu. Jūs varat izmantot citus rullu veidus papildu RD rulljiem.

- >> Die-cut uzlīmes bez melnās atzīmes
- >> Die-cut uzlīmes ar melno atzīmi
- >> Čeku papīra uzlīmes bez melnās atzīmes
- >> Papīrs ar melno atzīmi
- >> Papīrs ar robiem
- >> Aproce

### Die-cut uzlīmes bez melnās atzīmes

Transmisīvais/ atstarpes sensors uztver uzlīmes sākumu un padod to pareizajā pozīcijā.


- Pielāgojiet slīdni uz printera, izmantojot ▼.

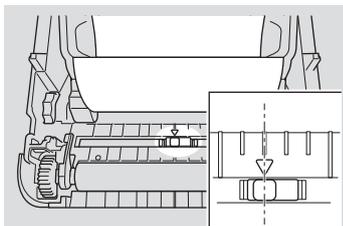

### Die-cut uzlīmes ar melno atzīmi

Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors uztver atzīmi un padod papīru pareizajā pozīcijā.

- Pielāgojiet slīdni, kā parādīts ilustrācijā.

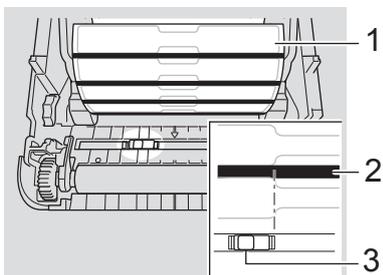


1. Papīra aizmugure
2. Melnā atzīme
3. Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors

### Čeku papīrs bez melnās atzīmes

Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors uztver, vai papīra rullis ir beidzies.


- Pielāgojiet slīdni uz printera, izmantojot ▼.

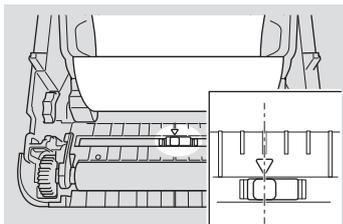

### Papīrs ar melno atzīmi

Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors uztver atzīmi un padod papīru pareizajā pozīcijā.

- Pielāgojiet slīdni ar papīra melnās atzīmes centru.

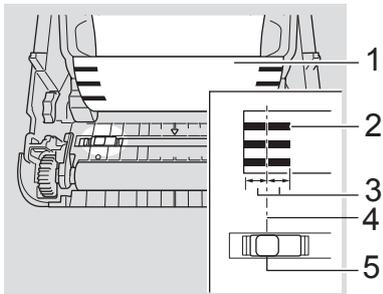

1. Papīra aizmugure

2. Melnā atzīme

3. 4 mm vai vairāk

Pārliecinieties, ka līdz centram ir vismaz 4 mm atstatums no kreisās un labās puses.

4. Melnās atzīmes centrs

5. Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors




Izmantojot papīru ar maksimālo platumu 118 mm, veidojiet melno atzīmi vismaz 12 mm garu no papīra kreisās vai labās puses, reflektīvais/ melnās atzīmes sensors varētu uztvert melno atzīmi. Ja melnā atzīme ir pārāk īsa, sensors to nevar uztvert.

## Papīrs ar robiem

Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors uztver atzīmi un padod papīru pareizajā pozīcijā.

- Pielāgojiet slīdni uz printera, kā parādīts attēlā.

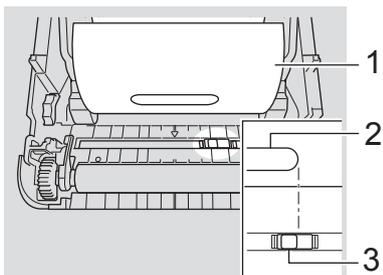

1. Papīra aizmugure


2. Robs papīrā

3. Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors

## Aproce

Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors uztver atzīmi un padod papīru pareizajā pozīcijā.

- Pielāgojiet slīdni uz printera, kā parādīts attēlā.

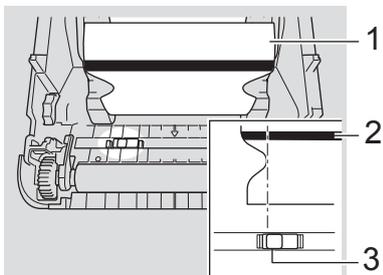

1. Aizmugure

2. Melnā atzīme

3. Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors



## Saistītā informācija


- Uzstādiet savu printeri

### Saistītās tēmas:

- Automātiskā papīra konfigurācija
-

## Pieslēdziet strāvas vadu

1. Pieslēdziet printerim maiņstrāvas adapteri.
2. Pieslēdziet maiņstrāvas vadu maiņstrāvas adapterim.
3. Iespraudiet maiņstrāvas vadu zemētā kontaktligzdā.

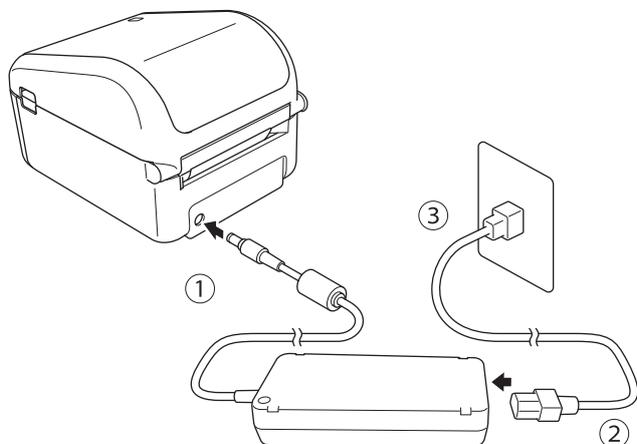

### ✓ Saistītā informācija

- [Uzstādiet savu printeri](#)

## Ieslēdziet/ izslēdziet strāvu

- Lai ieslēgtu printeri, nospiediet .



Nospiediet , lai pielāgotu ruļļa galu.

Strāvas LED gaismiņa iedegas zaļā krāsā.

- Lai izslēgtu printeri, nospiediet un pieturiet , līdz strāvas LED gaismiņa izslēdzas.

### PIEZĪME

Izslēdzot printeri, neatvienojiet maiņstrāvas adapteri un maiņstrāvas vadu, kamēr strāvas LED gaismiņa neizslēdzas.



### Saistītā informācija

- [Uzstādiet savu printeri](#)

## Uzstādiet programmatūru

- Uzstādiet datorā printera draiverus un programmatūru
- Pieslēdziet printeri datoram

## Uzstādiet printera draiverus un programmatūru datorā

Lai izdrukātu no sava datora, uzstādiet datorā printera draiverus, P-touch Editor, kā arī citas lietotnes.

1. Dodieties uz vietni [install.brother](#) un lejupielādējiet Programmatūras/ dokumentācijas uzstādītāju (Software/Documentation installer).
2. Veiciet dubultklikšķi uz lejupielādētā uzstādītāja un sekojiet uznirstošajām instrukcijām, lai turpinātu instalāciju.



Lai pieslēgtu printeri datoram, izmantojiet bezvadu pieslēgumu, mēs iesakām sekojošo:

- Ieslēdzot printeri pirmo reizi pēc tā iegādes vai pēc tā atkārtotas iestatīšanas, printerim ieslēdzas bezvadu iestatījumu konfigurēšanas režīms. Uzsāciet instalāciju pēc printera ieslēgšanas.
- Iepriekš pierakstiet bezvadu tīkla SSID (tīkla nosaukums) un paroli (tīkla atslēga). Ja nevarat šo informāciju atrast, sazinieties ar sava tīkla administratoru vai bezvadu punkta/ rūtera ražotāju.
- Lai pieslēgtu printeri datoram, izmantojot Wireless Direct, instalācijas laikā izvēlieties USB pieslēgumu. Instalācijas beigās klikšķiniet uz Wireless Direct saites.

3. Aizveriet dialoglodziņu, kad instalācija ir pabeigta.



Lai lietotu printeri ar citu pieslēguma metodi, kas atšķiras no instalācijas laikā izvēlētajā metode, izmantojiet instalētāju atkal, lai pārinstalētu programmatūru un printera draiverus, un tad izvēlieties jauno pieslēguma metodi.



### Saistītā informācija

- [Uzstādiet programmatūru](#)
  - [Pieejamās lietotnes](#)

## Pieejamās lietojumprogrammas

### Pieejamās lietojumprogrammas Windows operētājsistēmai

Lietojumprogramma	Iezīmes
P-touch Editor	Ļauj jums izstrādāt un drukāt pielāgotas uzlīmes, izmantojot iebūvētus zīmēšanas rīkus, lai radītu dažādus burtraksta un tekstu stilus, importētu attēlus un ievietotu svītrkodus.
P-touch Transfer Manager	Ļauj pārsūtīt veidnes un citus datus uz printeri un saglabāt Jūsu datu dublējumus Jūsu datorā. Šī lietojumprogramma ir uzstādīta ar P-touch Editor.
P-touch Library	Pārvalda un drukā P-touch Editor veidnes. Jūs varat izmantot P-touch Library, lai izdrukātu veidnes. Šī lietotne ir uzstādīta ar P-touch Editor.
P-touch Update Software	Atjaunina programmatūru uz jaunāko versiju.
Printera iestatījumu rīks	Precizē printera iestatījumus no datora.
BRAdmin Light	Tīklā atrod printeri un atļauj konfigurēt pamata iestatījumus no Jūsu datora.
BRAdmin Professional	Atrod printeri Jūsu tīklā un ļauj Jums konfigurēt avancētos iestatījumus un atjauninājumus no Jūsu datora.
Font Manager	Ļauj pārsūtīt burtrakstus uz printeri un izdzēst tos no printera. Pārsūtītajiem burtrakstiem var piekļūt un tos izdrukāt, izmantojot dažādas drukas komandas.  <ul style="list-style-type: none"><li>Par burtrakstu lietošanas izmantošanu Izmantojot burtrakstus, Jums ir jāpakļaujas visiem noteikumiem un nosacījumiem, ko nosaka katrs pilntiesīgais burtrakstu īpašnieks. Pirms burtrakstu lejupielādes Jums ir jāapliecina, ka Jums ir īstas licences burtrakstu izmantošanai, kas atbilst noteikumiem un nosacījumiem; citādi Jūs nedrīkstat lejupielādēt burtrakstus.</li></ul>

#### Saistītā informācija

- [Uzstādiet printera draiverus un programmatūru datorā](#)