

PT Guia de Segurança de Produto

Certifique-se de que lê este guia antes de utilizar a rotuladora eletrônica. Mantenha este guia num local seguro para futuras consultas.

Para consultar as perguntas mais frequentes e sugestões de resolução de problemas e para descarregar software e manuais, visite support.brother.com.

Precauções de segurança

- Para manutenção, ajustes ou reparações, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente da Brother ou com o seu revendedor Brother local.
- Se o produto funcionar de modo anormal, ocorrer um erro ou se qualquer cabo estiver danificado, desligue a alimentação do produto, desligue todos os cabos e contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o seu revendedor Brother local.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos resultantes de catástrofes naturais ou de origem humana, como sismos ou incêndios, ações de terceiros, utilização intencional ou negligente do utilizador, uso inadequado ou utilização noutras condições especiais.
- Na medida permitida pelas leis aplicáveis, não assumimos qualquer responsabilidade por danos (tais como perda de lucros comerciais, quebra de negócios ou perda de meios de comunicação) que possam resultar da utilização ou da incapacidade de utilização do produto.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos que possam resultar do funcionamento incorreto do produto causado pela ligação de equipamento incompatível ou pela utilização de software incompatível.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos ou perdas de lucros resultantes da utilização de etiquetas criadas com este produto nem pelo desaparecimento ou alteração de dados decorrente de avaria, reparação ou consumíveis e não aceitamos reivindicações de um terceiro.
- A Brother reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio as informações deste manual ou de outra documentação relativa a este produto. Além disso, a Brother não se responsabiliza por quaisquer danos (incluindo danos indiretos) causados pelo recurso à documentação do produto, incluindo (mas não em exclusivo) erros tipográficos e outros erros. A versão mais recente da documentação do seu produto está disponível no Brother support website em support.brother.com.
- Para obter mais informações sobre software e a utilização do produto numa rede, consulte o *Manual do Utilizador*, que pode ser encontrado no Brother support website em support.brother.com.
- Os modelos, acessórios e consumíveis do produto podem variar em função do país ou região.
- Este produto foi aprovado para utilização apenas no país ou região onde foi adquirido.

- ▲ PERIGO** A inobservância das instruções e advertências pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Siga estas recomendações para evitar o risco de produção de calor, fumo, explosão ou incêndio.

Bateria recarregável de iões de lítio

- NÃO deixe que a bateria entre em contacto com líquidos.
- NÃO carregue, não utilize nem deixe a bateria em locais com temperaturas elevadas (superiores a 80 °C).
- NÃO carregue a bateria com um método não suportado. Para obter instruções relativas ao carregamento da bateria, consulte o *Manual do Utilizador*.
- NÃO utilize a bateria sem ser para o fim a que se destina.
- NÃO exponha a bateria a calor e fogo.
- NÃO ligue os polos "+" e "-" com objetos de metal, como arames.
- NÃO transporte nem armazene a bateria com objetos de metal.
- NÃO danifique a bateria de forma alguma.
- NÃO solde quaisquer ligações à bateria.
- NÃO desmonte nem modifique a bateria.
- NÃO elimine a bateria juntamente com os resíduos domésticos.

- ▲ADVERTÊNCIA** A inobservância das instruções e advertências pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Siga estas recomendações para evitar o risco de produção de calor, fumo, explosão, incêndio ou ferimentos.


Produto, bateria recarregável de iões de lítio, cabo USB Tipo-C® e adaptador CA para USB Tipo-C® (PA-AD-004/opcional)

- Para evitar danificar estes produtos:
 - NÃO coloque objetos pesados sobre os mesmos.
 - NÃO os desmonte nem os modifique.
 - NÃO os deixe cair nem embata com os mesmos.
 - NÃO deixe que se molhem, por exemplo, ao manuseá-los com as mãos molhadas ou ao derramar bebidas sobre os mesmos.
- NÃO utilize, carregue nem guarde estes produtos nos locais indicados adiante, caso contrário, podem ocorrer danos, um incêndio, fumo ou choque elétrico:
 - Em locais extremamente húmicos ou frios (consulte a secção "Especificações" no *Manual do Utilizador* correspondente ao seu modelo).
 - Num local onde esteja exposto a condensação ou humidade, como casas de banhos ou termoacumuladores.
 - Num local com muito pó.
 - Num local muito quente, como perto de chamas, aquecedores ou sob luz solar direta.
 - Num veículo fechado exposto a luz solar direta.
 - A altitudes elevadas.
 - Durante uma trovoad.
- NÃO utilize a rotuladora eletrônica se entrarem objetos estranhos ou água dentro da mesma. Desligue o transformador de corrente, retire a bateria (se estiver instalada) e, em seguida, contacte o seu revendedor Brother local para providenciar a reparação.
- Se forem inseridos objetos estranhos na rotuladora eletrônica ou nas respetivas ranhuras, fichas, portas ou no compartimento da bateria, interrompa a utilização da rotuladora eletrônica, desligue a alimentação e depois desligue todos os cabos ou retire a bateria (se estiver instalada).
- Interrompa a utilização da rotuladora eletrônica se observar um odor ou ruído invulgar, aumento do calor, descoloração ou se a caixa da rotuladora parecer danificada.
- NÃO utilize um transformador de corrente danificado.
- NÃO deixe que bebês ou crianças brinquem com o saco de plástico de acondicionamento da rotuladora eletrônica. Elimine o saco ou mantenha-o fora do alcance de bebês e crianças. Existe um risco de asfixia.
- NÃO utilize a rotuladora eletrônica em ambientes especiais, como na proximidade de equipamentos médicos. As ondas eletromagnéticas podem causar avarias em equipamentos médicos.
- Os utilizadores que possuem estimuladores cardíacos ("pacemakers") devem afastar-se da rotuladora eletrônica se detetarem quaisquer anomalias. Em seguida, devem procurar imediatamente assistência médica.
- NÃO dobre nem puxe o transformador de corrente ou o cabo USB à força.
- NÃO toque no transformador de corrente nem na ficha de alimentação com as mãos molhadas, caso contrário, pode ocorrer um choque elétrico.

- A Brother recomenda vivamente que utilize o transformador de corrente especificado (disponível como compra opcional).
- Utilize apenas o cabo USB fornecido com a rotuladora eletrônica. Não o fazer pode resultar em ferimentos pessoais ou em terceiros, bem como em danos na rotuladora eletrônica ou outros bens. A Brother não assume qualquer responsabilidade por acidentes ou danos resultantes da não utilização do cabo USB fornecido.
- NÃO ligue o cabo USB fornecido a outros produtos.
- Ligue o transformador de corrente a uma tomada de corrente elétrica normalizada (CA de 100 a 240 V, 50/60 Hz).
- Introduza firmemente a ficha na tomada de corrente elétrica.
- NÃO utilize a bateria se estiver danificada ou apresentar uma fuga.
- Mantenha a bateria afastada de bebês e crianças. Se for ingerida, procure imediatamente assistência médica.
- NÃO utilize objetos aguçados, como uma pinça ou uma caneta, para retirar ou substituir a bateria.
- Se líquido da bateria entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água limpa. Procure imediatamente assistência médica.
- Mantenha as mãos e os cabelos afastados da unidade de corte.

- NÃO toque na lâmina da unidade de corte nem introduza os dedos no interior da ranhura de saída da fita.
- NÃO toque na cabeça de impressão nem em quaisquer peças metálicas próximas da cabeça de impressão porque aquecem bastante durante a utilização e imediatamente depois da utilização.

(Esta ilustração refere-se ao modelo PT-E560BT. A imagem do produto em questão pode diferir em função do seu modelo.)

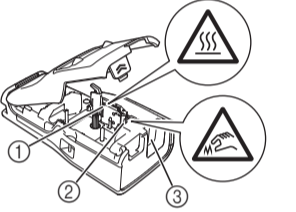

- ① Cabeça de impressão
- ② Unidade de corte
- ③ Ranhura de saída da fita

- Se observar danos ou anomalias durante a utilização do transformador de corrente, não lhe toque. Desligue a alimentação de corrente da tomada elétrica de forma segura, por exemplo, desligando o disjuntor, e contacte o seu revendedor Brother ou o serviço de apoio ao cliente da Brother.

▲AVISO

A inobservância das instruções e advertências pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Bateria recarregável de iões de lítio

- Se líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou a roupa, lave-a imediatamente com água.

Produto, bateria recarregável de iões de lítio, cabo USB Tipo-C® e adaptador CA para USB Tipo-C® (PA-AD-004/opcional)

- Utilize apenas a bateria fornecida com este produto.
- NÃO deixe cair a rotuladora eletrônica ao retirá-la da caixa ou ao reposicioná-la, caso contrário pode sofrer ferimentos.
- Tenha cuidado ao fechar a tampa traseira. Existe um risco de ferimentos se entalar os dedos entre as partes superior e inferior da tampa.
- Quando não estiver a utilizar a rotuladora eletrônica, guarde-a fora do alcance de crianças. Além disso, não deixe que crianças coloquem etiquetas ou partes da rotuladora eletrônica na boca. Se qualquer objeto tiver sido ingerido, procure imediatamente assistência médica.
- NÃO deixe a rotuladora eletrônica nem qualquer fita ao alcance de crianças pequenas.
- Guarde a rotuladora eletrônica numa superfície plana e estável.
- Retire a bateria e desligue o transformador de corrente se não pretender utilizar a rotuladora eletrônica durante um período prolongado de tempo.
- NÃO aplique pressão excessiva no LCD.
- Ao desligar o transformador de corrente da tomada elétrica, segure sempre o transformador de corrente.
- NÃO sobrecarregue um circuito elétrico com o transformador de corrente.
- (PT-E310BT) NÃO abra a tampa traseira quando utilizar a unidade de corte.
- (PT-E310BT) NÃO aplique pressão excessiva na unidade de corte.

Regulamentação

AVISO RISCO DE EXPLOSAÕ SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA DE TIPO INCORRETO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS LOCAIS.
--

Declaração de Conformidade (apenas para a Europa/Turquia)
Nós, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declara que estes produtos estão em conformidade com a legislação de harmonização relevante da UE (apenas para a Europa/Turquia) e com a legislação do Reino Unido (apenas para a Grã-Bretanha). A Declaração de Conformidade pode ser descarregada a partir do Brother support website. Visite support.brother.com/manuals .

Declaração de Conformidade do Reino Unido com a “Radio Equipment Regulation 2017” (apenas para a Grã-Bretanha) (aplicável a modelos com interfaces de rádio)

Nós, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
--

declara que estes produtos estão em conformidade com as disposições da "Radio Equipment Regulation 2017". Pode descarregar uma cópia da Declaração de Conformidade ao seguir as instruções indicadas na secção "Declaração de Conformidade (apenas para a Europa/Turquia)".

Declaração UE de Conformidade com a Diretiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos de rádio (apenas para a Europa/Turquia) (aplicável a modelos com interfaces de rádio)

Nós, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
--

declara que estes produtos estão em conformidade com as disposições da Diretiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos de rádio. Pode descarregar uma cópia da Declaração de Conformidade ao seguir as instruções indicadas na secção "Declaração de Conformidade (apenas para a Europa/Turquia)".

Bluetooth® (PT-E310BT/PT-E560BT)

Esta impressora suporta Bluetooth.
Bandas de frequência: 2402 MHz-2480 MHz
Energia máxima de radiofrequência transmitida nas bandas de frequência: inferior a 20 dBm (PIRE, potência isotrópica de radiação equivalente)

Informações para cumprimento do Regulamento da Comissão

	PT-E310BT	PT-E560BT
Consumo de energia*	1,1 W	1,1 W

* Todas as portas de rede ativadas e ligadas.

As informações para cumprimento do Regulamento da Comissão podem ser descarregadas a partir do Brother support website. Visite support.brother.com/manuals.

Como ativar ou desativar o Bluetooth (PT-E310BT/PT-E560BT)


Menu → ▲/▼ → [Bluetooth] → **OK** → ▲/▼ → [Bluetooth (Lig./Deslig.)] → **OK** → ▲/▼ → [Ligado]/[Deslig.] → **OK**

Consumo de energia

A rotuladora eletrônica tem uma função de poupança de energia que faz com que se desligue automaticamente se nenhuma tecla for premida durante um certo período de tempo, em determinadas condições de funcionamento. Quando esta função está desativada, o consumo de energia aumenta.

Contacto para informações

Visite www.brother.com para obter o contacto para informações da representação da Brother no seu país.

Para encomendar consumíveis e acessórios: www.brother.eu/supplies	
--	---

© 2023 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.