

**brother**®

*P-touch*

**PT-H500**

# **LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA**





# Saturs

<b>Drošība</b> .....	<b>4</b>
Drošības norādījumi .....	4
Vispārīgi brīdinājumi .....	7
Rokasgrāmatā izmantotie simboli .....	8
<b>Iekārtas uzstādīšana</b> .....	<b>8</b>
Iekārtas komplektācija .....	8
Vispārīgs apraksts .....	8
LCD displejs un klaviatūra .....	9
Taustiņi un to funkcijas .....	10
Barošanas avots .....	11
Baterijas .....	11
AC adaptors (AD-E001) .....	11
Lādējamais Li-ion akumulators (BA-E001) .....	12
Lentas kasetes ielikšana .....	13
Iekārtas ieslēgšana / izslēgšana .....	14
Automātiskās izslēgšanās laiks .....	14
Lentas padeve .....	15
LCD displejs .....	16
Valodas un mērvienības iestatījumi .....	16
Valoda .....	16
Mērvienība .....	16
P-touch uzlīmju printera programmatūras izmantošana .....	17
Programmatūras un printera draivera instalēšana .....	17
Printera draivera atinstalēšana .....	17
<b>Uzlīmes izveidošana</b> .....	<b>20</b>
Teksta ievadīšana un rediģēšana .....	20
Teksta ievadīšana ar klaviatūras palīdzību .....	20
Text Reminder (teksta atsaukšanas) iespējas izmantošana .....	20
Text Reminder atmiņas izdzēšana .....	20
Jaunas līnijas pievienošana.....	21
Jauna bloka pievienošana .....	21
Kursora pavirzīšana .....	21
Teksta ievietošana .....	21
Teksta izdzēšana .....	21
Simbolu ievadīšana .....	22
Simbolu ievadīšana izmantojot Symbol funkciju .....	22
Ikonu ievadīšana .....	22
Ikonu ievadīšana izmantojot Icon funkciju .....	22
Specifisko burtu ievadīšana .....	22
Burtu īpašību iestatīšana .....	23
Burtu īpašību iestatīšana visai uzlīmei .....	23
Burtu īpašību iestatīšana katrai līnijai .....	23
Auto Fit stila iestatīšana .....	23
Rāmja iestatīšana .....	24
Uzlīmes garuma iestatīšana .....	24
Sagatavju izmantošana .....	24
Bloka sagatavju izmantošana .....	25
Uzlīmes ar svītru kodu izveidošana .....	26
Svītru koda parametru iestatīšana un datu ievadīšana .....	26
Svītru koda rediģēšana un izdzēšana .....	26

<b>Uzlīmes izdrukāšana .....</b>	<b>27</b>
Uzlīmes pirmsdrukas apskate .....	27
Uzlīmes izdrukāšana .....	28
Vairāku kopiju izdrukāšana .....	28
Uzlīmju automātiskā numurēšana .....	29
Spoguļattēla drukāšana .....	29
Lentas griešanas iespējas .....	30
<b>Atmiņas faila izmantošana .....</b>	<b>30</b>
Uzlīmes saglabāšana atmiņā .....	31
Saglabāta uzlīmes faila atvēršana .....	31
Saglabāta uzlīmes faila izdrukāšana .....	31
Saglabāta uzlīmes faila izdzēšana .....	31
<b>Atiestatīšana un apkope .....</b>	<b>32</b>
P-touch uzlīmju printera atiestatīšana .....	32
Datu atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem izmantojot uzlīmju printera klaviatūru.	32
Datu iestatīšana izmantojot Menu taustiņu .....	32
Apkope .....	33
Iekārtas tīrīšana .....	33
Drukas galvas tīrīšana .....	33
Lentas naža tīrīšana .....	33
<b>Traucējumi .....</b>	<b>33</b>
Ko darīt, ja... ..	33
Kļūdu paziņojumi .....	34

## Drošības norādījumi

 <b>BRĪDINĀJUMS</b>	Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā var gūt nopietnus ievainojumus vai pat iestāties nāve.
 <b>UZMANĪBU</b>	Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.

	Neizjauciet iekārtu.		Darbība NAV atļauta
	Obligāta darbība.		Drošības brīdinājums
	Neaiztieciot doto iekārtas daļu.		Atvienošana
	Neapšļakstiet un neievietojiet iekārtu ūdenī.		Brīdina par iespējamu elektrisko šoku

### **BRĪDINĀJUMS**


Sekoiet šīm norādēm, lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskā trieciena, savainojumiem un/ vai iekārtas sabojāšanas.



Neļaujiet iekārtai samirkt.



Neaiztieciot drukas galvas tuvumā esošās metāla daļas. Iekārtas lietošanas laikā drukas galva kļūst ļoti karsta un tāda saglabājas vēl kādu laiku pēc darba beigām.

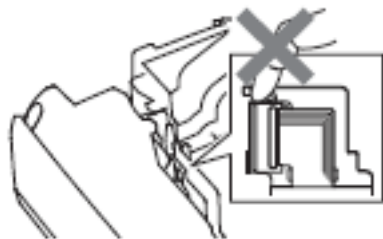

Iekārtas iepakojšanai ir izmantots plastikāta iepakojums. Lai izvairītos no noslāpšanas, turiet to bērniem nepieejamā vietā.



Lai nesabojātu iekārtu, nenometiet un nedauziet to.



Neizjauciet iekārtu. Lai to pārbaudītu, noregulētu vai remontētu, sazinieties ar izplatītāju vai autorizēto servisa centru.



Nelietojiet iekārtu, ja tanī ir kāds svešķermenis. Ja iekārtā iekļūst ūdens, metāls vai kāds cits objekts, atvienojiet AC adapteri un izņemiet baterijas. Kontaktējieties ar izplatītāju vai autorizēto servisa centru.



Nekavējoties pārtrauciet iekārtas izmantošanu, atvienojiet AC adapteri un izņemiet baterijas, ja iekārtas lietošanas laikā manāt ko neparastu (krāsas maiņu, deformāciju, iekārtas uzkaršanu u.tml.).

### **Alkaline baterijas / Ni-MH lādējamās baterijas**

Sekoiet šīm norādēm, lai izvairītos no bateriju iztecēšanas, uzkaršanas, ieplīšanas un personiskas savainošanās.





Nemetiet tās ugunī, nekarsējiet, neradiet īssavienojumu, nepārlādējiet un nemēģiniet tās izjaukt.



<td data-bbox="193 96 772 577"> <p>Neļaujiet baterijām samirkt.</p> <p>Ja no baterijām iztecējušais šķidrums nonāk acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar lielu ūdens daudzumu un meklējiet ārsta palīdzību. Bateriju šķidruma nonākšana acīs var izraisīt redzes zudumu vai arī to nopietni bojāt.</p> <p>Neļaujiet metāla priekšmetam nonākt kontaktā ar bateriju pozitīvo un negatīvo galu.</p> </td> <td data-bbox="772 96 1493 577"> <td data-bbox="772 96 1493 577"> <p>Lai izņemtu baterijas, neizmantojiet asus priekšmetus.</p> <p>Neizmantojiet bojātas, deformētas vai tekošas baterijas, vai baterijas, kuru uzlīme ir bojāta. Tas var radīt pārmērīgu karstumu. Tāpat bojātu vai tekošu bateriju gadījumā, to šķidrums var nonākt uz jūsu rokām, bet tas var izraisīt ķīmiskus apdegumus. Ja bateriju šķidrums nonāk uz jūsu rokām, nekavējoties nomazgājiet tās ar lielu ūdens daudzumu un apmeklējiet ārstu.</p> </td> </td>	<p>Neļaujiet baterijām samirkt.</p> <p>Ja no baterijām iztecējušais šķidrums nonāk acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar lielu ūdens daudzumu un meklējiet ārsta palīdzību. Bateriju šķidruma nonākšana acīs var izraisīt redzes zudumu vai arī to nopietni bojāt.</p> <p>Neļaujiet metāla priekšmetam nonākt kontaktā ar bateriju pozitīvo un negatīvo galu.</p>	<td data-bbox="772 96 1493 577"> <p>Lai izņemtu baterijas, neizmantojiet asus priekšmetus.</p> <p>Neizmantojiet bojātas, deformētas vai tekošas baterijas, vai baterijas, kuru uzlīme ir bojāta. Tas var radīt pārmērīgu karstumu. Tāpat bojātu vai tekošu bateriju gadījumā, to šķidrums var nonākt uz jūsu rokām, bet tas var izraisīt ķīmiskus apdegumus. Ja bateriju šķidrums nonāk uz jūsu rokām, nekavējoties nomazgājiet tās ar lielu ūdens daudzumu un apmeklējiet ārstu.</p> </td>	<p>Lai izņemtu baterijas, neizmantojiet asus priekšmetus.</p> <p>Neizmantojiet bojātas, deformētas vai tekošas baterijas, vai baterijas, kuru uzlīme ir bojāta. Tas var radīt pārmērīgu karstumu. Tāpat bojātu vai tekošu bateriju gadījumā, to šķidrums var nonākt uz jūsu rokām, bet tas var izraisīt ķīmiskus apdegumus. Ja bateriju šķidrums nonāk uz jūsu rokām, nekavējoties nomazgājiet tās ar lielu ūdens daudzumu un apmeklējiet ārstu.</p>
--	---	---	--

## BĪSTAMI

### Uzlādējami Li-ion akumulatori (nav komplektācijā)










- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li> No P-touch vai akumulatora tekošs šķidrums var norādīt uz to, ka akumulators ir bojāts. Ja tā, tad nekavējoties pārtrauciet printera izmantošanu, atvienojiet AC adapteri un ievietojiet uzlīmju printeri plastikāta iepakojumā. Neaiztieciot šķidrumu. Ja tas nokļūst acīs, nerīvējiet tās. Nekavējoties skalojiet acis ar tekošu ūdeni un meklējiet ārsta palīdzību. Akumulatoru šķidrums var izraisīt redzes bojājumus. Ja šķidrums nonāk uz rokām vai drēbēm, nekavējoties nomazgājiet tās ar ūdeni.</li> <li> Neievietojiet lādējamus akumulatorus vai uzlīmju printeri ar tām mikroviļņu krāsnī vai augstspiediena tvertnē.</li> <li> Neatstājiet akumulatorus iekārtā bez strāvas padeves uz ilgu laiku. Tas var saīsināt to darbības laiku.</li> <li> Pat, ja uzlīmju printeris ir lietots tikai īsu laika brīdi un akumulatori tajā ir bijuši pilnībā uzlādēti, akumulatori var būt sasnieguši savas darbības laika beigas. Nomainiet tos ar jauniem.</li> <li> Akumulatorus izmantojiet tikai tiem paredzētajā veidā. Neievietojiet uzlīmju printerī cita veida akumulatorus, tas var izraisīt bojājumus vai uguni.</li> <li> Lai uzlādētu akumulatoru, ielieciet to uzlīmju printerī un pievienojiet AC adapteri.</li> <li> Akumulatora uzlādei izmantojiet tikai tādu lādētāju, kas ir domāts šim nolūkam.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li> Nemēģiniet izjaukt, modificēt vai salabot akumulatorus.</li> <li> Nemetiet akumulatorus ugunī kā arī izvairieties no to pārkaršanas. Tas var izraisīt iekšējās izolācijas izkušanu, gāzes izplūšanu vai drošības mehānisma problēmas.</li> <li> Nedurstiet akumulatorus, nepakļaujiet triecieniem, kā arī neizmetiet tos.</li> <li> Bojājumi akumulatora ārējam aizsargapvalkam var izraisīt akumulatora uzlādi ar neatbilstošu strāvu / spriegumu vai arī izraisīt nepareizu ķīmisku reakciju tā iekšpusē.</li> <li> Nededziniet un neizmetiet akumulatorus kopā ar sadzīves atkritumiem.</li> <li> Neuzlādējiet akumulatoru uguns tuvumā vai tiešos saules staros.</li> <li> Neļaujiet stieplēm vai citiem metāla objektiem nonākt saskarē ar akumulatora galiem. Nenēsājiet un neglabājiet akumulatoru ar metāla priekšmetiem, piemēram, matu sprādzēm vai ķēdītēm.</li> <li> Neatstājiet akumulatoru līdzās ugunij, radiatoriem vai citiem priekšmetiem, kas sakarst virs 80 grādiem.</li> <li> Neļaujiet akumulatoram nonākt saskarsmē ar ūdeni.</li> <li> Neizmantojiet akumulatoru kodīgā vidē, piemēram, sāļā vidē, kopā ar skābēm, sārmēm, sāļām gāzēm, ķīmikālijām.</li> <li> Neizmantojiet akumulatoru, ja tas ir bojāts vai tek.</li> </ul> |
|---|---|

-  Nepievienojiet akumulatoru tieši pie mājsaimniecības elektrības padeves.
-  Nemēģiniet lodēt akumulatoru galus.

-  Nelietojiet akumulatoru ar apgrieztu (+) (-) polaritāti. Pirms ievietošanas pārbaudiet virzienus. Nelieciet akumulatoru iekārtā ar spēku.
- 


### AC adapters (nav komplektācijā)

Sekoiet šīm norādēm, lai izvairītos no ugunsgrēka, bojājumiem, elektriskā trieciena, traucējumiem vai savainošanās riska.

-  Vienmēr izmantojiet norādīto voltāžu (120V) un ieteicamo AC adapteri. To neievērojot, jūs varat sabojāt iekārtu. Brother nenes atbildību par savainojumiem vai bojājumiem, kas radušies neatbilstoša AC adaptera, adaptera vada vai USB vada izmantošanas rezultātā.
-  Nekavējoties atvienojiet AC adaptera vadu un pārtrauciet iekārtas izmantošanu negaisa laikā. Pastāv iespējams elektriskā trieciena risks no zibens.
-  Nepievienojiet AC adapteri, adaptera vada citām iekārtām.
-  Neaiztieciet AC adapteri vai strāvas vadu ar mitrām rokām.
-  Neizmantojiet bojātu AC adapteri vai strāvas vadu.
-  Neizmantojiet AC adapteri vietās ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannasistabā.
-  Nepārveidojiet, nebojājiet vai nelieciet smagus priekšmetus uz adaptera vai strāvas padeves vada.
-  Nenometiet, nedauziet vai kā citādi nebojājiet AC adapteri.
-  Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir pilnībā iesprausta kontaktligzdā. Neizmantojiet kontaktlīgzdu, kas ir vaļīga.

### Lentas nazis

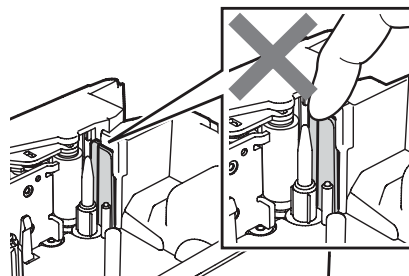


-  Neaiztieciet griezēja bloka asmeni.





## UZMANĪBU

### Baterijas (skat. arī uzlādējami Li-ion akumulatori)

Sekoiet šīm norādēm, lai izvairītos no bateriju iztecēšanas, uzkaršanas vai iepļīšanas.

-  Nelietojiet vecas baterijas kopā ar jaunām, dažādu tipu vai ražotāju.
-  Ievietojiet bateriju "+" un "-" pareizajos galos.
-  Pirms Ni-MH akumulatoru lietošanas uzlādējiet tās ar piemērotu lādētāju.
-  Izņemiet baterijas no iekārtas, ja esat nodomājis to ilgāku laiku nelietot.

### AC adapters

-  Ja esat nodomājis iekārtu ilgāku laiku neizmantojot, atvienojiet AC adapteri no strāvas padeves un no iekārtas.
-  Vienmēr turiet aiz AC adaptera, kad atvienojiet to no kontaktlīgzdas.

### Lentas griezējs

Sekoiet šīm norādēm, lai izvairītos no nelieliem personīgiem savainojumiem un uzlīmju printera sabojāšanas.

-  Griezējmechānisma darbības laikā neatveriet lentas nodalījuma vāku.
-  Nespiediet griezēja bloku pārāk spēcīgi.

## P-touch uzlīmju printeris

Sekoiet šīm norādēm, lai izvairītos no nelieliem personīgiem savainojumiem un uzlīmju printera sabojāšanas.


- ❗ Novietojiet uzlīmju printeri uz līdzenas, stabilas virsmas, piemēram, galda.
- ⊘ Neatstājiet uzlīmju printeri ar atvērtu lentas nodalījuma vāku bērniem aizsniežamā vietā.
- ⊘ Nelieciet uz iekārtas smagus priekšmetus.
- ⊘ Neizmantojiet iekārtu vietās ar augstu mitruma līmeni.
- ❗ Kopā ar P-touch izmantojiet tikai ieteicamo AC Adapteri (AD-E001) un pievienojiet to konkrētam spriegumam.
- ❗ Ja novērojat iekārtas sakaršanu, neparastu smaržu, krāsas maiņu, deformāciju vai ko citu neparastu, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un atvienojiet AC adapteri un izņemiet baterijas.

## Vispārīgi brīdinājumi

### Lādējami Li-ion akumulatori

- Nopērkot lādējamie akumulatori ir uzlādēti tikai tik daudz, lai varētu pārbaudīt iekārtas darbību. Pirms uzsākat uzlīmju printera lietošanu, jums akumulatori ir pilnībā jāuzlādē.
- Ja printeris netiks ilgāku laiku izmantots, izņemiet no tā akumulatoru un glabājiet to vietā, kas pasargāta no statiskās elektrības, augsta mitruma vai temperatūras (ieteicamā temperatūra ir no 15°C līdz 25°C, bet mitrums no 40% līdz 60%). Lai akumulators darbotos efektīvi un ilgāk darbotos, uzlādējiet to reizi sešos mēnešos.
- Ja pēc pirmās akumulatora lietošanas jūs pamanāt ko neparastu, piemēram, pārkaršanu vai rūsū, pārtrauciet tā izmantošanu. Sazinieties ar veikalu, kur iekādājāties.



### P-touch

- Nenovietojiet iekārtu līdzās tādām iekārtām, kas var radīt elektromagnētiskos traucējumus. Šī iekārta var nedarboties televizora, radio u.tml. tuvumā.
- Neizmantojiet iekārtu citiem mērķiem, kā tikai tiem, kas aprakstīti rokasgrāmatā.
- Nelieciet nepiederošus priekšmetus lentas izejas atverē, AC adaptera savienotājā vai USB portā.
- Neaiztieciet drukas galvu ar pirkstiem. Tās tīrīšanai izmantojiet opcionālo drukas galvas tīrīšanas kaseti (TZ-CL4), iekārtas paštīrīšanas funkciju vai mīkstu tīrāmo (piem.kokvilnas tamponu).
- Netīriet iekārtu ar alkoholu vai organiskiem šķīdinātājiem. Izmantojiet tikai mīkstu, sausu lupatiņu.
- Nenovietojiet iekārtu tiešos saules staros, līdzās radiatoriem vai citiem karstiem priekšmetiem, vietās ar ļoti augstu vai zemu temperatūru, mitrumu vai daudz putekļiem. Iekārtas darbības standarta temperatūrai jābūt no 10 līdz 35°C.
- Neatstājiet uz iekārtas ilgstoši gumiju vai vinilu, tas var to nosmērēt.
- Atkarībā no vides apstākļiem un izvēlētiem iestatījumiem, dažās zīmes var būt grūti salasāmas.
- Izmantojiet tikai TZ lentas. Neizmantojiet lentas, kurām nav  marķējuma.
- Nevelciet un neizmantojiet spēku pret lentu kasetē. Tā jūs varat sabojāt gan lentu, gan iekārtu.
- Nemēģiniet izdrukāt uzlīmes, izmantojot tukšu lentas kaseti vai, ja lentas kasete nav ielikta iekārtā. Tā jūs varat sabojāt drukas galvu.
- Nemēģiniet griezt lentu tās drukāšanas vai padeves laikā.
- Izmantojiet to USB vadu, kas ir iekārtas komplektācijā.
- CD diskā esošā programmatūra ir domāta lietošanai kopā ar uzlīmju printeri un to var uzinstalēt uz vairāk kā viena datora.
- Atkarībā no vietas, materiāla un vides apstākļiem, uzlīme var nolīmēties vai kļūt nenonemama, tās krāsa var mainīties vai pāriet uz citu objektu.
- Nepakļaujiet lentas kasetes tiešiem saules stariem, putekļiem, augstai temperatūrai vai mitrumam. Lentas kasetes glabājiet vēsā, tumšā vietā. Izmantojiet tās drīz pēc atvēršanas.
- Atzīmes, kas rakstītas ar uz eļļu vai ūdeni bāzētu tinti, var būt redzamas caur virsū uzlīmētu uzlīmi. Lai teksts nespīdētu cauri, izmantojiet divas uzlīmes uzlīmētas vienu virs otras vai arī izmantojiet tumšas krāsas uzlīmi.




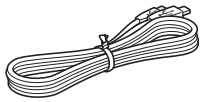
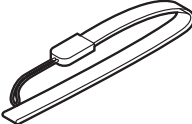
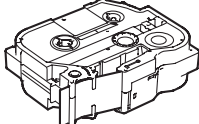
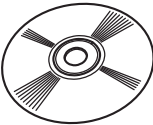
- Jebkādi atmiņā saglabāti dati tiks zaudēti, iekārtas kļūdas vai tās labošanas laikā, kā arī, ja būs tukšas baterijas.
- Ja strāva ir atvienota uz vairāk kā divām minūtēm, visi teksta un formāta iestatījumi tiks izdzēsti. Tāpat tiks izdzēsti visi atmiņā saglabātie teksta faili un pulksteņa iestatījumi.
- Iekārtas komplektācijā līdzī nēnāk Ni-MH akumulatoru lādētājs.

## Rokasgrāmatā izmantotie simboli


	Norāda uz informāciju, kuras neievērošanas rezultātā var rasties bojājumi vai savainojumi, kā arī uz darbībām, kuru rezultātā būs kļūdas.
	Norāda uz informāciju, kas palīdzēs jums izprast iekārtu un lietot to efektīvāk.

## Iekārtas uzstādīšana

### Iekārtas komplektācija

H500				
	<b>USB vads</b> 	<b>Siksna</b> 	<b>Starta kasete</b> 	<b>Disks ar instrukciju</b> 


### Vispārīgs apraksts

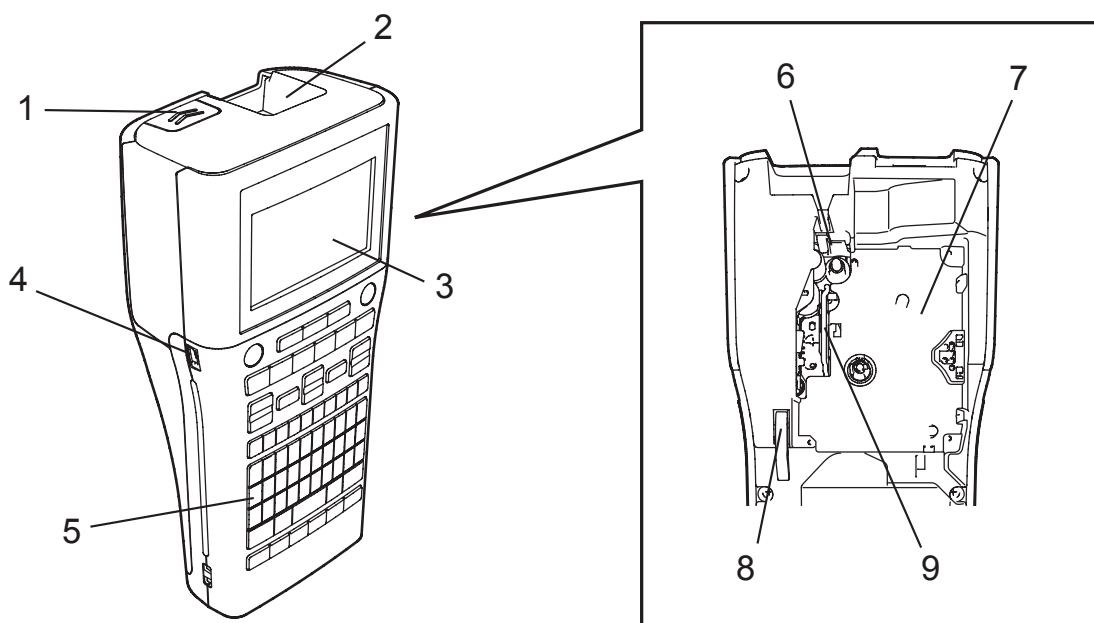


1. Vāka atvēršanas svira
2. Lentas izejas atvere
3. LCD displejs
4. Mini-USB ports
5. Klaviatūra




6. Lentas griezējs
7. Lentas kasetes nodalījums
8. Atbrīvošanas svira
9. Drukšanas galva



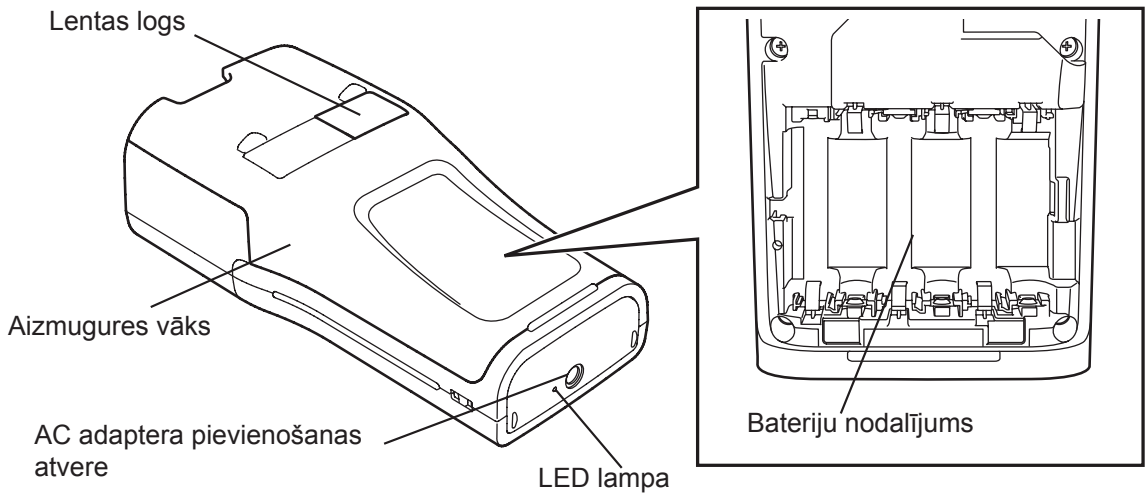

 Transportējot no rūpnīcas, uz LCD ekrāna ir uzlīmēta aizsarglapa, lai pasargātu to no bojājumiem. Pirms uzlīmju printera lietošanas, noņemiet to.

## LCD displejs un klaviatūra

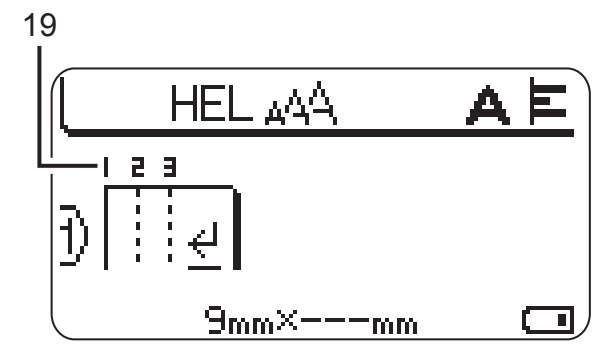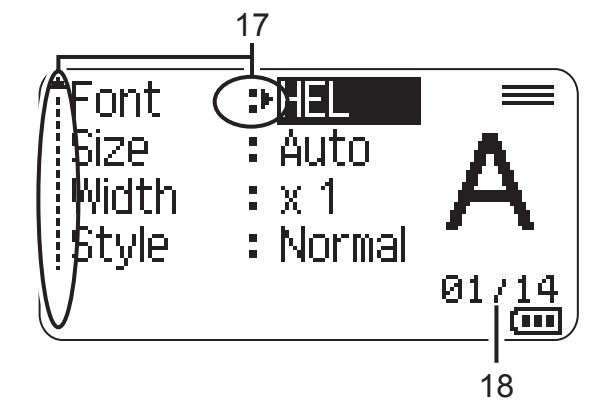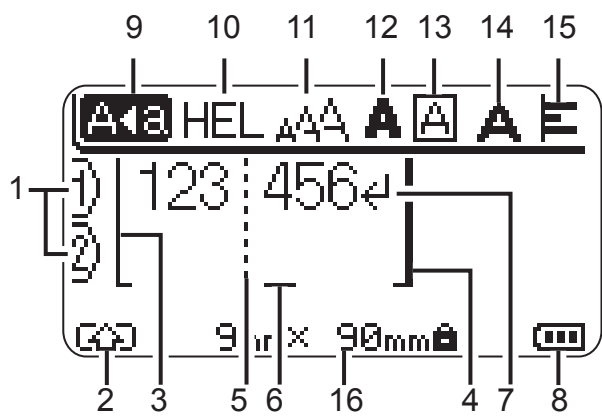


- 1. Līnijas numurs**  
Norāda līnijas numuru uzlīmes ietvaros.
- 2. Shift režīms**  
Norāda, ka Shift režīms ir aktīvs.
- 3. Start Line / 4. End Line** (sākuma / beigu līnija)  
Tiks izdrukāts lauks starp sākuma un beigu līniju.  
Sākuma / beigu līniju galos esošās mazās līnijas norāda uz uzlīmes izkārtojumu.
- 5. Bloka atdales līnija**  
Norāda uz bloka beigām.
- 6. Kursors**  
Zīmes tiek ievadītas pa kreisi no kursora.  
Norāda uz patreizējo datu ievades vietu.
- 7. Beigu zīme**  
Norāda uz teksta līnijas beigām.
- 8. Baterijas līmenis**  
Norāda uz atlikušo bateriju līmeni. Tas parādās vienīgi izmantojot Li-ion baterijas.  
  
  -  - pilna
  -  - puse
  -  - gandrīz tukša
  -  - tukša
- 9. Lielie burti**  
Norāda, ka ir ieslēgti lielle burti.
- 10. - 15. Stils**  
Norāda uz patreizējo fontu (10), zīmes izmēru (11), zīmes stilu (12), rāmi (13), platumu (14) un izkārtojumu (15).

## 16. Lentas izmērs

Norāda ievadītā teksta lentas izmēru:

Lentas platums x uzlīmes garums.

Ja uzlīmes garums ir ticis norādīts, lentas izmēra labajā pusē parādīsies .

## 17. Kursora izvēle

Izmantojiet ▲ un ▼ taustiņus, lai izvēlētos izvēlnes iespējas un ◀ un ▶ taustiņus, lai izmainītu iestatījumus.


## 18. Skaitītājs

Norāda uz pareizi izvēlēto numuru/izvēles numuru.

## 19. Bloka numurs.

Norāda uz bloka numuru.

## Taustiņi un to funkcijas

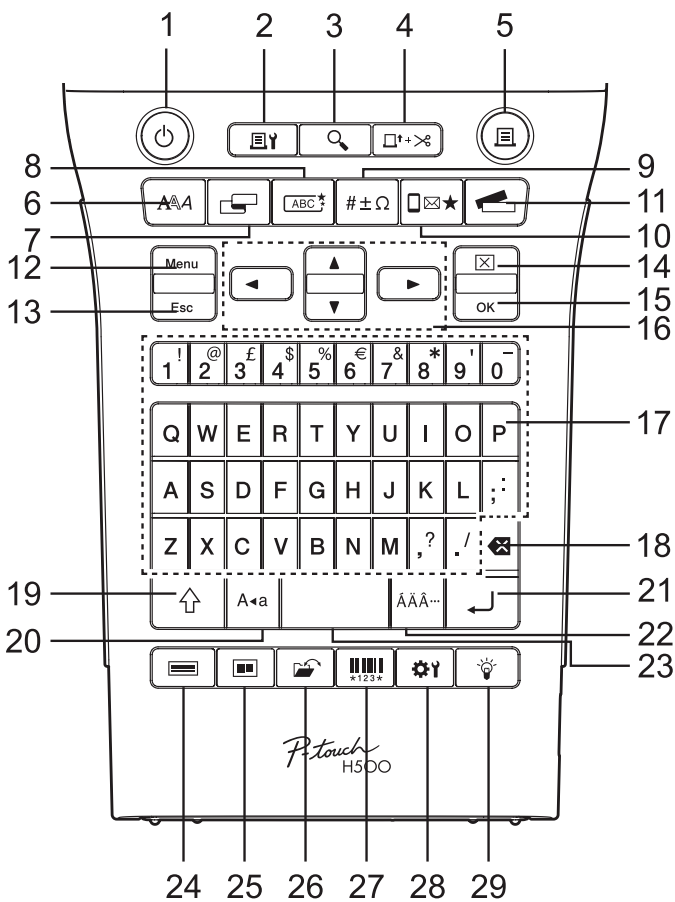

### 1. Strāva

Ieslēdz un izslēdz uzlīmju printeri.

### 2. Drukšanas iespējas

Ļauj izvēlēties un izdrukāt Numerāciju vai Spoguļattēlu.

### 3. Preview

Parāda uzlīmi kopumā.

### 4. Feed & Cut

Padod 24.5 mm garu tukšu lentas gabalu un nogriež.

### 5. Print

Izdrukā patreizējo uzlīmi uz uzlīmju lentas.

## 6. Fonts

- Ļauj iestatīt uzlīmē burtu īpašības.
- Ja Text izvēlni atver kopā ar **Shift** taustiņu, burtu īpašības var iestatīt katrai uzlīmes līnijai atsevišķi.

## 7. Uzlīme

Ļauj uzlīmē iestatīt uzlīmes īpašības.

## 8. Rāmis

Izmantojiet šo taustiņu, lai izveidotu ap tekstu rāmi.

## 9. Symbol

Šo taustiņu izmantojiet, lai izvēlētos un ievadītu kādu no piedāvātajiem simboliem.

## 10. Ikona

Ļauj izvēlēties un ievadīt ikonu no pieejamo ikonu saraksta.

## 11. Label Collection

Ļauj izvēlēties un izdrukāt uzlīmju krājumus.

## 12. Menu

Ļauj uzlīmju printerī iestatīt darbības izvēlnes (valodu, izkārtojumu u.c.).

## 13. Esc (Escape)

Atceļ patreizējo komandu un atgriež ekrānu pie ievadīto datu ekrāna vai pie iepriekšējā

## 14. Clear

Izdzēš visu ievadīto tekstu vai visu tekstu un patreizējos uzlīmes iestatījumus.

## 15. OK

Izvēlas ekrānā redzamo opciju.

## 16. Kursors (▲▼◀▶)

Pavirza kursoru bultas norādītajā virzienā.

## 17. Letter

- Šos taustiņus izmantojiet, lai ievadītu burtus vai ciparus.
- Šos taustiņus izmantojot kombinācijā ar **Caps** vai **Shift**, var iegūt lielos burtus vai simbolus.

## 18. Atpakaļgaita

Izdzēš zīmi pa kreisi no kursora.

## 19. Shift

Šo taustiņu izmantojiet kopā ar burtu un ciparu taustiņiem, lai ievadītu lielos burtus vai simbolus, kas norādīti uz ciparu taustiņiem.

## 20. Caps

Ieslēdz vai izslēdz Caps (drukāto burtu) režīmu.

## 21. Enter

- Ievadot tekstu, pāriet uz jaunu rindu.
- Lietojot kopā ar **Shift**, ievada jaunu bloku.

## 22. Accent

Izmantojiet, lai izvēlētos un ievadītu

akcentētos burtus.

### 23. Space

- Ievieto atstarpus.
- Atgriež iestatījumu noklusētajā vērtībā.

### 24. Template

Ļauj izvēlēties sagatavi.

### 25. Block Layout

Ļauj izvēlēties bloka izkārtojumu.

### 26. Fails

Ļauj nesen atmiņā izmantotu uzlīmes failu

izdrukāt, atvērt, saglabāt vai izdzēst.

### 27. Bar Code

Atver svītru kodu ekrānu.

### 28. Adjustment

Pielāgo drukātās uzlīmes garumu un LCD kontrastu.

### 29. Ekrāna apgaismojums

Ekrāna apgaismojumu vai ieslēdz vai izslēdz.


## Barošanas avots

### Baterijas (nav komplektācijā)

- 1** Kad esat pārliecinājies, ka strāvas padeve ir atvienota, noņemiet bateriju nodalījuma vāku. Ja tur jau ir baterijas, izņemiet tās.




Pārliecinieties, ka strāva ir atvienota, pirms nomaināt baterijas.

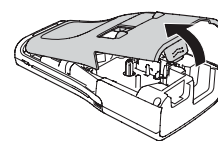

- 2** Ielieciet sešas jaunas AA izmēra alkaline baterijas (LR6) vai pilnībā uzlādētus Ni-MH akumulatorus (HR6). Pārliecinieties, ka to poli atrodas pareizajos virzienos.



Vienmēr nomainiet visas sešas baterijas vienlaicīgi, turklāt tām jābūt no viena ražotāja.

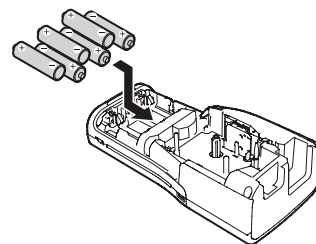

#### Ni-MH akumulatoru lietotājiem




Vienmēr nomainiet visas sešas baterijas vienlaicīgi, ar pilnībā uzlādētām baterijām.

- 3** Ievietojiet bateriju nodalījuma vāku atpakaļ tam paredzētajā vietā iekārtas aizmugurē.




Ja nevarat uzlikt vāku, pārbaudiet vai baltā svira ir paceltā pozīcijā.

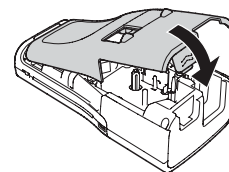

Ja esat paredzējis neizmantot iekārtu kādu ilgāku laika periodu, izņemiet no tās baterijas.

### AC adapters (AD-E001; nav komplektācijā)

Izmantojiet AD-E001 adapteri. AD-18 vai AD-24ES nav izmantojami. Pievienojiet AC adapteri tieši pie uzlīmju printera.

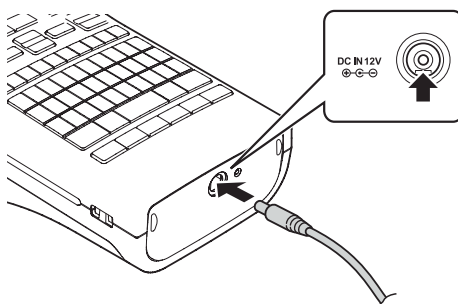

**1** Iespraudiet AC adaptera vadu kontaktligzdā, kas uz uzlīmju printera apzīmēta ar DC IN 12V.

**2** AC adaptera kontaktdakšu ievietojiet standarta elektrības kontaktligzdā.



- Pirms AC adaptera atvienošanas, izslēdziet uzlīmju printeri.
- Nevelciet un nelokiet AC adaptera vadu.




Lai nodrošinātu un dublētu atmiņu, laikā kad AC adapters ir atvienots, iekārtā ieteicams būt instalētām AA izmēra alkaline (LR6) baterijām vai Ni-MH lādējamiem akumulatoriem (HR6).

## Lādējamais Li-ion akumulators (BA-E001; nav komplektācijā)


### Lādējamā Li-ion akumulatora instalēšana

**1** Nospiežot sviru, noņemiet aizmugures vāku.

Aizmugures vāks      Vāka atvēršanas svira

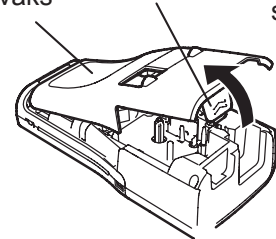

**2** Ielieciet lādējamo Li-ion akumulatoru bateriju nodaļumā.

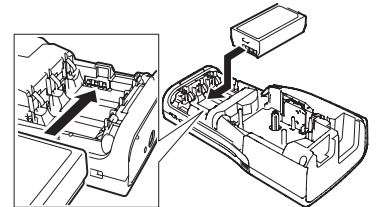

**3** Pārbaudiet vai aizmugures vāka malās esošie āķi ir pareizi ievietoti, tad pievienojiet vāku.




Ja nevarat uzlikt vāku, pārbaudiet vai baltā svira ir paceltā pozīcijā.

### Lādējamā Li-ion akumulatora uzlādēšana


Lādējamo Li-ion akumulatoru var uzlādēt kamēr tas atrodas uzlīmju printerī.




- Pirms Li-ion akumulatora lietošanas, ievērojiet sekojošu uzlādes procesu.
- Lai pilnībā uzlādētu Li-ion akumulatoru ir nepieciešamas 360 minūtes.

**1** Pārliecinieties, ka uzlīmju printeris ir izslēgts. Ja tas ir ieslēgts, spiediet taustiņu , lai to izslēgtu.



**2** Pārliecinieties, ka lādējamais Li-ion akumulators ir ievietots uzlīmju printerī.

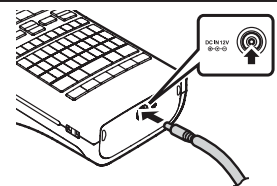**3** Izmantojiet AC adapteri un AC adaptera strāvas vadu, lai pievienotu uzlīmju printeri pie AC strāvas kontaktligzdas. LED lampa līdzās adaptera savienojumam lādēšanās laikā iedegsies. Kad akumulators būs pilnībā uzlādēts, LED nodzīsīs. Baterijas līmeņa indikators ekrānā uzrādīs .






## Lādējamā Li-ion akumulatora uzlādēšanas apturēšana

Lai apturētu lādējamo Li-ion akumulatoru uzlādi, atvienojiet AC adaptera vadu.


	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pirms Li-ion akumulatora lietošanas, tos noteikti uzlādējiet.</li><li>• Akumulators jālādē temperatūrā no 5°C līdz 35°C grādiem. Ja temperatūrā apkārtējā vidē būs ārpus šī diapazona, akumulators neuzlādēsies un akumulatora indikators paliks neiededzies.</li><li>• Ja uzlīmju printeris tiek izmantots, kad ir ielikts akumulators un pievienots AC adapteris, baterijas indikators var izslēgties un akumulatora uzlāde tikt apturēta pat, ja akumulators nav pilnībā uzlādēts.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akumulatoru lietošana un glabāšana vietās ar zemu vai augstu temperatūru var izraisīt ātrāku to nolietojanos.</li><li>• Uzlīmju printera izmantošana akumulatora uzlādes laikā, var ievērojami samazināt tā kalpošanas laiku. Printera izmantošanas laikā atvienojiet no tā AC adapteri.</li><li>• Ja uzlīmju printeris tiek izmantots, kad ir ielikts akumulators un pievienots AC adapteris, baterijas indikators var izslēgties un akumulatora uzlāde tikt apturēta pat, ja akumulators nav pilnībā uzlādēts.</li><li>• Ja uzlīmju printeris netiks izmantots ilgāk par vienu mēnesi, izņemiet no tā lādējamo akumulatoru un noglabājiet to vēsā vietā prom no tiešiem saules stariem.</li><li>• Ja lādējamais akumulators netiks lietots ilgu laika periodu, ieteicams to uzlādēt reizi sešos mēnešos.</li><li>• Akumulatoru uzlādes laikā iekārta var mazliet uzsilt. Tas ir normāli. Ja iekārta kļūst ļoti karsta, pārtrauciet tās izmantošanu.</li></ul>

## Lentas kasetes ielikšana


Jūsu P-touch uzlīmju printerī var izmantot 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm un 24mm platas lentas. Izmantojiet tikai lentas kasetes ar  zīmi.

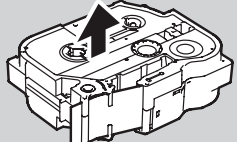	Ja jaunajai kasetei ir kartona aizsargs, noņemiet to pirms lieciet kaseti iekārtā.	
---	--	---


- 1** Pārbaudiet vai lentas gals nav saliecies un iziet caur lentas virzītājiem. Ja tā nav, izstumiet to caur virzītājiem kā parādīts attēlā.

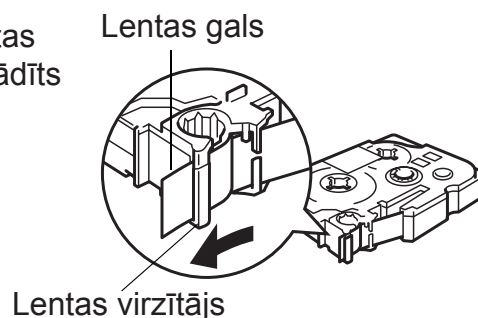

- 2** Kad esat pārliecinājies, ka strāva ir atvienota, noņemiet aizmugures vāku. Ja iekārtā jau ir lentas kasete, izņemiet to ceļot taisni uz augšu.

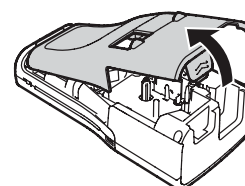

- 3** Ielieciet lentas kaseti lentas kasetes nodalījumā, tā, lai lentas gals atrastos virzienā pret lentas izejas atveri, un stumiet uz leju līdz dzirdat klikšķi.

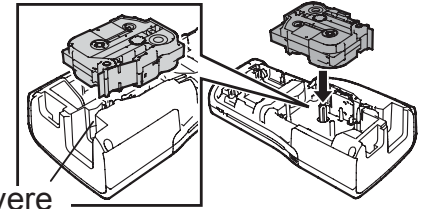


Lentas izejas atvere



- Liekot lentas kaseti, pārliecinieties, ka lentu un tintes lentu neskar drukas galvu.
- Pārliecinieties, ka lentu nav vaļīga, tad ielieciet lentas kaseti. Ja ievietosies kaseti ar vaļīgu lentu, tā aizķersies (2) un saburzīsies, izraisot lentas iesprūšanu.


Lai novērstu lentas vaļīgumu, pavelciet lentu cauri lentas izejas atverei.

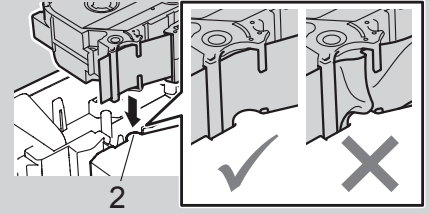

- 4** Aizveriet lentas nodalījuma vāku.



Ja nevarat uzlikt vāku, pārbaudiet vai baltā svira ir paceltā pozīcijā.

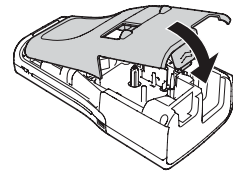

- **Nevelciet pa lentas izejas atveri iznākošo uzlīmi. To darot, jūs varat sabojāt lentas kaseti.**
- Lentas kasetes glabājiet vēsā, tumšā vietā, prom no tiešiem saules stariem un augstas temperatūras, mitruma un putekļiem. Pēc iepakojuma atvēršanas, mēģiniet lentas kaseti izlietot pēc iespējas ātrāk.

#### **Superlipīga lentu (Extra Strength Adhesive Tape):**

- Reljefainai, rupjai vai slīdīgai virsmai ieteicams izmantot superlipīgu lentu.
- Lai arī superlipīgo lentu ir ieteikts griezt ar šķērēm, šī uzlīmju printera nazis spēj nogriezt arī šo lentu.

## Iekārtas ieslēgšana / izslēgšana

Lai iekārtu ieslēgtu, nospiediet **Power** taustiņu.

Lai iekārtu izslēgtu, atkārtoti nospiediet **Power** taustiņu.



- Šim uzlīmju printerim ir strāvas taupīšanas funkcija, kas automātiski ieslēdzas, ja noteiktā laika periodā netiek nospiests neviens taustiņš.
- Ja iekārtā ir baterijas vai tas ar AC adapteri ir pievienots strāvas padevei, iekārtu ieslēdzot parādīsies iepriekšējās sesijas informācija.

## Automātiskās izslēgšanās laiks

Ja izmantojat AC adapteri vai Li-ion akumulatoru, jūs varat izmainīt automātiskās izslēgšanās laika iestatījumu.




Izmantojot alkaline baterijas vai Ni-MH akumulatorus, automātisko izslēgšanās laiku nevar izmainīt (fiksētais laiks ir 20 minūtes).


- 1** Spiediet **Menu**, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties "Auto Power Off", tad spiediet **OK** vai **Enter**.
- 2** Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties kādu no uz ekrāna norādītajiem barošanas veidiem (AC Adapter vai Li-ion Battery) un, izmantojot ◀ vai ▶ taustiņu, iestatiet vērtību.
- 3** Spiediet **OK** vai **Enter**.

Barošanas veids	Laiks
AC adapters	Off (izslēgts)
	10 min.
	20 min.
	30 min.
	40 min.
	50 min.
	1 st.
	2 st.
	4 st.
	8 st.
	12 st.

Barošanas veids	Laiks
Li-ion akumulators	Off (izslēgts)
	10 min.
	20 min.
	30 min.
	40 min.
	50 min.
	1 st.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja pievienojat AC adapteri printerim pēc tam, kad esat iestatījis “Auto Power Off”, iestatījums “AC adapter” kļūs derīgs.</li> <li>• Ja atvienojat AC adapteri no printera pēc tam, kad esat iestatījis “Auto Power Off”: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja izmantojat alkaline baterijas, automātiskais izlīgšanās laiks tiek fiksēts uz 20 minūtēm.</li> <li>• Ja izmantojat Li-ion akumulatoru, strāva nekavējoties tiek izslēgta.</li> </ul> </li> <li>• Noklusētais iestatījums nb AC adapterim ir “1 st.” in Li-ion akumulatoram - “30 min.”</li> </ul>
---	--

## Lentas padeve

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ieliekot lentu pārliecinieties, ka neviens no lentas slāņiem pēc lentas kasetes ielikšanas nav vaļīgs.</li> <li>• <b>Nevelciet pa lentas izejas atveri iznākošo uzlīmi. To darot, jūs varat sabojāt lentas kaseti.</b></li> <li>• Lentas padeves vai drukāšanas laikā nenobloķējiet lentas izejas atveri. Tas izraisīs lentas iesprūšanu.</li> </ul>
---	---

**Feed & Cut** (ielikšana / nogriešana) funkcija padod 24,5 mm tīru lentu un to nogriež.

- 1 Spiediet **Feed & Cut** taustiņu. Ekrānā parādīsies “Feed & Cut?”
- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, lai izvēlētos “Feed & Cut” iespēju, tad spiediet **OK** vai **Enter**. Lentas padeves laikā, ekrānā parādīsies “Feeding Tape...Please Wait”, tad lenta tiks nogriezta.



Lai no šīs funkcijas izietu vai to atceltu, spiediet **Esc**.

### **Feed Only** (tikai padeve)

Šī funkcija izvirsīs 24.5 mm tīru lentu no kasetes un atstās to nenogrieztu. Tas ir nepieciešams, ja izmantojat Fabric (auduma) lentu, kuru vajadzētu nogriezt ar šķērēm.

- 1 Spiediet **Feed & Cut** taustiņu. Ekrānā parādīsies “Feed & Cut?”
- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, lai izvēlētos “Feed Only” iespēju, tad spiediet **OK** vai **Enter**. Lentas padeves laikā, ekrānā parādīsies “Feeding Tape...Please Wait”.



Lai no šīs funkcijas izietu vai to atceltu, spiediet **Esc**.



## LCD displejs

### LCD kontrasts

Ekrāna kontrastam ir pieci līmeņi. Jūs tos varat izmantot, lai varētu vieglāk izlasīt ekrānā rakstīto. Noklusētais iestatījums ir 0.

- 1 Spiediet **Adjustment**.
- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties "LCD Contrast" un, izmantojot ◀ vai ▶ taustiņu, iestatiet vērtību.
- 3 Spiediet **OK** vai **Enter**.



- Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Laikā, kad ir aktīvs kontrasta iestatījuma ekrāns, nospiežot **Space**, kontrasta iestatījums tiks iestatīts uz 0.

### Fona gaisma

Lai ieslēgtu fona gaismu, nospiediet **Backlight**. Ja vēlaties to izslēgt, nospiediet **Backlight** vēlreiz. Noklusētais iestatījums ir ar ieslēgtu fona gaismu.



- Izslēdzot fona gaismu, var ietaupīt strāvas padevi.
- Fona gaisma automātiski tiek izslēgta, ja uz iekārtas netiek veiktas darbības ilgāk par 10 sekundēm. To var atkal ieslēgt nospiežot jebkuru taustiņu. Fona gaisma izslēdzas drukāšanas laikā.

## Valodas un mērvienības iestatījumi

### Valoda

- 1 Spiediet **Menu** taustiņu, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, izvēlieties "□ Language", tad spiediet **OK** vai **Enter**.
- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, izvēlieties valodu.
- 3 Spiediet **OK** vai **Enter**.



Lai atgrieztos iepriekšējā solī, spiediet **Esc** taustiņu.

### Mērvienība

- 1 Spiediet **Menu** taustiņu, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, izvēlieties "Unit", tad spiediet **OK** vai **Enter**.
- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, izvēlieties "inch" vai "mm".
- 3 Spiediet **OK** vai **Enter**.



Noklusētais iestatījums ir "mm".  
Lai atgrieztos iepriekšējā solī, spiediet **Esc** taustiņu.

# P-touch uzlīmju printera programmatūras izmantošana

Šis uzlīmju printeris ir nodrošināts ar USB portu, kas ļauj to pievienot datoram. Lai varētu uzlīmju printeri izmantot kopā ar datoru, jums ir jāuzinstalē P-touch Editor un printera draiveris.

Ja izmantojat Windows®, tad instalējiet P-touch Editor, printera draiveri un P-touch Update Software no komplektācijā esošā diska.

Ja izmantojat Macintosh, draiveri, programmatūru un instrukcijas jūs varat lejupielādēt Brother Solutions Center mājas lapā <http://solutions.brother.com/>.

## Iespējas

P-touch Editor	Ļauj viegli izveidot dažādas uzlīmes, izmantojot fontus, šablonus un zīmējumus.
Printer Driver	Izmantojot datorā P-touch Editor, ļauj jums izdrukāt uzlīmes no datoram pievienotā uzlīmju printera.
P-touch Update Software	Jūs varat lejupielādēt un pievienot P-touch vai P-touch Editor jaunus uzlīmju dizainus. Programmatūru var atjaunot uz jaunāko versiju.

## Sistēmas prasības

Operētājsistēma	Windows®	Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8
	Macintosh	Mac OS X v10.6.8 / OS X v10.7.x / OS X v10.8.x
Cietais disks	Windows®	Diska izmērs: 70 MB vai vairāk
	Macintosh	Diska izmērs: 50 MB vai vairāk
Atmiņa	Windows®	Windows Vista®: 512 MB vai vairāk Windows® 7: 1GB vai vairāk (32-biti) vai 2GB vai vairāk (64-biti) Windows® 8: 1GB vai vairāk (32-biti) vai 2GB vai vairāk (64-biti)
	Macintosh	Mac OS X v10.6.8: 1GB vai vairāk OS X v10.7.x: 2GB vai vairāk OS X v10.8.x: 2GB vai vairāk
Monitors	Windows®	SVGA, <i>high colour</i> vai labāks
	Macintosh	256 krāsas vai vairāk
Cits		CD-ROM draivs

## Programmatūras un printera draivera instalēšana

Instalēšanas gaita ir atkarīga no jūsu datorā esošās operētājsistēmas. Lai uzinstalētu jaunāko draiveri un programmatūru, apmeklējiet Brother Solutions Center lapu: <http://solutions.brother.com>



- Nepievienojiet P-touch uzlīmju printeri pie datora iekams netiek norādīts to darīt.
- Neizmantojiet USB centrmezglu (*hub*).

## Windows®



- Instalēšanas gaita ir atkarīga no jūsu datorā esošās operētājsistēmas. Piemērā ir parādīta instalācija priekš Windows® 7
- Ja izmantojat Windows® 8, lai atvērtu diskā esošās instrukcijas, izmantojiet Adobe® Reader®.  
Ja nevarat atvērt .pdf failu, pārliecinieties, ka ir instalēts Adobe® Reader®.

**1** Ievietojiet datorā CD disku. Ja parādās valodas ekrāns, izvēlieties valodu.



• **Windows Vista® / Windows® 7:**

Ja instalēšanas ekrāns automātiski neparādās, atveriet diska draivera foldera saturu, tad dubultklikšķis uz [start.exe].

• **Windows® 8:**

Ja instalēšanas ekrāns automātiski neparādās, [Start] ekrānā spiediet [Run start.exe] vai uz darbvirsmas atveriet diska draivera foldera saturu, tad dubultklikšķis uz [start.exe].

**2** Spiediet [Standard Installation].



**1. Standard Installation**

Instalē P-touch Editor, printera draiveri, P-touch Update Software un User's Guide.

**2. User's Guides**

Atver vai instalē User's Guide.

**3. Custom Installation**

Ļauj uzinstalēt P-touch Editor, printera draiveri vai P-touch Update Software pēc izvēles.

**4. Brother Support**

Atver atbalsta lapu internetā (Brother Solutions Center).

**3** Lai pabeigtu iestatīšanu, sekojiet norādēm ekrānā.

**4** P-touch Update Software var izmantot, lai sekotu atjauninājumiem. Ja parādās [OK to use P-touch Update Software to update the software to the newest version? (An Internet connection is required to update.)], spiediet [Yes] vai [No].

Lai apskatītu programmatūras jaunākās versijas un atjauninātu tās, spiediet [Yes], tad ejiet uz **5** soli.

Lai neapskatītu un neatjauninātu, ejiet uz **6** soli.



Ja jūs šeit nospiežat [No], jūs joprojām varat apskatīt un atjaunināt programmatūru sev pieņemamā laikā. Darbvirsumā divreiz noklikšķiniet uz P-touch Update Software ikonas. (Jūsu datoram jābūt pievienotam internetam).

**5** Sākas P-touch Update Software instalēšanas process.

Ja lietojumprogramma parādās zem [File list], tai ir jaunāka versija, Ja pretī atzīmējiet ķeksīti un nospiediet [Install], jūs to varat uzinstalēt. Pagaidiet līdz parādās paziņojums, ka instalācija ir pabeigta.

Ja zem [File list] neparādās lietojumprogramma, pareiz datorā jau ir uzinstalēta jaunākā versija. Spiediet [Close].



---

**6** Kad parādās lietotāja tiešsaistes reģistrācijas ekrāns, spiediet [OK] vai [Cancel].  
Ja nospiedāt [OK], pirms instalācijas pabeigšanas, jūs dosieties uz lietotāja tiešsaistes reģistrācijas lapu (ieteicams).  
Ja nospiedāt [Cancel], instalācija turpināsies.

---

**7** Spiediet [Finish].  
Instalācija ir pabeigta.



Kad jums lūdz pārstartēt datoru, spiediet [Restart].


## Macintosh

**1** Atveriet jūsu Macintosh un lejupielādējiet draiveri, programmatūru un instrukcijas no Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

## Printera draivera atinstalēšana

---

### Windows Vista®

**1** Ja uzlīmju printeris ir pievienots datoram un ir ieslēgts, nospiediet un turiet nospiestu  (Power) taustiņu, lai to izslēgtu.

---

**2** Spiediet  - [Control Panel] - [Hardware and Sound] - [Printers].

---

**3** Izvēlieties [Brother xx-xxxx] un spiediet [Delete this printer], vai ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz ikonas un spiediet [Delete].

---

**4** Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz [Printers], tad spiediet [Run as administrator] - [Server Properties...]  
Ja parādās autorizācijas apstiprināšanas logs, spiediet [Continue].  
Ja parādās [User Account Control] logs, ievadiet paroli un spiediet [OK]. Parādīsies [Print Server Properties] logs.

---

**5** Spiediet [Drivers] cilni, izvēlieties [Brother xx-xxxx] un spiediet [OK].


---

**6** Izvēlieties [Remove driver and driver package] un spiediet [OK].

---

**7** Aizveriet [Print Server Properties] logu. Printera draiveris ir atinstalēts.

### Windows® 7

**1** Ja uzlīmju printeris ir pievienots datoram un ir ieslēgts, nospiediet un turiet nospiestu  (Power) taustiņu, lai to izslēgtu.

---

**2** Spiediet  - [Devices and Printers].

---

**3** Izvēlieties [Brother xx-xxxx] un spiediet [Remove device], vai ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz ikonas un spiediet [Remove device].  
Ja parādās User Account Control paziņojums, ievadiet paroli un spiediet [Yes].

---

**4** [Devices and Printers] logā izvēlieties [Fax] vai [Microsoft XPS Documents Writer], tad spiediet [Print server properties], kas parādās izvēlnē.

---


**5** Spiediet [Drivers] cilni, tad spiediet [Change Driver Settings].  
Ja parādās User Account Control paziņojums, ievadiet paroli un spiediet [Yes]. Izvēlieties [Brother xx-xxxx] un spiediet [Remove ...].

---

**6** Izvēlieties [Remove driver and driver package] un spiediet [OK]. Sekojiet norādēm ekrānā.

---

**7** Aizveriet [Print Server Properties] logu. Printera draiveris ir atinstalēts.

- 1 Ja uzlīmju printeris ir pievienots datoram un ir ieslēgts, nospiediet un turiet nospiestu  (Power) taustiņu, lai to izslēgtu.
- 2 [Apss] ekrānā spiediet [Control Panel] - [Hardware and Sound] - [Devices and Printers].
- 3 Izvēlieties [Brother xx-xxxx] un spiediet [Remove device], vai ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz ikonas un spiediet [Remove device].  
Ja parādās User Account Control paziņojums, ievadiet paroli un spiediet [Yes].
- 4 [Devices and Printers] logā izvēlieties [Fax] vai [Microsoft XPS Documents Writer], tad spiediet [Print server properties], kas parādās izvēlnē.
- 5 Spiediet [Drivers] cilni, tad spiediet [Change Driver Settings].  
Ja parādās User Account Control paziņojums, ievadiet paroli un spiediet [Yes]. Izvēlieties [Brother xx-xxxx] un spiediet [Remove ...].
- 6 Izvēlieties [Remove driver and driver package] un spiediet [OK]. Sekojiet norādēm ekrānā.
- 7 Aizveriet [Print Server Properties] logu. Printera draiveris ir atinstalēts.

## Uzlīmes izveidošana

### Teksta ievadīšana un rediģēšana

#### Teksta ievadīšana ar klaviatūras palīdzību

Uzlīmju printera klaviatūra ir izmantojama tāpat kā standarta datora klaviatūra.

#### Text Reminder (teksta atsaukšanas) iespējas izmantošana

Kad tiek ievadīts burts, iekārta atceras burtu secību sākot ar agrāk ievadītiem un izdrukātiem burtiem un beidzot ar datumu. Ekrānā tiek piedāvāts saraksts ar iespējām no kurām veikt izvēli.

- 1 Ievadiet "c".
- 2 Ekrānā parādīsies pēdējais drukātais vārds, kas sākas ar "c", piemēram, "cipars".
- 3 Spiediet **OK**, lai apskatītu citu iespējamo vārdu ar šo burtu. Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos vajadzīgo vārdu.
- 4 Spiediet **OK** vai **Enter**. Izvēlētais vārds parādīsies uzlīmes teksta līnijā.



Text Reminder iestatījumus var izmainīt nospiežot **Menu** taustiņu.

#### Text Reminder atmiņas izdzēšana

- 1 Spiediet **Menu** taustiņu.
- 2 Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos "Text Reminder", tad spiediet **OK** vai **Enter**.
- 3 Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos "Clear Memory", tad spiediet **OK** vai **Enter**.
- 4 Ekrānā parādīsies "Clear All Text Reminder Memory?".
- 5 Spiediet **OK** vai **Enter**. Visas atmiņā esošās teksta iespējas tiks izdzēstas.

## Jaunas līnijas pievienošana

Lai pabeigtu patreizējo teksta līniju un sāktu jaunu, spiediet **Enter** taustiņu. Teksta līnijas beigās parādīsies atgriešanās zīme un kursori pārleks uz jaunas līnijas sākumu.



- Katram lentas platumam ir noteikts ievadāmo līniju skaits. 24 mm lentai maksimālais līniju skaits ir 7, 18 mm - 5, 12 mm - 3, 9 un 6 mm - 2, bet 3,5 mm lentai - 1 līnija.
- Ja nospiedīsiet **Enter** taustiņu, kad jau maksimālais līniju skaits ir ievadīts, parādīsies kļūdas paziņojums.

## Jauna bloka pievienošana

Lai izveidotu jaunu teksta/ līniju bloku pa labi no patreizējā teksta, turot nospiektu **Shift**, spiediet **Enter**. Kursori pārvietosies uz jaunā bloka sākumu.



Vienā uzlīmē var ievietots maksimums 5 blokus.

## Kursora pārvietošana

- Lai pārvirzītu kursoru uz sāniem, augšu vai leju, spiediet **▲**, **▼**, **◀** vai **▶**.
- Lai pārvirzītu kursoru uz patreizējās līnijas sākumu vai beigām, turiet nospiektu **Shift** un spiediet **◀** vai **▶**.
- Lai pārvirzītu kursoru uz visa teksta sākumu vai beigām, turiet nospiektu **Shift** un spiediet **▲** vai **▼**.

## Teksta ievietošana

Lai papildinātu tekstu jau esošā līnijā, pārvietojiet kursoru pa labi no burta tanī vietā, kur vēlaties ievadīt papildus tekstu, tad ievadiet to. Teksts tiks ievadīts pa kreisi no kursora.

## Teksta izdzēšana


### • Vienas zīmes izdzēšana

Lai no teksta izdzēstu zīmi, pārvietojiet kursoru tā, lai tas atrodas zīmei, kuru vēlaties izdzēst, labajā pusē, tad spiediet **Backspace** taustiņu. Zīme, kas atrodas no kursora pa kreisi, tiks izdzēsta katru reizi kā nospiedīsiet **Backspace**.


### • Visa teksta izdzēšana

Lai izdzēstu visu tekstu, izmantojiet **Clear** taustiņu.

**1** Nospiediet **Clear** taustiņu. Parādīsies Clear iespējas.



**2** Izmantojot **▲** vai **▼** taustiņu, izvēlieties "Text Only", lai izdzēstu visu tekstu neizdzēšot formāta iestatījumus. Vai izvēlieties "Text & Format", lai izdzēstu visu tekstu un formāta iestatījumus.

 Spiediet **Esc**, lai atgrieztos pie teksta ievadīšanas ekrāna, neizdzēšot tekstu vai formātu.

**3** Spiediet **OK** vai **Enter** taustiņus. Viss teksts tiks izdzēsts. Ja bija izvēlēts Text & Format, tiks izdzēsti arī formāta iestatījumi.

## Simbolu ievadīšana

Papildus uz klaviatūras jau esošajiem simboliem, ir pieejami dažādi simboli, izmantojot Symbol funkciju. Simbolus ievadīt jūs varat arī turot nospiestu **Shift** un spiežot klaviatūras taustiņu uz kura augšējā labajā stūrī ir uzdrukāts simbols.

### Simbolu ievadīšana izmantojot Symbol funkciju

- 1 Spiediet **Symbol** taustiņu. Parādīsies simbolu kategoriju saraksts un kategorijās esošie simboli.



Attēlotajā sarakstā ir izvēlēts pēdējais ievadītais simbols.

- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties simbolu kategoriju (Punctuation, Mathematics utt.), tad spiediet **OK** vai **Enter**.

- 3 Izmantojot ▲, ▼, ◀ vai ▶ taustiņus, izvēlieties simbolu, tad spiediet **OK** vai **Enter**. Izvēlētais simbols tiks ievietots teksta līnijā.



Izvēloties simbolu:

- Spiediet **Shift** un **Symbol** taustiņus, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
- Spiediet **Symbol** taustiņu, lai pārvietotos uz nākamo lapu.



Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.

## Ikonu ievadīšana

### Ikonu ievadīšana izmantojot Icon funkciju

- 1 Spiediet **Icon** taustiņu. Parādīsies ikonu kategoriju saraksts un kategorijās esošās ikonas.



Attēlotajā sarakstā ir izvēlēta pēdējā ievadītā ikona.

- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties ikonu kategoriju (Sign, Business utt.), tad spiediet **OK** vai **Enter**.

- 3 Izmantojot ▲, ▼, ◀ vai ▶ taustiņus, izvēlieties ikonu, tad spiediet **OK** vai **Enter**. Izvēlētais simbols tiks ievietots teksta līnijā.



Izvēloties simbolu:

- Spiediet **Shift** un **Icon** taustiņus, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
- Spiediet **Icon** taustiņu, lai pārvietotos uz nākamo lapu.



Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.

## Specifisko burtu ievadīšana

Jūs varat ievadīt un izdrukāt virkni specifiskus citās valodās izmantotus burtus, tai skaitā latviešu alfabēta burtus.

- 1 Ievadiet burtu, kuru vēlaties nomainīt uz specifisko burtu.



Jūs varat izmantot arī lielos burtus.



- 2 Spiediet **Accent** taustiņu. Jūsu ievadītais burts nomainīsies uz specifisko burtu.
- 3 Spiediet **Accent** taustiņu atkārtoti, līdz ir parādījies nepieciešamais burts, vai arī izvēlieties burtu ar ◀ vai ▶ palīdzību.
- 4 Spiediet **OK** vai **Enter**. Izvēlētais burts tiks ievietots teksta līnijā.



Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.

## Burtu īpašību iestatīšana

### Burtu īpašību iestatīšana visai uzlīmei

Izmantojot **Font** taustiņu, jūs varat izvēlēties fontu un piemērot tam izmēru, platumu, stilu, pasvītrojumu un centrējumu.

- 1 Spiediet **Font** taustiņu. Parādīsies patreizējie iestatījumi.
- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus izvēlieties īpašību, tad, izmantojot ◀ vai ▶ taustiņus, iestatiet šīs īpašības lielumu.
- 3 Spiediet **OK** vai **Enter**, lai apstiprinātu iestatījumu.



Jaunais iestatījums netiks piemērots, ja nospiedīsiet **OK** vai **Enter**.




- Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Spiediet **Space** taustiņu, lai iestatītu izvēlēto īpašību kā noklusēto lielumu.
- Izvēloties noteiktus stilus, mazi burti var būt grūti izlasāmi.

### Burtu īpašību iestatīšana katrai līnijai

Ja uzlīme sastāv no divām vai vairāk līnijām, jūs katrai rindai varat iestatīt citas burtu īpašības (fonts, izmērs, stils, līnija un izkārtojums).

- 1 Izmantojot ▲, ▼, ◀ vai ▶ taustiņus, pārvirziet kursoru uz līniju, kurā vēlaties izmainīt burtu īpašības. Tad, turot nospiestu **Shift**, spiediet **Font** taustiņu, lai parādītos īpašības. (A ekrānā norāda, ka jūs dotajā brīdī pielāgojat īpašības konkrētajai līnijai).

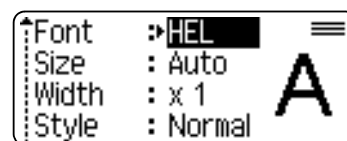

- 1 Ja katrai līnijai ir izvēlētas citas īpašību vērtības, tad, nospiežot **Font** taustiņu, ekrānā tās parādīsies kā \*\*\*\*\*. Ja šinī ekrānā jūs mainīsiet iestatījumu izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, tās pašas izmaiņas tiks pielāgotas visām uzlīmes līnijām.



### Auto Fit stila iestatīšana

Ja Font taustiņa "Size" (izmērs) ir iestatīts uz "Auto" un Label taustiņa "Length" (garums) uz noteiktu garumu, jūs varat izvēlēties veidu kā samazināt tekstu, lai tas ietilptu uzlīmē.

- 1 Spiediet **Menu** taustiņu. Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties "Auto Fit Style", tad spiediet **OK** vai **Enter** taustiņus.
- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties stilu.



Izvēloties “Text Size”, teksts tiek piemērots uzlīmes izmēram.  
Izvēloties “Text Width”, teksta platums tiks samazināts uz x 1/2 iestatījumu.

**3** Spiediet **OK** vai **Enter**, lai apstiprinātu iestatījumu.



- Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Spiediet **Space** taustiņu, lai iestatītu stilu noklusētajam lielumam (“Text Size”).

## Rāmja iestatīšana

**1** Spiediet **Frame** taustiņu. Parādīsies patreizējie iestatījumi. Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties rāmi.



Rāmi var izvēlēties arī ar ciparu taustiņiem ievadot rāmja numuru.

**2** Spiediet **OK** vai **Enter**, lai apstiprinātu iestatījumu.



Jaunais iestatījums netiks piemērots, ja nenspiedīsiet **OK** vai **Enter**.



- Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Spiediet **Space** taustiņu, lai iestatītu izvēlēto īpašību kā noklusēto lielumu.

## Uzlīmes garuma iestatīšana

Uzlīmes garumu var iestatīt robežās no 30 mm līdz 300 mm.

**1** Spiediet **Label** taustiņu.

**2** Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus izvēlieties “Length, tad, izmantojot ◀ vai ▶ taustiņus, iestatiet lielumu.

**3** Spiediet **OK** vai **Enter**.



- Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Spiediet **Space** taustiņu, lai iestatītu izvēlēto īpašību kā noklusēto lielumu.
- Ja izvēlaties **Auto**, uzlīmes garums tiek automātiski pielāgots ievadītā teksta daudzumam.

## Sagatavju izmantošana

Jūs varat ātri un viegli izveidot uzlīmes dažādiem mērķiem, piemēram, failu tabulas, adresu uzlīmes, personas identifikācijas kartes u.c. Vienkārši izvēlieties paraugu no sagatavēm, ievadiet tekstu un formatējiet pēc nepieciešamības.



Sagatavēs jūs varat izmantot arī simbolus un specifiskos burtus.

**1** Spiediet **Templates** taustiņu. Parādīsies pēdējā izmantotā sagatave.

**2** Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus izvēlieties sagatavi.

**3** Spiediet **OK** vai **Enter**.

**4** Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus izvēlieties ģpašību, tad, izmantojot ◀ vai ▶ taustiņus, iestatiet ģpašības vērtību.

**5** Spiediet **OK** vai **Enter**.



Bar Code Setup (svītru koda iestatīšanas) ekrāns parādīsies tikai tad, ja ir izvēlēta sagatave, kas satur svītru kodu.

**6** Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus izvēlieties ģpašību, tad, izmantojot ◀ vai ▶ taustiņus, iestatiet ģpašības vērtību.



“C.Digit” (Check Digit) ģpašība ir pieejama tika CODE39, I-2/5 un CODABAR protokoliem.

**7** Spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies sagataves teksta ievades ekrāns.



Teksta ievadīšanai var izmantot lielos burtus.

**8** Ievadiet tekstu un spiediet **OK** vai **Enter**. Atkārtojiet to katram teksta laukam. Kad ir ievadīti visi lauki, spiediet **OK** vai **Enter**, lai parādītos drukas izvēlne.

**9** Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties “Print”, tad spiediet **OK** vai **Enter**, lai atvērtu Copies ekrānu.



- Izvēlieties “Edit”, lai izmainītu teksta datus vai stila iestatījumus.
- Izvēlieties “Save”, lai saglabātu uzlīmi faila atmiņā.
- Izvēlieties “Cancel”, lai izietu no sagatavju funkcijas.
- Izvēlieties “Print Options”, lai iestatītu drukāšanas iestatījumus.

**10** Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, ievadiet drukājamo kopiju skaitu vai arī ievadiet skaitu, izmantojot ciparu taustiņus.

**11** Spiediet **OK** vai **Enter**, lai izdrukātu uzlīmes. Drukāšanas laikā ekrānā parādīsies “Printing... Copies”.



- Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Style un Bar Code Setup ekrānos spiediet **Space** taustiņu, lai iestatītu izvēlēto ģpašību kā noklusēto lielumu.



- Ja uzinstalētās lentas platums neatbilst iestatītajam uzlīmes platumam, pie uzlīmes drukāšanas parādīsies kļūdas paziņojums. Spiediet **Esc** vai jebkuru citu taustiņu, lai nodzēstu kļūdas paziņojumu un ielieciet iekārtā pareiza platumā lentu.
- Ja ievadīto zīmju skaits pārsniedz pieļaujamo, nospiežot **OK** vai **Enter**, parādīsies “Text Too Long!”. Spiediet **Esc** vai jebkuru citu taustiņu, lai nodzēstu kļūdas paziņojumu un saīsiniet tekstu.

## Bloka sagatavju izmantošana

**1** Spiediet **Block Layout** taustiņu.

**2** Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties lentas platumu.

**3** Spiediet **OK** vai **Enter**. Ja lentas platums netiek izmainīts, ekrānā parādīsies pedējā izvēlētais bloka sagatave. Ja lentas platums tiek izmainīts, ekrānā parādīsies noklusētā sagatave ar jaunu lentas platumu.

**4** Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties bloka sagatavi.

**5** Spiediet **OK** vai **Enter**.

**6** Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties ģipašību, tad, izmantojot ◀ vai ▶ taustiņus, iestatiet ģipašības vērtību.



Spiediet **Space** taustiņu, lai iestatītu izvēlēto ģipašību kā noklusēto lielumu.

**7** Spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies bloka sagataves teksta ievades ekrāns.



Teksta ievadīšanai var izmantot lielos burtus.

**8** Ievadiet tekstu un spiediet **OK** vai **Enter**. Atkārtojiet to katram teksta laukam. Kad ir ievadīti visi lauki, spiediet **OK** vai **Enter**, lai parādītos drukas izvēlne.

**9** Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties "Print", tad spiediet **OK** vai **Enter**, lai atvērtu Copies ekrānu.



- Izvēlieties "Edit", lai izmainītu teksta datus vai stila iestatījumus.
- Izvēlieties "Save", lai saglabātu uzlīmi faila atmiņā.
- Izvēlieties "Cancel", lai izietu no Block Layout funkcijas.
- Izvēlieties "Change Layout", lai izmantotu citu sagatavi.
- Izvēlieties "Print Options", lai iestatītu drukāšanas iestatījumus.

**10** Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, ievadiet drukājamo kopiju skaitu vai arī ievadiet skaitu, izmantojot ciparu taustiņus.

**11** Spiediet **OK** vai **Enter**, lai izdrukātu uzlīmes. Drukāšanas laikā ekrānā parādīsies "Printing... Copies".



Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.



Ja uzinstalētās lentas platums neatbilst iestatītajam uzlīmes platumam, pie uzlīmes drukāšanas parādīsies kļūdas paziņojums. Spiediet **Esc** vai jebkuru citu taustiņu, lai nodzēstu kļūdas paziņojumu un ielieciet iekārtā pareiza platuma lentu.

## Uzlīmes ar svītru kodu izveidošana

Ar svītru kodu palīdzību jūs varat izveidot uzlīmes darbam ar kases aparātu, noliktavas kontroles sistēmām vai citām svītru kodu nolasīšanas sistēmām.



- Uzlīmju printeris nav radīts tikai darbam ar svītru kodiem, tādēļ vienmēr pārbaudiet vai tos var nolasīt ar svītru kodu lasītāju.
- Labākam rezultātam drukājiet melnu svītru kodu uz baltas uzlīmes. Reizēm krāsainu lentu vai tinti daži svītru kodu lasītāji nespēj nolasīt.
- Pie iespējas kā "Width" izmantojiet "Large".
- Ilgstoši turpinot drukāt uzlīmes ar svītru kodu, printeris var pārkarst, kas, savukārt, var ietekmēt drukas kvalitāti.

## Svītru koda parametru iestatīšana un datu ievadīšana

**1** Spiediet **Bar Code** taustiņu.



Uzlīmē var ievadīt līdz pat pieciem svītru kodiem.

**2** Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties ģipašību, tad, izmantojot ◀ vai ▶, iestatiet ģipašības vērtību.



Cipari zem svītru koda var neparādīties pat, ja "Under#" ir iestatīts uz "On". Tas var būt atkarīgs no lentas platuma, ievadīto rindiņu skaita vai patreizējā burtu stila iestatījuma.

**3** Spiediet **OK** vai **Enter**, lai apstiprinātu iestatījumus.



Jaunais iestatījums netiks piemērots, ja nospiedīsiet **OK** vai **Enter**.

**4** Ievadiet svītru koda datus. Specifiskās zīmes var ievadīt izmantojot CODE39, CODABAR, CODE128 vai GS1-128 protokolus. Ja neizmantojat specifiskās zīmes, ejiet uz 7 soli.

**5** Spiediet **Symbol** taustiņu. Parādīsies patreizējam protokolam pieejamās zīmes.

**6** Izmantojot **▲** vai **▼** taustiņus, izvēlieties zīmi, tad spiediet **OK** vai **Enter**, lai ievietotu zīmi svītru koda datos.

**7** Spiediet **OK** vai **Enter**, lai ievietotu svītru kodu uzlīmē. Svītru kods parādīsies teksta ievades ekrānā.



- “C.Digit” (Check Digit) ir pieejams tikai izmantojot CODE39, I-2/5 un CODABAR protokolus.
- Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Spiediet **Space** taustiņu, lai iestatītu formātu uz noklusēto iestatījumu.

Īpašība	Vērtība
Protokols	<b>CODE39</b> , CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Width	<b>Small</b>
	Large
Under# (zem svītru koda drukāti cipari)	<b>On</b>
	Off
C.Digit (kontrolcipars)	<b>Off</b>
	On (tikai ar CODE39, I-2/5 un CODABAR protokoliem)

## Svītru koda rediģēšana un izdzēšana

- Lai ievadītu svītru koda parametrus un datus, novietojiet kursoru zem svītru koda zīmes, kas atrodas uz datu ievades ekrāna, tad atveriet Bar Code Setup ekrānu.
- Lai izdzēstu svītru kodu no uzlīmes, novietojiet kursoru pa labi no svītru koda zīmes, kas atrodas uz datu ievades ekrāna, un spiediet **Backspace** taustiņu.

## Uzlīmes izdrukāšana

### Uzlīmes pirmsdrukas apskate

- 1** Spiediet **Preview** taustiņu. Ekrānā parādīsies uzlīmes attēls.
- Vispirms parādās uzlīmes aizpildījums.
  - Tam blakus ir redzams uzinstalētās lentes kasetes platums un uzlīmes garums.
  - Tālāk pirmajā rindīnā ir norādīta tintes krāsa, bet otrajā - lentas krāsa.
- Spiediet **◀** vai **▶**, lai paviszītu uzlīmi pa labi vai kreisi.  
Lai izmainītu uzlīmes apskates izmēru, spiediet **▲** vai **▼**.



- Spiediet **Esc**, **OK** vai **Enter**, lai atgrieztos teksta ievades ekrānā.
- Lai pavisinātos uz sākumu vai beigām, nospiediet **Shift** un tad spiediet ◀ vai ▶ taustiņu.
- Lai izdrukātu uzlīmi tieši no pirmsdrukas apskates ekrāna, spiediet **Print** taustiņu vai atveriet drukas iespēju ekrānu un izvēlieties drukas iespēju.
- Pirmsdrukas apskate ir ir ģenerēts uzlīmes attēls un tas var atšķirties no patiesās izdrukas.
- Dažām lentas kasetēm nav iespējams noteikt tintes un lentas krāsu.

## Uzlīmes izdrukāšana

Drukāšanas iespējas ļauj drukāt vienu, vairākas kopijas, secīgi numurētas un spoguļattēlā esošas uzlīmes.



- **Nevelciet no iekārtas iznākošo uzlīmi. Tas var izraisīt lentas un lentas kasetes sabojāšanu.**
- Lentas drukāšanas vai padeves laikā nenobloķējiet lentas izejas atveri. Tas izraisīs lentas iesprūšanu.
- Pārliecinieties, ka kasetē ir pietiekami daudz lentas, ja vēlaties izdrukāt uzreiz vairākas uzlīmes.
- Svītrotā lenta norāda uz lentas beigām. Ja tā parādās drukāšanas laikā, spiediet **Power** taustiņu, lai izslēgtu uzlīmju printeri. Drukāšana ar tukšu lentas kaseti var sabojāt iekārtu.

## Vairāku kopiju izdrukāšana

Jūs varat izdrukāt līdz 99 vienas uzlīmes kopijām.

- 1** Pārliecinieties, ka iekārtā ir ielikta piemērota lentas kasete un tā ir gatava drukāšanai.
- 2** Spiediet **Print** taustiņu, tad, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus vai ciparu taustiņus, ievadiet kopiju skaitu.



Lai ātri pielāgotu kopiju skaitu, turiet nospiestu ▲ vai ▼ taustiņu.

- 3** Spiediet **OK** vai **Enter**. Uzlīmes drukāšanas laikā ekrānā parādīsies "Printing...Copies".

Printing... Copies	2/5
-----------------------	-----



Ja drukājot vairākas kopijas, jūs izvēlaties automātisko nogriešanas iespēju, ekrānā parādīsies lūgums apstiprināt šo iespēju. Lai izslēgtu ziņojuma parādīšanos, spiediet **Menu** taustiņu, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, izvēlieties "Cut Pause", tad spiediet **OK** vai **Enter** taustiņu. Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, izvēlieties "Off", tad spiediet **OK** vai **Enter** taustiņu.



- Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Drukāšanas laikā ekrānā redzami cipari norāda "jau izdrukāto uzlīmju skaitu / kopējo uzlīmju skaitu".
- Kopiju skaita iestatīšanas laikā nospiežot **Space** taustiņu, skaits tiks iestatīts uz noklusēto iestatījumu - 01.



Uzlīmes izņemiet drīz pēc to izdrukāšanas, lai tās nepaliek lentas izdrukas atverē.

## Uzlīmju automātiskā numurēšana

Ar šīs funkcijas palīdzību, drukājot vairākas uzlīmes no vienas sagataves, jūs varat kopijas secīgi sanumurēt.

- 1 Pārliecinieties, ka iekārtā ir ielikta piemērota lentas kasete un tā ir gatava drukāšanai.
- 2 Nospiediet **Print Options** taustiņu un, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties "Numbering".

- 3 Spiediet **OK** vai **Enter**.



Lai piemērotu automātisko numurēšanu svītru kodam, svītru kodu izvēlieties šinī solī. Pēc tā izvēlēšanās, jums lūgs ievadīt uzlīmju skaitu.

- 4 Pavirziet kursoru uz pirmo palielināmo ciparu un spiediet **OK** vai **Enter**.
- 5 Pavirziet kursoru uz pēdējo palielināmo ciparu un spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies drukājamo uzlīmju skaits.
- 6 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus vai ciparu taustiņus, ievadiet nepieciešamo kopiju skaitu.



Lai ātri pielāgotu kopiju skaitu, turiet nospiestu ▲ vai ▼ taustiņu.

- 7 Spiediet **OK** vai **Enter**. Sāksies uzlīmju drukāšana. Ekrānā parādīsies katras izdrukātās kopijas numurs.



- Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Drukāšanas laikā ekrānā redzami cipari norāda "jau izdrukāto uzlīmju skaitu / kopējo uzlīmju skaitu".
- Kopiju skaita iestatīšanas laikā nospiežot **Space** taustiņu, skaits tiks iestatīts uz noklusēto iestatījumu - 01.
- Automātisko numerāciju var pielāgot arī svītru kodiem, ja tie satur automātiskās numerācijas secību.
- Uzlīmē nevar būt divas automātiskās numurēšanas.
- Automātiskajā numerācijā simboli netiek ņemti vērā.
- Automātiskā numerācija var sastāvēt maksimums no piecām zīmēm.



- Burti un cipari pieaug sekojoši:  
0→1...9→0→...  
A→B...Z→A→...  
a→b...z→a→...  
A0→A1...A9→B0→...  
Atstarpes (apzīmētas ar "\_") var izmantot, lai ievietotu atstarpes starp zīmēm vai lai kontrolētu izdrukāto ciparu skaitu.  
\_9→10...99→00→...  
\_Z→AA...ZZ→AA→...  
1\_9→2\_0...9\_9→0\_0→...

## Spoguļattēla drukāšana

Izmantojot šo funkciju, jūs varat drukāt tekstu apgrieztā variantā, tādējādi uzlīmējot uzlīmi uz stikla vai kāda cita caurspīdīga materiāla, to var izlasīt no otras puses.

- 1 Pārliecinieties, ka iekārtā ir ielikta piemērota lentas kasete un tā ir gatava drukāšanai.
- 2 Nospiediet **Print Options** taustiņu, un, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties "Mirror".



**3** Spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies jautājums “Print OK?”

**4** Spiediet **OK** vai **Enter**. Uzlīmes drukāšanas laikā ekrānā parādīsies “Printing...Copies”.



- Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Teksts jādrukā uz caurspīdīgas lentas.
- Automātiskā numerācija un kopijas nevar izmantot kopā ar spoguļattēla funkciju.

## Lentas griešanas iespējas

Lentas griešanas iespēja ļauj precizēt lentas padevi un nogriešanu. “Chain” un “Not Cut” iespējas samazina lentas patēriņu, samazinot maliņas un likvidējot tukšos laukumus starp uzlīmēm.

**1** Spiediet **Label** taustiņu.

**2** Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties “Cut Option”, tad, izmantojot ◀ vai ▶, iestatiet vērtību.

**3** Spiediet **OK** vai **Enter**, lai apstiprinātu iestatījumu.



Jaunais iestatījums netiks piemērots, ja nospiedīsiet **OK** vai **Enter**.



Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.

Large Margin (liela mala)	Automātiski nogriež katru lentu pēc tās izdrukāšanas, atstājot katras uzlīmes galos 24.5 mm lielas malas.
Small Margin (maza mala)	Automātiski pirms pirmās uzlīmes nogriež tukšu lentas gabalu, tad nogriež letnu pēc katras uzlīmes, atstājot katrā uzlīmes galā 2 mm lielu malu.
Chain (ķēde)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Automātiski pirms pirmās uzlīmes nogriež tukšu lentas gabalu, tad nogriež letnu pēc katras uzlīmes, atstājot katrā uzlīmes galā 2 mm lielu malu.</li><li>• Pēc pēdējās uzlīmes izdrukāšanas, lenta netiek padota un nogriezta. Spiediet <b>Feed&amp;Cut</b>, lai padotu un nogrieztu lentu.</li></ul>
Not Cut (negrīž)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Izdrukā virkni ar uzlīmēm, tās pa vidu nenogriežot. Izmanto drukājot auduma uzlīmes, kā arī drukājot uz citā, speciālajām lentām, kuras nedrīkst griezt.</li><li>• Lai padotu un nogrieztu pēdējo uzlīmi, spiediet <b>Feed&amp;Cut</b>.</li><li>• Ja drukājat uz speciālajām lentām, kuras nedrīkst griezt, izņemiet lentas kaseti no uzlīmju printera un nogrieziet lentu ar šķērēm.</li></ul>
Special Tape (speciāla lenta)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Šo iespēju izvēlieties, ja izmantojat speciālu lentu.</li><li>• Izmantojot Fabric Iron-On Tapes, pirms drukāšanas Cut Options izvēlieties “No Cut”. Pēc drukāšanas, izņemiet lentas kaseti no iekārtas un nogrieziet to ar šķērēm.</li></ul>

## Atmiņas faila izmantošana

Jūs varat saglabāt atmiņā līdz pat 50 biežāk lietotajām uzlīmēm. Katra uzlīme tiek saglabāta kā fails, ļaujot ātri un viegli piekļūt vajadzīgajai uzlīmei.



Kad atmiņa ir pilna, katru reizi saglabājot jaunu failu, jums tas būs jāsavienā kāda vecāka faila vietā.

## Uzlīmes saglabāšana atmiņā

- 1 Pēc teksta ievadīšanas un formatēšanas, spiediet **File** taustiņu un, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties "Save".
- 2 Spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies faila numurs. Ja zem faila numura jau ir saglabāts fails, parādīsies arī uzlīmes teksts.
- 3 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties faila numuru, tad spiediet **OK** vai **Enter**, lai saglabātu uzlīmi zem izvēlētā numura.



Ja fails jau zem izvēlētā numura ir saglabāts, jaunie dati tiks pārrakstīti vecajiem pāri.



- Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Failā var saglabāt līdz 280 zīmēm. Tomēr atkarībā no ievadītajiem simboliem, zīmju skaits var atšķirties.

## Saglabāta uzlīmes faila atvēršana

- 1 Spiediet **File** taustiņu un, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties "Open".
- 2 Spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies saglabātās uzlīmes faila numurs. Parādīsies arī uzlīmes teksts.
- 3 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties faila numuru, tad spiediet **OK** vai **Enter**, lai atvērtu izvēlēto failu. Fails tiks atvērts un parādīts teksta ievades ekrānā.



Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.

## Saglabāta uzlīmes faila izdrukāšana

- 1 Spiediet **File** taustiņu un, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties "Print".
- 2 Spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies saglabātās uzlīmes faila numurs. Parādīsies arī uzlīmes teksts.
- 3 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties faila numuru, tad spiediet **Print**, **OK** vai **Enter**, lai atvērtu Copies ekrānu.
- 4 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus vai ciparu taustiņus, ievadiet izdruku skaitu.
- 5 Spiediet **OK** vai **Enter**, lai izdrukātu uzlīmes. Uzlīmju drukāšanas laikā ekrānā parādīsies "Printing...Copies".



- Spiediet **Esc**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Ja mēģināsi izdrukāt failu, kurā nav teksta, ekrānā parādīsies "No Text!".

## Saglabāta uzlīmes faila izdzēšana

- 1 Spiediet **File** taustiņu un, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties "Delete".
- 2 Spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies saglabātās uzlīmes faila numurs. Parādīsies arī uzlīmes teksts.

**3** Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties faila numuru, tad spiediet **OK** vai **Enter**. Ekrānā parādīsies “Delete?”

**4** Spiediet **OK** vai **Enter**, lai izdzēstu failu. Fails tiks izdzēsts un ekrānā parādīsies teksta ievades ekrāns.



Spiediet **Esc**, lai atceltu faila dzēšanu un atgrieztos iepriekšējā solī.

## Atiestatīšana un apkope.....

### P-touch uzlīmju printera atiestatīšana

Jūs varat pārstartēt uzlīmju printera iekšējo atmiņu, ja vēlaties izdzēst visus atmiņā saglabātos failus vai gadījumā, ja uzlīmju printeris nedarbojas pareizi.

#### Datu atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem izmantojot uzlīmju printera klaviatūru



Pie uzlīmju printera atiestatīšanas visi teksta, formāta, iespēju iestatījumi un uzlīmju faili tiek dzēsti. Tāpat tiek dzēsti arī valodas un mērvienības iestatījumi.

- **Visu uzlīmju un pielāgoto iestatījumu atiestatīšana**

Izslēdziet uzlīmju printeri. Nospiediet un turiet nospiektus **Shift** un **Backspace** taustiņus. Kamēr tie ir nospiekti, nospiediet **Power** taustiņu, tad atlaidiet **Shift** un **Backspace** taustiņus.



**Power** taustiņu atlaidiet pirms atlaižat pārējos taustiņus.

- **Pielāgoto iestatījumu atiestatīšana**

(Uzlīmju kolekcija, kas ir saglabāta zem Favorites, netiek atiestatīta)

Izslēdziet uzlīmju printeri. Nospiediet un turiet nospiektus **Shift** un **R** taustiņus. Kamēr tie ir nospiekti, nospiediet **Power** taustiņu, tad atlaidiet **Shift** un **R** taustiņus.



**Power** taustiņu atlaidiet pirms atlaižat pārējos taustiņus.

#### Datu atiestatīšana izmantojot Menu taustiņu

Spiediet **Menu** taustiņu, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties “Reset”, tad spiediet **OK** vai **Enter**. Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties atiestatīšanas veidu, tad spiediet **OK** vai **Enter**.

Vērtība	Detāļas
Visu iestatījumu atiestatīšana	Lejuplādētās uzlīmes <b>netiek</b> izdzēstas. Pārējie dati tiek izdzēsti un visi iestatījumi atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.
Visa satura izdzēšana	Lejuplādētās uzlīmes tiek izdzēstas. Tiek izdzēsts arī visi atmiņā saglabātie faili. Pārējie dati <b>netiek</b> izdzēsti un visi iestatījumi paliek nemainīti.
Rūpnīcas iestatījumi	Visas uzlīmes un pielāgotie iestatījumi tiek atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.

## Apkope

Uzlīmju printeris ir regulāri jātīra atkarībā no tā lietošanas biežuma.



Pirms iekārtas tīrīšanas vienmēr izņemiet baterijas un atvienojiet AC adapteri.

### Iekārtas tīrīšana

Putekļus un traipus noslaukiet no iekārtas ar mīkstu, sausu lupatu. Lai noņemtu lielākus traipus izmantojiet viegli samitrinātu lupatu.




Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet krāsu šķīdinātāju, benzolu, alkoholu vai kādus citus organiskos šķīdinātājus. Tie var iekārtu deformēt vai radīt tai bojājumus.

### Drukšanas galvas tīrīšana

Strīpas vai slikta burtu kvalitāte uz uzlīmēm parasti norāda uz netīru drukšanas galvu. Notīriet drukšanas galvu ar kokvilnas tamponu vai ar opcionālo drukšanas galvas tīrīšanas kaseti (TZ-CL4).

Drukšanas galva

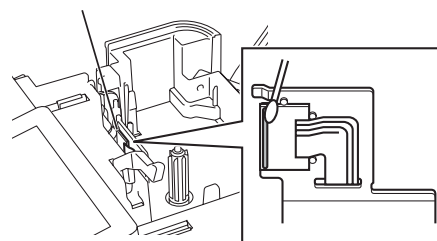


- Neaiztieciet drukšanas galvu ar kailām rokām.
- Izmantojot tīrīšanas kaseti, sekojiet dotajām lietošanas instrukcijām.

### Lentas naža tīrīšana

Pateicoties lentas lipīgajai daļai, pēc ilgākas lietošanas uz naža asmens var sakrāties līmes kārtas, kas var izraisīt lentas iesprūšanu griezēj mehānismā.




- Aptuveni reizi gadā, izmantojot kokvilnas tamponu, kas samitrināts spirtā, notīriet griezējasmēni.
- Neaiztieciet griezējasmēni ar kailām rokām.

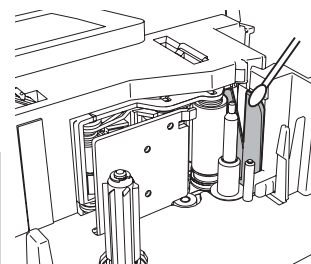

## Traucējumi

### Ko darīt, ja...

Problēma	Risinājums
Ekrāns nedarbojas vai iekārta nereaģē pareizi	Atjaunojiet iekšējo atmiņu uz sākotnējo iestatījumu. Jā iekārtas pārstartēšana nepalīdz, atvienojiet AC adapteri un izņemiet baterijas un vairāk kā 10 minūtēm.

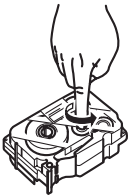Problēma	Risinājums
Pēc iekārtas ieslēgšanas ekrāns neieslēdzas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet vai baterijas ir pareizi ieliktas un vai AC adapteris, kas ir paredzēts tieši P-touch uzlīmju printerim, ir pareizi pievienots.</li> <li>Pārbaudiet vai Li-ion akumulatori ir pilnībā uzlādēti.</li> </ul>
Ziņojumi uz ekrāna parādās nepareizā valodā	Skat. "Valodas un mērvienības iestatījumi" un nomainiet valodu.
Pēc Print taustiņa nospiešanas uzlīme netiek izdrukāta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet vai teksts ir ievadīts un lentas kasete ir ielikta pareizi un ar pietiekamu lentas daudzumu tajā.</li> <li>Ja lenta ir ielocīta, nogrieziet locījumu un izvadiet lentu cauri lentas izejas atverei.</li> <li>Ja lenta ir iesprūdusi, izņemiet lentas kaseti, izvelciet sasprūdušo lentu un nogrieziet to. Pārbaudiet lai lentas gals iziet cauri lentas virzītājiem un ielieciet lentas kaseti iekārtā.</li> </ul>
Lenta netiek pareizi izdrukāta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izņemiet lentas kaseti un ielieciet to atpakaļ, kārtīgi iespiediet līdz tā noklikšķ vietā.</li> <li>Ja drukas galva ir netīra, notīriet to ar kokvilnas tamponu vai opcionālo drukas galvas tīrīšanas kaseti (TZ-CL4).</li> </ul>
Tintes lenta ir atdalīta no tintes ruļļa	<p>Ja tintes lenta ir bojāta, nomainiet lentas kaseti. Ja nē, atstājiet lentu nenogrieztu un izņemiet lentas kaseti, tad uztiniet tintes lentu kā parādīts attēlā.</p> 
Iekārta apstājas uzlīmes drukāšanas laikā	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ja parādās svītrotā lenta, ielieciet jaunu lentas kaseti.</li> <li>Nomainiet baterijas vai pievienojiet iekārtai AC adapteri.</li> </ul>
Uzlīme netiek automātiski nogriezta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet vai Cut Option nav iestatīta uz "Chain" vai "No Cut".</li> <li>Lai lentu nogrieztu, spiediet <b>Feed &amp; Cut</b>.</li> </ul>
Ir iesprūdusi lenta, ko paši nevar izlabot	Sazinieties ar Brother servisa centru.
Drukājot vairākas kopijas, pēc katras uzlīmes izdrukāšanas ekrānā parādās lūgums apstiprināt nogriešanu	<p>Šāds ziņojums parādās, lai nogrieztas uzlīmes nesakrājas lentas izejas atverē.</p> <p>Lai noņemtu šo paziņojumu, spiediet <b>Menu</b>, tad, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties "Cut Pause", tad spiediet <b>OK</b> vai <b>Enter</b>.</p>

## Kļūdu paziņojumi

Paziņojums	Iemesls / risinājums
Low Battery!	Instalētās baterijas drīz būs tukšas.
Replace Battery!	Baterijas ir tukšas.
Wrong Type of Adapter Connected!	Pievienots nesaderīgs adapteris. Izmantojiet atbilstošu AC adapteri (AD-E001).
Recharge Li-ion akumulatoru	Akumulators ir gandrīz tukšs. Uzlādējiet to.
Li-ion is damaged Use other power source!	Akumulators ir bojāts. Izmantojiet AC adapteri (AD-001) vai citas baterijas (alkaline baterijas (LR6), Ni-MH akumulatorus (HR6)).
Unit Cooling Wait XX min.before restart!	Pārāk augsta temperatūra.

<b>Paziņojums</b>	<b>Iemesls / risinājums</b>
<b>Cutter Error!</b>	Lentas griezējs ir aizsegts drukāšanas vai lentas padeves laikā. Izslēdziet iekārtu, tad ieslēdziet. Ja lenta griezējā ir samudžinājusies, uzmanīgi izņemiet lentas kaseti.
<b>Insert Tape Cassette!</b>	Iekārtā nav ielikta lentas kasete. Ielieciet to pirms turpināt.
<b>Text Full!</b>	Ir ievadīts maksimālais zīmju skaits. Samaziniet zīmju skaitu.
<b>No Text!</b>	Jūs vēlaties izdrukāt vai apskatīt pirmsdrukas apskatē uzlīmi, kurā nav ievadīts ne teksts, ne simboli, ne svītru kods. Ievadiet datus.
<b>Line Limit! Max 7 Lines</b>	Jūs jau esat ievadījis maksimālo rindu skaitu. Ierobežojiet tekstu līdz 7 rindiņām.
<b>Incorrect Value!</b>	Ievadīta nepareiza lentas garuma, kopiju skaita vai numerācijas iestatījuma vērtība. Ievadiet derīgu vērtību.
<b>Tape Cassette Changed! *</b>	Drukāšanas laikā ir nomainīta lentas kasete. Pirms drukāšanas pārbaudiet vai ir ielikta pareiza lentas kasete.
<b>Tape Width Limit! Max 5 Lines / Max 3 Lines / Max 2 Lines / Max 1 Line</b>	Spiežot Print vai Preview taustiņu, izmantojot 18mm/ 12 mm/ 9 mm/ 6mm vai 3.5 mm lentu, ir ievadītas vairāk kā 5/ 3/ 2/ 1 rinda. Ielieciet uzlīmju printerī platāku lentu vai arī ierobežot rindu skaitu.
<b>Block Limit! Max 5 Blocks</b>	Jau ir ievadīt visi pieļaujamie pieci teksta bloki.
<b>Length Limit!</b>	Uzlīme, kuru vēlaties izdrukāt ir garāka par 1 m. Saīsiniet tekstu līdz 1 m garumam.
<b>Insert 24mm/ 18mm/ 12mm/ 9mm/ 6mm/ 3.5 mm Tape Cassette!</b>	Izvēloties Template vai Block Layouts 24mm / 18mm / 12mm / 9mm / 6mm / 3.5mm lenti, jūs neesat ielicis šī izmēra lentas kaseti. Ielieciet pareizā izmēra lentas kaseti.
<b>Too Much Text For This Layout!</b>	Izvēlētajai sagatavei maksimālais zīmju skaits jau ir ievadīts. Saīsiniet tekstu vai arī izvēlieties citu sagatavi.
<b>Text Too Long!</b>	Ievadītais teksts ir garāks par iestatīto uzlīmes garumu. Saīsiniet tekstu vai arī izmainiet uzlīmes garuma iestatījumu.
<b>Memory Full!</b>	Lai saglabātu uzlīmes failu, pietrūkst iekšējās atmiņas. Izdzēsiet no atmiņas nevajadzīgos failus, lai atbrīvotu vietu jaunam uzlīmes failam.
<b>Check # of Digits Entered!</b>	Svītru koda datus ievadītais ciparu skaits neatbilst svītru koda parametros iestatīto ciparu skaitam. Ievadiet pareizo ciparu skaitu.
<b>Input A,B,C or D At Start &amp; End!</b>	Ievadītajam svītru kodam trūkst sākuma/beigu koda (CODABAR protokolam sākumā un beigās ir nepieciešams A,B, C vai D). Ievadiet svītru kodu pareizi.
<b>Maximum Of 5 Bar Codes Per Label!</b>	Katrā uzlīmē var ievadīt maksimums piecus svītru kodus. Jums jau ir ievadīti visi pieci.

<b>Paziņojums</b>	<b>Iemesls / risinājums</b>
<b>Text Too Large!</b>	Teksta izmērs ir pārāk liels. Izvēlieties citu izmēru.
<b>Select Other Cut Option!</b>	Lentas garums ir īsāks nekā "Large Margin" griešanas iespējā iestatītais kopējais malu garums. Izvēlieties citu griešanas iespēju.
<b>Close Cover!</b>	Aizmugures vāks ir atvērts. Drukāšanas laikā vākam ir jābūt ciet.
<b>Installed Tape is not compatible with this machine!</b>	Ir uzinstalēta ar iekārtu nesaderīga lentas kasete. Izmantojiet ar uzlīmju printeri saderīgu lentu.
<b>Category Full!</b>	Kategorijām pieejamā atmiņa ir pilna. Lai atbrīvotu atmiņu, izdzēsiet kādu nevajadzīgu kategoriju, iekrāsojot to un nospiežot <b>OK</b> taustiņu.
<b>Already Exists in Favorites!</b>	Uzlīme, kas jau eksistē ir pievienota uzlīmju kolekcijas izlases kategorijai.
<b>Favorite Folder Empty!</b>	Uzlīmju kolekcijas izlases folderis ir tukšs.
<b>Insert Corresponding Tape Cassette!</b>	Vai nu lentas kasete nav ielikta, vai, drukājot no uzlīmju kolekcijas, ir ielikta 9mm plata vai šaurāka lentā.
<b>System Error 01!</b>	Sazinieties ar Brother Servisa centru.
<b>System Error 02!</b>	Sazinieties ar Brother Servisa centru.



**brother.**

**Apciemojiet mūs  
<http://www.brother.lv>**

**Autorizēts Brother serviss:  
Rīga, Augusta Deglava iela 28  
Tālr. 67291301**

**[serviss@sonika.lv](mailto:serviss@sonika.lv)**