


brother®

TZ
TAPE

P-touch®

PT-9700PC/9800PCN

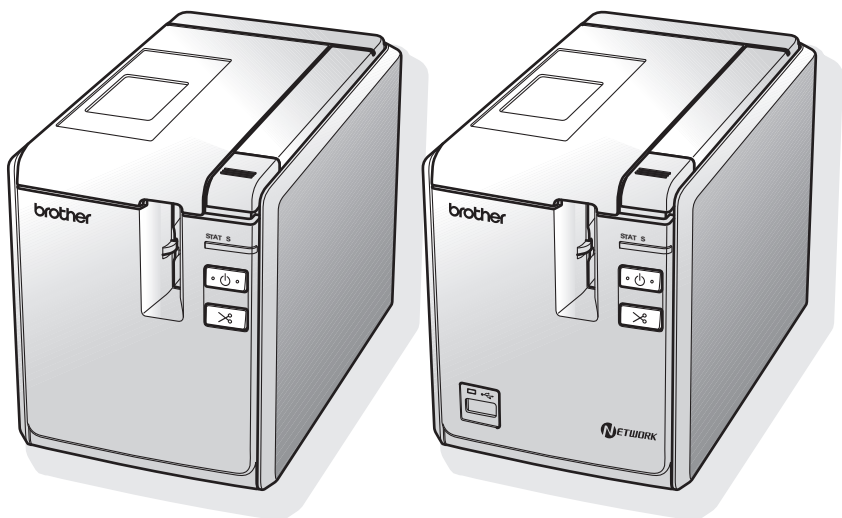

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

 Brīdinājums	Informē par to, ko darīt, lai izvairītos no savainošanās.
 Uzmanību	Informē par to, kas jā dara, lai izvairītos no savainošanās vai printera sabojāšanas.

Pamācībā izmantotie simboli

	Darbība nav atļauta.		Neizjauciet produktu.
	Nelieciet un neapšjakstiet produktu ar ūdeni.		Neaiztieciet norādīto produkta daļu.
	Obligāta darbība		Atvienot no strāvas padeves.
	Drošības brīdinājums		Brīdina par elektriskā šoka iespējamību.

BRĪDINĀJUMS

AC adapters

Sekoiet šīm norādēm, lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskā šoka, bojājumiem vai kļūdainām darbībām.

-  Izmantojiet tikai AC adapteri (AD9100ES), strāvas vadu un USB vadu, kas ir domāti tieši jūsu printerim. Brother neuzņemas atbildību par jebkāda veida bojājumiem vai negadījumiem, kas radušies neņemot vērā iepriekšminēto rezultātā.
-  Neizmantojiet iekļautos AC adapteri (AD9100ES), strāvas vadu un USB vadu ar citiem produktiem.
-  Negaisa laikā nekavējoties atvienojiet un pārtrauciet lietot printeri. Ir iespējams elektrošoks.
-  Neaiztieciet AC adapteri vai strāvas padeves vadu ar slapjām rokām.
-  Neizmantojiet AC adapteri vietās ar lielu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabā.
-  Neizmantojiet bojātu strāvas padeves vadu.
-  Nepārslogojiet strāvas izeju.
-  Nelieciet uz strāvas padeves vada smagus priekšmetus, nebojājiet un nepārveidojiet to. Nelokiet vadu un neraugiet to ar spēku.
-  Nemetiet, nedauziet vai kā citādi nebojājiet AC adapteri.
-  Pārliecinieties, ka vads ir kārtīgi iesprausts kontaktligzdā. Neizmantojiet kontaktligzdu, kas ir vaļīga.



BRĪDINĀJUMS


Printeris



Nekādā gadījumā neļaujiet printerim kļūt slapjam.




Neaiztieciet nevienu metāla daļu drukas galviņas tuvumā. Drukas galviņa printera lietošanas laikā kļūst ļoti karsta un tāda ir vēl brīdi pēc printera lietošanas.

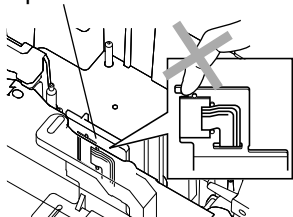

Nelietojiet printeri, ja tajā ir iekļuvis svešķermenis. Ja printerī ir iekļuvis ūdens, metāliska substance vai jebkāds svešķermenis, atvienojiet AC adapteri un sazinieties ar Brother servisa centru.



Neaiztieciet griešanas mehānismu.

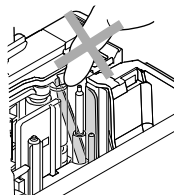

Neizjauciet printeri. Lai aparātu pārbaudītu, pierēgulētu vai salabotu, sazinieties ar Brother servisa centru.



Nekavējoties atvienojiet AC adapteri un pārtrauciet aparāta lietošanu, ja konstatējat neparastu smaržu, karstumu, krāsas maiņu, deformāciju vai ko citu neparastu aparāta lietošanas vai glabāšanas laikā.



Lai izvairītos no bojājumiem, nemetiet un nedauziet aparātu.



UZMANĪBU

Griešanas mehānisms



Griešanas mehānisma darbības laikā neatveriet lentas nodalījuma vāku.



Nespiediet ar spēku uz griešanas mehānismu.

AC adapteris



Ja nelietojat aparātu ilgāku laiku, atvienojiet printeri no strāvas padeves.



Atvienojot strāvas padeves vadu no kontaktligzdas, vienmēr turiet to aiz kontaktdakšas.

Printeris



Novietojiet printeri uz līdzenas, stabilas virsmas.



Nelieciet smagus priekšmetus uz printera virsmas.



Neatstājiet printeri bērniem aizsniežamā vietā, kad lentas nodalījuma vāks ir atvērts.

VISPĀRĪGIE BRĪDINĀJUMI


- Printeris var nepareizi darboties, ja atrodas tuvu televizoram, radio u.t.t. Nelietojiet printeri blakus aparātiem, kas var radīt elektromagnētiskus traucējumus.
- Neizmantojiet printeri veidos vai nolūkos, kas nav pieminēti šinī lietošanas instrukcijā. Tas var izraisīt aparāta bojājumus.
- Nelieciet nepiederošus priekšmetus uzlīmju izejas atverē, AC adaptera kontaktā, USB portā, serial portā vai LAN portā (tikai PT-9800PCN), u.t.t.
- Neaiztieciet drukas galviņu ar pirkstiem. Lai notīrītu drukas galviņu, izmantojiet kokvilnas tamponu vai arī papildus iegādājamu drukas galviņas tīrīšanas kaseti (TZ-CL6).
- Neīrīet aparātu ar alkoholu vai kādu citu organisku šķīdinātāju. Izmantojiet mīkstu, sausu lupatu.
- Nenovietojiet aparātu tiešos saules staros vai lietū, blakus radiatoriem vai citām karstām ierīcēm, jebkurā vietā, kas ir pakļauta ļoti augstām vai zemām temperatūrām (piemēram, automašīnas aizmugurē), mitrās vai putekļainās vietās.
- Atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem un izvēlētiem iestatījumiem, daži burti vai simboli var būt neskaidri lasāmi.
- Drukāšanai izmantojiet tikai Brother TZ lentas. Neizmantojiet lentas, kas nav apzīmētas ar  simbolu.
- Nevelciet lentu. Tā jūs varat sabojāt lentas kaseti vai printeri.
- Nemēģiniet drukāt uzlīmes ar tukšu lentas kaseti vai, ja printerī nav iinstalēta lentas kasete. Šādas darbības sabojās drukas galviņu.
- Nemēģiniet nogriezt lentu kamēr tā vēl tiek drukāta vai padota, jo tā tiks bojāta lenta.
- Nesaskrāpējiet CD disku. Nenovietojiet CD disku vietās, kas ir pakļautas augstai vai zelai temperatūrai. Nelieciet uz tā smagus priekšmetus, kā arī nelokiet to.
- CD diskā esoša programmatūra ir domāta lietošanai ar printeri un to var instalēt uz vairākiem datoriem.
- Pirms printera lietošanas iesakām rūpīgi izlasīt šo lietotāja instrukciju un turpmāk to glabāt aparāta tuvumā.
- Atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem un materiāla, virsmas raupjuma vai formas, uzlīme var lobīties vai kļūt nenoņemama, uzlīmes krāsa var mainīties vai pārnēsties uz citiem objektiem.
- Neturiet lentas kasetes tiešos saules staros, augstā temperatūrā vai putekļos. Glabājiet tās vēsā, tumšā vietā. Lentas kaseti izlietojiet drīz pēc tās atvēršanas.
- Aplīmējamās virsmas pamatnes apzīmējumi, kas ir zīmēti ar uz eļļas vai ūdens bāzes esošu tinti, var izspiesties cauri uzlīmei. Lai tā nenotiktu, līmējiet divas uzlīmes vienu uz otras vai arī tumšas krāsas uzlīmi.
- Brother nenes atbildību par jebkāda veida bojājumiem, kas ir radušies neievērojot iepriekšminētos norādījumus.

Aparāta komplektācija	5
Vispārīgs apraksts	6
LED lampa	7
Printera pieslēgšana	8
Strāvas avota pievienošana	8
Pievienošana datoram	9
Interfeisa vadu lietošana	10
Lentas kasetes ielikšana	10
Lentas kasetes instalēšana	10
PT-9700PC printera programmatūras instalēšana	11
Izmantojot Microsoft Windows	11
Izmantojot Mac OS	15
Programmas atinstalēšana	19
Izmantojot Microsoft Windows	19
Izmantojot Mac OS	20
Advancētas funkcijas	20
Drukāšana ar lielāku ātrumu vai augstāku izšķirtspēju	20
Sadalīta drukāšana	21
Apkope	23
Traucējumi	24


Aparāta komplektācija

■ PT-9700PC / PT-9800PCN

Printeris (PT-9700PC)

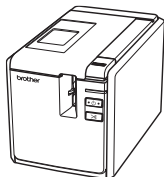


Printeris (PT-9800PCN)

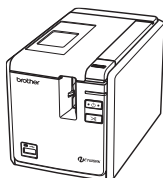


■ AC adapters

Pievienojiet strāvas padevei.

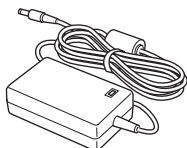


■ Strāvas padeves vads


Pievienojiet elektrības kontaktligzdai (AC 120V).




■ USB vads



■ Lentas kasete



■ Instrukcija




■ CD disks




■ Uzlīmju lentu katalogs

Vispārīgs apraksts

■ PT-9700PC

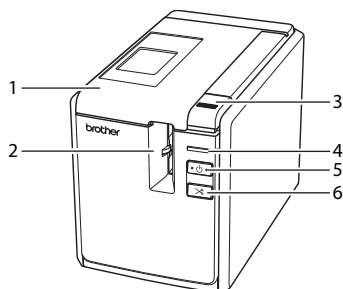


Priekšpuse

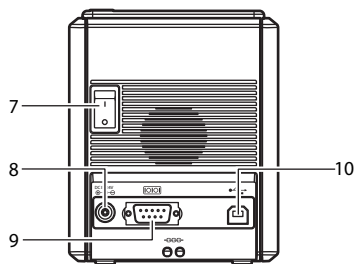


Aizmugure

■ PT-9800PCN

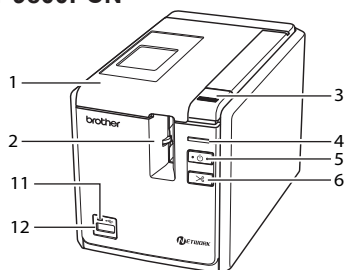

Priekšpuse

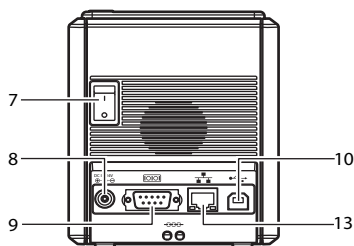

Aizmugure

- 1 Lentas kasetes nodalījuma vāks
- 2 Uzlīmes izejas atvere
- 3 Vāka atvēršanas taustiņš
- 4 Statusa lampā
- 5 Ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņš (ietver lampu)
- 6 Padeves / nogriešanas taustiņš
- 7 Galvenais strāvas padeves slēdzis
- 8 AC adaptera ligzda
- 9 Serial (RS-232C) ports
- 10 USB ports
- 11 USB tiešā interfeisa LED lampā (tikai PT-9800PCN)
- 12 USB tiešais interfeiss (tikai PT-9800PCN)
- 13 LAN (10.100 BASE-TX Wired Ethernet) ports (tikai -PT9800PCN)

Piezīme

Ja lentas kasetes nodalījuma vāks paliks atvērts, uz drukas galviņas krāsies putekļi. Vienmēr kārtīgi aizveriet vāku.

LED lampa

Printera stāvokli var noteikt pēc LED lampas uz printera vai USB tiešā interfeisa (PT-9800PCN).

■ LED lampa uz printera

Lampas stāvoklis		Stāvoklis	Risinājums
Iesl./izsl. taust. (zaļš)	STATUS lampa (sarkana)		
Deg	Nedeg	Printeris ir ieslēgts.	—
Mirgo	Nedeg	Saņem datus.	—
Mirgo	Deg	Datu saņemšanas laikā: 1) Nav lentas kasete 2) Lentas kasetes nodalījuma vāks nav aizvērts 3) Nesaderīga lentas kasete	1) Ielieciet lentas kaseti un aizveriet nodalījuma vāku. 2) Aizveriet vāku. 3) Ielieciet pareizu lentas kaseti.
Deg	Deg	Datu saņemšanas laikā: 1) Nav lentas kasete 2) Lentas kasetes nodalījuma vāks nav aizvērts 3) Nesaderīga lentas kasete	1) Ielieciet lentas kaseti un aizveriet nodalījuma vāku. 2) Aizveriet vāku. 3) Ielieciet pareizu lentas kaseti.
Deg	Mirgo	Drukāšanas laikā: 1) Nav lentas kasete 2) Lentas kasetes nodalījuma vāks nav aizvērts 3) Nepareiza lentas kasete 4) Nesaderīga lentas kasete	1) Ielieciet lentas kaseti un aizveriet nodalījuma vāku. 2) Aizveriet vāku. 3) Ielieciet pareizu lentas kaseti.
		Tukša lentas kasete.	Ielieciet lentas kaseti, kurā ir lenta.
		Transmisijas kļūda.	Nospiediet printera priekšpusē esošo strāvas padeves taustiņu.
Deg	Ātri mirgo	Problēma ar nazi.	Pārļiecinieties, ka lenta nav iesprūduši printerī. Ja nepieciešams, izslēdziet un ieslēdziet printeri. Ja STATUS lampa turpina degt, sazinieties ar Brother servisa centru.
		Rullīša turētāja kļūda.	
		Drukas galviņa pārkarsusi.	Izslēdziet un ieslēdziet printeri.
Deg	Ļoti ātri mirgo	EEPROM kļūda	Izslēdziet un ieslēdziet printeri. Ja STATUS lampa turpina degt, sazinieties ar Brother servisa centru.
		Shēmas plates kļūda	


■ LED lampa uz USB tiešā interfeisa (tikai (PT-9800PCN))

Lampas stāvoklis		Stāvoklis	Risinājums
Krāsa	Stāvoklis		
—	Nedeg	USB iekārta nav pievienota.	—
Zaļa	Deg	USB iekārta ir pievienota.	—
Sarkana	Mirgo	HUB ir pievienots	Atvienojiet USB iekārtu.
	Ātri mirgo	Pievienota bojāta USB iekārta	Atvienojiet USB iekārtu.
		„Buffer Full” kļūda ar USB tiešo interfeisu	No svītru kodu lasītāja nosūtītie dati ir saglabāti printerī. Neizmantojiet svītru kodu lasītāju, lai secīgi skanētu svītru kodus vai nelietojiet to ar vairākiem interfeisiem vienlaicīgi.
	Ļoti ātri mirgo	Pārslodze	Atvienojiet USB iekārtu un izslēdziet un ieslēdziet printeri.


Printera pieslēgšana

Strāvas avota pievienošana


- 1 Pievienojiet komplektācijā iekļauto strāvas padeves vadu pie AC adaptera.



- 2 Pievienojiet AC adapteri tam paredzētajā ligzdā aparāta aizmugurē.

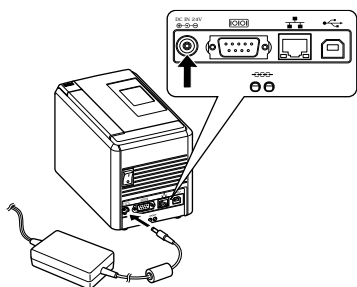

- 3 Pievienojiet strāvas padeves vadu kontaktligzdai (AC 120V) sienā.

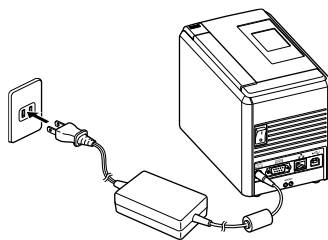

4 Printera ieslēgšana

Ieslēdziet galveno strāvas padeves slēdzi printera aizmugurē, tad nospiediet ieslēgšanas taustiņu printera priekšā.

Printera izslēgšana

Printera priekšā esošo ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu turiet nospiestu kamēr printeris izslēdzas, tad izslēdziet galveno strāvas padeves slēdzi printera aizmugurē.

Piezīme

- Pirms AC adaptera atvienošanas vai galvenā strāvas padeves slēdža izslēgšanas vienmēr izslēdziet printera priekšpusē esošo ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu.
- Pēc tam, kad esat beidzis izmantot printeri, atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas sienā un AC adapteri no printera.
- Atvienojot AC adapteri, nevelciet to aiz vada. Vads var salūzt.
- Izmantojiet tikai komplektācijā līdzi nākošo AC adapteri.

Pievienošana datoram

	Operētājsistēma	Pamata iestatījums		Serial ports (tikai ESC/P un P-touch Template)
		USB ports	LAN ports	
PT-9700PC	Windows® 2000 Professional/ Windows® XP/ Windows® Vista	○	—	○
	Mac OS® X 10.3.9 - 10.6			—
PT-9800PCN	Windows® 2000 Professional/ Windows® XP/ Windows® Vista/ Windows Server® 2003/ Windows Server® 2008	○	○	○
	Mac OS® X 10.3.9 - 10.6			—

Interfeisa vadu izmantošana

Serial (RS-232C) vadi un tīkla (Ethernet) vadi nav printera komplektācijā. Izmantojiet jūsu interfeisa tipam atbilstošu vadu.

■ USB vads

Izmantojiet komplektācijā esošo interfeisa vadu.

■ Serial (RS-232C) vads (tikai Windows®)

Serial vadu pin asignējumi, kuru var izmantot ir norādīti tabulā. Neizmantojiet serial vadus, kas ir garāki 1.8m.

Signāls	Pin nummurs	Pin asignējums	Pin nummurs	Signāls
DCD	1		1	DCD
RXD	2		2	RXD
TXD	3		3	TXD
DTR	4		4	DTR
GND	5		5	GND
DSR	6		6	DSR
RTS	7		7	RTS
CTS	8		8	CTS
RI	9		9	RI

Piezīme

- RS-232C serial connector, kas ir šī aprīkojuma daļa, nav Limited Power Source.

■ Tīkla vads (tikai PT-9800PCN)


Priekš 10BASE-T vai 100BASE-TX Fast Ethernet Network izmantojiet tīkla kabeli Patch CAT5E UTP.

Lentas kasetes ielikšana

Lentas kasetes instalēšana


- 1 Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, kas atrodas aparāta priekšpusē. Pārlicinieties, ka aprāts ir izslēgts.

- 2 Nospiediet vāka atvēršanas taustiņu un atveriet lentas nodalījuma vāku.

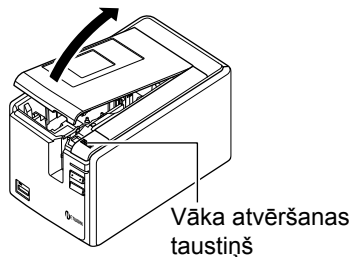

3 Ielieciet lentas kaseti.

Pārbaudiet vai lentas gals iziet caur lentas virzītājiem.

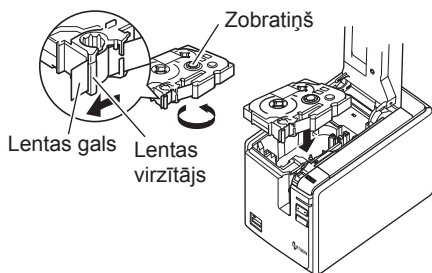

- Ja tintes lenta ir vaļīga, ar pirkstu pagriežiet zobratīņu uz kasetes esošās bultas virzienā.

4 Aizveriet lentas nodalījuma vāku un nospiediet ieslēgšanas taustiņu.

5 Nospiediet Feed/Cut taustiņu, lai nostieptu lentu.

Piezīme

- Ja 10 minūšu laikā pēc uzlīmes izdrukas netiek veiktas nekādas darbības, jūs dzirdēsiet kā automātiski tiek atbrīvots rullļa turētājs. Šī iemesla dēļ kaseti nevar izņemt, ja AC adapters ir atvienots no aparāta laikā, kad tas ir ieslēgts, vai arī, ja aparāts ir izslēgts ar galveno strāvas slēdzi aparāta aiz mugurē. Vienmēr vispirms izslēdziet aparātu ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, kas atrodas aparāta priekšpusē, tikai tad atvienojiet AC adapteri vai izslēdziet galveno strāvas padeves slēdzi.

Programmas instalēšana PT-9700PC

Programmas instalācija var atšķirties atkarībā no jūsu datora operētājsistēmas.

Piezīme

- „Software User’s Guide” jūs varat atrast, nospiežot „Start” - „All Programs (Programs)” - „Brother P-touch” - „Manuals” - „PT-9700PC” - „Software User’s Guide”.

Microsoft® Windows®

P-touch Editor 5.0, printera draivera un Software User’s Guide uzinstalēšana caur USB.

Piezīme

- Nepievienojiet printeri datora pirms tas netiek lūgts.
- Jums jāielogojas ar administratora tiesībām.
- Izslēdziet printeri ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, tad ar galveno strāvas padeves taustiņu.

Paraugs ir Windows Vista® lietotājiem.

1 Ieslēdziet datoru un ielieciet CD disku.

Piezīme

- Ja disks neaktivizējas automātiski, atveriet diskā esošos failus un divreiz uzklikšķiniet uz „Setup.exe”.

2 Spiediet [Standart Installation].

Instalācijas varianti:

- Standart Installation

P-touch Editor 5.0, printera draiveris un Software User’s Guide (PDF)

- Custom Installation

P-touch Editor 5.0, printera draiveris un Software User’s Guide (PDF) var instalēt atdalīti.

- Utility Installation

BRAdmin Light

- User's Guide

Software User's Guide (PDF),
Network User's Guide (PDF) un
savienojums ar Adobe® Reader®
ielādes lapu.



3 Izlasiet līgumu un spiediet [Yes].

Sekojiēt norādēm ekrānā.

4 Blakus Add-in programmām, kuras vēlaties instalēt, ielieciet ķeksi un spiediet [Next].



Piezīme

- Pārliecinieties, ka visas Microsoft Office programmas ir aizvērtas.

5 Spiediet [OK].

Tad izvēlieties vēlamo savienojuma veidu un spiediet [Next].

Savienojumu veidi:

- **Local Printer with USB cable**
(vietējais printeris ar USB vadu)
- **Brother Peer-to-Peer Network Printer**
(Brother vienādranga tīkla printeris)
Pārbaudiet vai LAN vads ir
pievienots printerim.

- Network Shared Printer

(Dalīta tīkla printeris)

Pārbaudiet vai LAN vads ir
pievienots printerim.




Piezīme

- Nepievienojiet printeri datoram kamēr tas netiek lūgts.

■ USB intereisa vada lietotājiem

6 Sekojiēt norādēm ekrānā. Kad parādās šis ekrāns, pārbaudiet vai printeris ir ieslēgts. Pievienojiet USB interfeisa vadu datoram, tad pievienojiet to printerim.

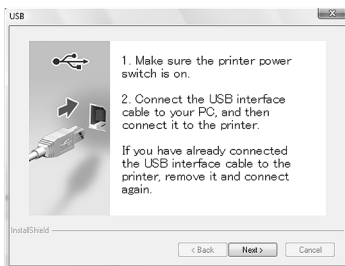

7 Iesakām reģistrēt printeri online, izvēlieties reģistrācijas metodi un spiediet [Next].

8 Kad tiek prasīts, izvēlieties ielādēt papildus iespējas un spiediet [Next].

- Ja izvēlaties „Yes, display the page”, pirms instalācijas pabeigšanas atvērsies interneta lapa „solutions center” (ieteicams)
[Select your region/country] - [Choose your product] - [Downloads]
- Ja izvēlaties „No, do not display the page”, jūs turpināsiet instalāciju.

Piezīme

- Papildus iespējas jūs varat ielādēt arī vēlāk, tās var atrast:
<http://solutions.brother.com/>
[Select your region/country] -
[Choose your product] -
[Downloads]

9 Spiediet [Finish].

Programmatūras instalācija ir pabeigta.
Ja tiek prasīts, „pārstartējiet” datoru.

10 Sāciet programmu.

Lai sāktu P-touch Editor 5.0, spiediet „Start” - „All Programs (Programs)” - „Brother P-touch” - „P-touch Editor 5.0”.

■ Tīkla intereisa vada lietotājiem

6 Izvēlieties Search the network for devices un un izvēlieties no atrasto iekārtu saraksta (ieteicams). Vai ievadiet jūsu printera IP adresi vai tā node (mezgla) nosaukumu. Spiediet [Next].

Jūsu printera IP adresi un node nosaukumu jūs varat atrast izdrukājot Printer Settings lapu.

7 Izvēlieties jūsu printeri.

Sekojiēt norādēm datorā.

8 Iesakām reģistrēt printeri online, izvēlieties reģistrācijas metodi un spiediet [Next].

9 Kad tiek prasīts, izvēlēties ielādēt papildus iespējas un spiediet [Next].

- Ja izvēlaties „Yes, display the page”, pirms instalācijas pabeigšanas atvērsies interneta lapa „solutions center” (ieteicams)
[Select your region/country] - [Choose your product] - [Downloads]
- Ja izvēlaties „No, do not display the page”, jūs turpināsiet instalāciju.

10 Spiediet [Finish].

Programmatūras instalācija ir pabeigta.
Ja tiek prasīts, „pārstartējiet” datoru.

11 Sāciet programmu.

Lai sāktu P-touch Editor 5.0, spiediet „Start” - „All Programs (Programs)” - „Brother P-touch” - „P-touch Editor 5.0”.

■ Dalīta tīkla printera lietotājiem

6 Izvēlieties jūsu printera vietu rindā un spiediet [OK].

Sekojiēt norādēm datorā.

7 Iesakām reģistrēt printeri online, izvēlieties reģistrācijas metodi un spiediet [Next].

8 Kad tiek prasīts, izvēlēties ielādēt papildus iespējas un spiediet [Next].

- Ja izvēlaties „Yes, display the page”, pirms instalācijas pabeigšanas atvērsies interneta lapa „solutions center” (ieteicams)
[Select your region/country] - [Choose your product] - [Downloads]
- Ja izvēlaties „No, do not display the page”, jūs turpināsiet instalāciju.

Piezīme

- Papildus iespējas jūs varat ielādēt arī vēlāk, tās var atrast:
<http://solutions.brother.com/>
[Select your region/country] -
[Choose your product] -
[Downloads]

9 Spiediet [Finish].

Programmatūras instalācija ir pabeigta.
Ja tiek prasīts, „pārstartējiet” datoru.

10 Sāciet programmu.

Lai sāktu P-touch Editor 5.0, spiediet „Start” - „All Programs (Programs)” - „Brother P-touch” - „P-touch Editor 5.0”.

■ BRAdmin Light konfigurācijas instalācija

BRAdmin Light ir noderīga Brother tīklā savienoto iekārtu sākotnējai iestatīšanai. Tā var arī meklēt jūsu tīklā esošos Brother produktus, apskatīt statusu un konfigurēt pamata tīkla iestatījumus, piemēram, IP adresi.

Piezīme


- Ja jūs gribat avancētāku printera menedžmentu, izmantojiet jaunāko Brother BRAdmin Professional versiju, kas ir pieejama <http://solutions.brother.com/>
- Ja jūs izmantojat Personal Firewall programmu, BRAdmin Light var nespēt noteikt nekonfigurētu iekārtu. Šādā gadījumā, atslēdziet Personal Firewall un mēģiniet BRAdmin Light vēlreiz. Pēc tam, kad adreses informācija ir iestatīta, „pārstartējiet” Personal Firewall programmu.

1 Spiediet [Utility Installation].


Šis ir tas pats ekrāns, kādu jūs redzat ievietojot disku.



2 Spiediet [BRAdmin Light] un sekojiet norādēm ekrānā.

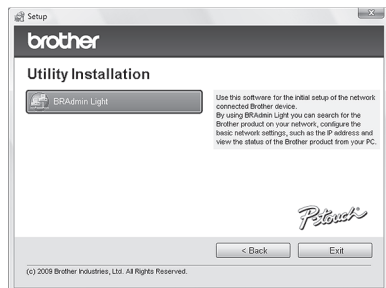


Ja Windows Firewall jūsu datorā ir aktīvs, parādīsies paziņojums „Do you wish to add this application to the list of exceptions?”. Atzīmējiet jūsu datora vidi un izvēlieties [Yes] vai [No].



■ Jūsu IP adreses, Subnet Mask un Gateway iestatīšana izmantojot BRAdmin Light.

1 Spiediet „Start” - „All Programs (Programs)” - „Brother” - „BRAdmin Light”.


BRAdmin Light automātiski sāks meklēt jaunas iekārtas.

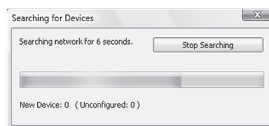


Piezīme

- Ja jūsu tīklā jums ir DHCP/BOOTP/RARP serveris, jums nav jāveic sekojošās darbības, jo printera serveris automātiski iegūs tā IP adresi.

2 Divreiz noklikšķiniet uz nenokonfigurētās iekārtas. Noklusētā parole ir „access”.

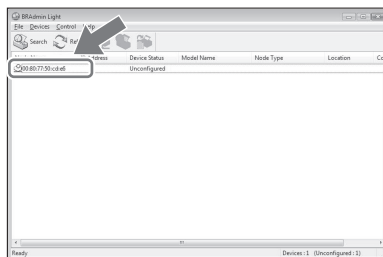

- 3 Boot Method izvēlieties STATIC.**
Ievadiet IP Address, Subnet Mask un Gateway, tad spiediet [OK].

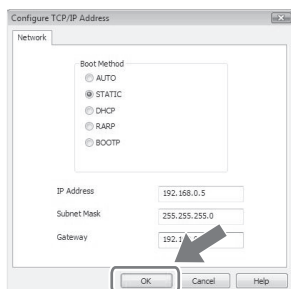

- 4 Adreses informācija tiks saglabāta printerī.**

Mac OS®

P-touch Editor 5.0, printera draivera un Software User's Guide uzinstalēšana caur USB.

Piezīme

- Nepievienojiet printeri datora pirms tas netiek lūgts.
- Jums jāielogojas ar administratora tiesībām.
- Izslēdziet printeri ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, tad ar galveno strāvas padeves taustiņu.

Piemērs ir Mac OS® X 10.5.7.

- 1 Ieslēdziet Macintosh® un ielieciet diskus.**

Dubultklikšķis uz „PT_Series” ikonas.



- 2 „Mac OS X” folderī dubultklikšķis uz „Brother PT-9800PCN Driver.pkg” ikonas.**


Sāksies Driver Installer. Sekojiet norādēm ekrānā.



Brother PT-9800PCN
Driver.pkg

- 3 Kad instalācija ir pabeigta un parādās zemāk redzamais ekrāns, spiediet [Close].**

Printera draivera instalācija ir pabeigta. Tālāk instalējiet P-touch Editor 5.0.

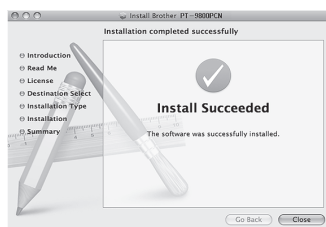

- 4 Dubults klikšķis uz „P-touch Editor 5.0 Installer.mpkg.”.**


Sekoiet norādēm ekrānā.




P-touch Editor 5.0
Installer.mpkg

- 5 Kad instalācija ir pabeigta un parādās paziņojums „Click Restart to finish installing the software”, spiediet [Restart].**

Macintosh® „pārstartēsies” un programmas instalācija ir pabeigta.

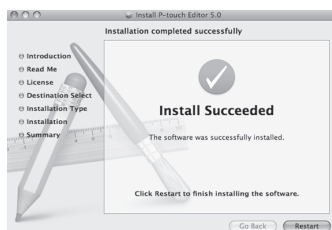

- 6** Kad dators ir „pārstartēts”, izmantojot USB/ LAN vadu pievienojiet datoram printeri , tad ieslēdziet printeri.

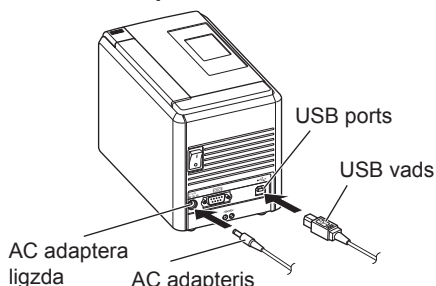

Piezīme

- Ja jūs Macintosh® pievienojat printeri caur USB koncentratoru (hub), to var atpazīt kļūdaini. Ja tā notiek, pievienojiet printeri tieši Macintosh® USB portam.

7 Mac OS® X 10.3.9 - 10.4.x

Dubults klikšķis uz diska, kur ir uzinstalēts Mac OS® X, tad spiediet „Applications” - „Utilities” - „Printer Setup Utility”.

Mac OS® X 10.5.x - 10.6

Spiediet „Apple menu” - „System Preferences” un „Print & Fax”. Tad spiediet , lai pievienotu printeri.

8 Izvēlieties savienojuma veidu.

- **Local Printer with USB cable**
(vietējais printeris ar USB vadu)
- **Network Shared Printer (Simple network configuration)**
(dalīta tīkla printeris (vienkārša tīkla konfigurācija))
Pārbaudiet vai LAN vads un printeris ir savienoti.
- **Network Shared Printer (Manual network configuration)**
(tīkla printeris (manuāla tīkla konfigurācija))
Pārbaudiet vai LAN vads un printeris ir savienoti.

■ USB interfeisa vada lietotājiem

9 Mac OS® X 10.3.9

Spiediet [Add] un ekrāna augšā izvēlieties „USB”.

No saraksta izvēlieties


„PT-9800PCN” un vēlreiz spiediet [Add], lai pievienotu printeri „Printer Setup Utility”/„Print & Fax”.

Mac OS® X 10.4.x - 10.6

Spiediet [Add] / .

No saraksta izvēlieties

„PT-9800PCN/Brother PT-9800PCN” un vēlreiz spiediet [Add], lai pievienotu printeri „Printer Setup Utility”/„Print & Fax”.

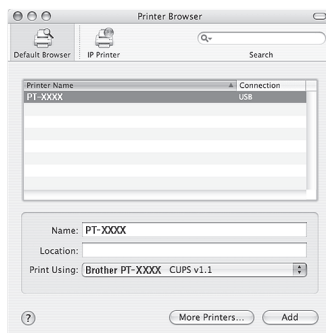

Piezīme

- Mac OS® X 10.4.x spiediet [Add] un pievienojiet printeri ar BRPTUSB savienojumu. Ievadiet atbilstošu printera nosaukumu.

10 Kad ekrāns atgriežas pie „Printer List”/„Print & Fax”, pārbaudiet vai „PT-9800PCN/Brother PT-9800PCN” ir pievienots un aizveriet „Printer List”/„Print & Fax” ekrānu.


Tagad jūs varat izmantot printeri.

■ **Tīkla interfeisa vada lietotājiem**
(Simple network configuration)


9 Spiediet [Add].

10 Mac OS® X 10.3.9


Veiciet zemāk norādīto izvēli.

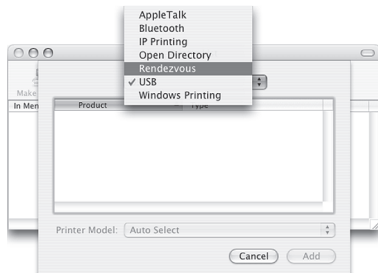


11 No saraksta izvēlieties „Brother PT-9800PCN” un vēlreiz spiediet [Add], lai pievienotu printeri „Printer Setup Utility”/”Print & Fax”.

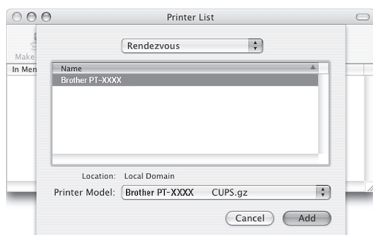

Mac OS® X 10.3.9

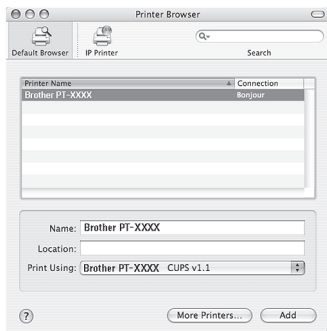

Mac OS® X 10.4

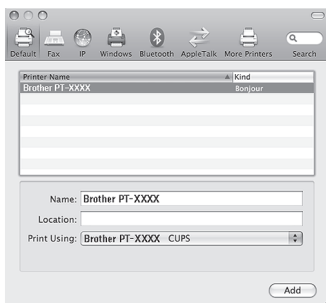

Mac OS® X 10.5.x - 10.6

12 Kad ekrāns atgriežas pie „Printer List”/”Print & Fax” ekrāna, pārbaudiet vai „Brother PT-9800PCN” ir pievienots, tad aizveriet „Printer List”/”Print & Fax” ekrānu.

Tagad jūs varat izmantot printeri.

■ **Tīkla interfeisa vada lietotājiem**
(Manual network configuration)

9 Mac OS X 10.3.9.


Spiediet [Add] un ekrāna augšā izvēlieties IP Printing.

Printer Address logā ievadiet printera IP adresi. No saraksta izvēlieties „PT-9800PCN” un vēlreiz spiediet [Add], lai pievienotu printeri „Printer Setup Utility”.

Mac OS X 10.4.x - 10.6

Spiediet [Add] un ekrāna augšā izvēlieties IP Printer/ IP.

Address logā ievadiet printera IP adresi. No saraksta izvēlieties „PT-9800PCN” un vēlreiz spiediet [Add], lai pievienotu printeri „Printer Setup Utility”.

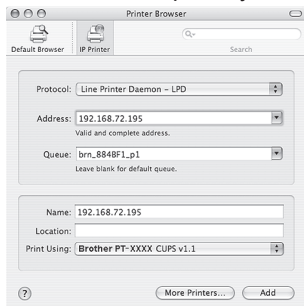

Piezīme

- Norādot Queue Name, izmantojiet BRNxxxxxxxxxxx vērtību, kur xxxxxxxxxxxx ir Ethernet adrese.

10 Kad ekrāns atgriežas pie „Printer List”/”Print & Fax” ekrāna, pārbaudiet vai „Brother PT-9800PCN” ir pievienots, tad aizveriet „Printer List”/”Print & Fax” ekrānu.

Tagad jūs varat izmantot printeri.

■ BRAdmin Light konfigurācijas instalācija

BRAdmin Light ir Brother tīklam pievienoto iekārtu sākotnējai iestatīšanai. Tā var arī meklēt jūsu tīklā esošās Brother iekārtas, apskatīt statusu un konfigurēt pamata tīkla iestatījumus, piemēram IP adresi.

Piezīme

- Ja jūs izmantojat Personal Firewall programmu, BRAdmin Light var nespēt noteikt nekonfigurētu iekārtu. Šādā gadījumā, deaktivizējiet Personal Firewall programmu un mēģiniet BRAdmin Light vēlreiz. Pēc adreses informācijas iestatīšanas aktivizējiet jūsu Personal Firewall programmu.


1 „Mac OS X” folderī divreiz spiediet uz „BRAdmin Light.pkg”.

Sekojoit norādēm datorā.



BRAdmin Light.pkg

2 Kad instalācija ir pabeigta un parādās „The Software was successfully installed”, spiediet [Close].

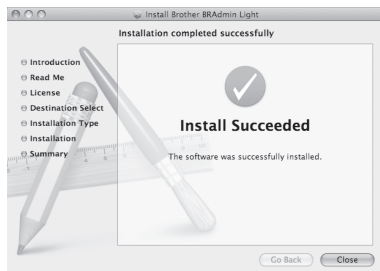

■ IP adreses, Subnet Mask un Gateway iestatīšana izmantojot BRAdmin Light

1 Spiediet „Library”-”Printers”-”Brother”-”P-touch Utilities”-”BRAdmin Light.jar”.


BRAdmin Light automātiski sāks meklēt jaunas iekārtas.




BRAdmin Light.jar

2 Divreiz uzspiediet uz nekonfigurētās iekārtas.

Noklusētā parole ir „access”.

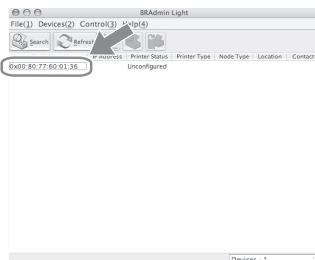

3 Priekš „BOOT Method” izvēlieties „STATIC”. Ievadiet IP Address, Subnet Mask un Gateway, tad spiediet [OK].

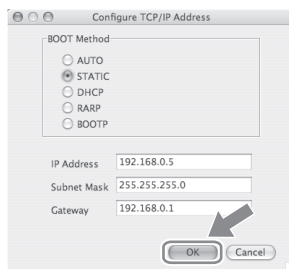

4 Adreses informācija tiks saglabāta printerī.

Programmas atinstalēšana

Microsoft® Windows®

■ P-touch Editor atinstalēšana.

1 Windows® 2000/XP

No „Control Panel” ejiet uz „Add/Remove Programs (2000) / Add or Remove Programs (XP)”.

Parādīsies „Add or Remove Programs” logs.

Windows® Vista

No „Control Panel” ejiet uz „Programs” un atveriet „Programs and Features”.

Parādīsies „Uninstall or change a program” logs.

2 Windows® 2000/XP

Izvēlieties „Brother P-touch Editor 5.0” un spiediet [Remove].

Windows® Vista

Izvēlieties „Brother P-touch Editor 5.0” un spiediet [Uninstall].

Kad parādās „User Account Control” logs, spiediet [Continue]. Ja nepieciešams, ievadiet paroli un spiediet [OK].

3 Spiediet [OK].

Sāksies programmas atinstalēšana. Kad process būs pabeigts, parādīsies „Maintenance Complete” logs, spiediet [Finish].

4 Aizveriet „Add/Remove Programs (2000)/ Add or Remove Programs (XP)/ Programs and Features (Windows Vista®)” logu.

P-touch ir atinstalēts.

■ Printera draivera atinstalēšana.

1 Izslēdziet printeri.

2 Windows® 2000/XP

No „Control Panel” atveriet „Printers (2000)/ Printers and Faxes (XP)” logu.

Windows® Vista

No „Control Panel” ejiet uz „Hardware and Sound” un atveriet „Printers”.

3 Windows® 2000/XP

Izvēlieties „Brother PT-XXXX” un spiediet „File” - „Delete” vai ar peles labo taustiņu uz ikonas un tad spiediet [Delete].

Windows® Vista

Izvēlieties „Brother PT-XXXX”, spiediet [Delete this printer] vai ar peles labo taustiņu uz ikonas un tad spiediet [Delete].

4 Windows® 2000/XP

Ejiet uz „File” - „Server Properties”.

Parādīsies „Print Server Properties” logs.

Windows® Vista

„Printers” logā uzklikšķiniet ar peles labo taustiņu un izvēlieties „Run as administrator”- „Server Properties...”.

Ja parādās autorizācijas apstiprināšanas logs, spiediet [Continue].

Ja parādās „User Account Control” logs, ievadiet paroli un spiediet [OK].

Parādīsies „Print Server Properties” logs.

5 Windows® 2000/XP

Spiediet „Drivers” un izvēlieties „Brother PT-XXXX”, tad spiediet [Remove].

Ejiet uz 7 soli.

Windows® Vista

Spiediet „Drivers” un izvēlieties „Brother PT-XXXX”, tad spiediet [Remove...].

6 Windows® Vista

Izvēlieties „Remove driver only” un spiediet [OK].

7 Aizveriet „Print Server Properties” logu.

Printera draiveris ir atinstalēts.

Mac OS®

■ P-touch Editor atinstalēšana.

1 Draiveri, kurā ir ieinstalēts P-touch Editor, divreiz uzklikšķiniet uz „Applications” foldera - „P-touch Editor 5.0” foldera - „Uninstall P-touch” - „UninstallPtEditor.command”.

Parādīsies „Terminal” logs un sāksies atinstalēšanas process.

Piezīme

- Lai varētu veikt atinstalēšanas procesu, jums ir nepieciešamas administratora tiesības. Ja „Terminal” logs neparādās, spiediet ar labo peles taustiņu „UninstallPtEditor.command”, parādīsies nākamā izvēlne. Atveriet „Terminal” logu no izvēlnes.

2 Spiediet , lai aizvērtu „Terminal” logu.

3 Izdzēsiet „Applications”- „P-touch Editor 5.0” folderi.

Piezīme

- Pirms izdzēst „P-touch Editor 5.0” folderi, pārliecinieties, vai tur nav saglabāti kādi vajadzīgi faili.

P-touch Editor ir atinstalēts.

■ Printera draivera atinstalēšana.

1 Izslēdziet printeri.

2 Mac OS® X 10.3.9 - 10.4.x

Divreiz uzklikšķiniet uz draivera, kur ir uzinstalēts Mac OS® X, tad dubults klikšķis „Applications” - „Utilities” - „Printer Setup Utility”.

Atvēršies „Printer List” logs.

Mac OS® X 10.5.x - 10.6

Spiediet „Apple menu” - „System Preferences” un „Print & Fax”.

3 Mac OS® X 10.3.9 - 10.4.x

Izvēlieties „PT-XXXX” un spiediet  .

Mac OS® X 10.5.x - 10.6

Izvēlieties „PT-XXXX” un spiediet  .

4 Aizveriet „Printer List” / „Print & Fax” logu.

Printera draiveris ir atinstalēts.

Progresīvas funkcijas

Drukāšana ar lielāku ātrumu vai augstāku izšķirtspēju

Drukas ātrumu un izšķirtspēju var izmainīt atkarībā no izmantotās lentas tipa un izvēlēto iestatījumu kombinācijas. Ar HG lentām uzlīmes var drukāt ar lielāku ātrumu un lielāku izšķirtspēju.

Izdruka	Lentas tips		Izšķirtspēja
	TZ lentā	HG tips	
High Speed (tikai HG)	—	3.15"/sec (80 mm/sec)	360 × 180 dpi
Standard	0.78"/sec (20 mm/sec)	2.05"/sec (52 mm/sec)	360 × 360 dpi
High Resolution (tikai HG)	—	0.78"/sec (20 mm/sec)	360 × 720 dpi

- Drukājot uz HG tipa lentām, var drukāt ātrāk nekā uz TZ tipa lentām ("Standart" iestatījums).
- Drukājot uz HG tipa lentām un izvēloties iestatījumu „High Speed”, druka būs vēl ātrāka. Tomēr tā kā izšķirtspēja padeves virzienā ir samazināta, šis režīms nav piemērots detalizētai drukai.
- Drukājot uz HG tipa lentām un izvēloties iestatījumu „High Resolution”, druka var būt ar vēl augstāku izšķirtspēju. Šis režīms ir piemērots detalizētai drukai, piemēram, grafikiem vai viļņainām līnijām.
- Drukājot svītru kodus, izmantojiet „Standart” iestatījumu, kuram ir vienāda izšķirtspēja gan horizontāli, gan vertikāli.

Piezīme


- Zemāk uzrādītie drukas ātrumi ir maksimāli iespējamie. Patiesais drukas ātrums var atšķirties atkarībā no apstākļiem.

Sadalīta drukāšana


Drukājot lielu uzlīmju daudzumu, to var sadalīt uz vairākiem printeriem. Tā vienlaicīgi drukājot, jūs varat ievērojami samazināt drukāšanas laiku.

Piezīme


- Drukāšanu var sadalīt uz printeriem, kas savienoti caur USB vai tīkla (tikai PT-9800PCN) savienojumu.
- Izdrukājamo lapu skaits tiek automātiski sadalīts starp izvēlētajiem printeriem. Ja noteikto lapu skaitu nav iespējams vienmērīgi sadalīt starp printeriem, tās tiks sadalītas rindas kārtībā kādā printeri ir iestatīti printera iestatījumos 4 solī.

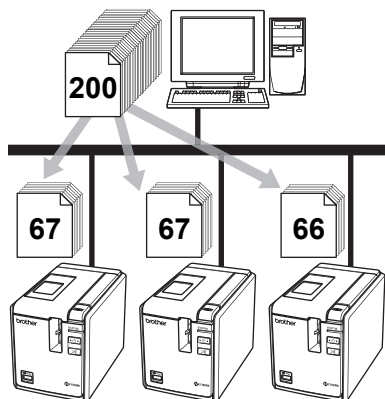

- 1 P-touch Editor 5.0 „File” izvēlnē spiediet „Print”.
- 2 Spiediet [Properties...].
- 3 Izvēlieties „Advanced”, tad atzīmējiet „Distributed printing” un spiediet [Settings].

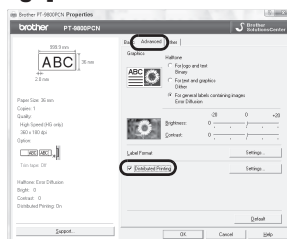

- 4 „Distributed Printing Settings” logā izvēlieties printerus sadalītai drukāšanai.

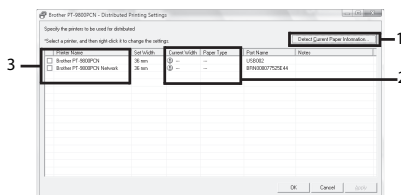


- 1 Spiediet [Detect Current Paper Information...].
- 2 Patreizējā printera informācija parādīsies zem „Current Width” un „Paper Type”.
- 3 Ielieciet ķeksīti blakus „Printer Name” (printera nosaukumam), kuru izmantosiet sadalītai drukāšanai.

5 Precizējiet izmantojamās lentas platumu.


A. Ja ir izvēlēts tikai viens printeris.

4.solī izvēlieties printeri, kura iestatījumi ir norādīti, tad divreiz uzklikšķiniet uz tā vai ar labo peles taustiņu un izvēlieties „Settings”. No „Set Width” saraksta izvēlieties nepieciešamo lentas platumu.

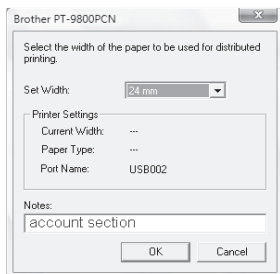

B. Ja ir izvēlēti vairāki printeri.

4.solī izvēlieties printerus, kuru iestatījumi ir norādīti, tad ar labo peles taustiņu noklikšķiniet uz tiem un izvēlieties „Settings”. No „Set Width” saraksta izvēlieties nepieciešamo lentas platumu. Šis lentas platums tiks iestatīts visiem printeriem.

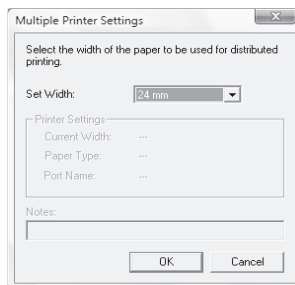

6 Lai aizvērtu lentas platumu iestatījumu logu, spiediet [OK].

7 Lai aizvērtu „Distributed Printing Settings” logu, spiediet [OK]. Iestatīšana ir pabeigta.

8 Lai sāktu sadalīto drukāšanu, spiediet [OK].

Piezīme

- Ja izvēlētais lentas platums atšķirsies no tā, kas parādās zem „Current Width”, līdās iestatījumam zem „Current Width” parādīsies ⚠. Ielieciet printerī „Set Width” norādītā izmēra lentu.

Apkope

Piezīme

- Pirms sākat printera tīrīšanu, vienmēr atvienojiet AC adapteri.

■ Printera ārpuses tīrīšana

Notīriet putekļus un netīrumus no aparāta ar mīkstu, sausu lupatu. Lai notīrītu grūtāk noņemamus traipus, viegli samitriniet lupatu ūdenī.

Piezīme

- Neizmantojiet krāsu atšķaidītāju, benzīnu, alkoholu vai kādu citu organizku šķidrumu. Tas var deformēt vai sabojāt jūsu printeri.


■ Drukas galvas un rullīša tīrīšana

Strīpas vai sliktas kvalitātes druka uz izdrukātajām uzlīmēm parasti norāda, ka drukas galva un rullītis ir netīri. Drukas galvu notīriet izmantojot sausu kokvilnas tamponu, paštīrīšanas funkciju vai atsevišķi iegādājamu drukas galvas tīrīšanas kaseti (TZ-CL6).


⚠ BRĪDINĀJUMS

Neaiztieciat drukas galvu ar pirkstiem. Tā var būt karsta.

- **Drukas galva**

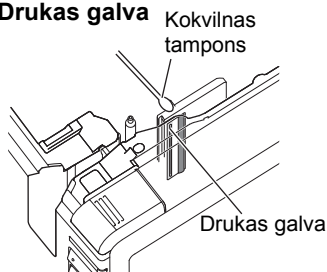

- **Galvas rullis**

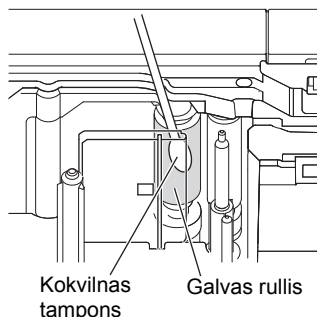

- **Paštīrīšanas funkcija**


Izņemiet lentas kaseti, tad nospiediet Feed/Cut taustiņu.

■ Lentas griezēja tīrīšana

Vienu reizi gadā, notīriet lentas griezēja asmeņus ar kokvilnas tamponu, kas samērcēts isopropila alkoholā. Lentas līme pēc atkārtotas aparāta lietošanas var uzkrāties uz asmeņa, kā rezultātā lēta var iesprūst griezēja mehānismā.

⚠ UZMANĪBU

Neaiztieciat asmeni ar pirkstiem.

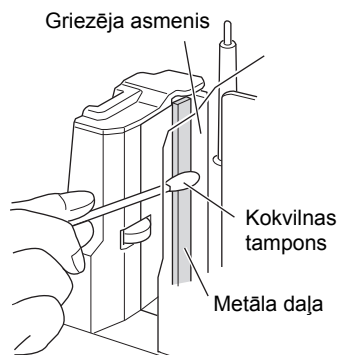

Traucējumu novēršana

Problēma	Risinājums
Printeris nedrukā. Parādās drukas kļūda.	Pārbaudiet vai interfeisa vads ir pareizi pievienots, lentas kasete kārtīgi ievietota un vai lentas nodalījuma vāks ir aizvērts.
Drukāšanas laikā parādās strīpaina lenta.	Lentas kasete ir tukša. Ielieciet jaunu lentas kaseti.
Drukājot uzlīmi sākumā tiek izdrukāts tukšs laukums.	Gandrīz visām TZ lentām ir laminēta virskārta. Tā aizsargā lentu no berzes, mitruma, saburzīšanās, nodrošina skaidru, salasāmu attēlu. Laminētā slāņa pievienošanas procesā rodas uzlīmes sākumā esošā tukšā mala. Pielāgojot uzlīmes malas iestatījumus vai izmantojot ķēdes druku, jūs varat samazināt tukšo laukumu.
Strāvas (power) taustiņš neiedegas vai nemirgo.	• Pārbaudiet vai galvenais strāvas slēdzis aparāta aizmugurē ir ieslēgts. • Pārbaudiet vai aparāts ir pieslēgts strāvai.
Uz izdrukātās uzlīmes ir tukša horizontāla līnija.	Uz drukas galvas var būt putekļi. Notīriet drukas galvu un rullīti.
Pēc uzlīmes nogriešanas, tā netiek no printera kārtīgi izmesta.	Griezēja asmenis var būt netīrs. Notīriet to.
Datorā parādās datu transmisijas kļūda.	• Iespējams izvēlēts nepareizs ports. (Windows) Zem printera Properties no „Print to the following port” saraksta izvēlieties pareizo portu. USB savienojumam izvēlieties „USB00n”. • Vai kāds drukā caur tīklu? Ja jūs mēģināt drukāt, kad citi drukā lielu datu apjomu, printeris nevar pieņemt jūsu drukas darbu līdz patreizējie drukas darbi nav beigušies. Nosūtiet savus datus, kad citi darbi ir pabeigti. • Datora un printera bodu koeficients iespējams atšķīrās. Izmainiet to.
• Kļūda parādās instalācijas laikā. • Instalāciju nav iespējams veikt ar CD disku.	Jautājiet Brother servisa centrā.
Nepieciešams pārtraukt patreizējo drukas darbu.	Pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts, tad spēcīgi uzspiediet uz strāvas (power) taustiņa, kas atrodas aparāta priekšpusē.

Problēma	Risinājums
Izmantojot Change Baud Rate Wizard vai Brother printer utilities, nevar iestatīt bodu koeficientu	• Error 99: dators neatpazīst printeri. - Pārbaudiet vai printeris ir ieslēgts. - Pārbaudiet vai interfeisa vads ir kārtīgi pievienots. - Pārbaudiet vai COM ports, pie kura ir pievienots printeris, ir tas pats COM ports, kas ir izvēlēts Change Baud Rate Wizard. • Error 1 vai Error 5: nav iespējams izmantot datora tīkla portu. • Uzlīmes nav iespējams izdrukāt, ja cita tīkla iekārta izmanto to pašu COM portu. Izmainiet tīkla iekārtas COM portu vai pievienojiet printeri brīvam COM portam.
Nepieciešams „pārstartēt” printeri / izdzēst no datora nosūtītos datus.	Lai „pārstartētu” printeri, nospiediet un turiet nospiestu strāvas (power) taustiņu, lai izslēgtu printeri. Tad turiet nospiestu strāvas taustiņu 2 sekundes. Turpiniet turēt nospiestu šo taustiņu un spiediet Feed/Cut taustiņu 6 reizes. Printeris „pārstartēsies”. Visi no datora nosūtītie dati tiks izdzēsti un printerī tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.
Nevar nosūtīt datus no printera priekšpusē USB Direct Interface pievienotās iekārtas, vai arī pievienoto iekārtu nevar izmantot (tikai PT-9800PCN)	• Pievienotā iekārta nav savienojama ar PT-9800PCN. Ja LED lampa mirgo sarkana, iekārta vai nu nav savienojama ar printeri vai iekārtai nepieciešama pārāk liela jauda. Jebkurā no gadījumiem iekārtu nevar izmantot kopā ar PT-9800 PCN. • PT-9800PCN buferatmiņa ir pilna. Ja LED lampa mirgo sarkana laikā, kad tiek izmantotas pievienotās iekārtas, printera buferatmiņa iespējams ir pilna. Pārtrauciet datu nosūtīšanu, pagaidiet kamēr datu apstrāde printerī ir pabeigta, tad atvienojiet iekārtu un pievienojiet to atpakaļ.
Kā uzinstalēt otru printeri	• Ar USB savienojumu. Otra printera draiveris tiek automātiski uzinstalēts caur Plug and Play. • Pee-to-Peer savienojums (tikai PT-9800PCN) - Ja viens jau ir uzinstalēts. Kad otrs printeris pievienots LAN, printera draiveris tiks uzinstalēts. Abi printeri parādīsies printeru izvēles logā. Identificējiet otru printeri ar tā IP adresi un tad izvēlieties to. Izvēlētais printera draiveris tiek reģistrēts datorā. - Ja vienlaicīgi tiek instalēti vairāki printeri. Kad printeri pievienoti LAN, printeru draiveri tiks uzinstalēti. Ja printeri tiks izvēlēti sarakstā, kas parādīsies printeru izvēles logā, printeru draiveri tiks reģistrēti datorā.



Apcienojiet mūs
<http://www.brother.lv>

Autorizēts Brother serviss:
Rīga, A.Deglava iela 28
Tālr.67291301

serviss@brother.lv