



**TZe**  
TAPE

P-touch

PT-D410



D026K70



Tastatūras izvietojums var atšķirties atkarībā no valsts

Mēs Jums pateicamies par PT-D410 modeļa iegādi (turpmāk tekstā "Uzlīmju printeris"). Jūsu iekārta PT-D410 rada profesionālas, augstas kvalitātes, noturīgas uzlīmes. Turklat pieejamā lentes kasešu dažādība Jums lai drukāt uzlīmes dažādos platumos un aizraujošās krāsās.

Lūdzam Jūs izlasīt šo rokasgrāmatu, ieskaitot *Produkta drošības rokasgrāmatas* sadaļu pirms Šī Uzlīmi printerā izmantošanas.

Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas, uzglabājiet to drošā vietā.

Lai iegūtu informāciju par BUJ, traucējummeklēšanu, kā arī lai lejupielādētu programmatūru un rokasgrāmatas, apmeklējiet vietni [support.brother.com](http://support.brother.com).

Materiāli

Brother TZe lentes kasete	Pieejamie platumi: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Galviņas tīrīšanas lentes kasete	TZe-CL4

## **Produkta drošības rokasgrāmata**

## Drošības pasākumi

Pārliecinieties, ka Jūs izlasāt šo sadāļu pirms produkta lietošanas. Tā ietver svarīgas drošības instrukcijas.

Mēs Jums iesakām uzglabāt šo dokumentu netālu no iekārtas turpmākai uzzīnai.

- Jautājumos par apkopi, uzstādīšanu vai remontu, sazinieties ar savu vietējo Brother klientu apkalpošanas daļu vai Brother izplatītāju.
  - Ja produkts nedarbojas pareizi, vai parādās kādas citas klūdas, vai arī bojāta kabeļa gadījumā, izslēdziet produktu, atvienojiet visus kabeļus un sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas nodāļu vai ar Brother izplatītāju.
  - Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas ir radušies no zemestrīcēm, ugunsgrēka, citām katastrofām, trešo pušu darbībām, lietotāja tīšu vai nolaidīgu darbību, nepareizu lietošanu vai darbībām citos īpašos apstākļos.
  - Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem (tādiem kā zaudējumi, uzņēmuma peļjas zaudējumi, zaudēta peļja, biznesa pārtraukumi vai zaudēts saziņas līdzeklis), kas var rasties no šī produkta izmantošanas vai neprasmīgās izmantošanas.
  - Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas var rasties no nepareizas produkta lietošanas, pieslēdzot tam nesaderīgu aprīkojumu vai izmantojot nesaderīgu programmatūru.
  - Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem vai zaudētu peļju, ko ir izraisījusi ar šo produkta radītu uzlīmju lietošana, datu pazušana vai to izmaiņas atteices, remonta vai palīgmateriālu rezultātā, un mēs nepieņemam nekādas pretenzijas no trešās puses.
  - Brother patur tiesības veikt izmaiņas šeit iekļautajās specifikācijās un materiālos bez iepriekšēja brīdinājuma
  - Turklat Brother nav atbildīgs par bojājumiem (to skaitā izrietošajiem bojājumiem), kas ir radušies šo materiālu rezultātā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tipogrāfiskajām un citām klūdām, kas ir saistītas ar publīkācijām.
  - Lai iegūtu papildinformāciju par pieejamo programmatūru, skatiet *Lietotāja rokasgrāmatu* Brother atbalsta vietnē [support.brother.com](http://support.brother.com).
  - Jauņākā Jūsu produkta dokumentācijas versija ir pieejama Brother atbalsta vietnē [support.brother.com](http://support.brother.com).
  - Pieejamie modeļi, piederoši vien materiāli var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona.
  - Šis produkts ir apstiprināts lietošanai tikai tā iegādes valstī vai reģionā.

**BRĪDINĀJUMS** Šo instrukciju un brīdinājumu neievērošana var izraisīt nāvi vai radīt nopietnus ievainojumus.

- NEDARBINIET, nelādējiet un neuzglabājet uzlīmju printeri, maiņstrāvas adapteri, USB kabeli un sārma baterijas šādās vietās (citādi var rasties ugunsgrēks, elektrošoks, dūmi vai bojājums):
    - Ūdens tuvumā, piemēram, vannas istabā vai pie ūdens sildītāja, vai īpaši mitrā vai aukstā vietā.\*
    - Vietā, kur iekārta ir pakļauta lietum vai mitrumam.
    - Īpaši putekļainā vietā.
    - Īpaši karstā vietā, piemēram, netālu no atklātas uguns, sildītājiem vai tiešā saules gaismā.
    - Automašīnā, tiešā saules gaismā.
    - Vietā, kur var rasties kondensāts.
    - Lielā augstumā.
    - Pērkona negaisa laikā.
  - NEIZMANTOJIET uzlīmju printeri, kad tajā atrodas svešķermenis. Ja ūdens, metāla priekšmets vai kāds cits priekšmets iekļūst uzlīmju printerī, atvienojiet maiņstrāvas adapteri un izņemiet baterijas (ja tādas atrodas iekārtā). Pēc tam sazinieties ar vietējo Brother izplatītāju, lai vienotos par iekārtas remontu.
  - Ja uzlīmju printerī vai tā ligzdās, savienotājos, pieslēgvietās vai bateriju nodalījumā ir nonākuši kādi svešķermenji, pārstājiet izmantot uzlīmju printeri, izslēdziet to un tad atvienojiet kabeļus vai baterijas (ja tādas ir uzstādītas).
  - Pārstājiet izmantot uzlīmju printeri, ja ir pamanāmas novirzes, piemēram, sliks aromāts, karstums, troksnis, deformācijas vai krāsas maiņa.
  - NEIZMANTOJIET bojātu maiņstrāvas adapteri.  
Lai izvairītos no uzlīmju printerā, maiņstrāvas adaptiera, USB kabeļa vai sārma bateriju bojājumiem:
    - NENOVIEETOJIET uz tā smagumus.
    - NEDEMONTĒJET un nepārveidojiet tos.
    - NEPIELĀUJIET to nokrišanu, nesīsiet tos.
    - NEĻAUJIET tiem samirkst, piemēram, pieskaroties tiem ar slapjām rokām vai izlejot šķidrumus uz tiem.
  - NEĻAUJIET zīdainiem un bērniem spēlēties ar plastmasas maisu, kurā ir bijis Uzlīmju printeris. Atbrīvojieties no maisa vai turiet to pa gabalu no zīdainiem un bērniem. Pastāv nosmakšanas risks.

\* Papildu informācijai skatiet sadaļu "Specifikācijas" savā modeļa *Lietotāja rokasgrāmatā*.

- NELOKIED UN NEVELCIET USB kabeli vai maiņstrāvas adapteru ar spēku.
  - NEAIZTIECIET maiņstrāvas adapteru vai spraudni ar slapjām rokām, tas var izraisīt elektrošoku.
  - Izmantojiet tikai noteikto maiņstrāvas adapteru.
  - Izmantojiet tikai savā uzlīmju printerā komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteru un USB kabeli. Šī noteikuma neievērošana var radīt ievainojumus gan Jums, gan citiem, kā arī sabojāt Uzlīmju printeri vai citu mantu. Brother neuzņemas atbildību par negadījumiem vai bojājumu, kas ir radies komplektā iekļautā adaptera un USB kabeļa neizmantošanas rezultātā.
  - NEPIESLĒDZIET komplektā ietverto maiņstrāvas adapteru un USB kabeli citiem produktiem.
  - Izmantojiet maiņstrāvas adapteru ar standarta elektriskajām kontaktligzdam (AC 100 V - 240 V 50/60 Hz).
  - Kārtīgi ievietojet spraudni elektriskajā kontaktligzdam.
  - NEIZMANTOJIET baterijas, ja tās ir bojātas vai no tām tek šķidrums.
  - Neturiet baterijas zīdaiņu tuvumā. Ja baterijas tiek norītas, nekavējoties sazinieties ar ārkātas dienestiem.
  - NEIZMANTOJIET asus priekšmetus, lai izņemtu vai nomainītu baterijas, piemēram, pinceti vai metāla pildspalvu.
  - Ja šķidrums (elektrolīts) no baterijām nokļūst acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar tīru ūdeni. Nekavējoties sazinieties ar ārkātas dienestiem.
  - NELODĒJIET savienojumus pie baterijām.
  - NEIZMANTOJIET baterijas ar apgriezto polaritāti (+) (-).
  - NESAVIENOJET + un - terminālus ar metāla priekšmetiem, piemēram, stiepli.
  - NEDEDZINIET baterijas un neizmetiet tās sadzīves atkritumos.
  - Nelieciet pirkstus un citas ķermeņa daļas pie griežņa.
  - NEAIZTIECIET griezni, asmeni, kā arī neievietojet pirkstus lentes izejas slotā. Tas var izraisīt pirkstu un ķermeņa daļu ievainojumus.
  - NEAIZTIECIET metāla daļas, kas atrodas printerā galvījas tuvumā.
- Tā kļūst joti karsta lietošanas laikā un pēc tam. NEAIZTIECIET to ar rokām.



## **⚠️ UZMANĪBU** Instrukciju un brīdinājumu neievērošana var izraisīt nelielus vai mērenus ievainojumus.

### Printeris, USB kabelis, AC adapters, sārma baterijas

- Izmantojiet tikai noteiktās AA sārma baterijas (LR6).
- NEIZMANTOJIET vecu un jaunu bateriju kombinācijas vai dažādu veidu, uzlādes līmenu, ražotāju vai modeļu kombinācijas.
- NEPIELĀUJIET uzlīmju printerā nokrišanu, izņemot to no kastes vai pārvietojot, citādi Jūs varat gūt ievainojumus.
- Uzmanīties aizverot lentes kasetes nodalījuma vāku. Pastāv ievainojuma risks, ja Jūsu pirksts tiek iespiests starp augšējo un apakšējo vāku daļu.
- Laikā, kad Jūs neizmantojat Uzlīmju printeri, glabājiet to bērniem nesasniedzamā vietā. Neļaujiet bērniem likt mutē Uzlīmju printerā daļas vai uzlīmes. Ja kāds priekšmets ir norīts, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- NEATSTĀJIET uzlīmju printeri vai lenti maziem bērniem aizsniedzamā vietā.
- Uzglabājiet uzlīmju printeri uz plakanas, līdzennes un stabilas virsmas.
- Ja Jūs neplānojat izmantot printeri ilgākā laika posmā, izņemiet no tā baterijas un atvienojiet AC adapteru.
- NESPIEDIET uz šķidro kristālu displeja (LCD).
- Atvienojot AC adapteru no elektriskās ligzdas, vienmēr to pieturiet.
- NEPĀRSLOGOJET elektrisko kēdi ar maiņstrāvas adapteru.
- NEATVERIET lentes kasetes nodalījumu, kad darbojas grieznis.
- NEIZDARIET pārmērīgu spiedienu uz griezni.

## Regula

### Atbilstības deklarācija (tikai Eiropai)

Mēs, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan  
apstiprinām, ka šie produkti atbilst attiecīgajai saskaņotajai ES likumdošanai (tikai Eiropai) un Apvienotās Karalistes likumdošanai (tikai Lielbritānijai).  
Atbilstības deklarāciju (DoC) ir iespējams lejupielādēt Brother atbalsta mājaslapā.  
Apmeklējiet vietni [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

### UZMANĪBU

JA BATERIJAS TIEK AIZSTĀTAS ART NEPAREIZU VEIDU, PASTĀV EKSPLOZIJAS RISKS.  
ATBRĪVOJIETIES NO IZMANTOTAJĀM BATERIJĀM SASKĀNĀ AR INSTRUKCIJĀM.


Informācija par atbilstību Komisijas regulai 801/2013

	PT-D410
Enerģijas patēriņš*	0.6W

\* Visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas un pieslēgtas

# Pirms izmantošanas

## 1. Pārskats

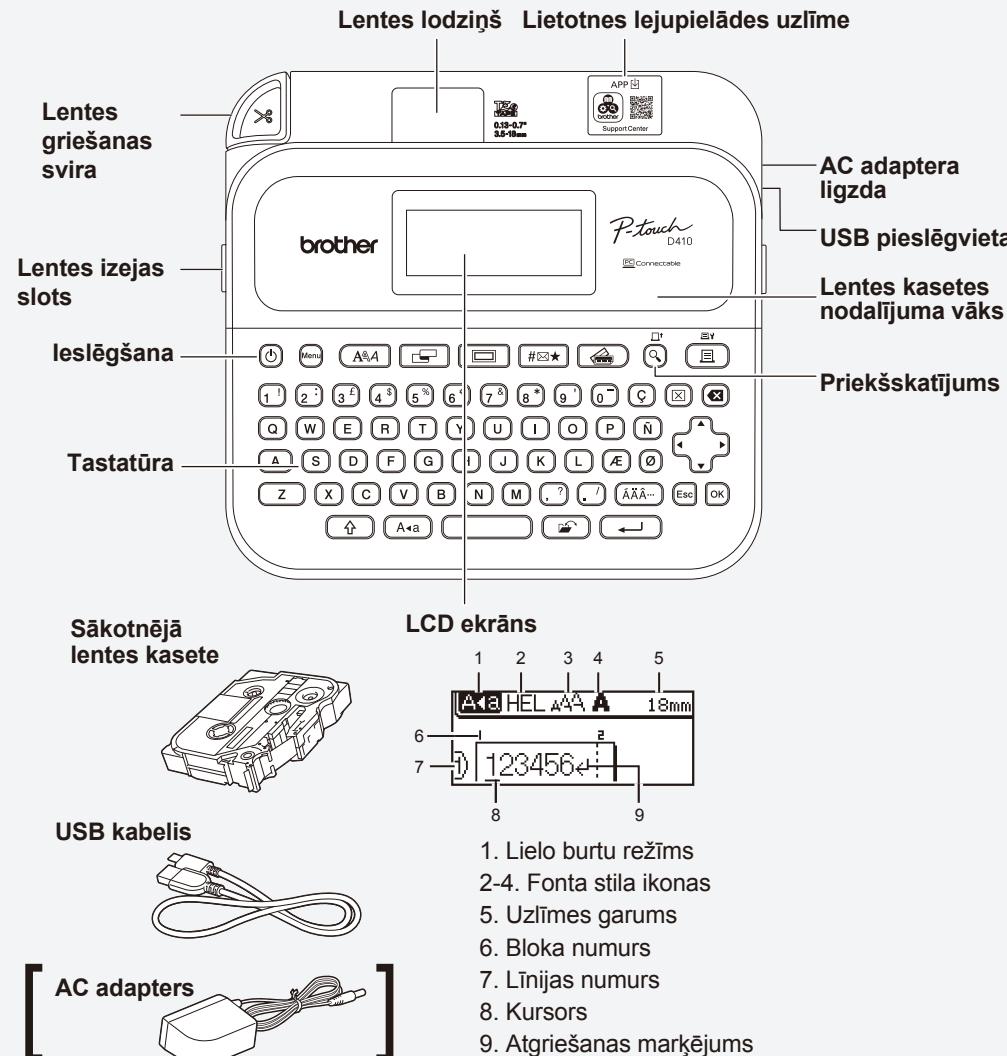

Kastē ietvertie komponenti var atšķirties atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona.


### Sērijas numura atrašanās vieta



## 2. Uzstādiet baterijas vai pieslēdziet maiņstrāvas adapteri

Noņemiet aizsargmateriālu (pirmajā izmantošanas reizē) pirms uzlīmju printerā izmantošanas.

### Baterijas

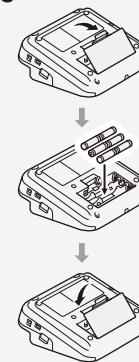


- Kad izmantojat AC adapteru (AD-E001A):
  - levietojiet adaptera vada savienotāju AC adaptera ligzdā printerā pusē.
  - levietojiet spraudni tuvākajā standarta elektriskajā rozetē. Atmiņas dublēšanai mēs iesakām izmantot AA sārma baterijas (LR6) kopā ar AC adapteru.
- Lai aizsargātu un dublētu uzlīmju printerā atmiņu, tad, kad AC adapters ir atvienots, atstājiet AA sārma baterijas (LR6) uzlīmju printerī.
- Ja strāva tiks atslēgta ilgāk par 2 minūtēm, visi teksta un formātēšanas uzstādījumi tiks dzēsti. Tiks dzēsti arī visi atmiņā noglabātie teksta faili.
- Izņemiet baterijas, ja Jūs neplānojat izmantot uzlīmju printeri ilgāku laiku posmu.
- Atbrīvojieties no baterijām tam piemērotā savākšanas punktā, nemiet tās kopējā atkritumu plūsmā. Pārliecinieties, ka Jūs ievērojat visus piemērojamos federālos, valsts un vietējos noteikumus.
- Noglabājot vai izmetot baterijas, ietiniet tās, piemēram, celofānā, lai novērstu īssavienojumu.

(Baterijas izolācijas paraugs)

- Celofāna lente
- Sārma baterija



### AC adapteri

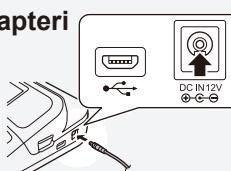


## 3. Ievietojiet lentes kaseti



Lentes vadotne  
Lentes gals



- Pēc tam, kad lente tiek izvilkta caur lentes vadotni, paveiciet galiņu, lai novērstu jebkādu lentes vaīgumu.
- Pārliecinieties, ka lente nav iestrēgusi uzlīmju printerī, ievietojot vai izņemot lentes kasetni.

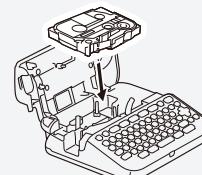

- Ievietojiet lentes kasetni, sekojot ilustrācijai zem lentes kasetes nodalījuma pārsega. Pārliecinieties, ka lentes gals atrodas virzienā uz lentes izjas slotu.
- Nospiediet lentes kasetni uzlīmju printerī, kamēr tas noliksējas savā vietā, un tad aizveriet lentes kasetes nodalījuma vāku.

## 4. Ieslēdziet (ON) vai izslēdziet (OFF) strāvu

**Power on** Nospiediet .

Lai drukātu no uzlīmju printerā, dodieties uz

→ **1. Print from the Label Printer**

Lai drukātu no sava datora, dodieties uz

→ **2. Print from Your Computer**

**Power off** Nospiediet un pieturiet , kamēr uzlīmju printeris izslēdzas.

# Izmantojiet uzlīmju printeri

## 1. Drukājiet no uzlīmju printerā

- 1. SOLIS** Ievadiet tekstu
- 2. SOLIS** Priekšskatiet uzlīmes
- 3. SOLIS** Drukājiet uzlīmes



Noklusējuma valoda ir angļu valoda "English".

## 2. Drukājiet no sava datora

### Windows

Sava pārlūka adrešu joslā ierakstiet [install.brother](http://install.brother) un lejupielādējiet un uzstādīt printerā draiveri un P-touch Editor, sekojot instrukcijām ekrānā.

### Mac

Lejupielādējiet P-touch Editor no App Store, lai drukātu no sava Mac. Draiverus nav nepieciešams lejupielādēt un uzstādīt.



### Programmatūra

### Iezīmes

Printer Driver	Programmatūra, kas nepieciešama, lai drukātu no uzlīmju printerā, izmantojot Windows datoru.
P-touch Editor	Uzlīmju radīšanas programmatūra datoriem. Šī lietojumprogramma ir komplektā iebūvētiem zīmēšanas rīkiem, kas Jums ļauj drukāt plašu pielāgoto uzlīmju klāstu sarežģītos izklājumos ar dažādu fontu un stilu tekstiem, rāmjiem, importētiem attēliem, svītrkodiem un ne tikai.



- Drukājot no sava datora, Jums ir jāsavieno uzlīmju printeris un dators ar komplektā ietverto USB kabeli.
- Šis uzlīmju printeris neatbalsta Wi-Fi savienojumus.

## 3. Lietojumprogrammu uzstādīšana

Lejuplādējiet lietoni App Store vai Google Play™:



Support Center  
App

Šī lietone sniedz piekļuvi uzstādījumu informācijai, produktu rokasgrāmatām, BUJ un traucējummeklēšanas padomiem.



## Sākotnējie uzstādījumi

Valodas uzstādījumi	         	Uzstādiet savu tekstu ievades valodu.          
Iekārtas uzstādījumi	         	Uzstādiet iekārtu vairāku veidu pielāgojumiem.          
LCD kontrasts	      	Pielāgojiet LCD kontrastu, lai būtu vieglāk izlasīt.
		        

## **levadiet tekstu**

Jauna rindiņa	  	<p>Nospiediet  , lai pārietu jaunā rindā. Maksimālais līniju skaits katrā lentes platumam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>18 mm: piecas līnijas</li> <li>12 mm: trīs līnijas</li> <li>9 mm, 6 mm: divas līnijas</li> <li>3,5 mm: viena līnija</li> </ul>
Bloks	  	<p>Izmantojiet šo izezīmi, lai ietvertu vairākas līnijas vai fonta izmērus vienā uzlīmē. Maksimums: pieci bloki.</p>
Dzēsiet tekstu un formātu	  	<p>Dzēsiet tekstu un formatējumu.</p> <p>Dzēsiet pa vienai rakstzīmei </p> <p>Dzēsiet visas rakstzīmes uzreiz  → ▶ → [Text Only] →  / </p> <p>Dzēsiet visu tekstu un formatējumu.  → ▶ → [Text &amp; Format] →  / </p>
Cilne	  	<p>levietojiet cilni.</p> <p>Maksimālais garums: 100 mm</p>
Cilnes garums		<p>Uzstādiet cilnes garumu.</p> <p> → ▶ → [Tab Length] → ▶ →</p> <p>Atlasiet vērtību →  / </p>
Lielie burti, mazie burti		<p>Mainiet gan lielos, gan mazos burtus.</p>

### **levadiet tekstu (turp.)**

Uzlīmes garums		Uzstādiet sev vēlamo uzlīmes garumu. <b>[Auto]</b> : Automātiski pielāgo uzlīmes garumu teksta garumam.  →  /
Simbolu rakstzīmes		Ievieš simbolus, vienības un attēlus.  →  / →  /
Akcentētās rakstzīmes		Atlasiet ievadīto rakstzīmi un pārveidojiet to par akcentētu rakstzīmi.  Ievadiet rakstzīmes →  / Atlasiet akcentu →  /
Rāmis		Pievienojiet dekoratīvo rāmi savai uzlīmei.  →  /  → Atlasiet rāmja kategoriju →  /  →  /

## Mainjet font

Mainiet fontu		Mainiet uzlīmes fonta izmēru, platumu, stilu un izvietojumu  → ▶▶ /  → ▶▶ → Izvēlieties fonta veidu → ▶▶ → [Size] → ▶▶ → Izvēlieties fonta augstumu → ▶▶ → [Width] → ▶▶ → Izvēlieties fonta platumu → ▶▶ → [Style] → ▶▶ → Izvēlieties fonta stilu → ▶▶ → [Align] → ▶▶ → Izvēlieties fonta izvietojumu →  /
Mainiet fontu rindīju pa rindīgai	 + 	Mainiet uzlīmes fonta izmēru, platumu, stilu un izvietojumu.  ▶▶ → Virziet kursoru uz rindīju, kuru vēlaties mainīt →  +  → ▶▶ → [Font] → ▶▶ → Izvēlieties fonta veidu → ▶▶ → [Size] → ▶▶ → Izvēlieties fonta augstumu → ▶▶ → [Width] → ▶▶ → Izvēlieties fonta platumu → ▶▶ → [Style] → ▶▶ → Izvēlieties fonta stilu → ▶▶ → [Align] → ▶▶ → Izvēlieties fonta izvietojumu →  /
Automātiski pielāgots stils		Automātiski pielāgojiet teksta izmēru uzlīmes garumam.  <b>[Text Size]:</b> Pielāgojiet uzlīmes garumam <b>[Text Width]:</b> Pielāgojiet, uz pusi samazinot rakstzīmes platumu  →  / ▶▶ → [Auto Fit Style] →  /  → ▶▶ → [Text Size] / [Text Width] →  /

## **Uzstādīt apmales**

Uzstādīt apmales	 <p>Uzstādīt apmales pirms un pēc ievadītās rakstzīmes.</p> <p><b>[Small Margin]:</b> leviņojet apmēram 23 mm apmali tikai pirms pirmās uzlīmes, tad ievietojet 2 mm apmales starp nākamajām uzlīmēm.</p> <p><b>[Large Margin]:</b> Ilevietojet apmēram 25 mm sākotnējo apmali katrā malā.</p> <p><b>[Chain]:</b> Drukājiet vairākas uzlīmes ar minimālām apmalēm. leviņojet apmali apmēram 23 mm tikai pirms pirmās uzlīmes, tad ievadiet 2 mm apmales pirms nākamajām uzlīmēm.</p> <p><b>[No Cut]:</b> Drukājiet vairāku daļu uzlīmes vai izmantojet īpašu lenti, un tad grieziet uzlīmes manuāli.</p> <p><b>[Special Tape]:</b> Izmantojet šo uzstādījumu, drukājot uz speciālas lentes.</p> <p> → ▲ → [Cut Option] → ▶ → Izvēlieties apmales veidu →  / </p>
------------------	--

#### **Uzstādjet automātiskus formāta izvietoīumus**

Veidne		<p>Izmantojiet savus iecienītākos dizainus kā veidnes.</p> <p> → ▾ → [Templates] →   →</p> <p>▼ → Atlasiet veidnes kategoriju →  / </p> <p> → ▾ → Atlasiet veidni →  / </p> <p> → ▾ → [Font] → ▶ → Atlasiet fonta veidu → ▾ → [Style] → ▶ → Atlasiet stilu →</p> <p> /  → levadiet tekstu →  / </p>
Bloka izvietojums		<p>Izmantojot bloka izvietojuma šablonus kā veidnes.</p> <p> → ▾ → [Block Layouts] →  / </p> <p>→ ▾ → Atlasiet lentes platumu →  / </p> <p>→ ▾ → Atlasiet bloka izvietojumu →  / </p> <p>→ ▾ → [Font] → ▶ → Atlasiet fonta veidu →</p> <p>▼ → [Align] → ▶ → [Left] / [Center] / [Right] / [Just] → ▾ → [Frame] → ▶ →</p> <p>[On] / [Off] →  /  → levadiet tekstu →</p> <p>→  / </p>

Drukājiet uzlīme

Priekšskatīt		Izmantojiet šo iezīmi, lai pārbaudītu dizainparaugu pirms drukāšanas.
Drukāt		<p>Sāciet drukāt.</p> <p>Drukājot atsevišķu uzlīmi:</p> →  /  /

### Drukājiet uzlīmes (turp.)

Numerācijas druka	  	<p>Uzstādīt šo iezīmi, drukājot secīgas burtciparu rakstzīmes, lai pievienotu sērijas numuru katrai uzlīmei.</p> <p>levadiet burtciparu rakstzīmes →  +  → ▶▶ → [Numbering] →  /  → ▲▶ → Uzstādīt sākumpozīciju →  /  → ▲▶ → Uzstādīt beigu pozīciju →  /  → ▼▲ → Atlasiet drukas kvalitāti →  /  / </p>
Spoguļ-druka	  	<p>Drukājiet apgrieztu versiju no kreisās uz labo pusī. Drukājiet uz caurspīdīgas lentes un līmējiet to stikla iekšpusē, lai uzlīmi varētu izlasīt no ārpuses.</p> <p>levadiet tekstu →  +  → ▼▲ → [Mirror] →  /  →  /  / </p>
Svītrkoda drukāšana		<p>Izveidojiet svītrkodu un izdrukājiet to.</p> <p> → ▼▲ → [Barcode Setup] →  /  → ▼▲ → [Protocol] → ▶▶ → Atlasiet protokolu → ▼▲ → [Width] → ▶▶ → [Small] / [Large] → ▼▲ → [Under#] → ▶▶ → [On] / [Off] →  /  levadiet svītrkoda datus →  /  → [Print] → ▼▲ → Atlasiet drukas kvalitāti →  /  / </p>

Citi

Lentes padeve	+	Padodiet apmēram 23 mm lentes, lai novērtu lentes valīgumu.
Saglabāt		<p>Saglabājiet savas uzlīmes un piekļūstiet tām vēlāk, lai tās redīģētu un drukātu, kā arī pārrakstītu un saglabātu redīgētos datus.</p> <p>Maksimālais saglabāto uzlīmu skaits: 50 faili</p> <p>Maksimālais rakstzīmu daudzums vienā failā: 280 rakstzīmes</p> <p>Izvēlieties uzlīmi →  → ▶▶ → [Save] →  /  → ▶▶ → Atlasiet saglabāšanas vietu →  / </p>
Atiestatīt	+  +	<p>Atiestatiet iekšējo atmiņu, piemēram, lai atiestatītu uzlīmu printeri vai dzēstu saglabātos uzlīmu datus.</p> <p>Izslēdziet iekārtu.</p> <p>Nospiediet un pieturiet  un . Turot nospiestu  un  , nospiediet  vienu reizi, tad atlaidiet  un  .</p>

## **Simboli un rāmji**

## **Simbolu piemēri**



Rāmiņu piemēri



## Automātisko formātu un izvietojumu piemēri



### Akcentēto rakstzīmju piemēri



Papildu informācijai par simboliem un rāmiem skatiet *Lietotāja rokasgrāmatu* Brother atbalsta vietnē [support.brother.com](http://support.brother.com)

### **Uzstādjet apmales**


Noklusējuma uzstādījumos printeris veido apmēram 23 mm apmali katras uzlīmes sākumā. Lai samazinātu šo apmali, nepārtraukti drukājet vairākas uzlīmes.  
Jūs varat arī nomainīt apmali pirms un pēc teksta otrajai un nākamajām uzlīmēm, drukājot vairākas uzlīmes. Izvēlieties [Chain] lai drukātu uzlīmes ar visšaurāko apmales platumu. NEPADODIET lenti, kamēr nav izdrukāta pēdējā uzlīme. Kad pēdējā uzlīm ir izdrukāta, padodiet lenti, un nospiediet lentes griežna sviru.

ABC · Drukas zona

: Apmai


## : Laminēta apmale

## **Liela appmalo**

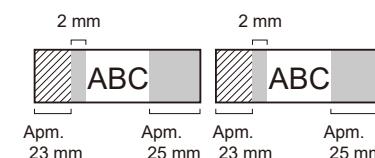


Maza appmalo

Kad uzlīmes garums ir 23 mm vairāk

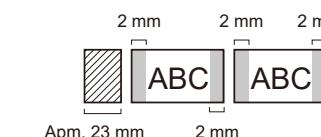


Maza appmale


Kad uzlīmes garums ir 23 mm vā  
mazāk

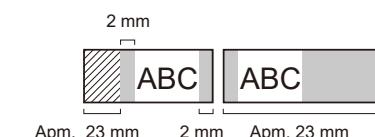


Kēdē

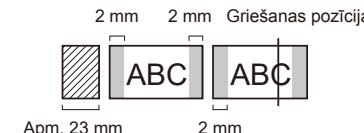

## Negrieta

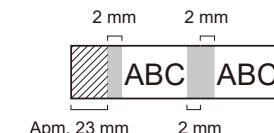

Speciāla lente

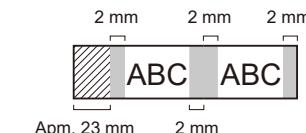

**Papildu informācijai par to, kā izmantot Jūsu uzlīmju printeri, Skatiet *Lietotāja rokasgrāmatu* Brother atbalsta mājas lapā vietnē [support.brother.com](http://support.brother.com).**

## Kļūdu ziņas

Ziņa	Cēlonis/ Risinājums
Pārbaudiet ievadīto rakstzīmu daudzumu	Ievadīto ciparu skaits svītrkodu datos neatbilst tam ciparu skaitam, kas ir uzstādīts svītrkoda parametros. Ievadiet pareizu ciparu daudzumu.
Griežņa kļūda	Lentes griežņa svira bija nospiesta, mēģinot drukāt vai padot lenti. Ja lente ir iestrēgusi grieznī, izņemiet to. Izslēdziet uzlīmju printeri, tad ieslēdziet to pirms turpināšanas.
Garuma ierobežojums	Izdrukātās uzlīmes garums, izmantojot ievadīto tekstu, pārsniedz 999 mm garumu. Ievadiet tekstu tā, lai uzlīmes garums ir mazāks par 999 mm.
Teksts ir pārāk garš	Drukātās uzlīmes garums, izmantojot ievadīto tekstu, ir lielāks par uzstādīto garumu. Rediģējet tekstu, lai tas ietilptu uzstādītajā garumā vai nomainiet garuma uzstādījumu.
Sistēmas kļūda XX	Sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas nodalju.


## Traucējummeklēšana

Ja Jums ir nepieciešama papildu palīdzība, apmeklējiet vietni [support.brother.com](http://support.brother.com).


Problēma	Risinājums
Uzlīmju printeris nedrukā.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet, vai lentes kasete ir pareizi ievietota.</li><li>Ja lentes kasetne ir tukša, nomainiet to. Lai pasūtītu materiālus un aksesuārus, apmeklējiet vietni <a href="http://www.brother.com">www.brother.com</a>.</li><li>Pārbaudiet, vai lentes kasetnes pārsegs ir droši aizvērts.</li><li>Pārbaudiet, vai uzlīmju printeris ir ieslēgts.</li><li>Pārbaudiet, vai ir uzstādīts pareizais printeru draiveris, drukājot no datora.</li><li>Savienojiet uzlīmju printeri ar savu datoru, izmantojot USB kabeli (ietverts), drukājot no datora.</li><li>Ja drukas galviņa ir netīra, notīriet to ar vates kociņu vai izvēles drukas galviņas tīrišanas kaseti (TZe-CL4).</li></ul>

## Traucējummeklēšana (turp.)

Problēma	Risinājums
<ul style="list-style-type: none"><li>Lente netiek pareizi padota.</li><li>Lente iestrēgst uzlīmju printerī.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ja lente ir salocīta, nogrieziet to daļu.</li><li>Ja lentes ir iestrēgusi, izņemiet lentes kaseti, izņemiet iestrēgušo lenti, tad nogrieziet sabojāto lentes daļu.</li><li>Pārbaudiet, vai lentes gals iziet caur lentes vadotni.</li><li>Pārliecinieties, ka lente atrodas virzienā uz lentes izeju.</li><li>Izņemiet lentes kaseti un ievietojiet to atkārtoti.</li></ul>
Ekrāns ir slēgts, uzlīmju printeris pienācīgi nedarbojas.	Skatiet <b>Basic Operations</b> (pamatdarbību) sadaļu šajā rokasgrāmatā un atiestatīt uzlīmju printeru iekšējās atmījas rūpnīcas iestatījumus. Ja uzlīmju printeru atiestatīšana problēmu neatrisina, atvienojiet AC adapteri un izņemiet baterijas no printeru ilgāk par 10 minūtēm.
LCD ekrāns paliek tukšs pēc iekārtas pieslēgšanas strāvai.	Pārbaudiet, vai baterijas ir pareizi uzstādītas un AC adapters, kas ir ietverts Jūsu uzlīmju printeru komplektā, ir pareizi pieslēgts.
Ziņas LCD ekrānā tiek parādītas svešvalodā.	Skatiet <b>Basic Operations</b> (pamatdarbību) sadaļu šajā rokasgrāmatā, lai atlasītu savu valodu.
Uzlīmju printeris pārstāj darboties, drukājot uzlīmi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Nomainiet lentes kaseti, ka ir redzama svītrota lente, jo tas norāda, ka ir sasniegti lentes gals.</li><li>Nomainiet visas baterijas vai pieslēdziet AC adapteru tieši uzlīmju printerim.</li></ul>
Iepriekš saglabātie uzlīmju faili nav pieejami.	Visi iekšējā atmījā saglabātie faili tiks dzēsti, ja baterijas ir vājas vai AC adapters ir atslēgts.
<ul style="list-style-type: none"><li>Es nevaru uzstādīt printeru draiveri pat tad, ja sekoju pareizai procedūrai.</li><li>Es nerēdzu savu printeri P-touch Editor, lai gan printeru draiveris ir uzstādīts.</li></ul>	<p>Ja Jūs nevarat izmantot savu uzlīmju printeri pat tad, kad esat uzstādījis printeru draiveri:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Lejupielādējiet printeru draivera atinstalētāju no sava modeļa vietnes <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li><li>Izmantojiet printeru draivera atinstalētāju, lai dzēstu printeru informāciju.</li><li>Atkārtoti palaidiet printeru draivera instalētāju un sekojiet instrukcijām ekrānā lai turpinātu uzstādīšanu.</li></ol>
Tintes lente ir atdalīta no tintes rullīša.	Ja tintes lente ir saplīsusī, nomainiet lentes kaseti. Ja ne, atstājiet to negrieztu un uzmanīgi izņemiet lentes kaseti, tad uztiniet valīgo lentes daļu atpakaļ uz rullīša.



## Kontaktinformācija

Problēma	Risinājums
Nav salasāmi izdrukātie svītkodi vai QR kodi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Nomainiet lenti. (Rekomendācija: melna vai balta lente)</li><li>Palieliniet svītkodus vai QR kodus Jūsu izmantotajā lietotnē.</li></ul>
Es nezinu uzlīmju printerā aparātprogrammatūras versiju.	Pārbaudiet aparātprogrammatūras informāciju, nospiežot šādus taustījus:  → ▾ → [Version Information] →  / 
Kad uzlīme ir izdrukāta, abās teksta malās ir pārāk lielas apmales.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kad Jūs izmantojat [Small Margin] uzstādījumu, uzlīmju printeris padod apmēram 23 mm lentes pirms katras uzlīmes. Lai saglabātu lenti, izmantojiet [Chain] uzstādījumu. Pēc tam kad ir izdrukāta pēdējā uzlīme, nospiediet  un , lai padotu lenti, nospiediet lentes griežņa sviru.</li><li>Uzlīmju printeris padod apmēram 23 mm lentes pirms katras jaunas uzlīmes. Drukājot vairākas uzlīmes, Jūs varat samazināt tukšo laukumu otrajai un nākamajām uzlīmēm. Atlaist [Chain] uzstādījumu drukas izvēles uzstādījumos. Tad drukājiet savas uzlīmes un atstājiet pēdējo uzlīmi printerī, līdz esat gatavs drukāt jaunu uzlīmi.</li><li>Pēc tam, kad tiek izdrukāta pēdējā uzlīme, nospiediet  un  vienlaicīgi, lai padotu lenti, tad izvelciet un nogrieziet pēdējo uzlīmi. Nēmiet vērā, ka, izmantojot šo metodi, uzlīmju printeris pados apmēram 23 mm lentes pirms nākamās jaunās uzlīmes.</li></ul>
Nevar palielināt fonta izmēru.	Fonds jau ir maksimālajā uzlīmes platuma izmērā. Vai arī uzlīmes garums ir uzstādīts, tādēļ pastāv fonta izmēra ierobežojums, lai izvairītos no uzstādītā garuma pārsniegšanas.
Kad tiek drukātas vairākas uzlīmes, pēdējā uzlīme netiek pareizi nogriezta.	Kad ir iespējota kēdes druka, padodiet lenti, lai izvilktu pēdējo printēto uzlīmi, tad nospiediet lentes griezni, lai nogrieztu uzlīmi manuāli.
Es nevaru atjaunot printerā aparātprogrammatūru, izmantojot P-touch atjaunošanas programmatūru, Transfer Express, vai Mac Update Tool.	Pārstartējiet printeri un mēģiniet atkārtoti atjaunot aparātprogrammatūru. Atjaunošanas laikā nespiediet pogas.

Apmeklējet vietni [www.brother.lv](http://www.brother.lv), lai iegūtu kontaktinformāciju saziņai ar vietējo Brother biroju.

Lai pasūtītu materiālus un piederumus:  
[www.brother.lv/supplies](http://www.brother.lv/supplies)

