

brother

TZe
TAPE

P-touch



D026K9001

PT-D460BT



Tastatūras izvietojums var atšķirties atkarībā no valsts.

Mēs Jums pateicamies par PT-D460BT modeļa iegādi (turpmāk tekstā "uzlīmju printeris"). Jūsu iekārta PT-D460BT rada profesionālas, augstas kvalitātes, noturīgas uzlīmes. Turklāt pieejamā lentes kasešu dažādība Jums ļauj drukāt uzlīmes dažādos platumos un aizraujošās krāsās. Lūdzam Jūs izlasīt šo rokasgrāmatu, ieskaitot *Produkta drošības rokasgrāmatas* sadaļu pirms šī uzlīmju printera izmantošanas.

Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas, uzglabājiet to drošā vietā.

Lai iegūtu informāciju par BUJ, traucējummeklēšanu, kā arī lai lejupielādētu programmatūru un rokasgrāmatas, apmeklējiet vietni support.brother.com.

Materiāli

Brother TZe lentes kasete	Pieejamie platumi: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Galviņas tīrīšanas lentes kasete	TZe-CL4

Produkta drošības rokasgrāmata

Drošības pasākumi

Pārliecinieties, ka Jūs izlasāt šo sadaļu pirms produkta lietošanas. Tā ietver svarīgas drošības instrukcijas. Mēs Jums iesakām uzglabāt šo dokumentu netālu no iekārtas turpmākai uzziņai.

- Jautājumos par apkopi, uzstādīšanu vai remontu, sazinieties ar savu vietējo Brother klientu apkalpošanas daļu vai Brother izplatītāju.
- Ja produkts nedarbojas pareizi, vai parādās kādas citas kļūdas, vai arī bojāta kabeļa gadījumā, izslēdziet produktu, atvienojiet visus kabelus un sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas nodaļu vai ar Brother izplatītāju.
- Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas ir radušies no zemestrīcēm, ugunsgrēka, citām katastrofām, trešo pušu darbībām, lietotāja trišu vai nolaidīgu darbību, nepareizu lietošanu vai darbībām citos īpašos apstākļos.
- Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem (tādiem kā zaudējumi, uzņēmuma peļņas zaudējumi, zaudēta peļņa, biznesa pārtraukumi vai zaudēts saziņas līdzeklis), kas var rasties no šī produkta izmantošanas vai neprasmīgas izmantošanas.
- Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas var rasties no nepareizas produkta lietošanas, pieslēdzot tam nesaderīgu aprīkojumu vai izmantojot nesaderīgu programmatūru.
- Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem vai zaudētu peļņu, ko ir izraisījis ar šo produktu radītu uzlīmju lietošana, datu pazušana vai to izmaiņas (to skaitā izrietošajiem bojājumiem), kas ir radušies šo materiālu rezultātā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tipogrāfiskajām un citām kļūdām, kas ir saistītas ar publikācijām nekādas pretenzijas no trešās puses.
- Brother patur tiesības veikt izmaiņas šeit iekļautajās specifikācijās un materiālos bez iepriekšēja brīdinājuma. Turklāt Brother nav atbildīgs par bojājumiem (to skaitā izrietošajiem bojājumiem), kas ir radušies šo materiālu rezultātā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tipogrāfiskajām un citām kļūdām, kas ir saistītas ar publikācijām.
- Lai iegūtu papildinformāciju par pieejamo programmatūru, skatiet Lietotāja rokasgrāmatu Brother atbalsta vietnē support.brother.com.
- Jaunākā Jūsu produkta dokumentācijas versija ir pieejama Brother atbalsta vietnē support.brother.com.
- Pieejamie modeļi, piederumi un materiāli var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona.
- Šis produkts ir apstiprināts lietošanai tikai tā iegādes valstī vai reģionā.

⚠ BRĪDINĀJUMS Šo instrukciju un brīdinājumu neievērošana var izraisīt nāvi vai radīt nopietnus ievainojumus.

• **NEDARBINIET**, nelādējiet un neuzglabājiet uzlīmju printeri, maiņstrāvas adapteri, USB kabeli un sārma baterijas šādās vietās (citādi var rasties ugunsgrēks, elektrošoks, dūmi vai bojājums):

- Ūdens tuvumā, piemēram, vannas istabā vai pie ūdens sildītāja, vai īpaši mitrā vai aukstā vietā.*
- Vietā, kur iekārta ir pakļauta lietošanai vai mitrumam.
- Īpaši putekļainā vietā.
- Īpaši karstā vietā, piemēram, netālu no atklātas uguns, sildītājiem vai tiešā saules gaismā.
- Automašīnā, tiešā saules gaismā, .
- Vietā, kur var rasties kondensāts.
- Lielā augstumā.
- Pērkona negaisa laikā.

- **NEIZMANTOJIET** uzlīmju printeri, kad tajā atrodas svešķermeņi. Ja ūdens, metāla priekšmets vai kāds cits priekšmets iekļūst uzlīmju printerī, atvienojiet maiņstrāvas adapteri un izņemiet baterijas (ja tādas atrodas iekārtā). Pēc tam sazinieties ar vietējo Brother izplatītāju, lai vienotos par iekārtas remontu.
- Ja uzlīmju printerī vai tā ligzdās, savienotājos, pieslēgvietās vai bateriju nodalījumā ir nonākuši kādi svešķermeņi, pārstāji lietot uzlīmju printeri, izslēdziet to un tad atvienojiet kabelus vai baterijas (ja tādas ir uzstādītas).
- Pārstāji lietot uzlīmju printeri, ja nav pamanāmu noviržu, piemēram, slikts aromāts, karstums, troksnis, deformācijas vai krāsas maiņa.
- **NEIZMANTOJIET** bojātu maiņstrāvas adapteri.

Lai izvairītos no uzlīmju printera, maiņstrāvas adaptera, USB kabeļa vai sārma bateriju bojājumiem

- **NENOVĪETOJIET** uz tā smagumus.
- **NEDEMONTĒJIET** un nepārveidojiet tos.
- **NEPIELĀUJIET** to nokrišanu, nesītiēt tos.
- **NEĻAUJIET** tiem samīrkt, piemēram, pieskaroties tiem ar slapjām rokām vai izlejot šķidrumus uz tiem.

• **NEĻAUJIET** zīdaiņiem un bērniem spēlēties ar plastmasas maisu, kurā ir bijis uzlīmju printeris. Atbrīvojieties no maisa vai turiet to pa gabalu no zīdaiņiem un bērniem. Pastāv nosmakšanas risks.

* Papildu informācijai skatiet sadaļu "Specifikācijas" sava modeļa *Lietotāja rokasgrāmatā*.

- NELIETOJIET uzlīmju printeri īpašas vides apstākļos, piemēram, medicīniskā aprīkojuma tuvumā. Elektromagnētiskie viļņi var izraisīt medicīniskā aprīkojuma darbības traucējumus.
- Lietotājiem ar sirds elektrokardiostimulatoriem ir jāatkāpjas no uzlīmju printera, sajūtot kaut ko neparastu. Nekavējoties vērsieties pie veselības aprūpes speciālistiem!
- NELOKĪET UN NEVELCIET USB kabeli vai maiņstrāvas adapteru ar spēku.
- NEAIZTIECIET maiņstrāvas adapteru vai spraudni ar slāpjam rokām, tas var izraisīt elektrošoku.
- Izmantojiet tikai noteikto maiņstrāvas adapteru.
- Izmantojiet tikai savā uzlīmju printera komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteru un USB kabeli. Šī noteikuma neievērošana var radīt ievainojumus gan Jums, gan citiem, kā arī sabojāt uzlīmju printeri vai citu mantu. Brother neuzņemas atbildību par negadījumiem vai bojājumu, kas ir radies komplektā iekļautā adaptera un USB kabeļa neizmantošanas rezultātā.
- NEPIESLĒDZIET komplektā ietverto maiņstrāvas adapteru un USB kabeli citiem produktiem.
- Izmantojiet maiņstrāvas adapteru ar standarta elektriskajām kontaktligzdām (AC 100 V - 240 V 50/60 Hz).
- Kārtīgi ievietojiet spraudni elektriskajā kontaktligzdām.
- NEIZMANTOJIET baterijas, ja tās ir bojātas vai no tām tek šķidrums.
- Neturiet baterijas zīdaiņu tuvumā.
- Ja baterijas tiek norītas, nekavējoties sazinieties ar ārkārtas dienestiem.
- NEIZMANTOJIET asus priekšmetus, lai izņemtu vai nomainītu baterijas, piemēram, pinceti vai metāla pildspalvu.
- Ja šķidrums (elektrolīts) no baterijām nokļūst acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar tīru ūdeni. Nekavējoties sazinieties ar ārkārtas dienestiem.
- NELODĒJIET savienojumus pie baterijām.
- NEIZMANTOJIET baterijas ar apgriezto polaritāti.
- NESAVIENOJIET + un - termināļus ar metāla priekšmetiem, piemēram, stiepi.
- NEDEDZINIET baterijas un neizmetiet tās sadzīves atkritumos.
- Nelieciet pirkstus un citas ķermeņa daļas pie griežņa.
- NEAIZTIECIET griezni, asmeni, kā arī neievietojiet pirkstus lentes izejas slotā. Tas var izraisīt pirkstu un ķermeņa daļu ievainojumus.
- NEAIZTIECIET metāla daļas, kas atrodas printera galviņas tuvumā. Tā kļūst ļoti karsta lietošanas laikā un pēc tam. NEAIZTIECIET to ar rokām.



⚠ UZMANĪBU Instrukciju un brīdinājumu neievērošana var izraisīt nelielus vai mērenus ievainojumus.

Printeris, USB kabelis, AC adapters, sārma baterijas

- Izmantojiet tikai noteiktās AA sārma baterijas (LR6).
- NEIZMANTOJIET vecu un jaunu bateriju kombinācijas vai dažādu veidu, uzlādes līmeņu, ražotāju vai modeļu kombinācijas.
- NEPIELĀUJIET uzlīmju printera nokrišanu, izņemot to no kastes vai pārvietojot, citādi Jūs varat gūt ievainojumus.
- Uzmanieties aizverot lentes kasetes nodalījuma vāku. Pastāv ievainojuma risks, ja Jūsu pirksts tiek iespiests starp augšējo un apakšējo vāka daļu.
- Laikā, kad Jūs neizmantojat uzlīmju printeri, glabājiet to bērniem nesasniedzamā vietā. Neļaujiet bērniem likt mute uzlīmju printera daļas vai uzlīmes. Ja kāds priekšmets ir norīts, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- NEATSTĀJIET uzlīmju printeri vai lenti maziem bērniem aizsniedzamā vietā.
- Uzglabājiet uzlīmju printeri uz plakanas, līdzenas un stabilas virsmas.
- Ja Jūs neplānojat izmantot printeri ilgākā laika posmā, izņemiet no tā baterijas un atvienojiet AC adapteru.
- NESPIEDIET uz šķidro kristālu displeja (LCD).
- Atvienojot AC adapteru no elektriskās ligzdas, vienmēr to pieturiet.
- NEPĀRSLOGOJIET elektrisko ķēdi ar maiņstrāvas adapteru.
- NEATVERIET lentes kasetes nodalījumu, kad darbojas grieznis.
- NEIZDARIET pārmērīgu spiedienu uz griezni.

Regula

Atbilstības deklarācija (tikai Eiropai/Turcijai)

Mēs, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
apstiprinām, ka šie produkti atbilst attiecīgajai saskaņotajai ES likumdošanai (tikai Eiropai/Turcijai) un Apvienotās Karalistes likumdošanai (tikai Lielbritānijai).
Atbilstības deklarāciju (DoC) ir iespējams lejupielādēt Brother atbalsta mājaslapā.
Apmeklējiet vietni support.brother.com/manuals.

AK Atbilstības deklarācija Radio aprīkojuma regulai 2017 (tikai Lielbritānijai) (Piemērojams modeļiem ar radio interfeisiem)

Mēs, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
apstiprinām, ka šie produkti atbilst Radio aprīkojuma regulas noteikumiem 2017. Atbilstības deklarācijas kopiju ir iespējams lejupielādēt, sekojot Atbilstības deklarācijas instrukcijām sadaļā (tikai Eiropa/Turcija).

ES Atbilstības deklarācija RE Direktīvai 2014/53/ES (tikai Eiropa/Turcija) (Piemērojams modeļiem ar radio interfeisiem)

Mēs, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
apstiprinām, ka šie produkti atbilst RE direktīvas noteikumiem 2014/53/ES. Atbilstības deklarācijas kopiju ir iespējams lejupielādēt, sekojot Atbilstības deklarācijas instrukcijām sadaļā (tikai Eiropa/Turcija).

UZMANĪBU

JA BATERIJAS TIEK AIZSTĀTAS AR NEPAREIZU VEIDU, PASTĀV EKSPLOZIJAS RISKS. ATBRĪVOJIETIES NO IZMANTOTAJĀM BATERIJĀM SASKAŅĀ AR INSTRUKCIJĀM.

Bluetooth

Šis printeris atbalsta Bluetooth.
Frekvences joslas: 2400 MHz - 2483.5 MHz
Maksimālā radiofrekvence, kas tiek pārraidīta frekvenču joslās:
Mazāk par 20 dBm (e.i.r.p)


Informācija par atbilstību Komisijas regulai 801/2013

	PT-D460BT
Enerģijas patēriņš*	0.7W


* Visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas un pieslēgtas

Pirms izmantošanas


1. Pārskats

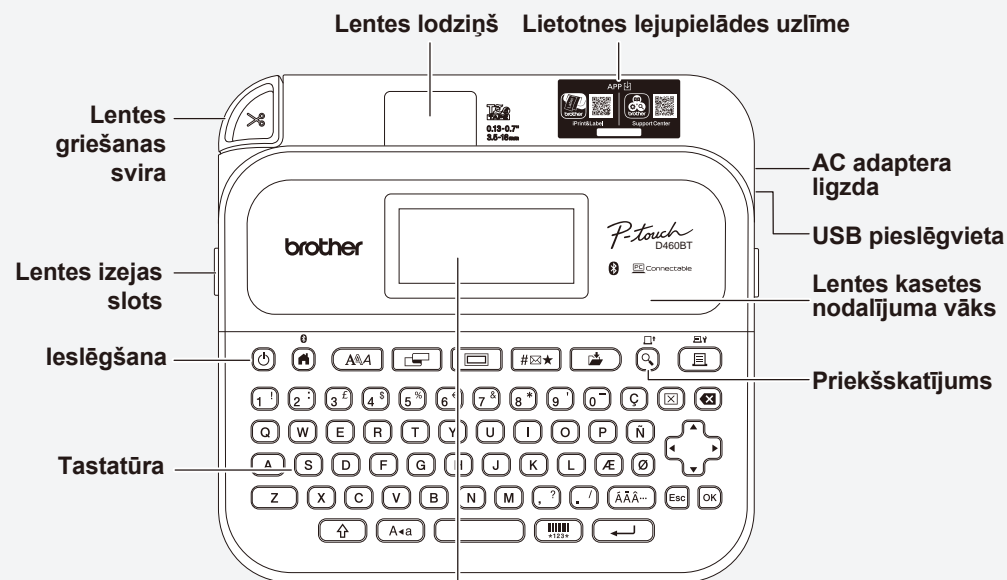

Sākotnējā lentes kasete

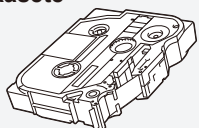


LCD ekrāns

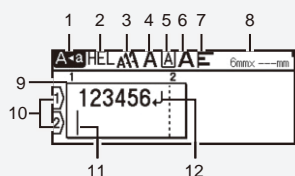

USB kabelis



AC adapters



1. Lielo burtu režīms
- 2-7. Fonta stila ikonas
8. Uzlīmes platums x uzlīmes garums
9. Bloka numurs
10. Līnijas numurs
11. Kursors
12. Atgriešanas marķējums

Kastē ietvertie komponenti var atšķirties atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona.


Sērijas numura atrašanās vieta



2. Uzstādiet baterijas vai pieslēdziet maiņstrāvas adapteru


Noņemiet aizsargmateriālu (pirmajā izmantošanas reizē) pirms uzlīmju printera izmantošanas.

Baterijas

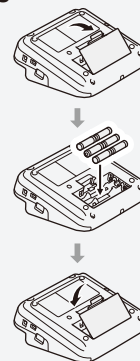

- Kad izmantojat AC adapteru (AD-E001A):
 - Ievietojiet adaptera vada savienotāju AC adaptera ligzdā printera pusē.
 - Ievietojiet spraudni tuvākajā standarta elektriskajā rozetē. Atmiņas dublēšanai mēs iesakām izmantot AA sārma baterijas (LR6) kopā ar AC adapteru.
- Lai aizsargātu un dublētu uzlīmju printera atmiņu, tad, kad AC adapters ir atvienots, atstājiet AA sārma baterijas (LR6) uzlīmju printerī.
- Ja strāva tiks atslēgta ilgāk par 2 minūtēm, visi teksta un formatēšanas uzstādījumi tiks dzēsti.
- Tiks dzēsti arī visi atmiņā noglabātie teksta faili.
- Izņemiet baterijas, ja Jūs neplānojat izmantot uzlīmju printeri ilgāku laika posmu.
- Atbrīvojieties no baterijām tam piemērotā savākšanas punktā, nemetiet tās kopējā atkritumu plūsmā. Pārliecinieties, ka Jūs ievērojat visus piemērojamos federālos, valsts un vietējos noteikumus.
- Noglabājot vai izmetot baterijas, ietiniet tās, piemēram, celofānā, lai novērstu īssavienojumu.

AC adapters

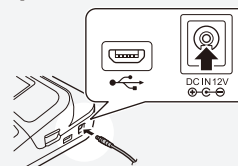


(Baterijas izolācijas paraugs)


1. Celofāna lente
2. Sārma baterija



3. Ievietojiet lentes kaseti




- Pēc tam, kad lente tiek izvilktā caur lentes vadotni, pavelciet galiņu, lai novērstu jebkādu lentes vajlgumu.
- Pārliecinieties, ka lente nav iestrēgusi uzlīmju printerī, ievietojot vai izņemot lentes kaseti.

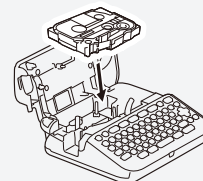


1. Ievietojiet lentes kaseti, sekojot ilustrācijai zem lentes kasetes nodalījuma pārsega. Pārliecinieties, ka lentes gals atrodas virzienā uz lentes izejas slotu.
2. Nospiediet lentes kaseti uzlīmju printerī, kamēr tas nofiksējas savā vietā, un tad aizveriet lentes kasetes nodalījuma vāku.

4. Ieslēdziet (ON) vai izslēdziet (OFF) strāvu

Power on Nospiediet .

Lai drukātu no uzlīmju printera, dodieties uz

→ **1. Print from the Label Printer**

Power off Nospiediet un pieturiet  kamēr uzlīmju printeris izslēdzas.

Lai drukātu no sava datora, dodieties uz

→ **2. Print from Your Computer**


Lai drukātu no mobilās ierīces, dodieties uz

→ **3. Print from Your Mobile Device**

Izmantojiet uzlīmju printeri

1. Drukāriet no uzlīmju printera

- 1. SOLIS** Ievadiet tekstu
- 2. SOLIS** Priekšskatiet uzlīmes
- 3. SOLIS** Drukāriet uzlīmes

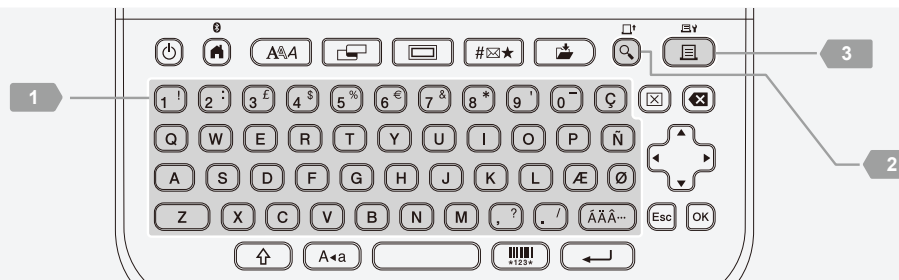

Noklusējuma valoda ir angļu valoda "English".


2. Drukāriet no sava datora

Windows

Sava pārlūka adresu joslā ierakstiet <http://install.brother> un lejupielādēriet un uzstāriet printera draiveri un P-touch Editor, sekojot instrukcijām ekrānā.

Mac

Lejupielādēriet P-touch Editor no App Store, lai drukātu no sava Mac. Draiverus nav nepieciešams lejupielādēt un uzstāriet.

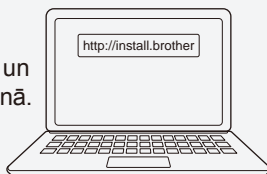

- Kad Jūs drukāriet no sava datora, Jums ir jāsavieno uzlīmju printeris un dators ar ietvertu USB kabeli vai izmantojot Bluetooth savienojumu.
- Šis uzlīmju printeris neatbalsta Wi-Fi savienojumus.





Programmatūra lezīmes

Programmatūra	Iezīmes
Printer Driver	Programmatūra, kas ir nepieciešama, lai drukātu no uzlīmju printera, izmantojot Windows datoru.
P-touch Editor	Uzlīmju radīšanas programmatūra datoriem. Šī lietojumprogramma ir komplektā iebūvētiem zīmēšanas rīkiem, kas Jums ļauj drukāt plašu pielāgoto uzlīmju klāstu sarežģītos izklājumos ar dažādu fontu un stilu tekstiem, rāmjiem, importētiem attēliem, svītrkodiem un ne tikai.

3. Drukāriet no savas mobilās ierīces

Lietojumprogrammu uzstādīšana

Lejupielādēriet zemāk minēto lietotni App Store vai Google Play™:

 Brother iPrint&Label	Veidojiet uzlīmes biznesa vajadzībā, ieskaitot svītrkodus, biroja aprīkojuma uzlīmes un mapju uzlīmes.	
 Support Center App	Šī lietojumprogramma sniedz piekļuvi uzstādīšanas informācijai, produktu rokasgrāmatām, BUJ un traucējummeklēšanas padomiem.	

Lai taupītu lenti, iespējot Chain Printing uzstādījumu Brother iPrint&Label. Drukāriet savas uzlīmes un atstāriet pēdējo uzlīmi uzlīmju printerī, kamēr Jūs esat gatavs drukāt jaunu uzlīmi.

Lai iespējotu vai atspējotu Bluetooth

- Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts.
- [A]** → **[<>]** → **[Settings]** → **[OK]** / **[<]** → **[>]** → **[Bluetooth]** → **[OK]** / **[<]** → **[>]** → **[Bluetooth (On/Off)]** → **[OK]** / **[<]** → **[>]** → **[On]/[Off]** → **[OK]** / **[<]**

Sapāroiet uzlīmju printeri ar savu mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu



- Dodieties uz mobilās ierīces uzstādījumu izvēlni un iespējot Bluetooth savienojumu.
- Izmantojiet sapārošanas ciparu, kas ir parādīts uz lietotņu lejupielādes uzlīmes, kas atrodas uzlīmju printera priekšpusē.



- Ja printeris Jūs vedina ievadīt PIN kodu, ievadiet "0000".
- Iekārtu sapārošanas instrukcijas var nedaudz atšķirties atkarībā no Jūsu mobilās ierīces.
- Ja Jūsu mobilā iekārta nespēj atklāt printeri, izmantojot Bluetooth savienojumu, pārbaudiet sekojošo:
- Novietojiet savu mobilo iekārtu pēc iespējas tuvāk uzlīmju printerim.
 - Pārliecinieties, ka nav starp uzlīmju printeri un Jūsu mobilo iekārtu nav šķēršļu vai priekšmetu, kas pārraida radio viļņus, piemēram, mikroviļņu krāsns.
- Ja iekārtu pārošanas laikā uzlīmju printera LCD ekrānā parādās Bluetooth parole, pārliecinieties ka Jūsu mobilajā ierīcē parādās tā pati Bluetooth parole, tad nospiediet [OK].
- Šis uzlīmju printeris neatbalsta Wi-Fi savienojumus.

Sākotnējie uzstādījumi

Valodas uzstādījumi		Uzstādiet teksta ievades valodu. → → [Settings] → / → → [Language] → / → → Atlasiet valodu → /
Iekārtas uzstādījumi		Pielāgojiet LCD kontrastu, lai padarītu vieglāk izlasāmu. → → [Settings] → / → → [Unit] → / → → [inch] / [mm] → /
LCD kontrasts		Pielāgojiet LCD kontrastu, lai padarītu vieglāk izlasāmu. → → [Settings] → / → → [Adjustment] → / → → [LCD Contrast] → / → → [-2] to [+2] → /

Ievadiet tekstu

Jauna rindiņa		Nospiediet , lai pārietu jaunā rindā. Maksimālais līniju skaits katram lentes platumam: 18 mm: piecas līnijas 12 mm: trīs līnijas 9 mm, 6 mm: divas līnijas 3,5 mm: viena līnija
Bloks	+	Izmantojiet šo iezīmi, lai ietvertu vairākas līnijas vai fonta izmērus uz vienas uzlīmes.
Dzēsiet tekstu un formātu	or	Dzēsiet tekstu un formatējumu. Dzēsiet pa vienai rakstzīmei Dzēsiet visas rakstzīmes uzreiz → → [Text Only] → / Dzēsiet visu tekstu un formatējumu. → → [Text & Format] → /
Cilne		Insert a tab. Maximum length: 100 mm
Cilnes garums		Set the tab length. → → [Tab Length] → / → → Select a value → / →
Lielie burti, mazie burti		Mainiet gan lielos, gan mazos burtus.

Ievadiet tekstu (turp.)

Uzlīmes garums		Uzstādiet Jums vēlamu uzlīmes garumu. [Auto]: Automātiski pielāgo uzlīmes garumu teksta garumam. → → [Length] → / → → Izvēlieties vērtību → / →
Teksta atgādinājums		Saglabā biežāk izmantotos tekstus ātrai izguvei. Ievadiet rakstzīmes → Parāda ieteikto tekstu → → → Atlasiet tekstu → /
Simbolu rakstzīmes		Ievieto simbolus, vienības un attēlus. → → Izvēlieties kategoriju → / → → Izvēlieties simbolu → /
Uzsvērtās rakstzīmes		Atlasiet ievadīto rakstzīmi un pārvērtiet to par uzsvērtu rakstzīmi. Ievadiet rakstzīmes → → → Izvēlieties akcentu → /
Rāmis		Pievienojiet savai uzlīmei dekoratīvo rāmi. → → Atlasiet rāmja kategoriju → / → → Atlasiet rāmi → /

Mainiet fontu

Mainiet fontu		Mainiet uzlīmes fontu, izmēru, platumu, stilu un līdzinājumu. → → Izvēlieties fonta veidu → / → → Atlasiet atribūta vērtību → / →
Mainiet fontu rindiņu pa rindiņai	+	Mainiet līnijas fontu, izmēru, platumu, stilu un izlīdzinājumu. → Virziet kursoru uz līniju, kuru nepieciešams mainīt → + → → Atlasiet fonta veidu → / → → Atlasiet atribūta vērtību → / →
Automātiski pielāgots stils		Automātiski pielāgo teksta izmēru uzlīmes garumam. [Text Size]: Pielāgojiet uzlīmes garumam [Text Width]: Pielāgojiet, uz pusi samazinot rakstzīmju platumu → → [Settings] → / → → [Auto Fit Style] → / → → [Text Size] / [Text Width] → /

Uzstādiet apmales

Uzstādiet apmales		Uzstādiet apmales pirms un pēc ievadītās rakstzīmes. [Small Margin]: Ievietojiet apmēram 23 mm apmali tikai pirms pirmās uzlīmes, tad ievietojiet 2 mm apmales starp nākamajām uzlīmēm. [Large Margin]: Ievietojiet apmēram 25 mm sākotnējo apmali pirms un pēc katras uzlīmes teksta. [Chain]: Drukājiet vairākas uzlīmes ar minimālām apmalēm. Ievietojiet apmali apmēram 23 mm tikai pirms pirmās uzlīmes, tad ievadiet 2 mm apmales pirms nākamajām uzlīmēm. [No Cut]: Drukājiet vairāku daļu uzlīmes vai izmantojiet īpašu lenti, un tad grieziet uzlīmes manuāli. [Special Tape]: Izmantojiet šo uzstādījumu, drukājot uz speciālas lentes. → → [Cut Option] → / → → Izvēlieties apmales veidu → / →
-------------------	--	---





























Uzstādiet automātiskus formātu izvietojumus

Šablons		Izmantojiet savus iecienītākos dizainus kā šablonus. → → [Auto Format] → / → → [Templates] → / → → Atlasiet šablona kategoriju → / → → Atlasiet šablonu → / → Ievadiet tekstu → /
Bloka izvietojums		Izmantojiet bloku izkārtojumu modeļus kā šablonus. → → [Auto Format] → / → → [Block Layouts] → / → → Atlasiet lentes platumu → / → → Izvēlieties bloka izkārtojumu → / → Ievadiet tekstu → /


















Drukājiet uzlīmes

Priekšskatījums		Izmantojiet šo iezīmi, lai pārbaudītu dizaina gala versiju pirms izdrukas
Drukājiet		Uzsāciet drukāšanu. Drukājot vienu atsevišķu uzlīmi: → / / Drukājot vairākas uzlīmes: → → Atlasiet izdruku daudzumu → / /

Drukāriet uzlīmes (turp.)

Numerācijas drukā		Uzstādiet šo iezīmi, drukājot secīgas burtciparu rakstzīmes, lai pievienotu sērijas ciparu katrai uzlīmei. Ievadiet burtciparu rakstzīmes →  +  → [Number] →  →  → ◀ → Uzstādiet starta pozīciju →  /  → ◀ → Uzstādiet beigu pozīciju →  /  → ▶ → Atlasiet drukas kvalitāti →  /  /  →
Spoguļdruka		Drukāriet apgrieztu versiju no kreisās uz labo pusi. Drukāriet uz caurspīdīgas lentes un līmējiet to stikla iekšpusē, lai uzlīmi varētu izlasīt no ārpusē. Ievadiet tekstu →  +  → [Mirror] →  /  →  /  →
Svītrkodu drukāšana		Izveidojiet svītrkodu un izdrukāiet to.  → ▶ → Atlasiet uzstādījuma vienumu → ▶ → → Mainiet uzstādījuma saturu →  /  → → Ievadiet svītrkoda datus → #* →  → ▶ → Atlasiet signālu →  /  →  /  →

Citi

Lentes padeve		Ievadiet apmēram 23 mm lentes, lai nerastos nokare.  + 
Saglabāt		Saglabāiet savas uzlīmes un piekļūstiet tām vēlāk, lai rediģētu un drukātu tās kā arī saglabātu rediģētos datus. Maksimālais saglabāto uzlīmju daudzums: 70 faili Maksimālais rakstzīmju daudzums vienā failā: 280 rakstzīmes Izveidojiet uzlīmi →  → ▶ → Atlasiet saglabāšanas vietu →  /  →
Atiestatīt		Atiestatiet iekšējo atmiņu, piemēram, lai atiestatītu uzlīmju printeri vai izdzēstu jebkādas saglabātos uzlīmju datus.  → ▶ → [Settings] →  /  → ▶ → [Reset] →  /  → ▶ → Atlasiet atiestatīšanas metodi →  /  → Apstiprinājuma ziņa →  /  →

Papildu informācijai par to, kā izmantot Jūsu uzlīmju printeri, skatiet *Lietotāja rokasgrāmatu* Brother atbalsta mājas lapā vietnē support.brother.com.

Simboli un rāmji

Simbolu piemēri




Automātiski formatētu izvietošanu piemēri



Rāmju piemēri



Akcentēto rakstzīmju piemēri



Lai iegūtu papildu informāciju par simboliem vai rāmjiem, skatiet Lietotāja rokasgrāmatu Brother atbalsta mājas lapā vietnē support.brother.com.

Uzstādiet apmales

Noklusējuma uzstādījumos printeris veido apmēram 23 mm apmali katras uzlīmes sākumā. Lai samazinātu šo apmali, nepārtraukti drukāiet vairākas uzlīmes.


Jūs varat arī nomainīt apmali pirms un pēc teksta otrajai un nākamajām uzlīmēm, drukājot vairākas uzlīmes. Izvēlieties [Chain], lai drukātu uzlīmes ar visšaurāko apmales platumu. NEPADODIET lenti, kamēr nav izdrukāta pēdējā uzlīme. Kad pēdējā uzlīme ir izdrukāta, padodiet lenti, un nospiediet lentes griežņa sviru.

 : Drukšanas zona

 : Apmale


 : Laminēta apmale

Liela apmale

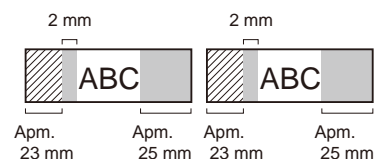


Maza apmale

Kad uzlīmes garums ir apmēram 23 mm vai vairāk

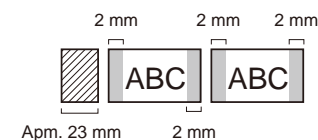


Maza apmale


Kad uzlīmes garums ir apmēram 23 mm vai mazāk

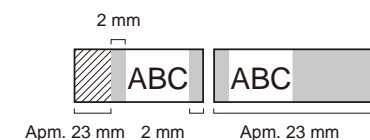


Kāde

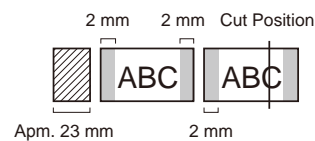

Negriezta

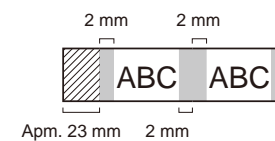

Īpašā lente

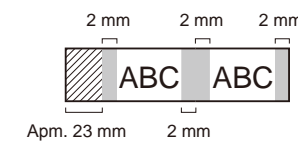

Kļūdu ziņas

Ziņa	Cēlonis/ Risinājums
Pārbaudiet ievadīto rakstzīmju daudzumu	Ievadīto ciparu skaitu svītrkodu datos neatbilst tam ciparu skaitam, kas ir uzstādīts svītrkoda parametros. Ievadiet pareizu ciparu daudzumu.
Griežņa kļūda	Lentes griežņa svira bija nospiesta, mēģinot drukāt vai padot lenti. Ja lente ir iestrēgusi grieznī, izņemiet to. Izslēdziet uzlīmju printeri, tad ieslēdziet to pirms turpināšanas.
Uzlīme ir pārāk gara	Izdrukātās uzlīmes garums, izmantojot ievadīto tekstu, pārsniedz 999 mm garumu. Ievadiet tekstu tā, lai uzlīmes garums ir mazāks par 999 mm.
Teksts ir pārāk garš	Drukātās uzlīmes garums, izmantojot ievadīto tekstu, ir lielāks par uzstādīto garumu. Rediģējiet tekstu, lai tas ietilptu uzstādītajā garumā vai nomainiet garuma uzstādījumu.
Sistēmas kļūda XX	Sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas nodaļu.

Traucējummeklēšana

Ja Jums ir nepieciešama papildu palīdzība, apmeklējiet vietni support.brother.com.

Problēma	Risinājums
Uzlīmju printeris nedrukā.	<ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet, vai lentes kasete ir pareizi ievietota.• Ja lentes kasete ir tukša, nomainiet to. Lai pasūtītu materiālus un aksesuārus, apmeklējiet vietni www.brother.com.• Pārbaudiet, vai lentes kasetes pārsegs ir droši aizvērts.• Pārbaudiet, vai uzlīmju printeris ir ieslēgts.• Pārbaudiet, vai datora vai mobilās ierīces Bluetooth uzstādījums ir ieslēgts.• Pārbaudiet, vai uzlīmju printeris ir pieslēgts Jūsu datoram vai mobilajai ierīcei, izmantojot Bluetooth savienojumu.• Pārbaudiet, vai uzlīmju printeris ir atlasīts P-touch lietotnē.• Pārbaudiet, vai uzlīmju printeris nav sapārots ar citu ierīci.• Pārbaudiet, ka uzlīmju printeris un Jūsu mobilā iekārta atrodas pietiekami tuvu, lai notiktu saziņa.• Pārbaudiet, vai nav iespējots automātiskais Bluetooth atkārtotas savienošanas uzstādījums ar citu datoru vai mobilo ierīci.• Pārbaudiet, ka tuvumā neatrodas iekārtas, kas izstaro radioviļņus (piemēram, mikroviļņu krāsns).

Traucējummeklēšana (turp.)







Problēma	Risinājums
Uzlīmju printeris nedrukā. (turp.)	<ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet, vai ir instalēts pareizais printera draiveris, drukājot no datora.• Savienojiet uzlīmju printeri ar savu datoru, izmantojot USB kabeli (ietverts), drukājot no datora.• Ja drukas galviņa ir netīra, notīriet to ar vates kociņu vai izvēles drukas galviņas tīrīšanas kaseti (TZE-CL4).
<ul style="list-style-type: none">• Lente netiek pareizi padota.• Lente iestrēgst uzlīmju printerī.	<ul style="list-style-type: none">• Ja lente ir salocīta, nogrieziet to daļu.• Ja lentes ir iestrēgusi, izņemiet lentes kaseti, izņemiet iestrēgušo lenti, tad nogrieziet sabojāto lentes daļu.• Pārbaudiet, vai lentes gals iziet caur lentes vadotni.• Pārbaudiet, ka lente atrodas virzienā uz lentes izeju.• Izņemiet lentes kaseti un ievietojiet to atkārtoti.
Kļūda parādījās, izmantojot mobilo lietotni.	Dodieties uz savas mobilās lietotnes uzstādījumu izvēlni un izvēlieties Support page > FAQs & Troubleshooting .
Ekrāns ir slēgts, uzlīmju printeris pienācīgi nedarbojas.	Skatiet Basic Operations (pamatdarbību) sadaļu šajā rokasgrāmatā un atiestatīt uzlīmju printera iekšējās atmiņas rūpnīcas iestatījumus. Ja uzlīmju printera atiestatīšana problēmu neatrisina, atvienojiet AC adapteri un izņemiet baterijas no printera ilgāk par 10 minūtēm.
LCD ekrāns paliek tukšs pēc iekārtas pieslēgšanas strāvai.	Pārbaudiet vai baterijas ir pareizi ievietotas un vai uzlīmju printera komplektā esošais AC adapters ir pareizi pieslēgts.
Ziņas LCD ekrānā tiek parādītas svešvalodā.	Skatiet Basic Operations (pamatdarbību) sadaļu šajā rokasgrāmatā, lai atlasītu savu valodu.
Uzlīmju printeris pārstāj darboties, drukājot uzlīmi.	<ul style="list-style-type: none">• Nomainiet lentes kaseti, ka ir redzama svītrotā lente, jo tas norāda, ka ir sasniegts lentes gals.• Nomainiet visas baterijas vai pieslēdziet AC adapteru tieši uzlīmju printerim.
Iepriekš saglabātie uzlīmju faili nav pieejami.	Visi iekšējā atmiņā saglabātie faili tiks dzēsti, ja baterijas ir vājas vai AC adapters ir atslēgts.
<ul style="list-style-type: none">• Es nevaru uzstādīt printera draiveri pat tad, ja sekoju pareizai procedūrai.• Es neredzu savu printeri P-touch Editor, lai gan printera draiveris ir uzstādīts.	Ja Jūs nevarat izmantot savu uzlīmju printeri par tad, kad esat uzstādījis printera draiveri: <ol style="list-style-type: none">1. Lejupielādējiet printera draivera atinstalētāju no sava modeļa vietnes support.brother.com.2. Izmantojiet printera draivera atinstalētāju, lai dzēstu printera informāciju.3. Atkārtoti palaidiet printera draivera instalētāju un sekojiet instrukcijām ekrānā, lai turpinātu ar uzstādīšanu.

Kontaktinformācija

Apmeklējiet vietni www.brother.lv, lai iegūtu kontaktinformāciju saziņai ar vietējo Brother biroju.

Lai pasūtītu materiālus un piederumus:
www.brother.lv/supplies



Problēma	Risinājums
Tintes lente atrodas atsevišķi no tintes rullīša.	Ja tintes lente ir pārplēsta, nomainiet lentes kaseti. Ja ne, atstājiet lenti nenogrieztu un uzmanīgi izņemiet lentes kaseti. Tad uztiniet vaļīgo tintes lenti atpakaļ uz spoles.  Rullītis
Nav salasāmi izdrukātie svītrkodi vai QR kodi.	<ul style="list-style-type: none"> Nomainiet lenti. (Rekomendācija: melna vai balta lente) Palieliniet svītrkodus vai QR kodus Jūsu izmantotajā lietotnē.
Es nezinu uzlīmju printera aparātprogrammatūras versiju.	Pārbaudiet aparātprogrammatūras informāciju, nospiežot šādus taustiņus: 
Kad uzlīme ir izdrukāta abās teksta malās, ir pārāk lielas apmales.	<ul style="list-style-type: none"> Kad Jūs izmantojat [Small Margin] uzstādījumu, uzlīmju printeris padod apmēram 23 mm lentes pirms katras uzlīmes. [Chain] uzstādījumu. Pēc tam kad ir izdrukāta pēdējā uzlīme, nospiediet  un , lai padotu lenti, nospiediet lentes griežņa sviru. Uzlīmju printeris padod apmēram 23 mm lentes pirms katras jaunas uzlīmes. Drukājot vairākas uzlīmes, Jūs varat samazināttukšo laukumu otrajai un nākamajām uzlīmēm. Atlasiet [Chain] uzstādījumu drukas izvēles uzstādījumos. Tad drukājiet savas uzlīmes un atstājiet pēdējo uzlīmi printerī, līdz esat gatavs drukāt jaunu uzlīmi. Pēc tam, kad tiek izdrukāta pēdējā uzlīme, nospiediet  un  vienlaicīgi, lai padotu lenti, tad izvelciet un nogrieziet pēdējo uzlīmi. Ņemiet vērā, ka, izmantojot šo metodi, uzlīmju printeris pados apmēram 23 mm lentes pirms nākamās jaunās uzlīmes.
Nevar palielināt fonta izmēru.	Fonts jau ir maksimālajā uzlīmes platuma izmērā. Vai arī uzlīmes garums ir uzstādīts, tādēļ pastāv fonta izmēra ierobežojums, lai izvairītos no uzstādītā garuma pārsniegšanas.
Kad tiek drukātas vairākas uzlīmes, pēdējā uzlīme netiek pareizi nogriezta.	Kad ir iespējota ķēdes druka, padodiet lenti, lai izvilktu pēdējo printēto uzlīmi, tad nospiediet lentes griezni, lai nogrieztu uzlīmi manuāli.
Es nevaru atjaunot printera aparātprogrammatūru, izmantojot P-touch atjaunošanas programmatūru, Transfer Express, vai Mac Update Tool.	Pārstartējiet printeri un mēģiniet atkārtoti atjaunot aparātprogrammatūru. Atjaunošanas laikā nespiediet pogas.