

# brother

TZe  
TAPE

# P-touch



D029FJ001

## PT-D610BT



Tastatūras izvietojs var atšķirties atkarībā no valsts.

Mēs Jums pateicamies par PT-D610BT modeļa iegādi (turpmāk tekstā “uzlīmju printeris”). Jūsu iekārta PT-D610BT rada profesionālas, augstas kvalitātes, noturīgas uzlīmes. Turklāt pieejamā lentes kasešu dažādība Jums ļauj drukāt uzlīmes dažādos platumos un aizraujošās krāsās. Lūdzam Jūs izlasīt šo rokasgrāmatu, ieskaitot *Produkta drošības rokasgrāmatas* sadaļu pirms šī Uzlīmju printera izmantošanas.

Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas, uzglabājiet to drošā vietā.

**For FAQs, troLai iegūtu informāciju par BUJ, traucējummeklēšanu, kā arī lai lejupielādētu programmatūru un rokasgrāmatas, apmeklējiet vietni [support.brother.com](http://support.brother.com).**

### Materiāli

Brother TZe lentes kasete	Pieejamie platumi: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Brother TZe lentes kasete	TZe-CL5

## Produkta drošības rokasgrāmata

### Drošības pasākumi

**Pārliecinieties, ka Jūs izlasāt šo sadaļu pirms produkta lietošanas. Tā ietver svarīgas drošības instrukcijas. Mēs Jums iesakām uzglabāt šo dokumentu netālu no iekārtas turpmākai uzziņai.**

- Jautājumos par apkopi, uzstādīšanu vai remontu, sazinieties ar savu vietējo Brother klientu apkalpošanas daļu vai Brother izplatītāju.
- Ja produkts nedarbojas pareizi, vai parādās kādas citas kļūdas, vai arī bojāta kabeļa gadījumā, izslēdziet produktu, atvienojiet visus kabelus un sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas nodaļu vai ar Brother izplatītāju.
- Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas ir radušies no zemestrīcēm, ugunsgrēka, citām katastrofām, trešo pušu darbībām, lietotāja tīšu vai nolaidīgu darbību, nepareizu lietošanu vai darbībām citos īpašos apstākļos.
- Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem (tādiem kā zaudējumi, uzņēmuma peļņas zaudējumi, zaudēta peļņa, biznesa pārtraukumi vai zaudēts saziņas līdzeklis), kas var rasties no šī produkta izmantošanas vai neprasmīgas izmantošanas.
- Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas var rasties no nepareizas produkta lietošanas, pieslēdzot tam nesaderīgu aprīkojumu vai izmantojot nesaderīgu programmatūru.
- Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem vai zaudētu peļņu, ko ir izraisījis ar šo produktu radītu uzlīmju lietošana, datu pazušana vai to izmaiņas atteices, remonta vai palīgmateriālu rezultātā, un mēs nepieņemam nekādas pretenzijas no trešās puses.
- Brother patur tiesības veikt izmaiņas šeit iekļautajās specifikācijās un materiālos bez iepriekšēja brīdinājuma
- Turklāt Brother nav atbildīgs par bojājumiem (to skaitā izrietošajiem bojājumiem), kas ir radušies šo materiālu rezultātā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tipogrāfiskajām un citām kļūdām, kas ir saistītas ar publikācijām.
- Lai iegūtu papildinformāciju par pieejamo programmatūru, skatiet Lietotāja rokasgrāmatu Brother atbalsta vietnē [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Jaunākā Jūsu produkta dokumentācijas versija ir pieejama Brother atbalsta vietnē [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Pieejamie modeļi, piederumi un materiāli var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona.
- Šis produkts ir apstiprināts lietošanai tikai tā iegādes valstī vai reģionā.

**⚠ BRĪDINĀJUMS** Šo instrukciju un brīdinājumu neievērošana var izraisīt nāvi vai radīt nopietnus ievainojumus.

- **NEDARBINIET**, nelādējiet un neuzglabājiet uzlīmju printeri, maiņstrāvas adapteri, USB kabeli un sārma baterijas šādās vietās (citādi var rasties ugunsgrēks, elektrošoks, dūmi vai bojājums):
  - Ūdens tuvumā, piemēram, vannas istabā vai pie ūdens sildītāja, vai īpaši mitrā vai aukstā vietā.\*
  - Vietā, kur iekārta ir pakļauta lielumam vai mitrumam.
  - Īpaši putekļainā vietā.
  - Īpaši karstā vietā, piemēram, netālu no atklātas uguns, sildītājiem vai tiešā saules gaismā.
  - Automašīnā, tiešā saules gaismā.
  - Vietā, kur var rasties kondensāts.
  - Lielā augstumā.
  - Pērkona negaisa laikā.
- **NEIZMANTOJIET** uzlīmju printeri, kad tajā atrodas svešķermeņi. Ja ūdens, metāla priekšmets vai kāds cits priekšmets iekļūst uzlīmju printerī, atvienojiet maiņstrāvas adapteri un izņemiet baterijas (ja tādas atrodas iekārtā). Pēc tam sazinieties ar vietējo Brother izplatītāju, lai vienotos par iekārtas remontu.
- Ja uzlīmju printerī vai tā ligzdās, savienotājos, pieslēgvietās vai bateriju nodalījumā ir nonākuši kādisvešķermeņi, pārstājiet izmantot uzlīmju printeri, izslēdziet to un tad atvienojiet kabelus vai baterijas (ja tādas ir uzstādītas).
- Pārstājiet izmantot uzlīmju printeri, ja ir pamanāmas novirzes, piemēram, slikts aromāts, karstums, troksnis, deformācijas vai krāsas maiņa.
- **NEIZMANTOJIET** bojātu maiņstrāvas adapteri.
  - Lai izvairītos no uzlīmju printera, maiņstrāvas adaptera, USB kabeļa vai sārma bateriju bojājumiem: **NENOVIETOJIET** uz tā smagumus.
  - NEDEMONTĒJIET** un nepārveidojiet tos.
  - NEPIEĻAUJIET** to nokrišanu, nesītiel tos.
  - NEĻAUJIET** tiem samīrkt, piemēram, pieskaroties tiem ar slapijām rokām vai izlejot šķidrumus uz tiem.
- **NEĻAUJIET** zīdaiņiem un bērniem spēlēt ar plastmasas maisu, kurā ir bijis Uzlīmju printeris. Atbrīvojieties no maisa vai turiet to pa gabalu no zīdaiņiem un bērniem. Pastāv nosmakšanas risks.

\* Papildu informācijai skatiet sadaļu “Specifikācijas” sava modeļa *Lietotāja rokasgrāmatā*.

- NELIETOJIET uzlīmju printeri īpašas vides apstākļos, piemēram, medicīniskā aprīkojuma tuvumā. Elektromagnētiskie viļņi var izraisīt medicīniskā aprīkojuma darbības traucējumus.
- Lietotājiem ar sirds elektrokardiostimulatoriem ir jāatkāpjas no uzlīmju printera, sajūtot kaut ko neparastu. Nekavējoties vērsieties pie veselības aprūpes speciālistiem!
- NELOKIET UN NEVELCIET USB kabeli vai maiņstrāvas adapteru ar spēku.
- NEAIZTIECIET maiņstrāvas adapteru vai spraudni ar slapjām rokām, tas var izraisīt elektrošoku.
- Izmantojiet tikai noteikto maiņstrāvas adapteru.
- Izmantojiet tikai savā uzlīmju printera komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteru un USB kabeli. Šī noteikuma neievērošana var radīt ievainojumus gan Jums, gan citiem, kā arī sabojāt Uzlīmju printeri vai citu mantu. Brother neuzņemas atbildību par negadījumiem vai bojājumu, kas ir radies komplektā iekļautā adaptera un USB kabeļa neizmantošanas rezultātā.
- NEPIESLĒDZIET komplektā ietvertu maiņstrāvas adapteru un USB kabeli citiem produktiem.
- Izmantojiet maiņstrāvas adapteru ar standarta elektriskajām kontaktligzdām (AC 100 V - 240 V 50/60 Hz).
- Kārtīgi ievietojiet spraudni elektriskajā kontaktligzdām.
- NEIZMANTOJIET baterijas, ja tās ir bojātas vai no tām tek šķidrums.
- Neturiet baterijas zīdaiņu tuvumā. Ja baterijas tiek norītas, nekavējoties sazinieties ar ārkārtas dienestiem.
- NEIZMANTOJIET asus priekšmetus, lai izņemtu vai nomainītu baterijas, piemēram, pinceti vai metāla pildspalvu.
- Ja šķidrums (elektrolīts) no baterijām nokļūst acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar tīru ūdeni. Nekavējoties sazinieties ar ārkārtas dienestiem.
- NELODĒJIET savienojumus pie baterijām.
- NEIZMANTOJIET baterijas ar apgriezto polaritāti (+) (-).
- NESAVIENOJIET + un - termināļus ar metāla priekšmetiem, piemēram, stiepli.
- NEDEDZINIET baterijas un neizmetiet tās sadzīves atkritumos.
- Nelieciet pirkstus un citas ķermeņa daļas pie griežņa.
- NEAIZTIECIET griezni, asmeni, kā arī neievietojiet pirkstus lentes izejas slotā. Tas var izraisīt pirkstu un ķermeņa daļu ievainojumus.
- NEIAZTIECIET metāla daļas, kas atrodas printera galviņas tuvumā. Tā kļūst ļoti karsta lietošanas laikā un pēc tam. NEAIZTIECIET to ar rokām.



**⚠ UZMANĪBU** Instrukciju un brīdinājumu neievērošana var izraisīt nelielus vai mērenus ievainojumus.

#### Uzlīmju printeris, USB kabelis, AC adapters, sārma baterijas

- Izmantojiet tikai noteiktās AA sārma baterijas (LR6).
- NEIZMANTOJIET vecu un jaunu bateriju kombinācijas vai dažādu veidu, uzlādes līmeņu, ražotāju vai modeļu kombinācijas.
- NEPIELĀUJIET uzlīmju printera nokrišanu, izņemot to no kastes vai pārvietojot, citādi Jūs varat gūt ievainojumus.
- Uzmanieties aizverot lentes kasetes nodalījuma vāku. Pastāv ievainojuma risks, ja Jūsu pirksts tiek iespiests starp augšējo un apakšējo vāku daļu.
- Laikā, kad Jūs neizmantojat uzlīmju printeri, glabājiet to bērniem nesasniedzamā vietā. Neļaujiet bērniem likt mute Uzlīmju printera daļas vai uzlīmes. Ja kāds priekšmets ir norīts, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- NEATSTĀJIET uzlīmju printeri vai lenti maziem bērniem aizsniedzamā vietā.
- Uzglabājiet uzlīmju printeri uz plakanas, līdzenas un stabilas virsmas.
- Ja Jūs neplānojat izmantot printeri ilgākā laika posmā, izņemiet no tā baterijas un atvienojiet AC adapteru.
- NESPIEDIET uz šķidro kristālu displeja (LCD).
- Atvienojot AC adapteru no elektriskās ligzdas, vienmēr to pieturiet.
- NEPĀRSLOGOJIET elektrisko ķēdi ar maiņstrāvas adapteru.
- NEATVERIET lentes kasetes nodalījumu, kad darbojas grieznis.
- NEIZDARIET pārmērīgu spiedienu uz griezni.

## Regula

### Atbilstības deklarācija (tikai Eiropai)

Mēs, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan  
apstiprinām, ka šie produkti atbilst attiecīgajai saskaņotajai ES likumdošanai (tikai Eiropai) un Apvienotās Karalistes likumdošanai (tikai Lielbritānijai).  
Atbilstības deklarāciju (DoC) ir iespējams lejupielādēt Brother atbalsta mājaslapā.  
Apmeklējiet vietni [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

### AK Atbilstības deklarācija Radio aprīkojuma regulai 2017 (tikai Lielbritānijai) (Piemērojams modeļiem ar radio interfeisiem)

Mēs, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan  
apstiprinām, ka šie produkti atbilst Radio aprīkojuma regulas noteikumiem 2017. Atbilstības deklarācijas kopiju ir iespējams lejupielādēt, sekojot Atbilstības deklarācijas instrukcijām sadaļā (tikai Eiropa/Turcija).

### ES Atbilstības deklarācija RE Direktīvai 2014/53/ES (tikai Eiropa/Turcija) (Piemērojams modeļiem ar radio interfeisiem)

Mēs, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan  
apstiprinām, ka šie produkti atbilst RE direktīvas noteikumiem 2014/53/ES. Atbilstības deklarācijas kopiju ir iespējams lejupielādēt, sekojot Atbilstības deklarācijas instrukcijām sadaļā (tikai Eiropa/Turcija).

### UZMANĪBU

JA BATERIJAS TIEK AIZSTĀTAS AR NEPAREIZU VEIDU, PASTĀV EKSPLOZIJAS RISKS. ATBRĪVOJIETIES NO IZMANTOTAJĀM BATERIJĀM SASKAŅĀ AR INSTRUKCIJĀM

### Bluetooth

Šis printeris atbalsta Bluetooth.  
Frekvences joslas: 2400 MHz - 2483.5 MHz  
Maksimālā radiofrekvence, kas tiek pārraidīta frekvenču joslās:  
Mazāk par 20 dBm (e.i.r.p)

Informācija par atbilstību Komisijas regulai 801/2013

	PT-D610BT
Enerģijas patēriņš*	1.1 W


\* Visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas un pieslēgtas

# Pirms izmantošanas


## 1. Pārskats



### Sākotnējā lentes kasete

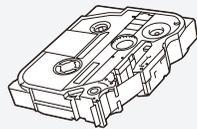


### LCD ekrāns

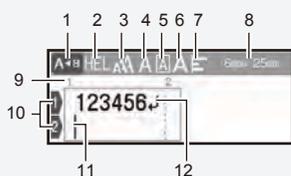

### USB kabelis




### AC adapters



1. Lielo burtu režīms
- 2-7. Fonta stila ikonas
8. Uzlīmes platums x uzlīmes garums
9. Bloka numurs
10. Līnijas numurs
11. Kursors
12. Atgriešanas marķējums
13. Tālumaizmaiņas slīdnis

Kastē ietvertie komponenti var atšķirties atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona.

### Sērijas numura atrašanās vieta



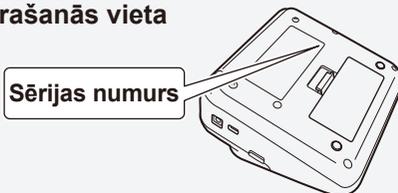


Sērijas numurs


## 2. Uzstādiet baterijas vai pieslēdziet maiņstrāvas adapteri

Noņemiet aizsargmateriālu (pirmajā izmantošanas reizē) pirms uzlīmju printera izmantošanas.

### Baterijas

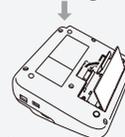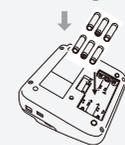

### AC adapters

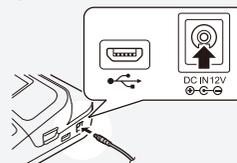



- Kad izmantojat AC adapteru (AD-E001A):
  - Ievietojiet adaptera vada savienotāju AC adaptera ligzdā printera pusē.
  - Ievietojiet spraudni tuvākajā standarta elektriskajā rozetē. Atmiņas dublēšanai mēs iesakām izmantot AA sārma baterijas (LR6) kopā ar AC adapteru.
- Lai aizsargātu un dublētu uzlīmju printera atmiņu, tad, kad AC adapters ir atvienots, atstājiet AA sārma baterijas (LR6) uzlīmju printerī.
- Ja strāva tiks atslēgta ilgāk par 2 minūtēm, visi teksta un formatēšanas uzstādījumi tiks dzēsti. Tiks dzēsti arī visi atmiņā noglabātie teksta faili.
- Izņemiet baterijas, ja Jūs neplānojat izmantot uzlīmju printeri ilgāku laika posmu.
- Atbrīvojieties no baterijām tam piemērotā savākšanas punktā, nemetiet tās kopējā atkritumu plūsmā. Pārliecinieties, ka Jūs ievērojat visus piemērojamos federālos, valsts un vietējos noteikumus.
- Noglabājot vai izmetot baterijas, ietiniet tās, piemēram, celofānā, lai novērstu īssavienojumu.

(Baterijas izolācijas paraugs)


1. Celofāna lente
2. Sārma baterija



## 3. Ievietojiet lentes kaseti



- Pēc tam, kad lente tiek izvilkta caur lentes vadotni, pavelciet galiņu, lai novērstu jebkādu lentes vajīgumu.
- Pārliecinieties, ka lente nav iestrēgusi uzlīmju printerī, ievietojot vai izņemot lentes kaseti.

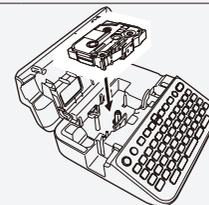

1. Ievietojiet lentes kaseti, sekojot ilustrācijai zem lentes kasetes nodalījuma pārsega. Pārliecinieties, ka lentes gals atrodas virzienā uz lentes izejas slotu.
2. Nospiediet lentes kaseti uzlīmju printerī, kamēr tas nofiksējas savā vietā, un tad aizveriet lentes kasetes nodalījuma vāku.

## 4. Ieslēdziet (ON) vai izslēdziet (OFF) strāvu

**Power on** Nospiediet

**Power off** Nospiediet un pieturiet kamēr uzlīmju printeris izslēdzas.

Lai drukātu no uzlīmju printera, dodieties uz

→ **1. Print from the Label Printer**

Lai drukātu no sava datora, dodieties uz

→ **2. Print from Your Computer**

Lai drukātu no mobilās ierīces, dodieties uz

→ **3. Print from Your Mobile Device**

# Izmantojiet uzlīmju printeri

## 1. Drukājiet no uzlīmju printera


**1. SOLIS** Ievadiet tekstu

**2. SOLIS** Priekšskatiet uzlīmes

**3. SOLIS** Drukājiet uzlīmes



- Sekojiet instrukcijām ekrānā, lai drukātu savas uzlīmes.
- Papildu informācijai par printera uzstādījumiem skatiet *Pamatdarbību sadaļu*.

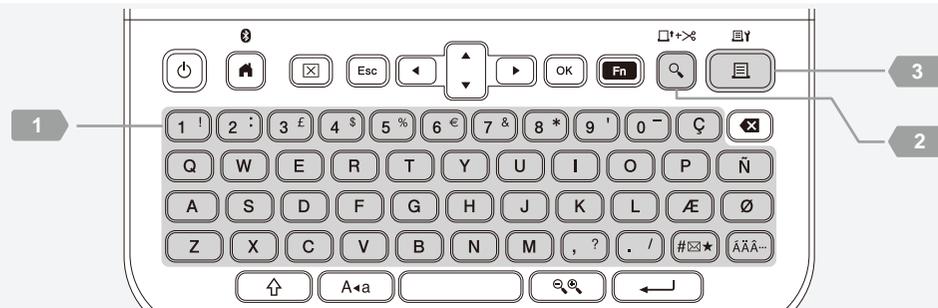

Noklusējuma valoda ir angļu valoda "English".

## 2. Drukājiet no sava datora

### Windows

Sava pārlūka adresu joslā ierakstiet [install.brother](http://install.brother) un lejupielādējiet un uzstādiet printera draiveri un P-touch Editor, sekojot instrukcijām ekrānā.



### Mac

Lejupielādējiet P-touch Editor no App Store, lai drukātu no sava Mac. Draiverus nav nepieciešams lejupielādēt un uzstādīt.



- Kad Jūs drukājat no sava datora, Jums ir jāsavieno uzlīmju printeris un dators ar ietvertu USB kabeli vai izmantojot Bluetooth savienojumu.
- Lai savienotu savu uzlīmju printeri ar savu datoru, izmantojot Bluetooth savienojumu, skatiet 3.sadaļu *Drukājiet no savas mobilās iekārtas*.
- Šis uzlīmju printeris neatbalsta Wi-Fi savienojumus.

### Programmatūra lezīmes

Programmatūra	lezīmes
<b>Printer Driver</b>	Programmatūra, kas ir nepieciešama, lai drukātu no uzlīmju printera, izmantojot Windows datoru.
<b>P-touch Editor</b>	Uzlīmju radīšanas programmatūra datoriem. Šī lietojumprogramma ir komplektā ar iebūvētiem zīmēšanas rīkiem, kas Jums ļauj drukāt plašu pielāgoto uzlīmju klāstu sarežģītos izklājumos ar dažādu fontu un stilu tekstiem, rāmjiem, importētiem attēliem, svītrkodiem un ne tikai.

## 3. Drukājiet no savas mobilās ierīces

### Lietojumprogrammu uzstādīšana

Lejupielādējiet zemāk minēto lietotni App Store vai Google Play™:

 <b>Brother iPrint&amp;Label</b>	Veidojiet uzlīmes biznesa vajadzībām, ieskaitot svītrkodus, biroja aprīkojuma uzlīmes un mapju uzlīmes.	
 <b>Support Center App</b>	Šī lietotne sniedz pieeju iestatnes informācijai, produktu rokasgrāmatām, BUJ un traucējummeklēšanas padomiem.	

Lai taupītu lenti, iespējot Chain Printing uzstādījumu Brother iPrint&Label. Drukājiet savas uzlīmes un atstājiet pēdējo uzlīmi uzlīmju printerī, kamēr Jūs esat gatavs drukāt jaunu uzlīmi.

### Lai iespējotu vai atspējotu Bluetooth

1. Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts.
2. Nospiediet  →  → [Settings] →  [Bluetooth] →   →  [Bluetooth (On/Off)] →  /  →  [On]/[Off] →  / 

### Sapārojiet uzlīmju printeri ar savu mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu



1. Dodieties uz mobilās ierīces uzstādījumu izvēlni un iespējot Bluetooth savienojumu.
2. Izmantojiet sapārošanas ciparu, kas ir parādīts uz lietotņu lejupielādes uzlīmes, kas atrodas uzlīmju printera priekšpusē.



- Ja printeris Jūs vedina ievadīt PIN kodu, ievadiet "0000".
- Iekārtu sapārošanas instrukcijas var nedaudz atšķirties atkarībā no Jūsu mobilās ierīces.
- Ja Jūsu mobilā iekārta nespēj atklāt printeri, izmantojot Bluetooth savienojumu, pārbaudiet sekojošo:
  - Novietojiet savu mobilo iekārtu pēc iespējas tuvāk uzlīmju printerim.
  - Pārliedzieties, ka starp uzlīmju printeri un Jūsu mobilo iekārtu nav šķēršļu vai priekšmetu, kas pārraida radio viļņus, piemēram, mikroviļņu krāsns.
- Ja iekārtu pārošanas laikā uzlīmju printera LCD ekrānā parādās Bluetooth parole, pārliedzieties ka Jūsu mobilajā ierīcē parādās tā pati Bluetooth parole, tad nospiediet [OK].
- Šis uzlīmju printeris neatbalsta Wi-Fi savienojumus.

### Sākotnējie uzstādījumi

Valodas uzstādījumi		Uzstādiet sava teksta ievades valodu. →  → [Settings] →  /  → → [Language] →  /  →  → Atlasiet valodu →  /
Vienības uzstādījumi		Uzstādiet vienību vairāku veidu pielāgojumiem. →  → [Settings] →  /  → → [Unit] →  /  →  → [inch] / [mm] →  /
LCD spilgtums		Pielāgojiet LCD spilgtumu, lai būtu vieglāk izlasīt. →  → [Settings] →  /  → → [Adjustment] →  /  →  → [Display Brightness] →  /  →  → [-2] to [+2] →  /
Uzlīmes skata režīms		Parādīt uzlīmes priekšskatījumu, rediģējot uzlīmi →  → [Settings] →  /  → → [Input Mode] →  /  →  → [Label View] →  /
Drukšanas priekšskatījuma režīms		Priekšskatiet uzlīmi pirms drukāšanas →  → [Settings] →  /  → → [Input Mode] →  /  →  → [Print Preview] →  /

### Ievadiet tekstu

Jauna rindiņa		Nospiediet , lai pārietu jaunā rindā. Maksimālais līniju skaits katram lentes platumam: 24 mm: septiņas līnijas 18 mm: piecas līnijas 12 mm: trīs līnijas 9 mm, 6 mm: divas līnijas 3.5 mm: viena līnija
Bloks	+ 	Izmantojiet šo iezīmi, lai ietvertu vairākas līnijas vai fonta izmērus vienā uzlīmē. Maksimums: pieci bloki.
Dzēsiet tekstu un formātu	vai 	Dzēsiet tekstu un formatējumu. Dzēsiet pa vienai rakstzīmei:  Dzēsiet visas rakstzīmes uzreiz: →  → [Text Only] →  / Dzēsiet visu tekstu un formatējumu: →  → [Text & Format] →  / 
Ciļne	+ 	Ievietojiet cilni. Maksimālais garums: 100 mm

### Ievadiet tekstu (turp.)

Cilnes garums		Uzstādiet sev vēlamu cilnes garumu →  → [Tab Length] →  /  → → Atlasiet vērtību →  /  →
Lielie burti, mazie burti		Mainiet gan lielos, gan mazos burtus
Uzlīmes garums		Uzstādiet sev vēlamu uzlīmes garumu. <b>[Auto]:</b> Automātiski pielāgo uzlīmes garumu teksta garumam. →  → [Length] →  /  →  → Atlasiet vērtību →  /  →
Teksta atgādinātājs		Saglabā biežāk izmantoto tekstu ātrai izgūvei. Ievadiet rakstzīmes → Parāda ieteikto tekstu? →  →  → Atlasiet tekstu →  /
Simbolu rakstzīmes		Ievieto simbolus, vienības un attēlus. →  → Atlasiet kategoriju →  / →  → Atlasiet simbolu →  / 
Akcentētās uzlīmes		Atlasiet ievadīto rakstzīmi un pārveidojiet to par akcentētu rakstzīmi. Ievadiet rakstzīmes →  →  → Atlasiet akcentu →  /
Rāmis		Pievienojiet dekoratīvo rāmi savai uzlīmei. →  → [Frame] →  /  →  → Atlasiet rāmja kategoriju →  /  → →  → Atlasiet rāmi →  /

### Mainiet fontu

Mainiet fontu		Mainiet uzlīmes fonta izmēru, platumu, stilu un izvietojumu. → [Font/Size/Width/Style/Align] →  → Atlasiet fonta veidu →  /  →  → Atlasiet vērtību →  /  →
Mainiet fontu rindiņu pa rindiņai		Mainiet uzlīmes fonta izmēru, platumu, stilu un izvietojumu. → Virziet kursoru uz rindiņu, kuru vēlaties mainīt →  +  → [Font/Size/Width/Style/Align] →  → Atlasiet fonta veidu → /  →  → Atlasiet vērtību →  / →

### Mainiet fontu (turp.)

Automātiski pielāgots stils		Automātiski pielāgojiet izmēru, lai tas atbilstu uzlīmes garumam. <b>[Text Size]:</b> Pielāgojiet uzlīmes garumam. <b>[Text Width]:</b> Pielāgojiet, samazinot rakstzīmju platumu uz pusi. →  → [Settings] →  /  →  → [Auto Fit Style] →  /  →  → [Text Size] / [Text Width] →  /
-----------------------------	--	---

### Uzstādiet apmales

Uzstādiet apmales		Uzstādiet apmales pirms un pēc ievadītās rakstzīmes. <b>[Small Margin]:</b> Ievietojiet apmēram 23 mm apmali tikai pirms pirmās uzlīmes, tad ievietojiet 2 mm apmales starp nākamajām uzlīmēm. <b>[Large Margin]:</b> Ievietojiet sākotnējo apmali apmēram 25 mm pirms un pēc teksta katrā uzlīmē. <b>[Chain]:</b> Drukājiet vairākas uzlīmes ar minimālām apmalēm. Ievietojiet apmali apmēram 23 mm tikai pirms pirmās uzlīmes, tad ievadiet 2 mm apmales pirms nākamajām uzlīmēm. <b>[No Cut]:</b> Drukājiet vairāku daļu uzlīmes vai izmantojiet tīrāšu lenti, un tad grieziet uzlīmes manuāli. <b>[Special Tape]:</b> Izmantojiet šo uzstādījumu, drukājot uz speciālas lentes. →  → [Cut Option] →  /  → → Izvēlieties apmales veidu →  /
-------------------	--	---

### Uzstādiet automātiskus formāta izkārtojumus

Veidne		Izmantojiet savus iecienītākos dizainus kā veidnes. →  → [Auto Format] →  /  → → [Templates] →  /  →  → Atlasiet veidnes kategoriju →  /  → →  → Atlasiet veidni →  /  → Ievadiet tekstu →  /
Bloka izvietojums		Izmantojot bloka izvietošanas šablonus kā veidnes. →  → [Auto Format] →  /  → → [Block Layouts] →  /  →  → Atlasiet lentes platumu →  /  →  → Atlasiet bloka izvietošanu →  /  → Ievadiet tekstu →  /



## Kļūdu ziņas

Ziņa	Cēlonis/ Risinājums
Pārbaudiet ievadīto rakstzīmju daudzumu	Ievadīto ciparu skaits svītrkodu datus neatbilst tam ciparu skaitam, kas ir uzstādīts svītrkoda parametros. Ievadiet pareizu ciparu daudzumu.
Griežņa disfunkcija	Lentes griežņa svira bija nospiesta, mēģinot drukāt vai padot lenti. Ja lente ir iestrēgusi grieznī, izņemiet to. Izslēdziet uzlīmju printeri, tad ieslēdziet to pirms turpināšanas.
Uzlīme ir pārāk gara	Izdrukātās uzlīmes garums, izmantojot ievadīto tekstu, pārsniedz 999 mm garumu. Ievadiet tekstu tā, lai uzlīmes garums ir mazāks par 999 mm.
Teksts ir pārāk garš	Drukātās uzlīmes garums, izmantojot ievadīto tekstu, ir lielāks par uzstādīto garumu. Rediģējiet tekstu, lai tas ietilptu uzstādītajā garumā vai nomainiet garuma uzstādījumu.
Sistēmas kļūda XX	Sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas nodaļu.

## Traucējummeklēšana

Ja Jums ir nepieciešama papildu palīdzība, apmeklējiet vietni [support.brother.com](http://support.brother.com).

Problēma	Risinājums
Uzlīmju printeris nedrukā.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet, vai lentes kasete ir pareizi ievietota.</li><li>Ja lentes kasetne ir tukša, nomainiet to. Lai pasūtītu materiālus un aksesuārus, apmeklējiet vietni <a href="http://www.brother.com">www.brother.com</a>.</li><li>Pārbaudiet, vai lentes kasetes pārsegs ir droši aizvērts</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet, vai uzlīmju printeris ir ieslēgts.</li><li>Pārbaudiet, vai ir ieslēgts datora vai telefona Bluetooth uzstādījums.</li><li>Pārbaudiet, vai uzlīmju printeris ir pieslēgts Jūsu datoram vai mobilajai ierīcei, izmantojot Bluetooth savienojumu.</li><li>Pārbaudiet, vai Brother iPrint&amp;Label lietotnē ir atlasīts uzlīmju printeris</li><li>Pārbaudiet, vai uzlīmju printeris nav sapārots ar citu iekārtu.</li><li>Pārlicinieties, ka uzlīmju printerus un Jūsu mobilā iekārta vai dators atrodas pietiekami tuvu, lai notiktu saziņa.</li></ul>

## Traucējummeklēšana (turp.)

Problēma	Risinājums
Uzlīmju printeris nedrukā.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet, vai automātiskais Bluetooth atkārtotā savienojuma uzstādījums vai cits dators vai mobilā ierīce nav iespējota.</li><li>Pārlicinieties, ka netālu nav iekārtas, kas raida radioviļņus (piemēram, mikroviļņu krāsns).</li><li>Pārbaudiet, vai ir uzstādīts pareizais printera draiveris, drukājot no Windows datora.</li><li>Pieslēdziet uzlīmju printeri savam datoram, izmantojot USB kabeli (ietverts), drukājot no datora.</li><li>Ja drukas galviņa ir netīra, notīriet to ar vates kociņu vai izvēles drukas galviņas tīrīšanas kaseti (TZe-CL5).</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Lente netiek pareizi padota.</li><li>Lente iestrēgst uzlīmju printerī.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ja lente ir salocīta, nogrieziet salocīto daļu ar šķērēm.</li><li>Ja lente ir iestrēgusi, izņemiet lentes kaseti izņemiet iestrēgušo lenti, tad nogrieziet bojāto daļu ar šķērēm.</li><li>Pārlicinieties, ka lentes gals iziet caur lentes vadotni.</li><li>Pārlicinieties, ka lente atrodas virzienā uz lentes izejas slotu.</li><li>Izņemiet lentes kaseti un ievietojiet to atkārtoti.</li></ul>
Izmantojot mobilo lietotni, radās kļūda.	Dodieties uz mobilās lietotnes uzstādījumu izvēlni un atlasiet <b>Support page &gt; FAQs &amp; Troubleshooting</b> .
Ekrāns ir slēgts vai uzlīmju printeris pienācīgi nedarbojas	Skatiet <b>Pamatdarbību</b> sadaļu šajā rokasgrāmatā un atiestatiet uzlīmju printera iekšējās atmiņas rūpnīcas uzstādījumus. Ja uzlīmju printera atiestatīšana problēmu neatrisina, atvienojiet AC adapteri un izņemiet baterijas no printera ilgāk par 10 minūtēm.
LCD ekrāns paliek tukšs pēc iekārtas pieslēgšanas strāvai.	Pārbaudiet, vai baterijas ir pareizi uzstādītas un AC adapters, kas ir ietverts Jūsu uzlīmju printera komplektā, ir pareizi pieslēgts.
LCD ziņas tiek parādītas svešvalodā.	Skatiet <b>Pamatdarbību</b> sadaļu šajā rokasgrāmatā, lai atlasītu savu valodu.
Uzlīmju printeris pārstāj darboties, drukājot uzlīmi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Nomainiet lentes kaseti, ja ir redzama svītrotā lente, jo tas norāda, ka ir sasniegts lentes gals.</li><li>Nomainiet visas baterijas vai pieslēdziet AC adapteru tieši uzlīmju printerim.</li></ul>

Problēma	Risinājums
Iepriekš saglabātie uzlīmju faili nav pieejami.	Visi iekšējā atmiņā saglabātie faili tiks dzēsti, ja baterijas ir vājas vai AC adapters ir atslēgts.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Es nevaru uzstādīt printera draiveri pat tad, ja sekoju pareizai procedūrai (tikai Windows).</li> <li>Es neredzu savu printeri P-touch Editor, lai gan printera draiveris ir uzstādīts (tikai Windows).</li> </ul>	<p>Ja Jūs nevarat izmantot savu uzlīmju printeri pat tad, kad esat uzstādījis printera draiveri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lejupielādējiet printera draivera atinstalētāju no sava modeļa vietnes <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> <li>Izmantojiet printera draivera atinstalētāju, lai dzēstu printera informāciju.</li> <li>Atkārtoti palaidiet printera draivera instalētāju un sekojiet instrukcijām ekrānā lai turpinātu uzstādīšanu.</li> </ol>
Tintes lente ir atdalīta no tintes rullīša.	<p>Ja tintes lente ir saplīsusi, nomainiet lentes kaseti. Ja ne, atstājiet to negrieztu un uzmanīgi izņemiet lentes kaseti, tad uztiniet vaļīgo lentes daļu atpakaļ uz rullīša.</p> <p style="text-align: right;">Rullītis</p> 
Nav salasāmi izdrukātie svītrkodi vai QR kodi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomainiet lenti. (Rekomendācija: melna vai balta lente)</li> <li>Palieliniet svītrkodus vai QR kodus Jūsu izmantotajā lietotnē.</li> </ul>
Es nezinu uzlīmju printera aparātprogrammatūras versiju.	<p>Pārbaudiet aparātprogrammatūras informāciju, nospiežot šādus taustiņus:</p> <p> →  → [Settings] →  /  →  → [Version Information] →  / </p>
Nevar palielināt fonta izmēru.	Fonts jau ir maksimālajā uzlīmes platuma izmērā, vai arī uzlīmes garums ir uzstādīts, tādēļ pastāv fonta izmēra ierobežojums, lai izvairītos no uzstādītā garuma pārsniegšanas.
Kad tiek drukātas vairākas uzlīmes, pēdējā uzlīme netiek pareizi nogriezta	Kad ir iespējota ķēdes druka, padodiet lenti, lai izvilktu pēdējo drukāto uzlīmi.

Problēma	Risinājums
Kad uzlīme ir izdrukāta, ir pārāk lielas apmales abās teksta malās.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu <i>Apmāju uzstādīšana un atlasiet</i> [Small Margin], [Chain] vai [No Cut] mazākām apmalēm. Kad Jūs uzstādāt [Small Margin], uzlīmju printeris padod 23 mm lentes pirms katras jaunas uzlīmes. Lai saglabātu lenti, atlasiet [Chain] uzstādījumu. Pēc tam, kad ir izdrukāta pēdējā uzlīme, nospiediet  un  vienlaicīgi, lai padotu un nogrieztu lenti.</li> <li>Uzlīmju printeris padod apmēram 23 mm lentes pirms katras jaunas uzlīmes. Drukājot vairākas uzlīmes, Jūs varat samazināt tukšo laukumu otrajai un nākamajām uzlīmēm. Atlasiet [Chain] uzstādījumu drukas izvēles uzstādījumos. Tad drukājiet savas uzlīmes un atstājiet pēdējo uzlīmi printerī, līdz esat gatavs drukāt jaunu uzlīmi.</li> <li>Pēc tam, kad tiek izdrukāta pēdējā uzlīme, nospiediet  un  vienlaicīgi, lai padotu lenti, tad izvelciet un nogrieziet pēdējo uzlīmi. Ņemiet vērā, ka, izmantojot šo metodi, uzlīmju printeris pados apmēram 23 mm lentes pirms nākamās jaunās uzlīmes.</li> </ul>
Es nevaru atjaunot printera aparātprogrammatūru, izmantojot P-touch atjaunošanas programmatūru, Transfer Express, vai Mac Update Tool.	Pārstartējiet printeri un mēģiniet atkārtoti atjaunot aparātprogrammatūru. Atjaunošanas laikā nespiediet pogas.

## Kontaktinformācija

Apmeklējiet vietni [www.brother.lv](http://www.brother.lv), lai iegūtu kontaktinformāciju saziņai ar vietējo Brother biroju.



Lai pasūtītu materiālus un piederumus:  
[www.brother.lv/supplies](http://www.brother.lv/supplies)