

Ar savu P-touch E100 ierīci Jūs varat radīt uzlīmes vairākiem nolūkiem. Izvēlieties no daudzajiem rakstzīmju izmēriem un veidiem, lai radītu profesionāla izskata uzlīmes. Pie tam, pieejamā uzlīmju kasešu dažādība Jums ļauj drukāt uzlīmes ar dažādiem platumiem un krāsām.



LAB665001

Drošības pasākumi

UZMANĪBU

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kā rezultātā var iestāties nāve vai rasties nopietni ievainojumi.

Sekojojie šīm vadlīnijām, lai izvairītos no uguns, apdegumu, ievainojumu, elektrošoka, cauršītes, pārkaršanas, neparastu aromātu un dūmu riska.

- Vienmēr pielietojiet precizēto spriegumu un rekomendēto AC adapteri (AD-24ES), lai izvairītos no bojājumiem.
Neizvēlieties P-touch pārķirto negaisa laikā.
Neizmantojiet P-touch/mainstrāvas adapteri vietās, kur ir augsts mitruma līmenis, piemēram, vannas istabā.

BRĪDINĀJUMS

Sekojojie šīm vadlīnijām, lai izvairītos no personīga ievainojuma, šķidrums tecēšanas, apdegumiem vai karstuma.

- Kad P-touch netiek izmantots, noglabājiet to tur, kur bērni tam nevar piekļūt.
Ja kāds no priekšmetiem tiek norīts, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
Neaiztieciot metāla daļas ap drukas galvīņu tūlīt pēc drukāšanas.

Vispārējie piesardzības pasākumi


- Atkarībā no atrašanās vietas, materiāla un vides apstākļiem, etiķete var attīties vai kļūt nenonemama, tās krāsa var mainīties vai nokļūt uz citiem priekšmetiem.
Neizmantojiet P-touch savādāk, nekā tas noteikts šajā rokasgrāmatā.

- P-touch tīrīšanai izmantojiet tikai mitru, sausu drānu; nekad nelietojiet alkoholu vai citus organiskus šķīdinātājus.
Lietojiet sausu vates kokonu, lai nofirtu drukas galvīņu.
Neievietojiet svešķermeņus nevienā P-touch daļā.

Atbilstības deklarācija (Tikai Eiropa)

Mēs, Brother Industries, SIA, 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japānā
Paziņojam, ka šis produkts un mainstrāvas adapteris atbilst visiem direktīvu un regulu svariģajām prasībām, kas tiek piemērotas Eiropas Kopienā.

Strāvas padeve un lentas kasete

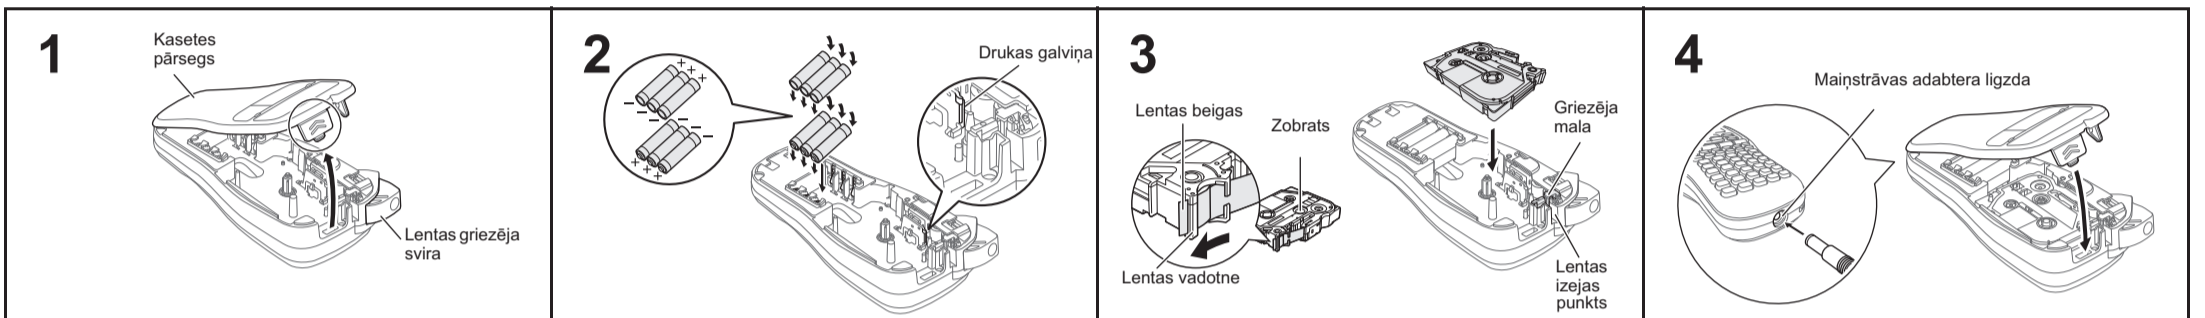

Atveriet kasetes vāku, nospiežot augstāk esošo norādīto zonu P-touch virsmas galā.

Ievietojiet sešas jaunās AAA sārma baterijas (LR03:nav ietverts) vai pilnībā uzlādētas Ni-MH (niķeļa-metāla hidrīda) baterijas (HR03:nav ietverts).

Ievietojiet lentas kaseti, pārlicinoties, ka tā nofiksējas savā vietā.

Droši aizveriet kasetes vāku, pārlicinoties, ka tas nofiksējas savā vietā.


Ja lentas kasete jau ir instalēta, izņemiet to, velkot tieši uz augšu. Ja baterijas jau ir ievietotas, izņemiet tās.

PIEZĪME
Lai iegūtu jaunāko informāciju par ieteicamajām baterijām, apmeklējiet mūs vietnē http://solutions.brother.com

Pārlicinieties, ka lentas gals atrodas tieši zem lentas vadotnēm.

PIEZĪME
Izmantojot mainstrāvas adapteri (AD-24ES)
1. Pieslēdziet mainstrāvas adapteri mainstrāvas adaptera ligzdā P-touch apakšā.

LCD Displejs un Tastatūra

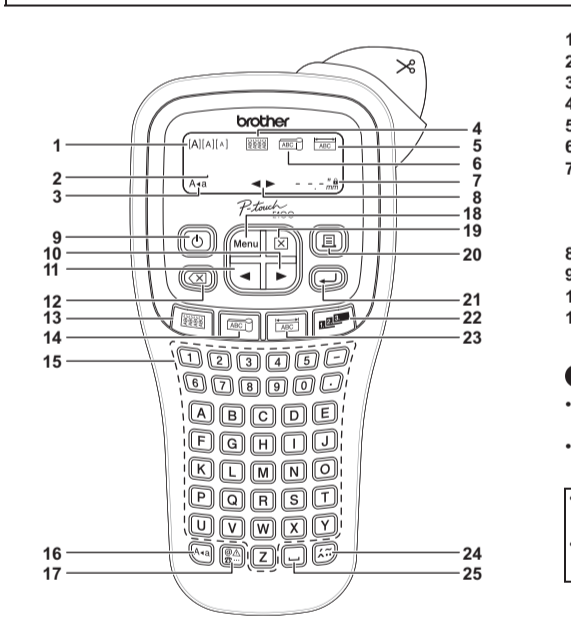

- 1. Izmērs
2. Kursors
3. Fonti
4. Kabeļa aptināmā saite
5. Šablons
6. Kabeļa iezīmēšanas karodziņš
7. Lentas garums

PIEZĪME
• LCD parāda vienu 15 rakstzīmju rindu. Taču teksts, ko Jūs varat ievadīt, var saturēt līdz 80 rakstzīmēm.

Specifikācijas

Dimensijas: Apm. 110(W) x 208(D) x 59(H)mm
Svars: Apm. 390 g
Strāvas padeve: Sešas AAA sārma baterijas (LR03)
Lentas kasete: Brother TZe lēta (platums) 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

Sākotnējie uzstādījumi

- 1. Ieslēdziet savu aparātu.
2. Iestatiet valodu.
3. Iestatiet mērvienību.

PIEZĪME
• Ja piecu minūšu laikā netiek nospiests neviena taustiņš, aparāts automātiski izslēdzas.

Traucējummeklēšana

Table with 2 columns: Pazīojums, Iemesls/Risinājums. Rows include Low Battery!, Battery Dead, Invalid!, No Data!, Line Limit!, No Cassette!, Cutter Error, Text Full!

Table with 2 columns: Pazīojums, Iemesls/Risinājums. Rows include Text Limit!, No Frame OK?, OK to Feed?, Wrong Tape!

Table with 2 columns: Problēma, Risinājums. Rows include Pēc tam, kad esat ieslēdzis P-touch, Kad tiek drukāta uzlīme, P-touch nedrukā vai arī izdrukātās rakstzīmes netiek pareizi formētas, Iestatījums ir nodzēsis, Visā drukātās uzlīmes garumā parādās balta horizontāla līnija.

Table with 2 columns: Problēma, Risinājums. Rows include P-touch ir "noslēgts" (t.i., nekādas nofiksētas uzlīmes), Kad mēģināt drukāt, pazūdz strāva, Lēta netiek pareizi padota, Ir jāizdēš viss teksts un formatēšanas iestatījumi, LCD ekrānam ir iestatīta nepareiza valoda.

Kontaktinformācija
Kontakti var atšķirties atkarībā no valsts.

