

brother

LATVISKI

TZe
TAPE

HS
TUBE

ĀTRĀS UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATA


P-touch

E550W

Pirms P-touch ierīces izmantošanas izlasiet šo rokasgrāmatu.

Glabājiēt to sev parocīgā vietā turpmākai izmantošanai.

Apmeklējiet mūs vietnē <http://solutions.brother.com/>, kur Jūs varat saņemt atbalstu attiecībā uz Brother produktiem, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ).

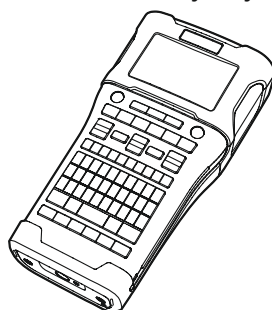


www.brother.com

Satura rādītājs

UZSĀKŠANA.....	18
P-touch ierīces izsaiņošana	18
Vispārējs apraksts	19
LCD displejs	20
Taustiņu nosaukumi un funkcijas	22
Strāvas padeve	24
Maiņstrāvas adapteris	24
Atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas izmantošana	24
Sārma/ niķeļa metālhidrīda baterija	27
Lentas kasetes ievietošana	28
Strāvas ieslēgšana/izslēgšana	29
Automātiskais strāvas izslēgšanās laiks	29
Lentas padeve	30
Padeve & griešana	30
Tikai padeve	30
LCD Displejs	31
LCD kontrasts	31
Izgaismojums	31
Valodas un mērvienības uzstādīšana	32
Valoda	32
Mērvienība	32
ETIKETES REDIGĒŠANA.....	33
Etiketes piemērošanas veida izvēle	33
GENERAL (Vispārēji)	33
FACEPLATE (Plātne).....	33
CABLE WRAP (Kabeļa aptīšanai).....	33
CABLE FLAG (Kabeļa karodziņš).....	34
PATCH PANEL (Slēgpanelis).....	34
PUNCH-DOWN BLOCK režīms.....	35
Heat Shrink Tube režīms.....	35


Vispārējs apraksts

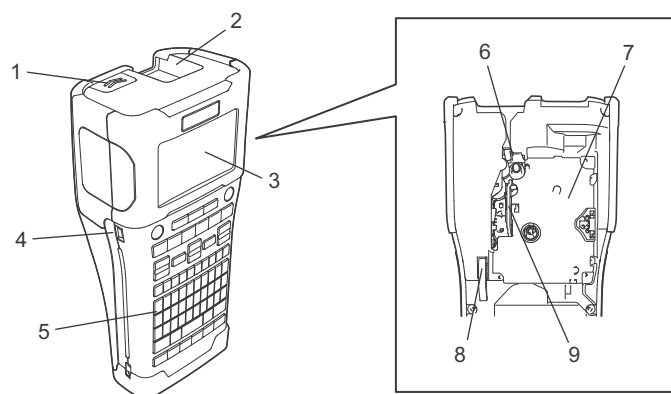

1. Vāka fiksators
2. Lentas izejas slots
3. LCD displejs
4. Mini USB ports
5. Tastatūra

6. Lentas griezējs
7. Lentas kasetes nodalījums
8. Atlaišanas svira
9. Drukšanas galviņa

 Pārvedot no fabrikas, LCD displejs ir pārklāts ar aizsargplēvi, lai novērstu bojājumu. Pirms P-touch ierīces izmantošanas noņemiet plēvi.

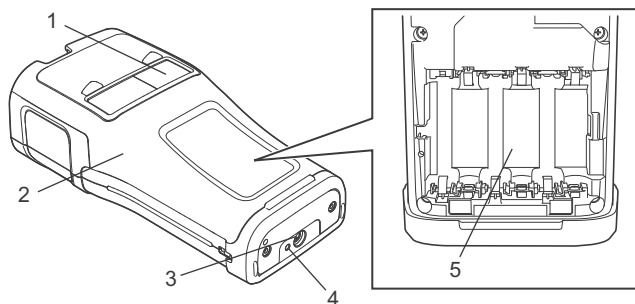


1. Lentas skatlodziņš
2. Aizmugurējais pārsegs
3. Maiņstrāvas adaptera savienotājs

4. LED lampa
5. Bateriju nodalījums

UZSĀKŠANA


LCD displejs

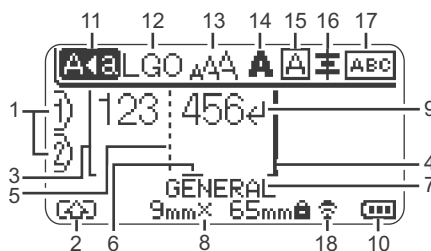

1. **Line number (Rindas numurs)**
Norāda numuru etiķetes izkārtojumā.
2. **Shift Mode (Maiņas režīms)**
Norāda, ka maiņas režīms ir ieslēgts.
3. **Start Line/4. End Line (Sākuma līnija/4. Beigu līnija)**
Tiks drukāta zona starp sākuma un beigu līnijām. Īsās līnijas, kas sākas no sākuma/beigu līnijām norāda uz etiķetes izkārtojuma beigām.
5. **Block Separator Line (Bloka atdalītājlinija)**
Norāda uz bloka beigām.
6. **Cursor (Kursors)**
Norāda uz attiecīgā brīža datu ievades pozīciju. Rakstzīmes tiek ievadītes pa kreisi no kursora.
7. **Labelling Application Type (Etiķešu piemērošanas veids)**
Norāda uz teksta rindas beigām.
8. **Tape size (Lentas izmērs)**
Sekojoši norāda lentas izmēru ievadītajam tekstam: Lentas platums X etiķetes garums. Ja etiķetes garums ir precizēts, labajā lentas pusē parādās arī simbols.
9. **Enter/Return symbol (Ievades/atgriešanās simbols)**
Norāda uz teksta līnijas beigām.
10. **Battery Level (Baterijas uzlādes līmenis)**
Parāda atlikušo baterija līmeni. Tas uzrādās tikai tad, ja izmantojat litija jonu bateriju.
11. **Caps mode (Lielo burtu režīms)**
Norāda, ka ir ieslēgts lielo burtu režīms.
- 12.-16. **Style guidance (Stila vadība)**
Norāda attiecīgā brīža fonta (12), rakstzīmju lieluma (13), rakstzīmju stila (14), rāmja (15) un izlīdzinājuma (16) uzstādījumus. Atkarībā no izvēlēta marķēšanas piemērošanas veida izlīdzinājuma vadlīnija var netikt parādīta.
17. **Layout guidance (Izkārtojuma vadība)**
Parāda orientācijas, izkārtojuma, atdalītāja, apvērsta un atkārtotā teksta iestatījumus. Parādītās vienības atšķiras pēc izvēlēta marķēšanas piemērošanas veida.
18. **Wireless connection (Bezvadu pieslēgums)**
Parāda esošo bezvadu pieslēguma stāvokli.

	Pieslēgts WLAN režīmā
	Atslēgts WLAN režīmā
	Pieslēgts/atslēgts Direct režīmā
	Veido savienojumu ar uzstādīšanas vedni
(Mirgo)	Veido savienojumu ar Ad-hoc režīmu
(Izslēgts)	Bezvadu pieslēgums ir atslēgts.

- pilna baterija - zems baterijas uzlādes līmenis
 - puspilna baterija - tukša baterija

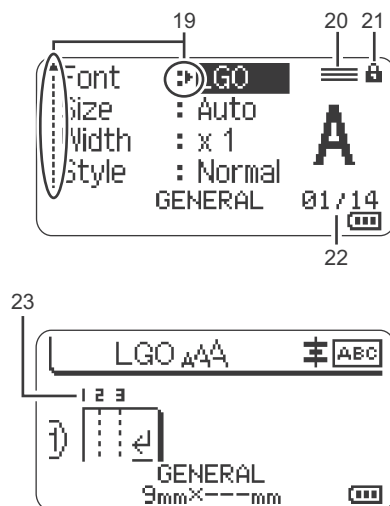**19. Cursor selection (Kursora izvēle)**

Izmantojiet ▲ un ▼ taustiņus, lai izvēlētos izvēlnes vienumus, un ◀ un ▶ taustiņus, lai mainītu uzstādījumus.

20. Specified line mark (Noteiktā līnijas atzīme)

Norāda, ka katrai līnijai ir piemēroti atsevišķi uzstādījumi.

21. Lock mark (Slēdzenes atzīme)

Norāda, ka dažus vienumus nav iespējams mainīt.

22. Counter (Skaitītājs)

Parāda izvēlēto skaitli/ skaitli, ko izvēlēties.


23. Block Number (Bloka skaitlis)

Norāda uz bloka skaitli.

- ⓘ Atsaucieties uz sadaļu "LCD displejs" 31. lappusē, lai uzzinātu detalizētu informāciju par LCD ekrāna kontrasta un apgaismojuma maiņas iestatījumiem.

UZSĀKŠANA

Taustiņu nosaukumi un funkcijas

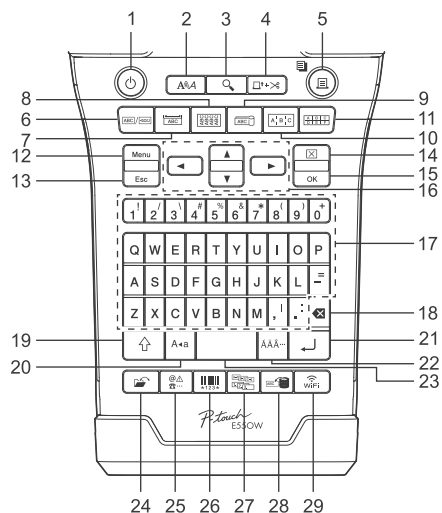

Noklusējuma valoda ir angļu valoda.

1. **Strāva**
Ieslēdz un izslēdz P-touch ierīci.
2. **Stils**
Iestata rakstzīmju un etiķešu īpašības.
3. **Priekšskatījums**
Parāda etiķetes priekšskatījumu.
4. **Padeve un griešana**
Padod 24,5 mm lentu, tad to nogriež.
5. **Drukāšana**
 - Drukā esošo etiķetes dizainu uz lentas.
 - Drukā vairākas kopijas ar **Shift** taustiņu.
6. **Vispārēji**
Veido vispārējas etiķetes.
7. **Plate**
Veido etiķetes platēm, uzrakstu plāksnēm un atsevišķiem portiem.
8. **Kabeļa aptīšana**
Veido etiķetes, ko var aptīt ap kabeli, šķiedru vai vadu.
9. **Kabeļa karodziņš**
Veido kabeļa karodziņu etiķetes.
10. **Slēgpanelis**
Veido vienas un vairāku līniju etiķetes slēgpaneļa portu grupai.
11. **Perforators**
Veido etiķetes līdz 3 līnijām perforatoriem.
12. **Izvēlne**
Iestata P-touch ierīces darbības preferences.
13. **Esc (Pārslēgtaustiņš)**
Atceļ attiecīgo komandu un atgriež ekrānu datu ievades posmā vai iepriekšējā solī.
14. **Notīrīt**
Dzēš visu ievadīto tekstu vai visu tekstu un esošos etiķetes iestatījumus.
15. **OK**
Izvēlēties ekrānā parādīto iespēju.
16. **Kursors (▲▼◀▶)**
Virza kursoru bultiņas virzienā.

17. Burtis

- Izmantojiet šos taustiņus, lai ievadītu burtus vai skaitļus
- Lielos burtus un ciparus ir iespējams ievadīt, izmantojot šos taustiņus kombinācijā ar Lielo burtu (**Caps**) vai pārslēgtaustiņu (**Shift**).

18. BS (Atpakaļatkāpe)

Izdzēš rakstzīmi pa kreisi no kursora.

19. Pārbīde

Izmantojiet šo taustiņu kombinācijā ar burtu un skaitļu taustiņiem, lai ievadītu lielos burtus vai ciparus, kas norādīti uz skaitļu taustiņiem.

20. Lielie burti

Ieslēdz un izslēdz lielo burtu režīmu.

21. Ievade

- Ievada jaunu līniju, ievadot tekstu.
- Ievada jaunu teksta bloku, izmantojot kombinācijā ar **pārslēgtaustiņu (Shift)**.

22. Mīkstinājuma zīme

Izmantojiet, lai izvēlētos un ievadītu akcentētu rakstzīmi.

23. Atstarpe

- Ievada atstarpi.
- Atgriež iestatījumu noklusējuma standarta vērtību.

24. Fails

Iespējo biežāk lietojamo uzlīmju drukāšanu, atvēršanu, saglabāšanu vai dzēšanu faila atmiņā.

25. Simbols

Izmantojiet, lai izvēlētos un ievadītu simbolu no pieejamo simbolu saraksta.

26. Svītrkods

Atver svītrkoda uzstādīšanas ekrānu.

27. Serializēt

- Drukā serializētas etiķetes
- Serializē un vienlaicīgi drukā jebkurus 2 ciparus uz etiķetes, kad to lieto kopā ar **pārslēgtaustiņu (Shift)**.

28. Datu bāze

Izmanto iezīmēto ierakstu diapazonu lejupielādētajā datu bāzē, lai izveidotu etiķeti.

29. WiFi


Uzsāk WLAN/Wireless Direct komunikāciju.

UZSĀKŠANA

Strāvas padeve

Maiņstrāvas adapteris

Šai P-touch ierīcei izmantojiet AD-E001 (maiņstrāvas adapteri). Pievienojiet to tieši ierīcei.

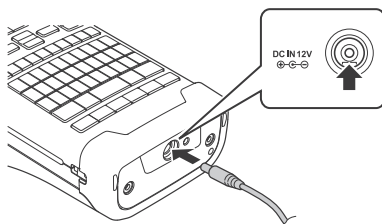

⚠ AD-18 vai AD24ES nedrīkst izmantot.

1 Ievietojiet spraudni maiņstrāvas adaptera spraudni savienotājā, kas apzīmēts uz P-touch ierīces kā DC IN 12 V.

2 Ievietojiet maiņstrāvas adapter spraudni standarta elektrības rozetē.


- ⚠
- Izslēdziet P-touch ierīci pirms maiņstrāvas adaptera atvienošanas.
 - Nevelciet un nelokiet maiņstrāvas adapteri.
 - Kad tas tiks atvienots no strāvas un baterijas ilgāk par divām minūtēm, tiks dzēsts viss teksts un formāta iestatījumi.
 - Lejupielādētie simboli, veidnes un datu bāzes tiks saglabātas pat tad, ja nebūs pieejama strāva.
 - Pēc maiņstrāvas adaptera spraudņa ievietošanas elektrības rozetē, var paiet dažas sekundes, kamēr tiek iespējota strāvas  poga.

💡 Lai nodrošinātu un dublētu P-touch ierīces atmiņu, kad ir atslēgts maiņstrāvas adapteris, ir ieteicams, lai būtu P-touch ierīcē būtu instalētas atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas (BA-E001), AA izmēra sārma baterijas (LR6) vai niķeļa hidrīda atkārtoti lādējamās baterijas (HR6).


Atkārtoti lādējamā litija jonu baterija

Atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas uzstādīšana

- 1** Atveriet aiz mugurējo pārsegu, nospiežot pārsega fiksatoru.
1. Aiz mugurējais pārsegs
 2. Pārsega fiksators

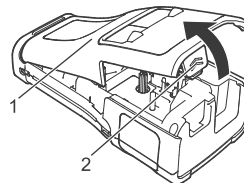

- 2** Ievietojiet atkārtoti lādējamo litija jonu bateriju bateriju nodalījumā.

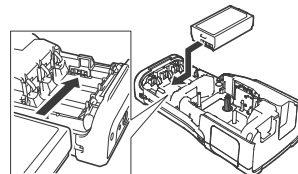

- 3** Apstipriniet, ka āķīši uz aizmugurējā pārsega malas ir ievietoti precīzi, tad pielieciet vāku.

- ⚠ Ja Jūs nevarat pievienot aizmugurējo vāku, pārbaudiet, lai pārliecinātos, ka baltā svira atrodas augšpusē. Ja tā nav, paceliet sviru un atkārtoti pielieciet pārsegu.

Atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas izņemšana

Noņemiet bateriju pārsegu un izņemiet atkārtoti lādējamo litija jonu bateriju, tad pievienojiet bateriju nodalījuma vāku.

Atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas lādēšana


Atkārtoti lādējamo litija jonu bateriju var lādēt, kamēr tā ir ievietota P-touch ierīcē. Lai uzlādētu atkārtoti lādējamo litija jonu bateriju, sekojiet šādai procedūrai:

- 💡 • Pirms atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas izmantošanas veiciet sekojošu procedūru, lai to uzlādētu.
- Lai pilnībā uzlādētu atkārtoti lādējamo litija jonu bateriju, var būt nepieciešams līdz 6 stundām.

- 1** Pārliecinieties, vai P-touch ierīce ir izslēgta. Ja tā ir ieslēgta, nospiediet un turiet (strāvas) pogu, lai to izslēgtu.

- 2** Pārliecinieties, ka P-touch ierīcē ir instalēta atkārtoti lādējamā litija jonu baterija.

- 3** Izmantojiet maiņstrāvas adapteri, lai pieslēgtu P-touch ierīci maiņstrāvas strāvas rozetei. Lādēšanas laikā blakus adapterim ieslēdzas LED lampiņa. Tā izslēdzas, kad atkārtoti lādējamā litija jonu baterija ir pilnībā uzlādēta. Baterijas līmeņa indikators displejā aizpildīs trīs iedaļas .

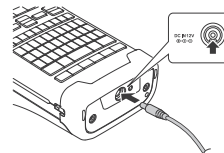

Atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas lādēšanas apturēšana

Lai apturētu atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas uzlādi, atvienojiet maiņstrāvas adapteri.

Padomi atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas izmantošanai

- 💡 • Pirms izmantošanas uzlādējiet atkārtoti lādējamo litija jonu bateriju. Neizmantojiet to, pirms tā ir uzlādēta.
- Atkārtoti lādējamo litija jonu bateriju drīkst lādēt vidē, kur temperatūra svārstās no 5-35° C. Ja temperatūra neiekļaujas šajā skalā, baterija nelādēsies un tās indikators turpinās degt.
- Ja P-touch ierīce tiek izmantota, kad atkārtoti lādējamā litija jonu baterija ir ievietota un ir pieslēgts maiņstrāvas adapteris, baterijas indikators var izslēgties un lādēšana var apstāties pat tad, ja atkārtoti lādējamā litija jonu baterija nav pilnībā uzlādēta.

UZSĀKŠANA



Atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas īpašības

Atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas īpašību izpratne Jums ļaus optimizēt tās izmantošanu.

- Atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas izmantošana vietā, kas ir pakļauta augstām vai zemām temperatūrām, var paātrināt tās nolietošanos. Īpaši tad, ja atkārtoti lādējamā litija jonu baterija tiek izmantota ar augstu uzlādes līmeni (90% vai vairāk) vietā, kas pakļauta augstām temperatūrām, ievērojami paātrinās baterijas nolietošanos.
- Marķēšanas sistēmas izmantošana atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas uzstādīšanas un lādēšanas laikā var paātrināt baterijas nolietošanos. Ja izmantojat marķēšanas sistēmu, kad atkārtoti lādējamā litija jonu baterija ir uzstādīta, atvienojiet maiņstrāvas adapteri.
- Ja marķēšanas sistēma netiek izmantota ilgāk par mēnesi, izņemiet bateriju no sistēmas, kad tās uzlādes līmenis ir 50% vai zemāks, tad novietojiet bateriju vēsā vietā, kas nav pakļauta tiešiem saules stariem.
- Ja atkārtoti lādējamā litija jonu baterija netiek izmantota ilgāku laika posmu, mēs iesakām to lādēt ik pēc 6 mēnešiem.
- Ja Jūs pataustāt kādu P-touch ierīces daļu, kamēr notiek baterijas uzlāde, tā var būt silta. Tas, ka baterija uzsilst lādēšanas laikā, ir normāli, un ierīci var droši izmantot. karsta, pārstājiet to lietot.

Specifikācijas

- Lādēšanas laiks: apmēram 6 stundas, kad to lādē, izmantojot maiņstrāvas adapteri (AD-E001)
- Sprieguma nominālvērtība: DC 7,2 V
- Nominālā jauda: 1850 mAh

Atkārtoti lādējamā litija jonu baterija.

Vides temperatūras diapazons		
Elektriskais lādiņš		40 °C
Standarta izlādes strāva 1,9 A		60 °C
Maksimālā izlādes strāva 2,5 A		60 °C
Baterija	Mazāk kā 1 mēnesis	-20-50 °C
	Mazāk kā 3 mēneši	-20-40 °C
	Mazāk kā 1 gads	-20-20 °C
Lādēšanas parametri		
Maksimālais lādēšanas spriegums		8.2 Vdc
Maksimālā lādēšanas strāva		1,330 mA


P-touch marķēšanas sistēma

- Lādēšanas strāva: 800 mA
- Lādēšanas spriegums: līdz 8,2 V (maksimāli)

Sārma/ niķeļa metālhidrīda baterija

- 1** Pēc tam, kad esat pārliecinājies, ka strāva ir izslēgta, noņemiet aizmugures pārsegu P-touch ierīces aizmugurē. Ja baterijas jau atrodas ierīcē, izņemiet tās.

⚠ Pārliecinieties, ka strāva ir izslēgta, kad maināt baterijas.

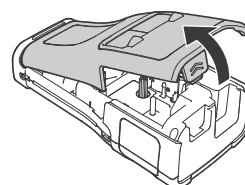

- 2** Ievietojiet sešas jaunas AA izmēra sārma baterijas (LR6) vai pilnībā uzlādētas niķeļa metālhidrīda atkārtoti lādējamās baterijas (HR6), pārliecinoties, ka bateriju plus (+) un mīnus (-) poli atbilst esošajiem (+) un (-) marķējumiem bateriju nodalījumā.


Sārma bateriju lietotājiem

⚠ Vienmēr nomainiet visas sešas baterijas vienlaicīgi pret pilnīgi jaunām baterijām.


Niķeļa metālhidrīda atkārtoti lādējamo bateriju lietotājiem

⚠ Vienmēr nomainiet visas sešas baterijas vienlaicīgi pret pilnīgi uzlādētām baterijām.

💡 Lai iegūtu jaunāko informāciju par rekomendējamajām baterijām, apmeklējiet mūs vietnē <http://solutions.brother.com/>.

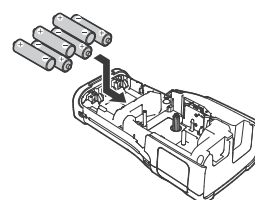


- 3** Uzlieciet aizmugurējo vāku, ievietojot trīs āķītus marķēšanas sistēmas slotu apakšpusē, tad stingri spiediet uz leju, līdz vāks nofiksējas savā vietā.

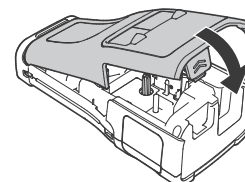

- ⚠
- Izņemiet baterijas, ja neplānojat izmantot P-touch ierīci ilgāku laika periodu.
 - Izmetiet baterijas tam paredzētajā, nevis vispārējo atkritumu vietā. Pie tam, pārliecinieties, ka Jūs ievērojat visus attiecīgos noteikumus.
 - Glabājot vai izmetot bateriju, aptiniet to (piemēram, ar celofāna lentu), lai novērstu īssavienojumu.

(Baterijas izolācijas)

- Celofāna lente
- Sārma vai niķeļa metālhidrīda baterija




UZSĀKŠANA

Lentas kasetes ievietošana


Jūs savā P-touch ierīcē varat izmantot 3,5 mm, 6 mm, 12 mm vai 18 mm platuma lentas kasetes. Izmantojiet Brother lentas kasetes ar marķējumu.

- ! Ja jaunajā lentas kasetē atrodas kartona aizturis, pārliecinieties, ka tas tiek noņemts pirms kasetes ievietošanas ierīcē.




- 1** Pārbaudiet, vai lentas gals nav salocīts, un tas virzās caur lentas vadotni. Ja lenda nevirzās caur to, izvelciet to cauri, kā parādīts ilustrācijā.

1. Lentas gals
2. Lentas vadotne

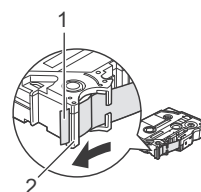


- 2** Pēc tam, kad esat pārliecinājies, ka strāva ir izslēgta, novietojiet ierīci uz plakanas virsmas, un tad atveriet aizmugurējo vāku. Ja marķēšanas sistēmā jau atrodas lentas kasete, izņemiet to, paceļot tieši uz augšu.

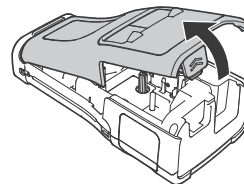

- 3** Ievietojiet lentas kaseti lentas nodalījumā tā, lai lentas gals atrodas pret marķēšanas sistēmas lentas izejas slotu, tad stingri nospiediet, līdz ir dzirdams klikšķis.

1. Lentas izejas slots

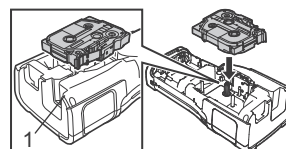


- ! • Ievietojot lentas kaseti pārliecinieties, ka lenda un tintes lenda neuzķeras uz drukas galviņas.

- Pārliecinieties, vai lenda ir nostiepta, tad uzmanīgi ievietojiet to lentas kasetē. Ja lenda ir sakrokojusies, tā aizķersies aiz izvirkējuma (2), kad kasete ir ievietota un tiek salocīta vai sakrokota, izraisot lentas sastrēgumu.


Lai izlabotu lentas sakrokojumu, atsaucieties uz ilustrāciju 1.solī un izvelciet lentu no lentas vadotnes.

- Lentas kasetes izņemšanas laikā pārliecinieties, ka lenda neaizķeras aiz izvirkējuma.

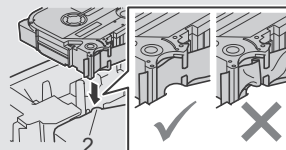

4 Aizveriet aizmugurējo pārsegu.

- Novietojiet P-touch ierīci uz plakanas virsmas, kā parādīts ilustrācijā, tad pievienojiet aizmugurējo vāku.
- Ja nevarat uzlikt vāku, pārbaudiet, lai pārliedzinātos, ka baltais fiksators (1) atrodas augšējā pozīcijā. Ja tā nav, paceliet fiksatoru un tad uzlieciet vāku.

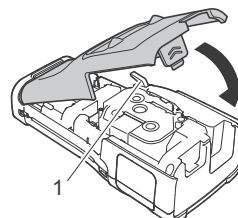

• **Nevelciet kabeli, kas nāk no lentas izejas slotā. Šāda darbība izraisīs tintes izplūšanu uz lentas. Pēc tam lentā vairs nebūs funkcionāla.**

- Novietojiet lentas kasetes vēsā, tumšā vietā, kur nav tiešas saules gaismas un augstas temperatūras, augsta mitruma līmeņa vai putekļu. Izmantojiet lentas kaseti pēc iespējas ātrāk pēc tās iepakojuma atvēršanas.

Sevišķas stiprības līmlente:

- Teksturētai, raupjai vai slidenai virsmai mēs iesakām izmantot sevišķi stipru līmlenti.
- **Lai gan instrukciju lapa, kas ir pievienota Sevišķā stipruma līmlentas kasetei, rekomendē griezt lentu ar šķērēm, lentas griezējs, ar ko ir aprīkota P-touch ierīce, spēj nogriezt īpaši stipro līmlenti.**

Strāvas ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu P-touch ierīci, nospiediet strāvas (Power) pogu.

Nospiediet strāvas pogu atkārtoti, lai izslēgtu P-touch ierīci.



- Jūsu aparātam ir enerģijas taupīšanas iezīme, kas automātiski izslēdzas (pie noteiktiem ierīces darbināšanas apstākļiem), ja kādu laiku netiek piespiests kāds no taustiņiem. Sīkākai informācijai skatīt "Automātiskais strāvas atslēgšanas laiks".

Automātiskais strāvas izslēgšanās laiks

Ja izmantojat maiņstrāvas adapteri vai litija jonu bateriju, Jūs varat mainīt automātiskā izslēgšanās laika iestatījumu.



- Izmantojot sārma vai niķeļa metālhidrīda baterijas automātisko izslēgšanās laiku nav iespējams mainīt. (Laiks ir noteikts: 20 minūtes).

1

Nospiediet **Menu** taustiņu, izvēlieties "Auto Power Off", izmantojot **▲** vai **▼** taustiņu, tad nospiediet **OK** vai **Enter** taustiņu.

2

Izvēlieties baterijas veidu, kas parādīts LCD ekrānā, izmantojot **▲** vai **▼** taustiņu, tad iestatiet vērtību, izmantojot **◀** vai **▶** taustiņu.
Var izvēlēties "AC adapter" (maiņstrāvas adapteris) vai "Li-ion Battery" (litija jonu baterija).

3

Nospiediet **OK** vai **Enter** taustiņu.

UZSĀKŠANA

Automātiskais strāvas izslēgšanās laiks

Iestatījums	Vērtība	Iestatījums	Vērtība
Maiņstrāvas adapteris	Izslēgts	Litija jonu baterija	Izslēgts
	10min.		10min.
	20min.		20min.
	30min.		30min.
	40min.		40min.
	50min.		50min.
	1h		1h
	2h		
	4h		
	8h		
	12		



- Ja pieslēdzat maiņstrāvas adapteri P-touch ierīcei pēc tam, kad precizējat "Auto Power Off", iestatījums "AC Adapter" (maiņstrāvas adapterim) kļūst derīgs.
- Noklusējuma vērtība ir "1h" maiņstrāvas adapterim un "30min" litija jonu baterijai.

Lentas padeve



- Pārliecinieties, ka lentas ievietošanas laikā lenta un tintes lenta nav vaļīgas pēc tam, kad lentas kasete ir ievietota.
- Nevelciet etiķeti, kas nāk no lentas izejas slotā. Šāda darbība izraisīs tintes izplūšanu uz lentas. Pēc tam lenta vairs nebūs funkcionāla.**
- Nebloķējiet lentas izejas slotu drukāšanas vai lentas padeves laikā. Šāda darbība izraisīs lentas sastrēgumu.

Padeve & griešana (Feed & Cut)

Padeves&griešanas (Feed & Cut) funkcija padod 24,5mm baltu lentu, tad to nogriež.

1

Nospiediet **Feed & Cut** taustiņu.
Displejā parādīsies "Feed & Cut?".

2

Izmantojiet ▲ vai ▼ taustiņu, lai izvēlētos "Feed & Cut", tad nospiediet **OK** vai **Enter**.
Lentas padeves laikā parādīsies paziņojums "Feeding Tape... Please Wait", tad lenta tiks nogriezta.



Lai izietu vai atceltu šo funkciju, nospiediet **Esc**.

Tikai padeve (Feed Only)

Šī funkcija pabīdīs lentu par apmēram 24,5 mm, tā rezultātā tā atradīsies kasetes ārpusē.
Šī darbība ir ieteicama, izmantojot auduma lentas, kas ir jāgriež, izmantojot šķēres.

- 1 Nospiediet **Feed & Cut** taustiņu.
LCD ekrānā parādīsies uzraksts "Feed & Cut?".
- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, lai izvēlētos "Feed only", tad nospiediet **OK** vai **Enter** taustiņu.



Lai izietu vai atceltu šo funkciju, nospiediet **Esc**.

LCD displejs

LCD ekrāna kontrasts

Jūs varat izmainīt LCD displeja kontrasta iestatījumu pret vienu no pieciem līmeņiem (+2, +1, 0, -1, -2), lai būtu vieglāk nolasīt ekrānu. Noklusējuma iestatījums ir "0".

- 1 **Menu "Izvēlne"** taustiņu, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, tad nospiediet **OK** vai **Enter**.
- 2 Izvēlieties "LCD contrast", izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, un iestatiet vērtību, izmantojot ◀ vai ▶ taustiņu.
- 3 Nospiediet **OK** vai **Enter** taustiņu.



- Nospiediet **Escape** taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- **Space** taustiņa nospiešana uz kontrasta iestatījumu ekrāna iestata kontrasta noklusējuma vērtību "0".

Izgaismojums

Jūs varat mainīt izgaismojuma iestatījumu uz ON (ieslēgts) vai OFF (izslēgts). Ir vieglāk redzēt displeju, kad izgaismojums ir ieslēgts. Noklusējuma iestatījums ir ieslēgts.

- 1 Nospiediet **Menu** taustiņu, tad izvēlieties "Advanced", izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, un Nospiediet **OK** vai **Enter** taustiņu.
- 2 Izvēlieties "Backlight", izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, un nospiediet **OK** vai **Enter** taustiņu.
- 3 Izvēlieties "ON" vai "OFF", izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, un nospiediet **OK** vai **Enter** taustiņu.



- Izslēdzot izgaismojumu ir iespējams ietaupīt enerģiju.
- Izgaismojums automātiski izslēgsies, lai to atkārtoti iespējotu, nospiediet jebkuru taustiņu. Drukāšanas laikā apgaismojums ir atspējots. Tas atkal ieslēdzas datu pārraides laikā.

UZSĀKŠANA

Valodas un mērvienības uzstādīšana

Valoda

- 1 Nospiediet **Menu** taustiņu, izvēlieties "Language" (Valoda), izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, tad nospiediet **OK** vai **Enter** taustiņu.
- 2 Izvēlieties valodu izvēlnes komandām uz ziņām, kas parādās uz LCD displeja, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu.
Valodas ir iespējams izvēlēties no: "Čeština", "Dansk", "Deutsch", "English", "Español", "Français", "Hrvatski", "Italiano", "Magyar", "Nederlands", "Norsk", "Polski", "Português", "Português (Brasil)", "Română", "Slovenski", "Slovenský", "Suomi", "Svenska" vai "Türkçe".

- 3 Nospiediet **OK** vai **Enter** taustiņu.



Nospiediet **Escape** taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā solī.

Mērvienība

- 1 Nospiediet **Menu** taustiņu, lai ekrānā parādītos Setup izvēlne, izvēlieties "Unit" (Mērvienība), izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, tad nospiediet **OK** vai **Enter** taustiņu.
- 2 Izvēlieties dimensiju mērvienību, kas tiek parādīta LCD displejā, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu. Ir iespējams izvēlēties "mm" vai "inch" (colla).
- 3 Nospiediet **OK** vai **Enter** taustiņu.



Noklusējuma iestatījums ir "mm".
Nospiediet **Escape** taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā solī.

ETIĶETES REDIGĒŠANA

Etiketes piemērošanas veida izvēle

Jūs varat izvēlēties sešus marķēšanas veidus.



VISPĀRĒJI

Etiketes, kas tiek drukātas šajā režīmā, var izmantot vispārējiem mērķiem. Šajā režīmā Jūs varat precizēt sekojošo:

- Etiketes garums: **Auto**, 10mm-999mm
- Orientācija: (Horizontāla) (Vertikāla)



Kad ir izvēlēts GENERAL režīms, Jūs varat nospiegt **Shift t** austiņu un nospiegt **Enter**, lai pievienotu jaunu bloku.

Horizontāli

ABCDE

Vertikāli

◀◀◀◀◀

FACEPLATE (PLĀTNE)

Uzlīmes, kas ir drukātas šajā režīmā, var izmantot, lai identificētu dažādas plātnes. Šī teksta bloks ir vienmērīgi veidots uz vienas etiketes. Šajā režīmā Jūs varat noteikt sekojošo:

- Etiketes garums: **Auto**, 10mm-999mm
- # Bloku skaits: 1, 1-5
- Orientācija: (Horizontāla) (Vertikāla)

1 bloks


1A-B01

2 bloks

1A-B01 1A-B02

CALE WRAP (KABEĻA APTIŠANAI)

Etiketes, kas tiek drukātas, izmantojot šo režīmu, var aptīt ap kabeli vai vadu. Šajā režīmā teksts tiek pagriezts par 90° pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un drukāts. Jūs varat arī precizēt sekojošus vienumus:




- UOM: Dia (...) (Parastais diametrs), garums (parastais garums), CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG
- Vērtība: atkarībā no UOM
- Atkārtot: **On**, Off (ieslēgts, izslēgts)

Teksts: ievadiet vienu vai vairākas datu līnijas.



Izmantojot elastīgo ID lentu:


- Mēs iesakām to izmantot kabeļa aptišanas un kabeļu karodziņu etiķetēm.
- Etiketes, kas veidotas ar elastīgo ID lentu nav paredzētas izmantošanai kā elektroizolācijas materiāls.
- Tinot etiketes ap cilindriskiem priekšmetiem, priekšmeta diametram (1) vajadzētu būt vismaz 3mm lielam.
- Pārklājošajiem etiķetes vai etiķetes karodziņa galiem (2) vajadzētu būt vismaz 5 mm gariem.




ETIĶETES REDIĢĒŠANA

KABEĻA KARODZIŅŠ

Etiketes, kas ir izdrukātas šajā režīmā, ir iespējams aptīt ap kabeli vai vadu, un abi tās gali tiek salīmēti kopā, izveidojot karodziņu. Teksts uz karodziņa etiķetēm tiek drukāts uz etiķetes abiem galiem, atstājot tukšu vietu vidū, kas tiek aptīta ap kabeli. Šajā režīmā Jūs varat noteikt sekojošo:

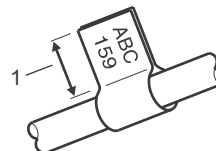


- Izkārtojums: **AA : AA** (Katrā blokā tiek drukāts viens un tas pats teksts.), **AA : EE** (Katrā blokā tiek drukāti divi dažādi teksti.)
- Karodziņa garums: **30mm**, 10mm-200mm
- Kabeļa diametrs: **6mm**, 3mm-90 mm
- Orientācija: **AB : 123** (Horizontāla) **AB : 123** (Vertikāla)

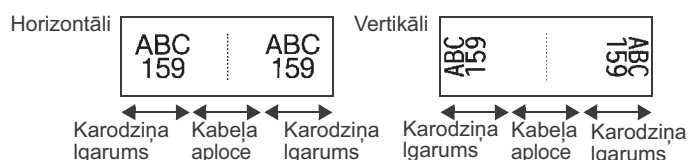


- Kad karodziņa izkārtojumā ir izvēlēts variants **AA : AA**, Jūs varat ievadīt līdz diviem svītrkodiem.
- Mēs kabeļa karodziņa etiķetēm iesakām izmantot elastīgo ID lentu.
- Etiketes, kas veidotas ar elastīgo ID lentu nav paredzētas izmantošanai kā elektroizolācijas materiāls.

PATCH PANEL (SLĒGPANELIS)

Etiketes, kas ir drukātas, izmantojot šo režīmu, var izmantot, lai identificētu dažādus paneļu veidus. Šajā režīmā Jūs varat noteikt sekojošo:



- Bloku garums: **15,0mm**, 5,0-300,0mm
 - Bloku skaits: **4**, 1-99
 - Atdalītājs: **Defise** (Līnija), **Treknraksts** (Rāmis) (Nav)
 - Orientācija: **1 2 3 4** (Horizontāli) **1 2 3 4** (Vertikāli)
 - Reverss: **Izslēgts**, ieslēgts
 - Advancēts (Advanced): **Izslēgts**, ieslēgts
- Pielāgojiet bloka garumu neatkarīgi, kad funkcija "Advanced" ir iestatīta uz "On" (ieslēgta).

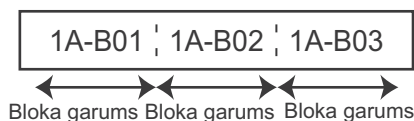

- Nav malu (No Margins): **izslēgts**, ieslēgts
- Iestatiet kreiso un labo malu nulles vērtībā.

- "Advanced" un "No Margins" režīmus vienlaicīgi nav iespējams ieslēgt (on).

PUNCH-DOWN BLOCK

Etiketes, kas ir drukātas, izmantojot šo režīmu, var izmantot, lai identificētu elektriskās saiknes veidu, ko bieži izmanto telefonijā. Katram blokam uz vienas etiketes ir līdz pat trīs līnijām, un katram blokam Jūs varat ievadīt trīs līnijas. Šajā režīmā Jūs varat noteikt sekojošo:

- Moduļa platums: **200mm**, 50mm-300mm
- Bloka veids: **4 pāru**, 2 pāru, 3pāru, 5 pāru, tukšs
- Secības veids:  (**Nav**)  (Horizontāls)  (Pamata)
- Sākuma vērtība: ---, 1- 99999

B01	B02	B03	B04	B05	B06
B07	B08	B09	B10	B11	B12

1	4	8	12	16	20	24
25	28	32	36	40	44	48




- Kad bloka veidā izvēlaties Blank (tukšs), Secības veids tiek iestatīts kā "None" (nav).
- Kad Secības veidā tiek izvēlēta opcija "None", sākuma vērtība parāda "---" un Jūs nevarat iestatīt vērtību. Taču opcijas "Horizontal" un "Backbone" Jums ļauj iestatīt sākuma vērtību (Start Value) no 1 līdz 99,999.

Heat Shrink Tube

Izmantojot Heat Shrink Tube opciju, ekrānā parādīsies HEAT-SHRINK-T iestatījums, kad tiks nospiests kāds no marķēšanas piemērošanas veida taustiņiem.

- Etiketes garums: **Auto**, 25mm-999mm
Tomēr maksimālais drukāšanas garums, izmantojot Heat Shrink Tube ar 5.8 vai 8.8 mm platumu, ir 500 mm.



Teksts: ievadiet vienu vai vairākas datu līnijas.



Izmantojot Heat Shrink Tube opciju:

- Jūs nevarat izdrukāt rāmjus.
- Laužot līniju, dekoratīvo rakstzīmju daļa var tikt nogriezta.
- Drukātās rakstzīmes var būt mazākas, nekā izmantojot TZe lentu.