



Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata

TD-2020A
TD-2125N
TD-2135N
TD-2125NWB
TD-2135NWB

Mēs Jums pateicamies par Brother TD-2020A/2125N/2135N/2125NWB/2135NWB iegādi.

Modelis TD-2020A/2125N/2135N/2125NWB/2135NWB (turpmāk tekstā "printeris") ir ar elektrību darbināms galda termālais printeris.

Pārliecinieties, ka pirms printera izmantošanas Jūs izlasāt Lietotāja rokasgrāmatu (Brother atbalsta mājas lapā), Produktu drošības rokasgrāmatu (ietverta kastē kopā ar Jūsu printeri), Ātro uzziņu rokasgrāmatu (šo rokasgrāmatu), Programmatūras lietotāja rokasgrāmatu (Brother atbalsta mājas lapā) un Tīkla lietotāja rokasgrāmatu (tikai Brother atbalsta mājas lapā: TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB). Mēs iesakām Jums saglabāt šos dokumentus nākotnes uzziņai.

Printera draivera un programmatūras uzstādīšana

PIEZĪME

- Šajā dokumentā sniegtā informācija ir pakļauta izmaiņām bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Jebkura šī dokumenta satura neatļauta dublēšana vai pavairošana ir aizliegta.
- Modeļi var atšķirties atkarībā no Jūsu valsts.

Dodieties uz vietni support.brother.com, lai lejupielādētu printera draiverus un rokasgrāmatas, un skatītu BUJ sadaļu.


Modeļa TD-2020A/2125N/2135N/2125NWB/2135NWB izpakošana

Pirms printera izmantošanas pārbaudiet, vai paka satur sekojošos komponentus. Ja kāds no tiem trūkst vai ir bojāts, sazinieties ar savu Brother izplatītāju.

- Printeris




- AC adapters



- AC strāvas vads




- USB kabelis



- Produkta drošības rokasgrāmata




- Ātrās uzziņas rokasgrāmata




Drukšanas līdzekļa ievietošana

- 1 Nospiediet un pieturiet jaudas (Power) pogu, lai izslēgtu printeri. Nospiediet vāka atbrīvošanas sviru (1) vienā no pusēm un paceliet, lai atvērtu drukšanas līdzekļa nodalījuma vāku. Atveriet drukšanas līdzekļa vadotņu pielāgošanas sviru (2) un izvelkot drukšanas līdzekļa vadotnes uz āru.

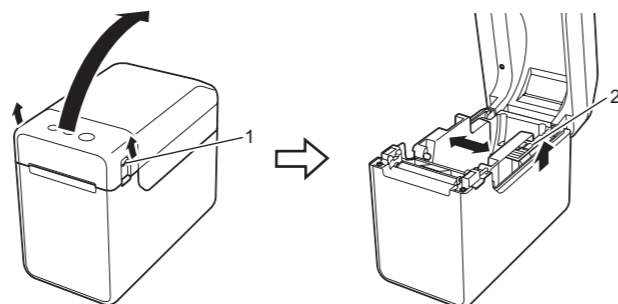


- 2 Ievietojiet drukšanas līdzekli, lai uzlīmes tiktu padotas ar to pusi, kam ir jābūt ar druku uz augšu (1), kā parādīts attēlā.

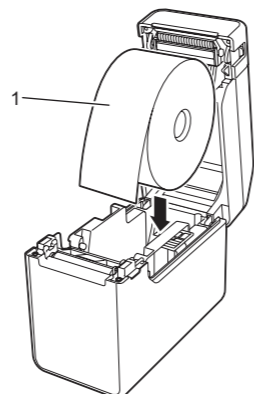


Vispārējs apraksts


- Priekšpuse

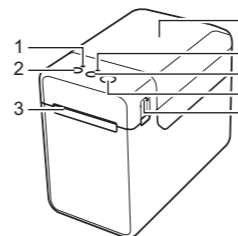


- Aizmugure

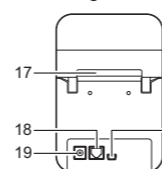

TD-2020A

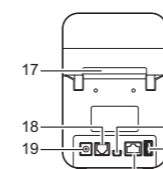

TD-2125N/2135N

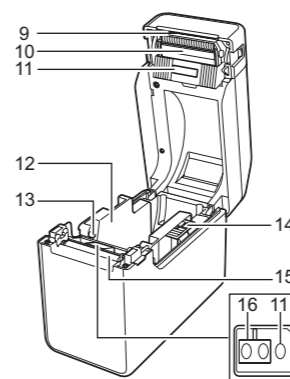


TD-2125NWB/2135NWB

- | | |
|---|---|
| 1 JAUDAS rādītājs | 12 Drukšanas vadotne |
| 2 Ieslēgšanas poga | 13 Drukšanas līdzekļa gala vadotne |
| 3 Drukšanas līdzekļa izeja | 14 Drukšanas līdzekļa pielāgošanas vadotne |
| 4 Drukšanas līdzekļa nodalījuma virsējais vāks | 15 Veltņa rullītis |
| 5 STATUSA rādītājs | 16 Atstarojošais/melnās atzīmes sensors |
| 6 (Feed) Padeves poga | 17 Ārējā drukšanas līdzekļa padeves slots |
| 7 (Print) Drukšanas poga | 18 Seriālā pieslēgvietā |
| 8 Vāka atļaišanas svira | 19 Jaudas savienotājs |
| 9 Noplēšanas nazis | 20 Mini-USB pieslēgvietā |
| 10 Drukšanas galviņa | 21 USB resursdatora pieslēgvietā (TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB tikai) |
| 11 Pārejas/atstarpes sensors | 22 Ethernet tīkla pieslēgvietā (TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB tikai) |
| NOTE: Pirms printera izmantošanas noņemiet pārsegu no noplēšanas nazī. Neizmetiet noņemto vāku. Lai izvairītos no ievainojumiem, kad printeris netiek izmantots, uzlieciet pārsegu noplēšanas nazim. | 23 Wi-Fi® rādītājs |
| | 24 Bluetooth® rādītājs |

Drukšanas līdzekļa ievietošana (turpinājums)

- 3 Ceļot uz augšu drukšanas līdzekļa pielāgošanas sviru (1), iespieties abas vadotnes (2), lai pielāgotu tās papīra platumam. Ielieciet drukšanas līdzekļa galu zem drukšanas līdzekļa vadotnēm (3).

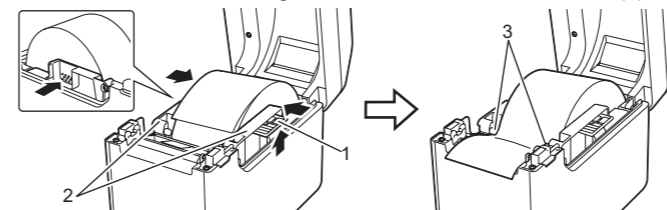

- 4 Novietojiet papīra galu vidū, pāri veltņa rullītim, lai tas atrastos nedaudz ārā no drukšanas līdzekļa izejas.
- 5 Aizveriet drukšanas rullīša nodalījuma vāku, uzspiežot uz vāka centra, kamēr tas nofiksējas savā vietā. Nospiediet (Power) pogu, lai ieslēgtu printeri.

Pēc papīra ievietošanas, pārbaudiet, lai pārejas/atstarpes sensors un trijstūris uz printera būtu izlīdzināti, vai, ja uz papīra ir melna atzīme, pārbaudiet, lai tā būtu izlīdzināta ar atstarojošā/ melnās atzīmes sensora centra līniju.


Drukšana

- 1 Uzstādiet printera draiveri un programmatūru.
- 2 Pārliecinieties, ka printeris ir pieslēgts elektriskajai kontaktligzdai.
- 3 Ieslēdziet printeri. Jaudas (POWER) rādītājs iedegas zaļā krāsā.
- 4 Pieslēdziet printeri datoram.
- 5 Ievietojiet drukšanas līdzekli.
- 6 Drukājiet kvītis vai etiķetes.
- 7 Lai noņemtu drukātās etiķetes vai kvītis, pieturiet malu un uzmanīgi pavelciet to uz augšu, diagonāli pretim otrai malai. Papildu informācijai skatīt Lietotāja rokasgrāmatu.

Printera pieslēgšana elektriskajai kontaktligzdai

Pieslēdziet adapteru printerim, tad pieslēdziet AC strāvas vadu elektriskajā kontaktligzdai printera barošanai.

- 1 Pieslēdziet maiņstrāvas adapteru printerim.
- 2 Pieslēdziet maiņstrāvas strāvas vadu maiņstrāvas adapteram.
- 3 Pieslēdziet AC strāvas vadu tuvākajai elektriskajai kontaktligzdai (100 - 240 V, 50 - 60 Hz).

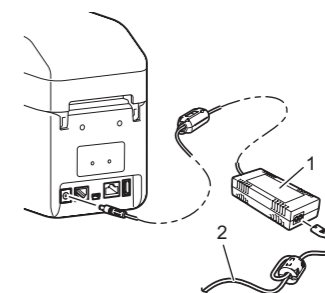

1 AC adapters
2 AC strāvas vads

Printera uzstādīšanas informācijas drukāšana

Jūs varat izmantot drukāšanas (Print) pogu, lai izdrukātu ziņojumu, kas sniedz šādus printera uzstādījumus:

- Programmas versija
- Printera izmantošanas vēsture
- Trūkstošo punktu testa paraugs
- Pārsūtīto datu saraksts
- Saziņas uzstādījumi

PIEZĪME

- Jūs varat izmantot printera uzstādīšanas rīka **"Printer Setting Tool"** iekārtas uzstādījumus **[Device settings]**, lai iepriekš uzstādītu, kuri vienumi tiks drukāti.
- Piekļuves mezgla nosaukums arī parādīsies saziņas uzstādījumos. Noklusējuma piekļuves mezgla nosaukums ir "BRWxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxx" ir balstīts uz Jūsu printera MAC adresi/Ethernet adresi.)

- 1 Pārliecinieties, ka 58 mm kvīšu papīrs ir ievietots, un drukšanas līdzekļa rullīša nodalījums ir aizvērts.
- 2 Ieslēdziet printeri.

- 3 Pieturiet drukšanas (Print) pogu, kamēr POWER (jaudas) rādītājs sāk mirgot, un tiek drukāta printera uzstādījumu informācija.

PIEZĪME

- Lai drukātu printera uzstādījumu informāciju, mēs iesakām izmantot 58 mm kvīšu papīru. Drukāšanai nepieciešamais drukšanas līdzekļa garums atšķiras no drukājamās informācijas.
- Printera uzstādījumu informāciju var drukāt arī no printera uzstādīšanas rīka **"Printer Setting Tool"** iekārtas uzstādījumiem **[Device settings]**.

Papildu informācijai skatīt Lietotāja rokasgrāmatu.

