



Rokasgrāmata

Ikdienas darbību īsi skaidrojumi

HL-L5000D


HL-L5100DN

HL-L5100DNT

HL-L5200DW

HL-L5200DWT

HL-L6250DN

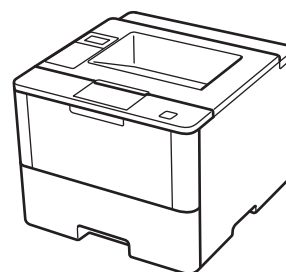

Brother iesaka glabāt šo rokasgrāmatu blakus savam Brother aparātam īsai atsaucei.



Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmata

Šī rokasgrāmata satur pamata instrukcijas un informāciju par Jūsu Brother aparātu. Lai gūtu plašākas instrukcijas un informāciju, skatiet Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu vietnē:
solutions.brother.com/manuals



Lietotāja ceļveži, un kur tos atrast

Kurš ceļvedis?	Kāda informācija tur ir iekļauta?	Kur tas ir?
Produkta drošības ceļvedis	Vispirms izlasiet šo ceļvedi. Lūdzu, izlasiet drošības instrukcijas pirms aparāta uzstādīšanas. Skatiet šo ceļvedi, lai gūtu informāciju par prečzīmēm un juridiskajiem ierobežojumiem.	Drukāts/ Kastē
Īsais iestatīšanas ceļvedis	Sekoiet instrukcijām lai uzstādītu aparātu un instalētu draiverus un programmatūru operētājsistēmai un pieslēguma veidam, ko Jūs lietojat.	Drukāts/ Kastē
Rokasgrāmata	Uzziniet par pamata darbībām un aparāta pamata apkopi. Skatiet traucējummeklēšanas padomus.	Drukāts/ Kastē
Tiešsaistes lietotāja ceļvedis	Šis ceļvedis sniedz papildu Rokasgrāmatas tēmas. Papildu informācijai par drukāšanas darbībām ir iekļauta noderīga informācija par aparāta izmantošanu tīklā.	HTML un PDF fails/ Brother Solutions Centrs ¹
AirPrint ceļvedis	Šis ceļvedis sniedz informāciju par AirPrint izmantošanu, lai drukātu no OS X v10.8.5 vai jaunākas versijas, un no Jūsu iPhone, iPod touch, iPad, vai citām iOS ierīcēm caur Jūsu Brother aparātu, neinstalējot izdrukas draiveri.	PDF fails / Brother Solutions Centrs ¹
Google Cloud Print ceļvedis	Šis ceļvedis sniedz detalizētu informāciju par to, kā lietot Google Cloud Print™ pakalpojumus, lai drukātu, izmantojot internetu.	PDF fails / Brother Solutions Centrs ¹
Mobilais Print/Scan ceļvedis Brother iPrint&Scan	Šis ceļvedis sniedz noderīgu informāciju par drukāšanu no Jūsu mobilās ierīces, kad tā ir pieslēgta Wi-Fi® tīklam.	PDF fails / Brother Solutions Centrs ¹

¹ Apmeklējiet solutions.brother.com/manuals.

Tiešsaistes Lietotāja ceļvedis Jums palīdz maksimāli izmantot Jūsu aparātu

Mēs ceram, ka Jums šis ceļvedis noder. Lai uzzinātu vairāk par Jūsu aparāta iezīmēm, lūdzu, skatiet mūsu Tiešsaistes lietotāja ceļvedi. Tas piedāvā:

Ātrāku navigāciju:

- ✓ Meklēšanas logs
- ✓ Navigācijas indekss atsevišķā panelī

Saprotamību:

- ✓ Visas tēmas vienā ceļvedī

Vienkāršots izkārtojums:

- ✓ Sniedz instrukcijas soli pa solim
- ✓ Lapas augšpusē atrodas iezīmju kopsavilkums



1. Meklēšanas logs
2. Navigācija
3. Kopsavilkums
4. Instrukcijas soli pa solim

Lai iepazītos ar Tiešsaistes lietotāja ceļvežiem

Lai iepazītos ar Tiešsaistes lietotāja ceļvežiem un citiem pieejamiem ceļvežiem, apmeklējiet solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Jūs varat piekļūt savu aparātu ceļvežiem, izmantojot Brother utilitātes. Brother utilitū rīks ir iekļauts standartinstalācijā, un, kad tas ir uzinstalēts, to var atrast kā saīsni uz darbvirsma, vai arī tas atrodas Windows® **Start** izvēlnē.

Jautājumi vai problēmas? Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu BUJ, risinājumiem un video materiāliem tiešsaistē!

Dodieties uz sava modeļa BUJ un traucējummeklēšanas lapu Brother Solutions centra vietnē support.brother.com.

- Sniedz vairākus meklēšanas veidus
- Parāda saistītos jautājumus papildu informācijai
- Saņem regulārus atjauninājumus, kas ir balstīti uz klientu atsauksmēm

BUJ un traucējummeklēšana

Categorised

Popular

Latest

 **How To / Troubleshooting**

▸ Error Messages

▸ Paper Feed/Paper Jam

▸ Print

▸ Scan

▸ Copy

▸ Telephone

▸ Fax

▸ Mobile

▸ Cloud

 **Setup / Settings**

▸ Product Setup

▸ Driver/Software

 **Consumables & Accessories / Routine Maintenance**

▸ Consumables/Paper/Accessories

▸ Cleaning

 **Others**

▸ Specification

▸ OS Support Information

▸ Video FAQs

Search by Keyword(s)

Enter the keywords.

▸ Search by FAQ ID number

▸

Search

Categorised

Popular


Latest

Tā kā Brother Solutions centrs tiek regulāri atjaunināts, šis ekrāntvērums var tikt mainīts bez brīdinājuma.

1

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Kontrolpanelis var atšķirties atkarībā no Jūsu modeļa.

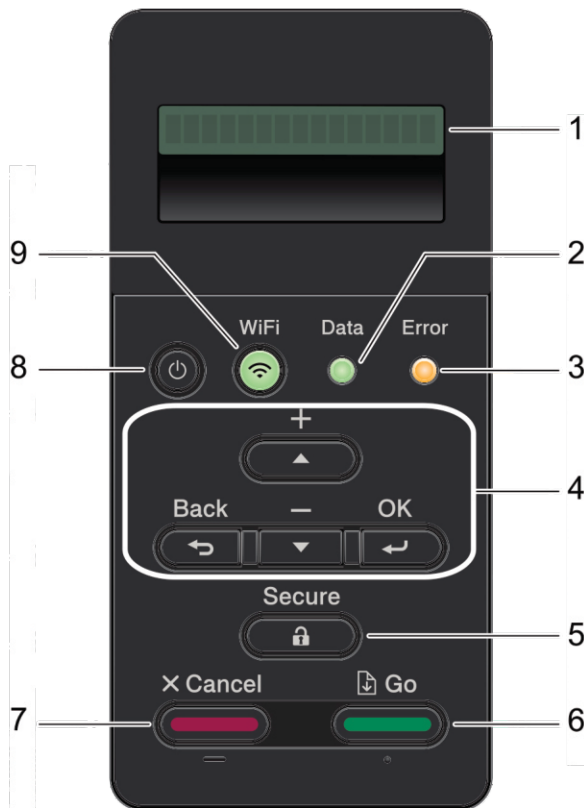


1. Skārienjutīgais šķidro kristālu displejs (LCD)

Parāda ziņas, lai palīdzētu Jums uzstādīt un lietot aparātu.

Bezvadu tīkla modeļi.

Četru līmeņu indikators parāda bezvadu signāla stiprumu, ja Jūs izmantojat bezvadu tīkla pieslēgumu.

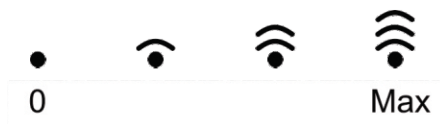

2. Datu LED

Datu LED mirgo atkarībā no aparāta statusa.

Kad Datu LED ir ieslēgta, dati atrodas aparāta atmiņā. Kad Datu LED mirgo, aparāts saņem vai apstrādā datus.

3. Kļūdas LED

Kļūdas LED mirgo, kad LCD uzrāda kļūdu vai svarīgu statusa paziņojumu.

4. Izvēlnes pogas

OK

Nospiediet, lai saglabātu sava aparāta iestatījumus. Pēc tam, kad Jūs maināt iestatījumus, aparāts atgriežas iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Back (Atpakaļ)

- Nospiediet, lai izvēlnē dotos par vienu līmeni atpakaļ.
- Nospiediet, lai izvēlētos iepriekšējo ciparzīmi, ievadot skaitļus.

▲vai ▼(+ vai -)

- Nospiediet, lai ritinātu caur izvēlnēm un iespējām.
- Nospiediet, lai ievadītu skaitli, vai lai palielinātu vai samazinātu ciparu. Turiet nospiektu ▲ vai ▼, lai ritinātu ātrāk. Kad Jūs ieraugāt vajadzīgo numuru, spiediet OK.

5. Nodrošināt

Nospiediet, lai drukātu uzdevumus, kas saglabāti atmiņā, kad Jūs ievadāt 4 ciparzīmju paroli.

6. Palaist

- Nospiediet, lai notīrītu noteiktus kļūdu paziņojumus. Lai notīrītu visas pārējās kļūdas, sekojiet LCD instrukcijām.
- Nospiediet, lai drukātu datus, kas palikuši aparāta atmiņā.
- Nospiediet, lai izvēlētos uz displeja parādīto opciju. Pēc uzstādījuma maiņas aparāts atgriežas Gatavības režīmā.

7. Atcelt

- Nospiediet, lai atceltu pašreizējo iestatījumu.
- Nospiediet, lai atceltu ieprogrammēto drukāšanas uzdevumu un notīrītu to no aparāta atmiņas. Lai atceltu vairākus drukāšanas uzdevumus, turiet nospiektu pogu **Cancel** (Atcelt), **līdz LCD parāda** [Cancel All Jobs] [Atcelt visus uzdevumus].

8. Ieslēgt/ Izslēgt

- Ieslēdziet aparātu, nospiežot .
- Izslēdziet aparātu, nospiežot un turot  LCD ekrāns parāda uzrakstu [Shutting Down] [Beidzēt] dažas sekundes pirms izslēgšanās.

9. WiFi, tīkls un ziņojumu pogas

- Bez tīkla modeļiem:

Ziņojums

Nospiediet pogu **Report** (Ziņojums), lai drukātu printera iestatījumu lapu.

- Vadu tīkla modeļi:

Tīkls

Nospiediet pogu **Network** (Tīkls), lai uzstādītu vadu tīkla iestatījumus.

- Bezvadu tīkla modeļiem:

WiFi

Palaidiet bezvadu iestatīšanas programmu savā datorā un nospiediet **WiFi** pogu. Sekojiet uznirstošajām instrukcijām, lai iestatītu bezvadu pieslēgumu starp savu datoru un tīklu.

Kad ir ieslēgta **WiFi** gaisma, Jūsu Brother aparāts ir pieslēgts bezvadu tīkla piekļuves vietai. Kad mirgo **WiFi** gaisma, bezvadu pieslēgums ir izslēgts, un Jūsu aparāts ir pieslēgšanās procesā bezvadu tīkla piekļuves vietai.

Pieklūstiet Brother Utilities (Windows®)

Brother Utilities ir aplikāciju izdevējs, kas piedāvā ērtu pieeju visām Jūsu datorā instalētajām Brother aplikācijām.

1 Veiciet vienu no sekojošajām darbībām:

- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 un Windows Server® 2008 R2)

Nospiediet **(Start)**  > **(All Programs)** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8 un Windows Server® 2012)


Pieskarieties vai klikšķiniet uz **(Brother Utilities) sākuma**  ekrānā vai uz darbvirsmas.

- (Windows® 8.1 un Windows Server® 2012 R2)

Virziet peli uz **sākuma** ekrāna apakšējo kreiso stūri un klikšķiniet  (ja izmantojat skārienjutīgu ierīci, slidiniet no **Sākuma** ekrāna apakšas, lai paceltu **Aplikāciju** ekrānu).

Kad parādās **Aplikāciju** ekrāns, pieskarieties vai klikšķiniet uz **(Brother Utilities)**. 

2 Izvēlieties savu aparātu (kur XXXX ir Jūsu modeļa nosaukums).

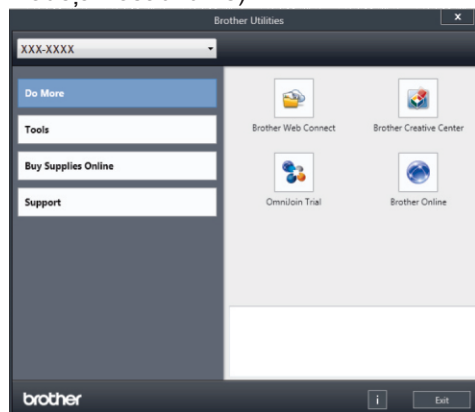

3 Izvēlieties darbību.

2

Ievietojiet papīru

Izmantojiet papīra tekni, drukājot uz sekojošiem līdzekļiem:

Parastā papīra
Smalkā papīra
Pārstrādātā papīra
Iespiedveidlapu
papīra
Krāsainā papīra
Biezā papīra ¹



- Pielāgojiet vadotni
- Ventilējiet papīru

Papildu informācijai skatiet Tiešsaistes Lietotāja ceļvedi: ievietot un drukāt, izmantojot papīra tekni.

Izmantojiet daudzfunkcionālo tekni, drukājot uz sekojošiem līdzekļiem:

Parastā papīra
Smalkā papīra
Pārstrādātā papīra
Fotopapīra
Iespiedveidlapu
papīra

Biezā papīra ²
Etiķetēm²
Aploksnēm²



- Pielāgojiet vadotni
- Ventilējiet papīru

Papildu informācijai skatiet Tiešsaistes Lietotāja ceļvedi: ievietot un drukāt, izmantojot daudzfunkcionālo papīra tekni.

¹ Pirms drukāšanas atveriet aizmugurējo vāku (tekne ar drukāto pusi uz augšu), lai ļautu drukājamajam papīram iziet uz izvades teknes ar drukāto pusi uz augšu

² Pirms drukāšanas atveriet aizmugurējo vāku (tekne ar drukāto pusi uz augšu), lai ļautu drukājamajam papīram iziet uz izvades teknes ar drukāto pusi uz augšu

Drukājiет no sava datora

Drukājiет dokumentu (Macintosh)

Skatiet *Tiešsaistes Lietotāja ceļvedi: izdrukāt no Jūsu datora (Macintosh)*, lai iegūtu drukāšanas instrukcijas.

Izdrukāt dokumentu (Windows®)

- 1 Savā aplikācijā izvēlieties drukāšanas komandu.
- 2 Izvēlieties **Brother XXX-XXXX** (kur XXXX ir Jūsu modeļa nosaukums).
- 3 Klikšķiniet **Print**.
- 4 Pabeidziet drukāšanas darbību.



Papildu informācijai skatiet *Tiešsaistes Lietotāja ceļvedi: izdrukāt no Jūsu datora (Windows®)*.

Drukājiет vairāk kā vienu lapu uz vienas papīra lapas (n lapas vienā) (Windows®)



- 1 Savā aplikācijā izvēlieties drukāšanas komandu.
- 2 Izvēlieties **Brother XXX-XXXX** (kur XXXX ir Jūsu modeļa nosaukums), un tad klikšķiniet uz drukāšanas īpašībām vai izvēles pogas. Parādās drukāšanas draivera logs.
- 3 Klikšķiniet uz **Multiple Page** nolaižamās izvēlnes un izvēlieties **2 in 1, 4 in 1, 9 in 1, 16 in 1**, vai **25 in 1** iespēju.
- 4 Klikšķiniet **OK**.
- 5 Pabeidziet savu drukāšanas darbību.

A

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Lietojiet šo sadaļu, lai atrisinātu problēmas, ar kurām Jūs varētu sastapties, izmantojot savu Brother aparātu.

Identificējiet problēmu

Pat tad, ja šķiet, ka Jūsu aparātam ir problēma, Jūs varat pašrocīgi atrisināt lielāko daļu no tām. Pirmkārt, pārbaudiet sekojošo:


- Aparāta barošanas kabelis ir ievienots pareizi un aparāts ir ieslēgts.
- Visas aparāta oranžās aizsargājošās daļas ir noņemtas.
- (Tīkla modeļiem) Piekļuves punkts (bezvadu tīklam), rūteris, vai mezgls ir ieslēgts un tā indikators mirgo.
- Papīrs papīra tekne ir ievietots pareizi.
- Interfeisa kabeļi ir droši pieslēgti aparātam un datoram.
- Pārbaudiet LCD vai aparāta statusu sava datora **Brother Status Monitor (Brother statusa pārraudzība)**.

Atrodiet kļūdu	Atrodiet risinājumu
Statusa pārraudzības (Status monitor) izmantošana.  • Veiciet dubultklikšķi uz ikonas  uzdevumu tekne. • (Windows®) Ja Jūs izvēlaties Load Status. Monitor (ielādēt statusa pārraudzību) Starta izvēles rūtiņā, statusa pārraudzība tiks palaista automātiski katru reizi, kad Jūs ieslēdzat savu datoru.	• Zaļa ikona norāda uz parastu dīkstāves stāvokli.  • Dzeltēna ikona norāda uz brīdinājumu.  • Sarkana ikona norāda, ka ir radusies kļūda.  • Pelēka ikona norāda, ka aparāts ir bezsaistē.  • Klikšķiniet uz Troubleshooting (Traucējummeklēšana) pogas, lai piekļūtu Brother traucējummeklēšanas tīmekļa vietnei.

Atrodiet kļūdu	Atrodiet risinājumu
LCD izmantošana. Toner Low	1. Sekojiet ziņām LCD ekrānā. 2. Skatiet instrukcijas sekojošajā tabulā. 3. Ja Jūs nevarat novērst kļūdu, skatiet Tiešsaistes lietotāja ceļvedi: kļūdu un apkopes paziņojumi, vai skatiet BUJ & traucējummeklēšana Brother Solutions centra vietnē support.brother.com.

Kļūdu un apkopes paziņojumi

Visbiežāk sastopamo kļūdu un apkopes paziņojumi ir apkopoti tabulā.

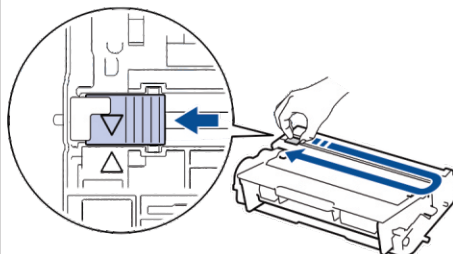
Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
Cartridge Error (Kasetes kļūda)	Tonera kasete nav pareizi uzstādīta.	Atmontējiet tonera kaseti un tvertnes vienumu. Izņemiet tonera kaseti un atkal ielieciet to atpakaļ tvertnē. Pārinstalējiet aparāta tonera kaseti un tvertni. Ja problēma turpinās, sazinieties ar Brother klientu servisu vai savu vietējo Brother izplatītāju.
Drum! (Fotocilindrs!)	Ir jāiztīra koronas vads uz fotocilindra.	Iztīriet koronas vadu uz fotocilindra!  Skatiet Tiešsaistes lietotāja ceļvedi: koronas vada tīrīšana. Ja problēma turpinās, nomainiet fotocilindru pret jaunu detaļu.
	Fotocilindrs vai tonera kasetes un fotocilindra montāža nav pareizi ieinstalēta.	Noņemiet fotocilindru, noņemiet tonera kaseti no fotocilindra, un ielieciet tonera kaseti atpakaļ fotocilindrā. Pārinstalējiet fotocilindru aparātā.
Drum End Soon (Fotocilindra kalpošanas ilgums drīz beigsies)	Tuvojas fotocilindra kalpošanas ilguma beigas.	Pasūtiet jaunu fotocilindru pirms LCD ekrāns parāda uzrakstu Replace Drum (Nomainiet fotocilindru).

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
Jam 2-sided Divpusējs sastrēgums)	Papīrs ir iestrēdzis divpusējā teknē vai aizmugures vākā.	Noņemiet divpusējo tekni un atveriet aizmugurējo vāku, lai izvilktu visu iestrēgušo papīru.
Jam inside (Sastrēgums iekšpusē)	Papīrs ir iestrēdzis aparāta iekšpusē.	Atveriet priekšējo vāku, noņemiet tonera kasetes un fotocilindra montāžu, un izņemiet visu iestrēgušo papīru. Aizveriet priekšējo vāku.
Jam MP Tray (Sastrēgums daudzfunkcionālajā tehnē)	Papīrs ir iestrēdzis daudzfunkcionālajā tehnē.	Izņemiet no tā visu daudzfunkcionālajā teknē un ap to iestrēgušo papīru. Nospiediet Go (Palaist).
Jam Rear (Sastrēgums aizmugurē)	Papīrs ir iestrēdzis aparāta aizmugurē.	Atveriet termoruļļa pārsegu un izņemiet visu iestrēgušo papīru. Aizveriet termoruļļa pārsegu.
Jam Tray1 (Sastrēgums Teknē 1) Jam Tray2 (Sastrēgums Teknē 2) Jam Tray3 (Sastrēgums Teknē 3) Jam Tray4 (Sastrēgums Teknē 4)	Papīrs ir iestrēdzis norādītajā papīra tehnē.	Izvelciet papīra tekni, kas parādīta LCD ekrānā un izņemiet visu iestrēgušo papīru.
No Drum Unit (Nav fotocilindra)	Fotocilindrs nav pareizi uzinstalēts.	Pārinstalējiet tonera kasetes un fotocilindra montāžu.
No paper (Nav papīra)	Aparātā ir beidzies papīrs, vai papīrs nav pareizi ievietots papīra tehnē.	• Atkārtoti ielieciet papīru papīra tehnē. Pārliedziniet, ka papīra vadotnes ir iestatītas pareizajā izmērā. • Ja papīrs ir tehnē, izņemiet to un ievietojiet atkārtoti. Pārliedziniet, ka papīra vadotnes ir iestatītas pareizajā izmērā. • Nepārpildiet papīra tekni.
No paper Fed T2 (Nav papīra padeves tehnē 2) No paper Fed T3 (Nav papīra padeves tehnē 3) No paper Fed T4 (Nav papīra padeves tehnē 4)	Aparātam neizdevās iegūt papīru no norādītās papīra teknes.	Izvelciet papīra tekni, kas parādīta LCD ekrānā un izņemiet visu iestrēgušo papīru.
No paper MP (Nav papīra daudzfunkcionālajā tehnē)	Daudzfunkcionālajā tehnē ir beidzies papīrs vai papīrs tajā nav pareizi ievietots.	Veiciet vienu no sekojošām darbībām: • Atkārtoti iepildiet papīru daudzfunkcionālajā tehnē. Pārliedziniet, ka papīra vadotnes ir iestatītas pareizajā izmērā. • Ja papīrs ir tehnē, izņemiet to un ievietojiet atkārtoti. Pārliedziniet, ka papīra vadotnes ir iestatītas pareizajā izmērā.

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
No Paper Fed T1 (Nav papīra Teknē 1) No Paper Fed T2 (Nav papīra Teknē 2) No Paper Fed T3 (Nav papīra Teknē 3) No Paper Fed T4 (Nav papīra Teknē 4)	Aparātam neizdevās iegūt papīru no norādītās papīra teknes.	Veiciet vienu no sekojošām darbībām: • Atkārtoti iepildiet papīru daudzfunkcionālajā teknē. Pārliecinieties, ka papīra vadotnes ir iestatītas pareizajā izmērā. • Ja papīrs ir teknē, izņemiet to un ievietojiet atkārtoti. Pārliecinieties, ka papīra vadotnes ir iestatītas pareizajā izmērā. • Nepārpildiet papīra tekni.
No Toner (Nav tonera)	Tonera kasetes vai tonera kasetes un fotocilindra montāža nav pareizi uzstādīta.	Noņemiet tonera kasetes un fotocilindra montāžu. Noņemiet tonera kaseti no fotocilindra un pārinstalējiet tonera kaseti atpakaļ fotocilindrā. Atkārtoti ieinstalējiet tonera kasetes un fotocilindra montāžu aparātā. Ja problēma turpinās, nomainiet veco tonera kaseti pret jaunu.
Replace Drum (Nomainiet fotocilindru)	Ir laiks nomainīt fotocilindru.	Aizstājiet veco fotocilindru ar jaunu.
	Fotocilindra skaitītājs nebija atiestatīts, kad tika instalēts jauns fotocilindrs.	Atiestatiet fotocilindra skaitītāju. Skatiet instrukcijas, kas pievienotas fotocilindram.
Replace toner (Nomainiet toneri)	Tuvojas tonera kasetes kalpošanas ilguma beigas. Aparāts aptur visas darbības.	Aizstājiet veco kaseti ar jaunu.
Toner Low (Zems tonera līmenis)	Ja LCD displejā parādās šī ziņa, Jūs joprojām varat drukāt. Tuvojas kasetes lietošanas ilguma beigas.	Pasūtiet jaunu tonera kaseti, lai Jums tā būtu sagatavota, kad LCD displejs parādīs paziņojumu Replace Toner (Nomainiet toneri).

Papīra sastrēgumi

Parādās kļūdas paziņojums par to, kur papīrs Jūsu aparātā ir iestrēdzis.

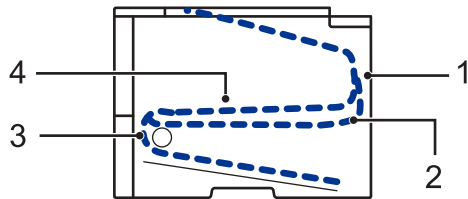

Kļūdu paziņojumi:

1. Jam Rear (Sastrēgums aizmugurē)
2. Jam 2-sided (Divpusējs Sastrēgums)
3. Jam Tray (Sastrēgums tekņē)
4. Jam Inside (Sastrēgums iekšienē)

Risinājumi bezvadu pieslēgumam

Ja Jūs nevarat pieslēgt savu Brother aparātu bezvadu tīklam, skatiet sekojošo:

- Tiešsaistes lietotāja ceļvedis: Drukāt WLAN ziņojumu
- Īsā uzstādīšanas pamācība: alternatīvā bezvadu tīkla metode

Kā ievadīt tekstu Jūsu Brother aparātā

Iestatot noteiktas opcijas, piemēram, Tīkla drošības atslēgu. Jums uz aparāta jāievada rakstzīmes:

- Turiet nospiešanu, vai vairakkārt spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos rakstzīmi no šī saraksta:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_
- Nospiediet **OK**, kad ekrānā parādās Jums vajadzīgā rakstzīme vai simbols, un tad ievadiet nākamo rakstzīmi.
- Nospiediet **Back (Atpakaļ)**, lai dzēstu nepareizi ievadītās rakstzīmes.

Informācija par atbilstību Komisijas Regulai 801/2013

Energijas patēriņš Dīkstāve tīklā ¹	HL-L5000D	HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/ HL-L6250DN	HL-L5200DW/ HL-L5200DWT
	Aptuveni 1,3 W	Aptuveni 1,4 W	Aptuveni 1,8 W

¹ Visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas un pieslēgtas

Kā iespējot/atspējot bezvadu LAN

Lai ieslēgtu/ izslēgtu bezvadu tīklu, nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos [Network] > [WLAN] > [WLAN Enable] > [On] vai [Off].

Drukājiet, izmantojot savu mobilo ierīci

Brother iPrint&Scan Jums ļauj izmantot Jūsu Brother aparāta iespējas tieši no Jūsu mobilās ierīces, neizmantojot datoru. Lejupielādējiet *Mobilās Drukāšanas/Skenēšanas ceļvedi Brother iPrint&Scan* pamācībai vietnē solutions.brother.com/manuals.



Aprīkojums


Kad pienāk laiks nomainīt aprīkojumu, piemēram, toneri vai fotocilindru, parādīsies kļūdas paziņojums aparāta kontroles panelī vai stāvokļa monitorā.

Lai iegūtu vairāk informācijas par aprīkojumu Jūsu aparātam, apmeklējiet

<http://www.brother.com/original/index.html> vai sazinieties ar vietējo Brother tālārpārdevēju.



Tonera kasete un fotocilindrs ir divas atsevišķas daļas

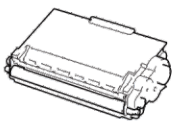Aprīkojuma vienumi	Aprīkojuma modeļa nosaukums	Aptuvenais mūža ilgums	Piemērojamie modeļi
	Standarta toneris TN-3430 TN-3400 (Izraēlai)	Aptuveni 3,000 lapu ^{1 2}	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Augsta ražīguma toneris: TN-3480 TN-3410 (Izraēlai)	Aptuveni 8,000 lapu ^{1 2}	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Īpaši augsta ražīguma toneris: TN-3512 TN-3500 (Izraēlai)	Aptuveni 12,000 lapu ^{1 2}	HL-L6250DN
	Fotocilindrs DR-3400 DR-3420 (Izraēlai)	Aptuveni 30,000/ 50,000 ³ lapu	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN

¹ Aptuvenais kasetes ražīgums ir noteikts saskaņā ar ISO/IEC 19752.

² A4 vai vēstules izmēra 1-pusējas lapas

³ Aptuveni 30,000 lapu, balstoties uz 1 lapu vienā uzdevumā un 50,000 lapu, balstoties uz 3 lapām vienā uzdevumā [A4/vēstules izmēra vienkāršās lapas]. Lapu skaitu var ietekmēt dažādi faktori, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar, līdzekļu veidu un izmēru.



Ja Jūs izmantojiet Windows®, veiciet dubultklikšķi uz Brother CreativeCenter ikonas  savā darbvirsnā, lai piekļūtu mūsu **BEZMAKSAS** tīmekļa vietnei, kas ir izstrādāta kā resurss, lai palīdzētu Jums vienkārši radīt un drukāt pielāgotos materiālus biznesam un izmantošanai mājās ar fotogrāfijām, tekstu un radošumu.

Macintosh lietotāji var piekļūt Brother CreativeCenter šajā tīmekļa adresē:

<http://www.brother.com/creativecenter>



Apmeklējiet mūs globālajā tīmeklī
www.brother.com



D004S7001-00
Apvienotā Karaliste
Versija 0