

Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata

LAV
Versija 0

DCP-L3515CDW / DCP-L3520CDW / DCP-L3520CDWE / DCP-L3527CDW /
DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE /
MFC-L3760CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

Vispirms izlasiet *Ierīces drošības rokasgrāmatu*, pēc tam izlasiet šo *Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatu*, lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu. Daži modeļi nav pieejami visās valstīs.

LV





Uzstādīšanas video instrukcijas:
support.brother.com/videos




Jaunākās rokasgrāmatas ir pieejamas Brother atbalsta tīmekļa vietnē: support.brother.com/manuals

Izpakojiet ierīci un pārbaudiet sastāvdaļas

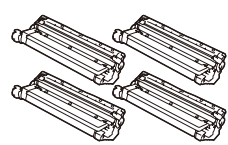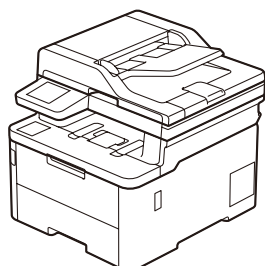

Tonera kasetnes un cilindra bloki*
(melns, ciāna, fuksīna un dzeltens)


* Uzstādīts ierīcē



Izlietotā tonera tvertne*



Maiņstrāvas vads



Lentes bloks*






**Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata
Ierīces drošības rokasgrāmata**

PIEZĪME.


- Komplektā iekļautās sastāvdaļas var atšķirties atkarībā no valsts.
- Pieejamās savienojuma saskarnes atšķiras atkarībā no modeļa. Jums ir jāiegādājas pareizais saskarnes kabelis, ja vēlaties to izmantot.
- **USB kabelis**
Iesakām izmantot USB 2.0 kabeli (A/B tipu), kas nav garāks par 2 metriem.
- **Tīkla kabelis (DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8390CDW)**
Izmantojiet taisnu 5. kategorijas (vai augstākas) vītā pāra kabeli.
- Šīs *Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatas* attēlos ir parādīts modelis MFC-L8390CDW.
- Uzņēmums Brother cenšas samazināt atkritumu daudzumu un taupīt gan izejvielas, gan to ražošanai nepieciešamo enerģiju. Lasiet vairāk par mūsu darbu vides aizsardzības jomā tīmekļa vietnē www.brotherearth.com.

1 Noņemiet iepakojuma materiālus un uzstādiet atpakaļ tonera kasetni un cilindra blokus

Noņemiet visu zilo iepakojuma lenti.

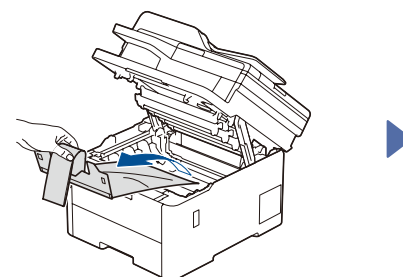
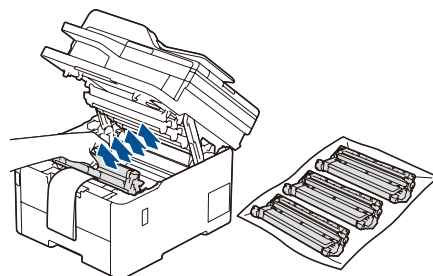
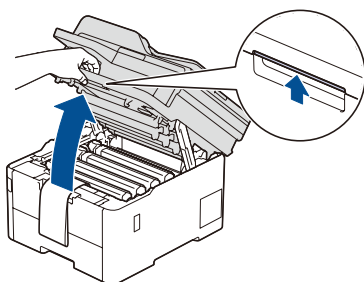


Noņemiet oranžās daļas no katras kasetnes.



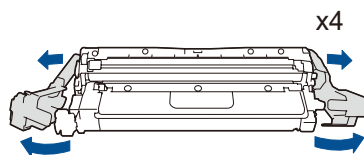


x4



Cieši piespiediet.

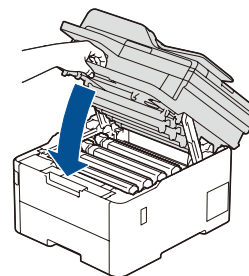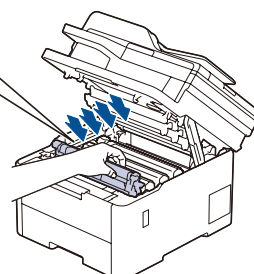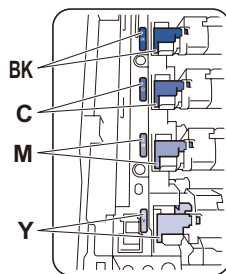


2 Ievietojiet papīru papīrturī

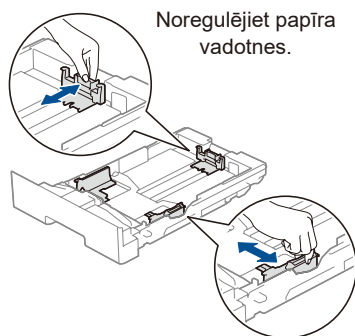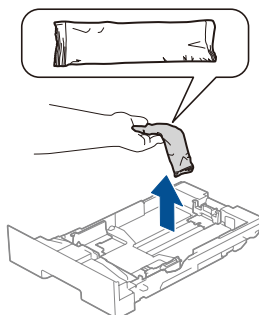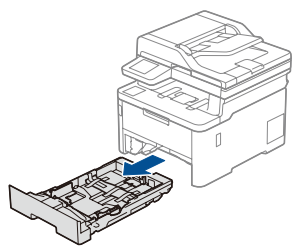

Nepārsniedziet šo atzīmi.

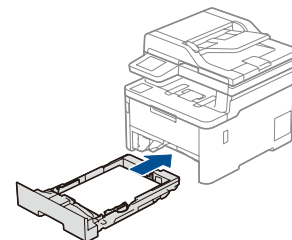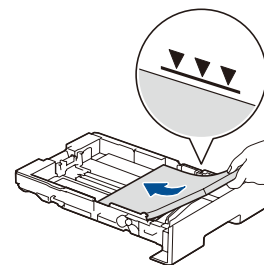

3 Pieslēdziet strāvas vadu un ieslēdziet ierīci

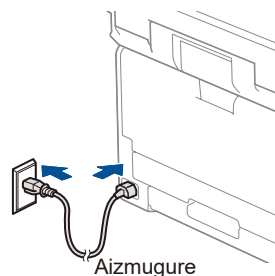


Aizmugure

PIEZĪME.

Pirms strāvas vada pieslēgšanas atrodiet uzlīmi ar sērijas numuru ierīces aizmugurē vai sānos. Pierakstiet šo numuru reģistrācijai un garantijas atbalstam.

Ieslēgšanas pogas atrašanās vieta atšķiras atkarībā no modeļa.

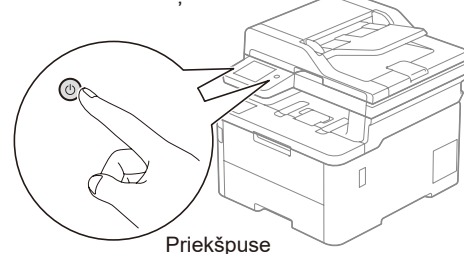

Priekšpuse

4 Atlasiet valsti/valodu (tikai sākotnējā iestatīšanā)

Pēc ierīces ieslēgšanas, iespējams, būs jāiestata valsts vai valoda (atkarībā no ierīces). Ja nepieciešams, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.




5 Atlasiet valodu (ja nepieciešams)

Modeljiem ar LCD ekrānu


1. Piespiediet **Menu** (Izvēlne).
2. Piespiediet ▲ vai ▼, lai parādītos [Initial Setup] (Sākotnējā iestatīšana), un pēc tam piespiediet **OK** (Labi).
3. Piespiediet ▲ vai ▼, lai parādītos [Local Language] (Vietējā valoda), un pēc tam piespiediet **OK** (Labi).
4. Piespiediet ▲ vai ▼, lai atlasītu valodu, un pēc tam piespiediet **OK** (Labi).
5. Piespiediet **Stop/Exit** (Apturēt/Iziet).

Modeljiem ar skārienekrānu

1. Ierīces skārienekrānā piespiediet [Settings] (Iestatījumi) > [All Settings] (Visi iestatījumi) > [Initial Setup] (Sākotnējā iestatīšana) > [Local Language] (Vietējā valoda).
2. Piespiediet uz savas valodas.
3. Piespiediet .

6 Pievienojiet tālruņa līnijas vadu (MFC modeļiem)

Ja šajā ierīcē neplānojat izmantot faksa funkciju, pārejiet pie **7** darbības.

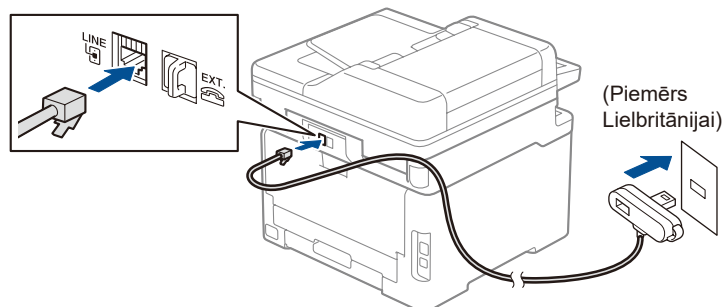

(Eiropai)
Ja nepieciešams, mēs varam jums bez maksas nosūtīt oriģinālo Brother vadu. Lai sazinātos ar mums, apmeklējiet tīmekļa vietni www.brother.eu.

7 Pieslēdziet ierīci datoram vai mobilai ierīcei

Veiciet šīs darbības, lai pabeigtu iestatīšanu, izmantojot kādu no jūsu ierīcē pieejamajiem savienojuma veidiem.

Apmeklējiet tīmekļa vietni setup.brother.com, lai lejupielādētu un instalētu Brother programmatūru.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un uzvednes.

Uzstādīšana pabeigta


Tagad varat drukāt un skenēt ar savu ierīci.

Lai apskatītu jaunāko programmaparatūru, apmeklējiet tīmekļa vietni support.brother.com/up7.

Svarīgs paziņojums par tīkla drošību

Noklusējuma parole šīs ierīces iestatījumu pārvaldībai atrodas ierīces aizmugurē un ir apzīmēta ar „Pw”. Iesakām uzreiz nomainīt noklusējuma paroli, lai aizsargātu ierīci no nesankcionētas piekļuves.

Vai neizdodas izveidot savienojumu? Pārbaudiet:

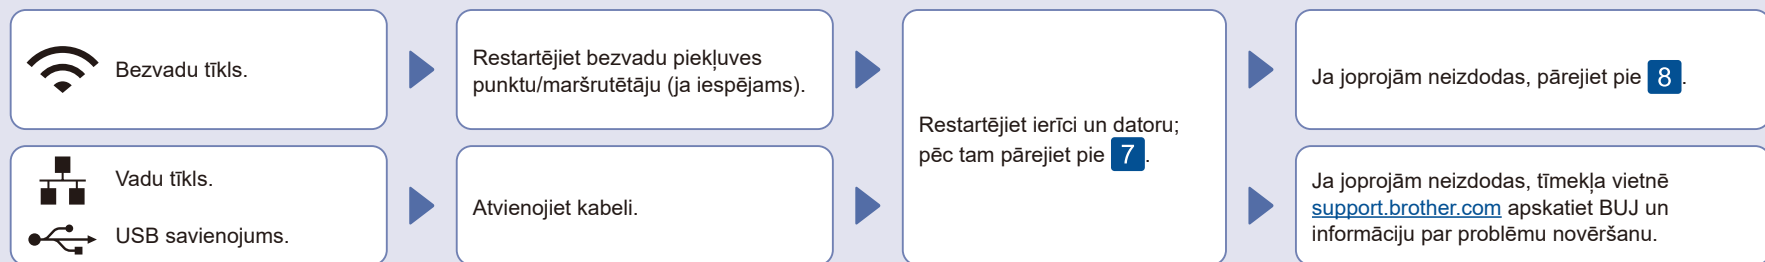


8 Manuāla bezvadu iestatīšana (bezwadu modeļi)

Ja bezvadu iestatīšana neizdevās, pamēģiniet iestatīt savienojumu manuāli.

Atrodiet SSID (Network Name) (Tīkla nosaukumu) un Network Key (Password) (Tīkla atslēgu (Paroli)) uz bezvadu piekļuves punkta/maršrutētāja un ierakstiet tālāk sniegtajā tabulā.

SSID (Tīkla nosaukums)	
Tīkla atslēga (Parole)	

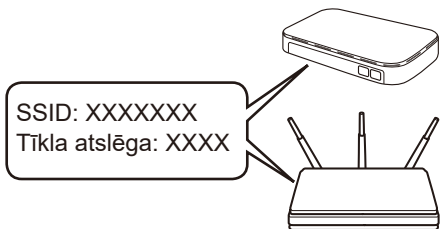


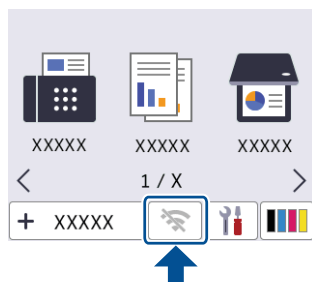
Ja nevarat atrast šo informāciju, vaicājiet savam tīkla administratoram vai bezvadu piekļuves punkta/maršrutētāja ražotājam.

Modeljiem ar LCD ekrānu

Piespiediet **Menu** (Izvēlne) un pēc tam atlasiet [Network] (Tīkls) > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Network] (Atrast tīklu). Izpildiet LCD ekrānā redzamos norādījumus.

Modeljiem ar skārienekrānu

Piespiediet  > [Find Wi-Fi Network] (Atrast Wi-Fi tīklu). Izpildiet skārienekrānā redzamos norādījumus.



Atlasiet piekļuves punkta/maršrutētāja SSID (Tīkla nosaukumu) un ievadiet tīkla atslēgu (Paroli).

Modeljiem ar LCD ekrānu

Piespiediet un turiet ▲/▼, lai atlasītu kādu no šīm rakstzīmēm:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Z(atstarpe)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Lai instalētu programmatūru, pārejiet pie **7**.

Kad bezvadu iestatīšana ir veiksmīgi veikta, skārienekrānā/LCD ekrānā redzams [Connected] (Savienots).

Ja iestatīšana neizdevās, restartējiet Brother ierīci un bezvadu piekļuves punktu/maršrutētāju un atkārtojiet **8**.