



RJ-2030/2050/2140/2150

Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata

Latviešu valodā

Paldies, ka iegādājāties Brother RJ-2030/2050/2140/2150 mobilo printeri. Pirms tā izmantošanas izlasiet produkta *Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatu* un *Produkta drošības rokasgrāmatu*. *Lietotāja rokasgrāmata* (Brother Solutions Center vietnē support.brother.com) sniedz detalizētas darbības instrukcijas. Mēs Jums iesakām glabāt šīs instrukcijas Jums ērtā vietā.

Jūs varat lejupielādēt jaunākos draiverus un aplikācijas savam printerim, lasīt jaunākos BUJ un traucējummeklēšanas padomus, kā arī uzzināt par īpašiem drukāšanas risinājumiem no Brother Solutions Center.

RD Rolls  ir unikāls Brother līdzeklis, kas ir pārbaudīts un apstiprināts lietošanai ar šo produktu.

Lai lejupielādētu un instalētu printera draiverus un programmatūru, apmeklējiet mūsu mājas lapu.

install.brother

Papildu informācijai skatīt *Draiveru un programmatūras instalācija*.

Pieejamās rokasgrāmatas

Jūs varat lejupielādēt jaunākās rokasgrāmatas no Brother Solutions Center vietnē support.brother.com


Produkta drošības rokasgrāmata ^{*1, *2}	Šī rokasgrāmata sniedz drošības informāciju; izlasiet to pirms printera lietošanas.
Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata ^{*1, *2}	Šī rokasgrāmata sniedz pamata informāciju par Jūsu printera izmantošanu un detalizētiem traucējummeklēšanas padomiem.
Lietotāja rokasgrāmata ^{*2}	Šī rokasgrāmata ietver <i>Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatas</i> saturu, kā arī papildu informāciju par Jūsu datora uzstādījumiem, darbībām, drošības apsvērumiem, tīkla pieslēguma uzstādījumiem, traucējummeklēšanas padomiem un apkopes instrukcijām.
AirPrint rokasgrāmata ^{*2}	Šī rokasgrāmata sniedz informāciju par AirPrint izmantošanu izdrukai no iPad/iPhone/iPod ierīcēm.
P-Touch veidnes rokasgrāmata ^{*2}	Šī rokasgrāmata sniedz informāciju par P-touch veidni.
Rastra komandu uzzīņas ^{*2}	Šī rokasgrāmata sniedz informāciju par printera kontroles komandām, tieši kontrolējot printeri.

¹ Izdrukāta rokasgrāmata kastē


² PDF formāta rokasgrāmata Brother Solutions Center tīmekļa vietnē

Printera izsaiņošana

Pirms printera lietošanas pārbaudiet, vai pakā atrodas sekojošais:

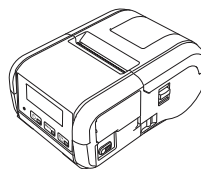


Printeris



Uzlādējama litija jonu baterija



Jostas saspauze



Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata




Produkta drošības rokasgrāmata



Phillips skrūves (2 ea)

Vispārējs apraksts

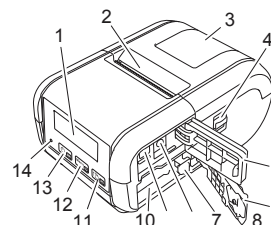


- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 LCD | 11 (Padeves) poga/ OK poga (lai ievietotu papīru vai drukātu printera iestatījumus) |
| 2 Papīra izejas slots | 12 Izvēlnes poga/ ▼ poga |
| 3 Rullīša nodalījuma pārsegs | 13 (Jaudas) poga/ poga atpakaļ (lai ieslēgtu/izslēgtu printeri) |
| 4 Rullīša pārsega atvēršanas svira | 14 LED indikators |
| 5 Interfeisa pārsegs | |
| 6 Baterijas pārsegs | |
| 7 Baterijas fiksators | |
| 8 Līdzstrāvas savienotājs | |
| 9 Mini USB ports | |
| 10 Baterijas nodalījums | |


Baterijas uzstādīšana/izņemšana

Baterijas uzstādīšana (PA-BT-003)

1. Atbīdiet baterijas pārsegu bloķētāju atbloķēšanas pozīcijā un atveriet baterijas pārsegu.

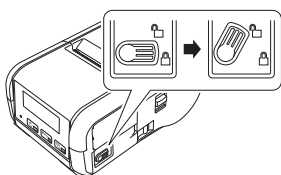


2. Ievietojiet bateriju baterijas nodalījumā, līdz baterijas svira nofiksējas savā vietā. Pārliecinieties, ka baterijas gals ir vērsts uz iekšu un ir pareizi novietots, kā parādīts attēlā. NEPIELIETOJIET pārmērīgu spēku uzstādot bateriju.

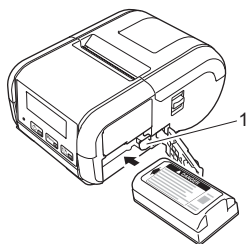


1 Baterijas svira

3. Aizveriet baterijas pārsegu un novietojiet baterijas pārsega bloķētāju bloķēšanas pozīcijā.

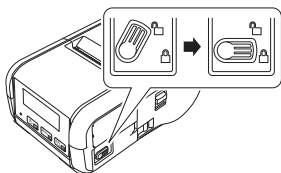


Baterijas izņemšana


1. Atbīdiet baterijas pārsega bloķētāju atbloķēšanas pozīcijā un atveriet baterijas pārsegu.

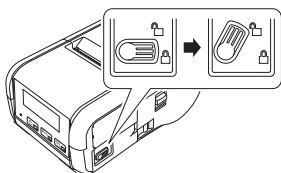

2. Spiežot baterijas sviru izņemiet bateriju.

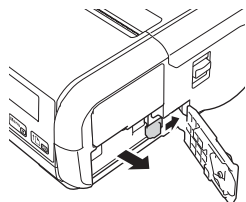

3. Aizveriet baterijas pārsegu un novietojiet baterijas pārsega sviru bloķēšanas pozīcijā.

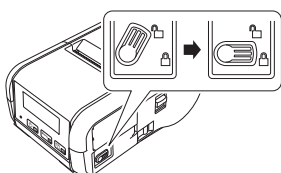


Atkārtota baterijas uzlāde

1. Pārliecinieties, ka vairākkārt lādējamā litija jonu baterija ir uzstādīta Jūsu printerī.
2. Izmantojiet saderīgo Brother maiņstrāvas adapteri un maiņstrāvas vadu, lai pieslēgtu printeri maiņstrāvas rozetei (skatīt Baterijas atkārtota uzlāde, izmantojot maiņstrāvas adapteri (PA-AD-600) (pēc izvēles)) vai izmantojiet Brother saderīgo mašīnas adapteri, lai pieslēgtu printeri līdzstrāvas rozetei (skatīt Baterijas uzlāde, izmantojot mašīnas adapteri (pēc izvēles)).
3. Kamēr baterija lādējas, LED indikators ir oranžā krāsā. Kad vairākkārt lādējamā litija jonu baterija ir pilnībā uzlādēta, LED indikators izslēdzas (kad ir izslēgta strāva) vai ir zaļā krāsā (kad ir pieslēgta strāva). Atvienojiet maiņstrāvas vai mašīnas adapteri no baterijas līdzstrāvas savienotāja.

Papildu informācijai skatīt *Lietotāja rokasgrāmatu*.

■ Baterijas uzlāde, izmantojot AC adapteri (PA-AD-600) (Pēc izvēles)

1. Pārliecinieties, ka atkārtoti lādējamā litija jonu baterija ir instalēta Jūsu printerī.
2. Atveriet interfeisa pārsegu un pieslēdziet maiņstrāvas adapteri savam printerim.
3. Pieslēdziet maiņstrāvas kabeli maiņstrāvas adapterim.
4. Pieslēdziet maiņstrāvas vadu netālu esošajai maiņstrāvas rozetei (100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz).

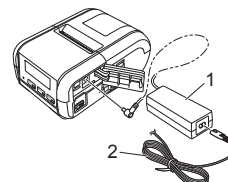


1 Maiņstrāvas adapteris
2 Maiņstrāvas vads

■ Baterijas uzlāde, izmantojot mašīnas adapteri (pēc izvēles)

Pieslēdziet printeri sava transportlīdzekļa 12 V līdzstrāvas rozetei (piesmēķētājam u.c.), lai uzlādētu vairākkārt uzlādējamu bateriju.


1. Pārliecinieties, ka atkārtoti lādējamā litija jonu baterija ir instalēta Jūsu printerī.
2. Pieslēdziet printeri sava transportlīdzekļa 12 V līdzstrāvas rozetei.
3. Atveriet interfeisa pārsegu un pieslēdziet adapteri savam printerim.

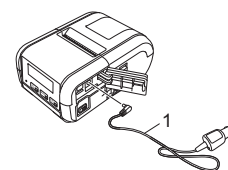

1 Mašīnas adapteris

■ Baterijas uzlāde ar baterijas lādētāju (pēc izvēles)

Baterijas lādētāju pēc izvēles var izmantot baterijas lādēšanai ārpus printera. Papildu informācijai skatīt darbību rokasgrāmatu, kas ir pievienota bateriju lādētājam.

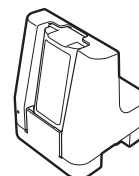

Vairākkārt lādējamās baterijas uzlādes apturēšana

Lai apturētu baterijas lādēšanu, atvienojiet maiņstrāvas adapteri vai mašīnas adapteri no līdžstrāvas savienotāja.

Piezīmes par atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas izmantošanu

- Augsta blīvuma (tumša) drukāšana izlādē bateriju ātrāk, nekā zema blīvuma drukāšana. Jūs varat pielāgot blīvuma iestatījumu Printera uzstādīšanas rīkā (skatīt *Lietotāja rokasgrāmatu*).
- Baterijas uzlādei ir jānotiek vidē, kur temperatūra svārstās no 5 līdz 35°C, citādi baterija netiks uzlādēta. Ja uzlāde apstājas pārāk zemas vai augstas temperatūras dēļ, novietojiet printeri tur, kur temperatūra ir no 5 līdz 35°C, un mēģiniet uzlādēt atkārtoti.
- Ja izmantojat datoru, kad ir uzstādīta gan baterija, gan maiņstrāvas vai mašīnas adapteris ir pieslēgts, lādēšana var apstāties arī tad, ja baterija nav pilnībā uzlādēta.

Atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas īpašības


Lai nodrošinātu augstāko izpildījumu un ilgāko baterijas kalpošanas ilgumu:

- Neizmantojiet un neglabājiet bateriju vietā, kas ir pakļauta ļoti augstām vai zemām temperatūrām, kur tās stāvoklis var ātrāk pasliktināties.
- Kad noglabājat printeri uz ilgāku laiku, izņemiet bateriju.
- Baterijas, kam ir mazāka uzlāde par 50%, glabājiet vēsā, sausā vietā bez tiešas saules gaismas.
- Ja glabājat bateriju ilgu laiku, uzlādējiet to atkārtoti ik pēc sešiem mēnešiem.
- Tas ir normāli un droši, ja printeris lādēšanas laikā uzsilst. Atvienojiet lādētāju un pārtrauciet printera izmantošanu, ja tas paliek pārāk karsts, lai to aiztiktu.

Papīra vai uzlīmju rullīša uzstādīšana


RJ-2030/2050 modelim

1. Pavelciet pārsega atvēršanas sviru virzienā, kāds parādīts, lai atvērtu rullīša nodalījuma pārsegu.

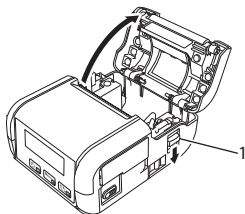

1 Pārsega atvēršanas svira

2. Ievietojiet rullīti rullīša nodalījumā ar rullīša padevi no apakšas, kā parādīts attēlā.

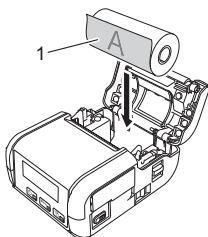


1 Drukas virsma (vēsta pret rullīti)

3. Aizveriet rullīša nodalījumu, spiežot uz pārsega centru, līdz tas nofiksējas savā vietā.


RJ-2140/2150 modelim

1. Pavelciet pārsega atvēršanas sviru virzienā, kāds parādīts, lai atvērtu rullīša nodalījuma pārsegu.

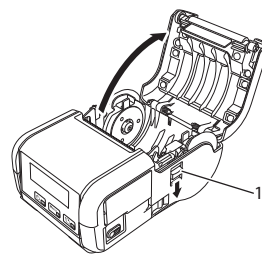


1 Pārsega atvēršanas svira

2. Atveriet rullīša vadotnes, paceļot rullīša vadotņu pielāgošanas sviru un pavelkot rullīša vadotni uz āru. Ievietojiet rullīti tā nodalījumā ar rullīša padevi no apakšas, kā parādīts attēlā.

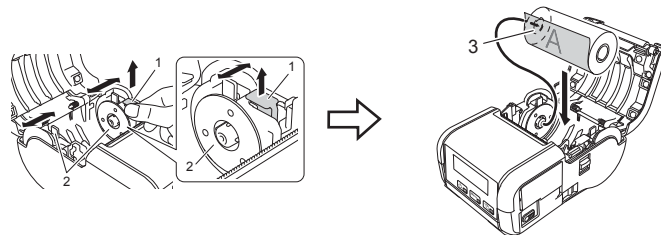

1 Rullīša vadotnes pielāgošanas svira
2 Rullīša vadotne
3 Drukas virsma (vēsta pret rullīti)

3. Paceļot rullīša vadotņu pielāgošanas sviru, iespiediet abas vadotnes rullīša platumā. Ievietojiet rullīti, lai tas būtu taisni pozicionēts rullīša nodalījumā.

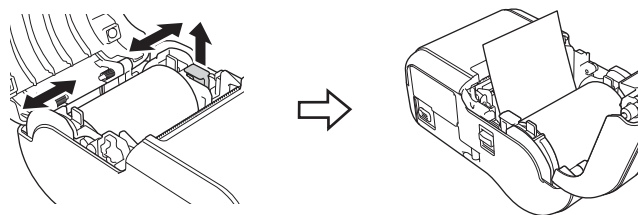

4. Aizveriet rullīša nodalījumu, spiežot uz pārsega centru, līdz tas nofiksējas savā vietā.

Printera ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgt: Nospiediet un pieturiet  (jaudas) pogu, kamēr LCD ekrāns izslēdzas.

Izslēgt: Nospiediet un pieturiet  (jaudas) pogu, kamēr LCD ekrānā parādās paziņojums [System off].

SVARĪGI

Neizņemiet bateriju pirms LCD ekrāns ir izslēdzies.

LCD ekrāna valodas uzstādīšana

1. Nospiediet [Menu] [Izvēlne], [▼] pogu, lai izvēlētos [Settings] [Iestatījumi] izvēlni, tad nospiediet [OK].
2. Izvēlieties [Language] [Valoda], tad nospiediet [OK].
3. Izvēlieties valodu, tad nospiediet [OK].

LED indikatori

Indikators iedegas un mirgo, lai parādītu printera statusu. Šajā daļā izmantotie simboli ir lietoti, lai paskaidrotu dažādu indikatoru krāsu un formu nozīmi:

● = Indikators ir iedegies

● = Indikators mirgo

(Off) = Indikators ir izslēgts

G = Zaļš
O = Oranžs
R = Sarkans

Piemērs: G ● = Indikators mirgo zaļā krāsā

Indikatora statuss	Stāvoklis
(Off)	Atvienots no strāvas. Uzlāde ir pabeigta (kad strāva ir izslēgta)
G ●	Baterijas līmenis: viena trešdaļa vai vairāk Uzlāde ir pabeigta (kad strāva ir ieslēgta)
O ●	Notiek uzlāde
O ●	Baterijas līmenis: zems
R ●	Atkārtoti lādējamās baterijas kļūda Baterijas līmenis: tukša Nepareiza līdzekļa kļūda Pārsega atvēršanas kļūda Sistēmas kļūda Lielapjoma uzglabāšanas kļūda Komunikācijas kļūda WPS savienojuma kļūda Pilnas atmiņas kļūda Datubāzes meklēšanas kļūda Veidnes neesamības kļūda

Draivera un programmatūras instalācija

Lai izdrukātu no sava Windows® datora, instalējiet printera draiveri, P-touch Editor un citas aplikācijas savā datorā.

1. Apmeklējiet install.brother un lejupielādējiet instalētāju jaunākajai programmatūrai un rokasgrāmatām.
2. Veiciet dubultklikšķi uz .exe faila un sekojiet uzniestošajām instrukcijām, lai turpinātu instalēšanu.

PIEZĪME

Lai pieslēgtu savu printeri datoram, izmantojot bezvadu savienojumu, mēs Jums iesakām sekojošo:

- Kamēr instalējat programmatūru, konfigurējiet bezvadu tīkla iestatījumus.
Jūs varat vēlāk mainīt iestatījumus, izmantojot printera uzstādīšanas rīku. Papildu informācijai skatiet *Lietotāja rokasgrāmatu*.
- Instalējiet programmatūru uz datora, kas pie tīkla ir pieslēgts ar bezvadu pieslēgumu un konfigurējiet printera uzstādījumus, izmantojot USB kabeli.
- Iepriekš noskaidrojiet bezvadu tīkla SSID (tīkla nosaukumu) un paroli (tīkla drošības atslēgu).
- Ja Jūsu bezvadu piekļuves punkts/rūteris atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu), jūs varat to lietot, lai ātri konfigurētu bezvadu tīkla iestatījumus.

3. Kad instalēšana ir pabeigta, aizveriet dialoglodziņu.

Pieslēgšanās saimniekierīcei

Jūsu printeri var pieslēgt Jūsu datoram vai mobilajai ierīcei, izmantojot USB kabeli vai USB pieslēgumu (tikai RJ-2030/2050/2150), vai Wi-Fi pieslēgumu (tikai RJ-2050/2140/2150). Papildu informācijai skatīt *Lietotāja rokasgrāmatu*.

Pieslēgšana, izmantojot USB

1. Pirms printera pieslēgšanas USB kabelim pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts).
2. Pieslēdziet printera USB kabeļa galu mini-USB portam Jūsu printera malā.
3. Pieslēdziet otru USB kabeļa galu datora USB portam.

Pieslēgšana, izmantojot Bluetooth (tikai RJ-2030/2050/2150)

Izmantojiet šo procedūru, lai sapārotu savu printeri ar datoru vai mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth pārvaldības programmatūru:

1. Nospiediet [Menu] [Izvēlnes] pogu, lai izvēlētos [Bluetooth] izvēlni, tad nospiediet [OK].
Tad izvēlieties [On].
2. Izmantojiet Bluetooth ierīču pārvaldības programmatūru, lai atrastu printeri.

PIEZĪME

Sekoji ar Bluetooth apvienoto ierīču (datoru un mobilo ierīču) vai adaptera ražotāju rekomendācijām un instalējiet nepieciešamo aparatūru un programmatūru.

- Bluetooth pieslēguma iestatījumi tiek saglabāti pat pēc printera izslēgšanas.
- Ja Jūsu iekārta nevar atrast printeri, izmantojot Bluetooth, Jūsu printeris var būt savienots ar citu ierīci. Izmantojiet pieslēgto ierīci, lai pārtrauktu Bluetooth savienojumu ar Jūsu printeri, vai izslēdziet savu printeri un tad ieslēdziet to atkārtoti.
- Ja Jūs aizverat ierīces pārsegu, kamēr pārsūtāt datus, komunikācija var tikt pārtraukta.
- Ja Jūsu dators atvienojas tādēļ, ka mobilā iekārta ir tālu no Jūsu printera, ierīcē izvēlieties "Bluetooth" iestatījumus un tad izvēlieties nepieciešamo ierīci no Bluetooth ierīču saraksta.

Pieslēgšana, izmantojot Wi-Fi® (RJ-2050/2140/2150 only)

1. Nospiediet [Menu] [Izvēlne], [▼] pogu, lai izvēlētos [WLAN] izvēlni, tad nospiediet [OK].
Iestatiet [On/Off] [Ieslēgts/izslēgts] uz [On] [Ieslēgts].
2. Izmantojiet datoru vai mobilo iekārtu, lai izvēlētos sava printera SSID ("DIRECT-***** RJ-XXXX"). Ja nepieciešams, ievadiet paroli ("205*****"priekš RJ-2050, "214*****" priekš RJ-2140, vai "215*****" priekš RJ-2150). ***** ir pēdējie 5 sērijas numura cipari.

PIEZĪME

Papildu informācijai par pieslēgšanos, izmantojot Wi-Fi, skatīt *Lietotāja rokasgrāmatu*.

Kvīšu vai etiķešu drukāšana


1. Instalējiet printera draiveri un programmatūru, kas lejupielādēta no Brother mājas lapas. (Skatīt *Draiveru un programmatūras instalēšana*.)
2. Pārliecinieties, ka Jūsu printera baterija ir pilnībā uzlādēta.
3. Ieslēdziet printeri.
4. Pieslēdziet printeri datoram vai mobilajai ierīcei, izmantojot USB kabeli, Bluetooth vai Wi-Fi.
5. Ievietojiet rullīti.
6. Drukājiet kvīti vai etiķetes.

Papildu informācijai skatīt *Lietotāja rokasgrāmatu*.


Kvīšu/etiķešu rullīša izņemšana

RJ-2030/2050 modelim

1. Pavelciet pārsega atvēršanas sviru virzienā, kas norādīts rullīša nodalījuma atvēršanai.

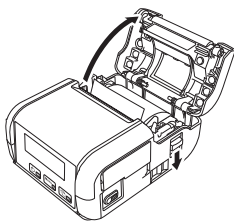

2. Izņemiet rullīti.

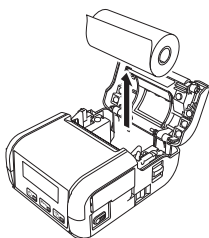


PIEZĪME

Nav nepieciešams pielāgot rullīša turētāju, līdzko tas ir pareizi pielāgots rullīša platumam.


RJ-2140/2150 modelim

1. Pavelciet pārsega atvēršanas sviru virzienā, kas norādīts rullīša nodalījuma atvēršanai.

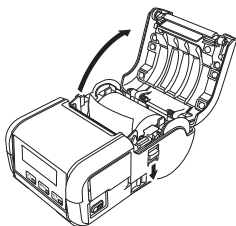

2. Spiežot rullīša atkabes sviru, nedaudz paceliet rullīti un tad izņemiet. Rullīti ir iespējams izņemt, mainot rullīša vadotņu pozīciju. Ar spēku neceliet rullīša vadotni pārāk tālu, citādi tā var salūzt.


- 1 Rullīša atkabes svira

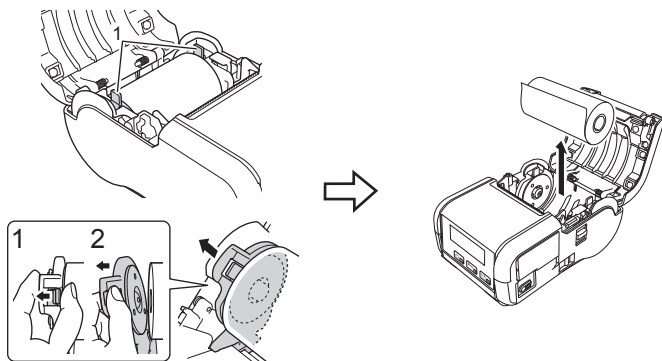

Jostas klipša pielikšana



Printeri var nēsāt pie jostas, pievienojot tam ietverto jostas klipsi. Sekojiet zemāk esošajām instrukcijām, lai pievienotu klipsi printerim un jostai. Jūs varat pievienot klipsi printerim un nodrošināt to pie savas jostas.

1. Nodrošiniet jostas klipsi pie printera aizmugures, izmantojot Phillips galvas skrūves, kā parādīts attēlā:

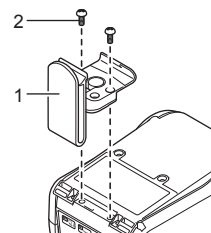


- 1 Jostas klipsis
- 2 Phillips skrūve

2. Pievienojiet klipsi savai jostai.

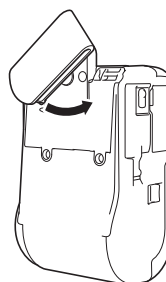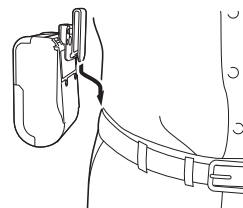

Pagrieziet klipsi, kā parādīts attēlā, lai to noslēgtu.

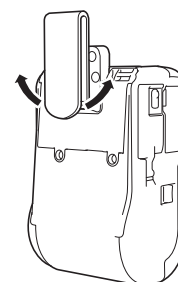


Pagrieziet klipsi pa kreisi vai pa labi, lai to atslēgtu.

SVARĪGI

Pārliecinieties, ka droši pievienojat jostas klipsi printerim un jostai. Pastāv ievainojuma vai bojājuma risks, ja jostas klipsis nav droši piestiprināts jostai un printeris nokrīt.

Traucējummeklēšana

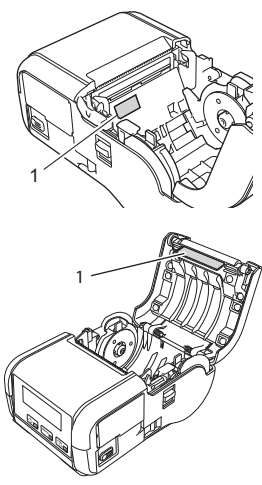Problēma	Iespējamie risinājumi
Jūsu printeris nespēj pieslēgties saimniekierīcei, izmantojot Wi-Fi vai Bluetooth	Wi-Fi iestatījumu konfigurācijas veikšanas laikā novietojiet printeri metra attālumā no mobilās ierīces.
Jūsu printeris nespēj drukāt, izmantojot Wi-Fi vai Bluetooth	- Nolieciet printeri no traucēkļiem brīvā vietā. - Ja bezvadu dators, ar Bluetooth aprīkota ierīce, mikroviļņu krāsns, digitālais bezvadu telefons vai cita ierīce atrodas Jūsu printera vai bezvadu piekļuves punkta/rūtera tuvumā, novietojiet šo ierīci tālāk no sava printera vai bezvadu piekļuves punkta/rūtera.
Jūsu printeris nepadod papīru	- Vai uz rullīša atrodas grūzi vai putekļi, kas kavē tā brīvu kustību? Iztīriet rullīti. (Skatīt <i>Apkope</i>.) - Pārbaudiet, vai papīra izejas vieta nav bloķēta. - Pārbaudiet, vai rullītis ir pareizi iestatīts pēc tā izņemšanas. (Skatīt <i>Kvišu/etiķešu rullīša izņemšana un papīra vai etiķešu rullīša uzstādīšana</i>.) - Nodrošiniet, lai rullīša nodalījuma pārsegs ir kārtīgi aizvērts.
Printeris turpina padot papīru	- Atveriet rullīša nodalījuma pārsegu. - Nospiediet  (Strāvas) pogu, lai atvēltu drukāšanu. - Izslēdziet printeri.
Neapstājas starp etiķešu izdruku	- Pārbaudiet, vai esat ievadījis informāciju pareizi. Jūs varat iestatīt informāciju, izmantojot papīra izmēra uzstādīšanas opciju printera uzstādīšanas rīkā. - Pārbaudiet, lai sensors ir tīrs. Ja tas ir netīrs, noslaukiet to ar sausu kokvilnas tamponu.  1 Sensors - Pārbaudiet, lai nekas nebloķē sensoru.
Jūsu printeris nav pareizi pievienots tīklam	Pārbaudiet WLAN ikonu LCD ekrānā.  : Tīkls ir pareizi pievienots.  : Jūsu printeris meklē tīklu. Nav ikonas: Bezvadu tīkla iestatījumi ir atspējoti.


Problēma	Iespējamie risinājumi
Drukas galviņa, motors vai baterija ir pārāk karsti.	Termālā drukas galviņa, motors vai baterija ir pārāk karsti. Galviņa: Ja termālā galviņa kļūst pārāk karsta, tā uz papīra var producēt attēlveidošanu vietās, ko nav paredzēts drukāt. Tas ir normāls stāvoklis, drukājot dokumentus ar lielu daudzumu "melnā" satura. Jūsu printeris apturēs darbību un atsāks to tikai pēc tam, kad drukas galviņa būs atdzisusi. Lai izvairītos no šāda stāvokļa, drukājiet, izmantojot gaišākas krāsas iestatījumu, samazinot melno zonu izdruku (piemēram, noņemot fona ēnojumu un krāsa grafikos un prezentāciju dokumentos) un pārliecinātos, ka printerim ir pienācīga ventilācija un tas neatrodas slēgtā vietā. Motors vai baterija: Ilgstoši neizmantojiet printeri, pretējā gadījumā printera motors vai baterija kļūs pārāk karsta. Tad printeris apturēs darbību un turpinās drukāšanu pēc tam, kad motors vai baterija būs atdzisusi. PIEZĪME Šāds stāvoklis var rasties biežāk, kad printeri izmanto lielā augstumā (vairāk par 3,000 m) zemāka gaisa blīvuma dēļ, kas pieejams printerim.
Printeris atrodas sāknēšanas režīmā	Ja Jūs izņemat litija jonu bateriju no sava datora, kamēr tiek atjaunota aparātprogrammatūra, Jūsu printeris pārstartēsies sāknēšanas režīmā.

Apkope

Jūsu printera apkopi var veikt pēc nepieciešamības. Tomēr dažos noteiktos apstākļos apkope var būt biežāk nepieciešama (piemēram, putekļainā vidē).

■ Drukas galviņas apkope


Noslaukiet drukas galviņu ar sausu, tīru drāniņu bez putekļiem, kas ir samitrināta ar izopropilsipirtu vai etanolu. Veiciet apkopi bieži.

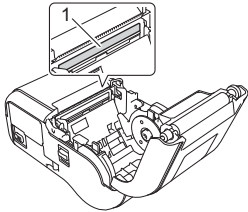

1 Drukas galviņa

■ Rullīša apkope


Noslaukiet drukas galviņu ar sausu, tīru drāniņu bez putekļiem, kas ir samitrināta ar izopropilsipirtu vai etanolu. Pēc rullīša iztīrīšanas pārļiecinieties, ka rullītī nav palikuši putekļi vai kas cits.

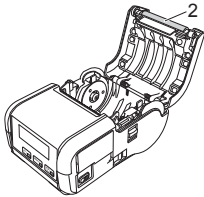

2 Rullītis

■ Papīra izejas slota apkope

Ja papīra izejas slotā uzkrājas līme un rodas sastrēgums, iztīriet papīra izejas slotu ar drāniņu, kas ir nedaudz samitrināta ar izopropilsipirtu.

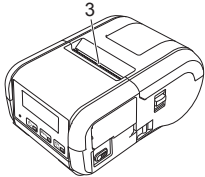

3 Papīra izejas slots

Produkta specifikācijas

Modeļa nosaukums	RJ-2030/2050/2140/2150
Dimensijas	RJ-2030/2050 Aptuveni 100 (D) x 122 (W) x 57 (H) mm RJ-2140/2150 Aptuveni 100 (D) x 151 (W) x 73 (H) mm
Svars	RJ-2030/2050 Aptuveni 465 g (ieskaitot bateriju) RJ-2140/2150 Aptuveni 545 g (ieskaitot bateriju)
Drukāšana	
Izmērs	RJ-2030/2050 58 mm RJ-2140/2150 25.4 – 58 mm
Metode	Tiešā termālā drukāšana
Interfeiss	
USB	USB Ver. 2.0 (Pilns ātrums) (mini-B)
Bluetooth (tikai RJ-2030/2050/2150)	RJ-2030 Ver 2.1 + EDR Atbalstītie profili: SPP, OPP, BIP, HCRP RJ-2050/2150 Ver 2.1 + EDR Atbalstītie profili: SPP, OPP, BIP, HCRP Atbalstītie protokoli: iAP
Wi-Fi (tikai RJ-2050/2140/2150)	- Bezvadu tiešs: IEEE 802.11g/n - Ad-hoc režīms: IEEE 802.11b/g/n - Infrastruktūras režīms: IEEE 802.11b/g/n
Vide	
Darbības temperatūra	Drukāšana: -10 – 50°C Lādēšana: 5 – 35°C
Darbības mitruma līmenis	10 – 90% (Bez kondensācijas, maksimālā mitrā termometra temperatūra: 27 °C)
Uzglabāšanas temperatūra	-20 – 60°C
Uzglabāšanas mitruma līmenis	10 – 90% (Bez kondensācijas, maksimālā mitrā termometra temperatūra: 45 °C)

Printera informācijas izdruka

Jūs varat izmantot  (Padeves) pogu, lai izdrukātu ziņojumu, kas sniedz sekojošu printera informāciju:

- Programmas versija
- Printera lietošanas vēsture
- Trūkstošs punktu testa raksts
- Printera uzstādījumu informācija
- Pārsūtīto datu saraksts
- Tīkla iestatījumu informācija

PIEZĪME

- Jūs varat izmantot printera uzstādījumu rīku, lai iepriekš uzstādītu drukājamo informāciju.
- Printera uzstādījumos (Printer Settings) parādās centrmezgla nosaukums. Noklusējuma centrmezgla nosaukums ir "BRWxxxxxxxx". ("xxxxxxxx" ir balstīts uz Jūsu printera MAC adresi/ tīkla Ethernet adresi)
- Šo darbību var veikt, izmantojot printera uzstādījumu rīku.

- 1.** Pārliecinieties, ka kvīšu rullīša papīrs ir ievietots un līdzekļa rullīša nodalījums ir aizvērts.
- 2.** Ieslēdziet printeri.
- 3.** Nospiediet un turiet  (Padeves) pogu, kamēr LCD ekrānā parādās uzraksts "Printing" ("Drukā"). Tiks izdrukāta printera informācija.

Papildu informācijai skatīt *Lietotāja rokasgrāmatu*.

Noderīgas mājaslapas

Brother Global tīmekļa vietne: www.brother.com

Brother Attīstības centrs: www.brother.com/product/dev

Biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ), produktu atbalstam un tehniskajiem jautājumiem, kā arī draiveru atjaunināšanai un utilītām:

support.brother.com