




Jaunākās rokasgrāmatas un BUJ ir pieejami Brother Solutions Center vietnē: support.brother.com

**Pirms aparāta uzstādīšanas, lūdzu, izlasiet Produktu drošības rokasgrāmatu, kas atrodas tālāk šajā dokumentā.****BRĪDINĀJUMS**

**BRĪDINĀJUMS** norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kas neizvairīšanās gadījumā var izraisīt nāvi vai radīt nopietrus ievainojumus.

**1****Izsaiņojiet aparātu un pārbaudiet sastāvdaļas**


Kastē ietvertās sastāvdaļas var atšķirties atkarībā no Jūsu valsts.

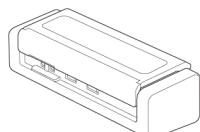

Maiņstrāvas adapteris



Garantijas karte

Ātrās izstādīšanas  
rokasgrāmata/  
Produktu drošības  
rokasgrāmata**BRĪDINĀJUMS**

- Šis produkts ir iesaiņots plastmasas maisā. Lai izvairītos no nosmakšanas, turiet plastmasas maisus tālāk to zīdaņiem un bērniem. Maisīs nav rotāļlieta.
- Izmantojiet tikai šim produktam pievienoto maiņstrāvas adapteri.


**PIEZĪME**

- Mēs iesakām saglabāt oriģinālo iepakojumu gadījumam, ja Jums aparāts ir jāpārvadā.
- Lai izveidotu vietējo savienojumu ar datoru, izmantojiet mikro USB 2.0 vai mikro USB 3.0 kabeli. Šie kabeļi nav ietverti.
- Skatiet Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu papildu informāciju.
- Lai skenētu Bus Power režīmā, ir ieteicams izmantot mikro USB 3.0 kabeli (ADS-1200).


**Droša piekļuve tīklam**

Jūsu aparāta noklusējuma parole ir initpass.

Mēs Jums iesakām to nomainīt, lai aizsargātu savu aparātu no neatļautas piekļuves.

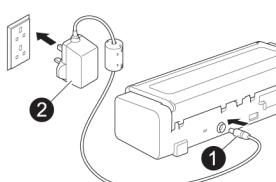**2****Sagatavojet savu aparātu**

Pieslēdziet maiņstrāvas adapteri

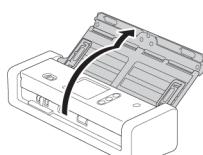

Atveriet virsējo pārsegu

**PIEZĪME**

Pirms dokumentu ievietošanas automātiskajā dokumentu padevē (ADF), izvēdiniet papīru un sakārtojiet lapas, kā parādīts ilustrācijā uz aparāta virsējā pārsega.

**3****Konfigurējiet aparātu (tikai ADS-1700W)**

- Izvēlieties valodu

Nospiediet (Settings) &gt; Initial Setup &gt; Local Language.

- Iestatiet datumu&laiku


Nospiediet (Settings) &gt; Initial Setup &gt; Date &amp; Time.

4

## Pieslēdzies savu aparātu un uzstādīet programmatūru.

Izvēlieties nepieciešamo skenēšanas metodi.

Ja Jūs izmantojat AD-1200 iekārtu, tīkla savienojumi netiek atbalstīti.

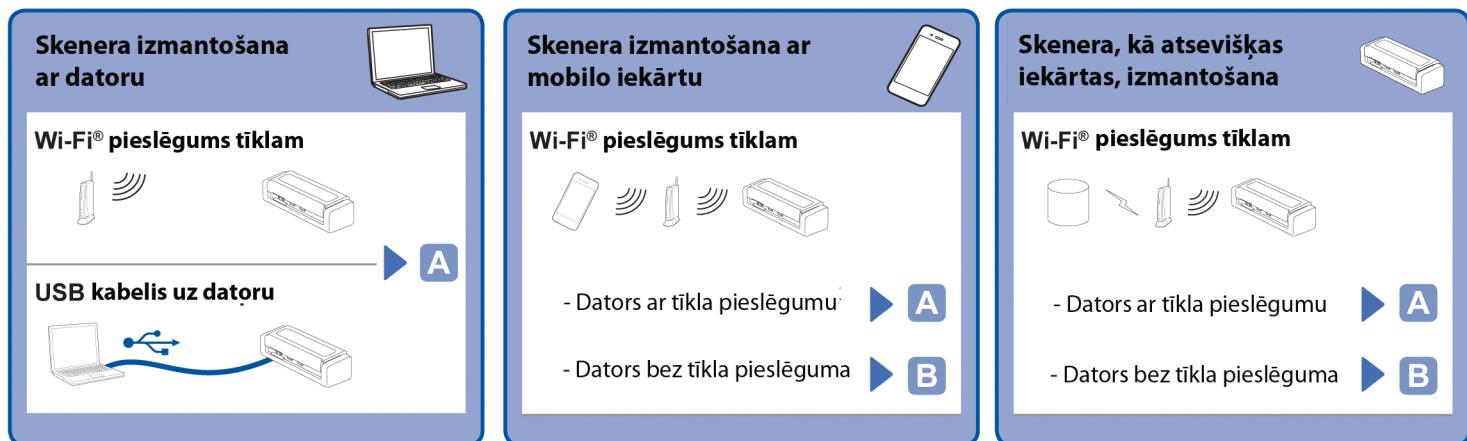

### A Skenera izmantošana ar Jūsu datoru

Mac and Windows datoriem



Lejupielādējiet pilno draiveru un programmatūras paku Brother Solutions Center vietnē. Windows operētājsistēmai: support.brother.com/windows  
Mac operētājsistēmai: support.brother.com/mac  
Veiciet dubultklikšķi uz lejupielādētā faila, lai uzsāktu instalāciju, tad sekojiet uzņirstošajām instrukcijām.

Kad esat beidzis, pārstartējiet datoru.  
Lai skenētu, izmantojot datoru, uzstādīet programmatūru, kas pievienota Jūsu skenerim. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu.

PABEIGT

### B Skenera izmantošana ar Jūsu mobilo iekārtu, vai skenera, kā atsevišķas iekārtas, izmantošana (Wi-Fi® pieslēgums tīklam (tikai ADS-1700W))

1. > Setup Wizard >  
Yes.
2. Izvēlieties SSID.  
ievadiet tīkla paroli.
3. LCD displejā parādās uzraksts  
Connected.



Ja izmantojat skeneri ar savu mobilo ierīci



Lejupielādējiet un uzstādīet mūsu bezmaksas mobilo lietotni **BrotheriPrint&Scan** no App Store vai Google Play™, izmantojot savu mobilo ierīci.

PABEIGT

Ja izmantojat savu skeneri kā atsevišķu iekārtu

PABEIGT

### PIEZĪME

- Ja nevarat atrast savu SSID vai tīkla paroli, jautājiet to tīkla administratoram vai bezvadu piekļuves punkta/ rūtera ražotājam.
- Ja nevarat pieslēgties tīklam:
  1. Apstipriniet WLAN iestatījumus.
  2. Iespējojiet WLAN: Nospiediet (Settings), Network, WLAN, WLAN Enable un tad On.
- Brother SupportCenter ir mobilā aplikācija, kas sniedz jaunāko atbalsta informāciju par Jūsu Brother produktu. Apmeklējiet App Store vai Google Play™, lai to lejupielādētu un uzstādītu savā mobilajā iekārtā.

## Simboli un jēdzieni, kas ir izmantoti šajā rokasgrāmatā

Šajā rokasgrāmatā ir izmantoti šādi simboli un jēdzieni:

### BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kas neizvairīšanās gadījumā vai izraisīt nāvi vai radīt nopietnus ievainojumus.

### BĪSTAMI

BĪSTAMI norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kas neizvairīšanās gadījumā var radīt nelielus vai vidējus ievainojumus.

### SVARĪGI

SVARĪGI norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kas neizvairīšanās gadījumā var bojāt īpašumu vai izraisīt produkta funkcionalitātes zudumu.

### PIEZĪME

PIEZĪME sniedz informāciju par to, kā Jums vajadzētu attiekties pret situāciju, kas var rasties, vai sniedz padomus par citām skenēšanas iezīmēm.

- Aizlieguma ikonas norāda uz darbībām, kādās nedrīkst veikt.
- Šī ikona norāda, ka nedrīkst izmantot uzliesmojošus aerosolus.
- Šī ikona norāda, ka nedrīkst izmantot organiskos šķidinātājus, piemēram, alkoholu un citus šķidrumus.
- Elektrobīstamības ikonas Jūs brīdina par iespējamiem elektrošokiem.
- Ugunsbīstamības ikonas Jūs brīdina par uguns rašanās iespējamību.
- Atvienošanas ikona norāda, ka Jums vajadzētu atvienot aparātu.

Tikai ADS-1700W  
Courier New

Teksts Courier New burtrakstā identificē ziņas aparāta LCD ekrānā

Sekojet brīdinājumiem un instrukcijām, kas norādītas uz aparāta un maiņstrāvas adaptera (turpmāk saukta "iekārtā")

### PIEZĪME


Ilustrācijas šajā rokasgrāmatā attēlo ADS-1700W.

## Apkopošanas un publicēšanas paziņojums

Šī rokasgrāmata ir apkopota un publicēta, lai sniegtu jaunāko produktu drošības informāciju publicēšanas laikā. Informācija, kas ir ietverta šajā rokasgrāmatā, var tikt pakļauta Lai iegūtu jaunāko rokasgrāmatu, lūdzam mūs apmeklēt vietnē [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## Iekārtai izvēlieties drošu atrašanās vietu

Uzlieciet vienību uz plakanas, stabilas virsmas, ko neskar triecieni un vibrācijas, piemēram, uz galda. Izvēlieties sausu, labi vēdinātu atrašanās vietu, kur temperatūra svārstās no 5°C un 35°C , un mitruma līmenis ir starp 20% un 80% (bez kondensācijas).

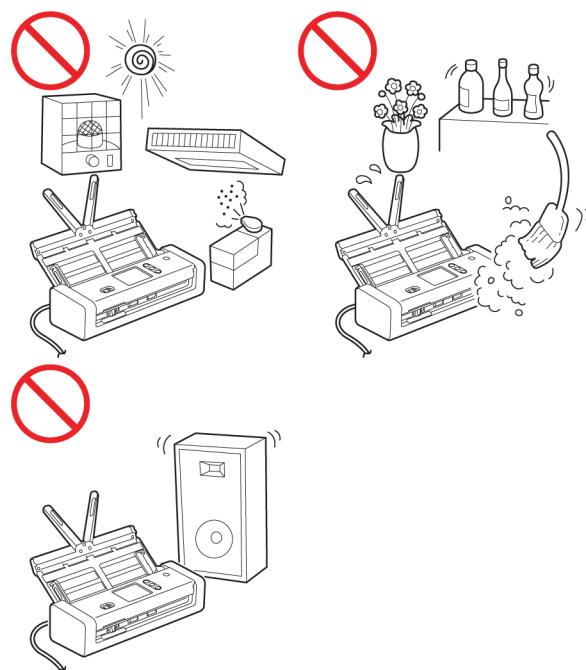

### BRĪDINĀJUMS



Nepakļaujiet vienību tiešai saules gaismai, pārmērīgam karstumam, atklātām liesmām, korozīvām gāzēm, mitrumam vai putekļiem. NELIECIET to uz paklāja vai pleda, jo tas iekārtu pakļaus putekļu ietekmei. Tas var radīt īssavienojumu vai uzliesmojumu. Tas var arī bojāt iekārtu un/ vai padarīt to nederīgu.

# Produkta drošības rokasgrāmata



NENOVIEETOJIET iekārtu pie radiatoriem, sildītājiem, gaisa kondicionētājiem, ūdens, ķīmiskām vielām vai ierīcēm, kas satur magnētus vai rada magnētiskos laukus. Šāda rīcība var radīt īssavienojuma vai uzliesmojuma risku, ja ūdens saskaras ar iekārtu (ieskaitot kondensātu no sildīšanas, gaisa kondicionēšanas un/vai ventilācijas aprikojumu, kas var būt pietiekami, lai radītu īssavienojumu vai uzliesmojumu).



NENOVIEETOJIET iekārtu pie ķīmiskām vielām vai vietās, kur ķīmiskas vielas var izlīt. Īpaši organiski šķidinātāji vai šķidrumi var izraisīt korpusa un/ vai kabeļu kušanu vai šķišanu, riskējot ar uzliesmojumu vai elektrošoku. Tie var arī izraisīt iekārtas darbības traucējumus vai krāsas maiņu.



Sloti un atveres korpusā, tā aizmugurē vai apakšā ir paredzētas ventilācijai. Iekārta ir jānovieto tā, lai atveres nesaskaras ar sienu vai citu iekārtu, un netiktu bloķētas vai aizsegtas. Vienības ventilācijas bloķēšana var radīt pārkāšanas vai uzliesmojuma risku.

## BĪSTAMI

- Vienmēr novietojiet iekārtu uz cietas virsmas, nekad nelieciet to uz gultas, dīvāna, pleda vai citām mīkstām virsmām.
- NENOVIEETOJIET iekārtu iebūvētā ietaisē.



## BĪSTAMI

Izvairieties no iekārtas novietošanas aizņemtā zonā. Ja Jums iekārta jānovieto aizņemtā zonā, nodrošiniet, ka tā tiek nolikta drošā vietā, kur to nejauši never apgāzt, tādējādi radot ievainojumus Jums vai citiem, un nopietnu iekārtas bojājumu.

Nodrošiniet, lai kabelji un vadi, kas pieslēgti iekārtai, ir nodrošināti, lai neradītu paklupšanas briesmas.

Pārliecinieties, lai neviens iekārtas daļa netiek izvirzīta ārpus galda vai stenda, kur tā atrodas. Pārliecinieties, ka iekārta ir novietota uz plakanas, līdzīgas un stabiles virsmas, kas nav pakļauta vibrācijai. Pretējā gadījumā iekārta var nokrist, radot ievainojumus.

NELIECIET iekārtu uz nestabila vai izliekta stenda, galda vai citas izliektas/ slīpas virsmas. Aparāts var nokrist, izraisot Jums ievainojumus, kā arī būtiskus iekārtas bojājumus.

## SVARĪGI

- NENOVIEETOJIET neko uz iekārtas.
- NENOVIEETOJIET iekārtu uz mijietekmes avotiem, piemēram, skaļruniem vai citu zīmolu bezvadu telefoniem. Tas var izraisīt iekārtas elektronisko komponentu darbības traucējumus.

## Vispārējas piesardzības pasākumi

### ! UZMANĪBU

Šī iekārta ir iesaiņota plastmasas maisos. Lai izvairītos no nosmakšanas briesmām, turiet plastmasas maisus tālāk to zīdaiņiem un bērniem. Plastmasas maisi nav rotāliai.



Nekad neievietojiet priekšmetus aparāta korpusa ligzdās, jo tie var aizskart bīstamus sprieguma punktus, radot elektrošoka vai uzliesmojuma risku. Ja aprātā iekļūst metāla priekšmeti, ūdens vai citi šķidrumi, nekavējoties atvienojiet aparātu no kontaktligzdas. Sazinieties ar Brother izplatītāju vai apkalpošanas nodalju.



Aparāta tīrīšanai NEIZMANTOJIET uzliesmojošas vielas, nekāda veida aerosolus, vai organiskos šķidinātājus/ šķidrumus, kas satur alkoholu vai amonjaku. Tas var izraisīt uzliesmojumu vai elektrošoku.



NEIZJAUCIET un nepārveidojiet iekārtu, citādi var tikt izraisīts uzliesmojums vai elektrošoks. Ja iekārtai ir nepieciešama labošana, sazinieties ar savu Brother izplatītāju vai Brother klientu apkalpošanas nodalju.



NELIETOJIET bojātu maiņstrāvas adapteri.



NENOVIEETOJIET smagus priekšmetus uz adaptiera, nebojājet un nepārveidojiet to. Nelokiet un neraujiet vadu ar spēku.



NEMETIET, nesitiet un citādi nebojājet maiņstrāvas adapteri.

# Produkta drošības rokasgrāmata



NEAIZTIECIET iekārtu pērkona negaisa laikā.  
Var pastāvēt attālināta elektrošoka risks no zibens,  
lietojot aparātu pērkona negaisa laikā.




NELIETOJIET aparātu šķidrumu tuvumā, piemēram,  
pie vannas, mazgājamās bļodas, virtuves izlietnes  
vai vejas mašīnas, mitrā pagrabā vai baseina tuvumā.

## **⚠ BĪSTAMI**



NEIZDARIET spiedienu uz iekārtu un nelieciņ  
smagumus uz tās, kā arī izmantojiet iekārtu tikai  
paredzētajam mērķim.

Pagaidiet, kamēr aparāts izdod lapas, lai izvairītos  
no pirkstu iespiešanas rulļos.

Dažas aparāta zonas var izraisīt ievainojumu, ja  
pārsegī tiek aizvērti ar spēku. Uzmanieties liekot roku  
zonās, kas attēlotas ilustrācijās.

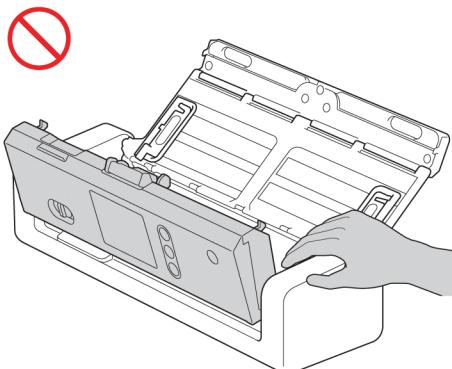

NENESIET aparātu, turot to aiz virsējā pārsega. Tas var  
izraisīt aparāta izslīdēšanu no rokām. Pārnēsājet  
aparātu, tikai novietojot rokas zem korpusa.

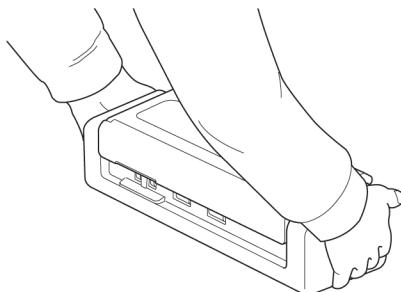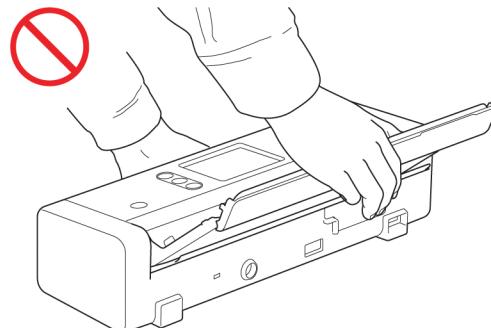

Uzmanieties, kad darbojas aparāts, lai tajā netiku  
ievilkts apģērbs (īpaši piedurknnes, kaklasaites, utt.),  
mati, vai aksesuāri, citādi var rasties ievainojumi.  
Gadījumā, ja priekšmeti tiek ierauti aparātā,  
nekavējoties atslēdziet to no strāvas avota.

NEMĒTĀJIET maiņstrāvas adapteri un nespēlējieties  
ar to. Tas var savainot Jūs un citus Jums apkārt.

## **SVARĪGI**

(tikai ADS-1700W)

NEAIZTIECIET skārienjutīgo ekrānu uzreiz pēc  
maiņstrāvas adaptiera pieslēgšanas vai aparāta  
ieslēgšanas. Šāda rīcība var izraisīt klūdu.


# Produkta drošības rokasgrāmata

## Iekārtas droša pieslēgšana


### ! BRĪDINĀJUMS



Iekārtas iekšienē atrodas augstsprieguma elektrodi. Pirms pieklūstat iekārtai iekšienē (ikdienas apkopei, piemēram, tīrišanai), pārliecinieties, ka esat atvienojuis maiņstrāvas adapteri no aparāta kontaktligzdas.



**NEAIZTIECIET** maiņstrāvas adapteri ar mitrām rokām. Tas var izraisīt elektrošoku.

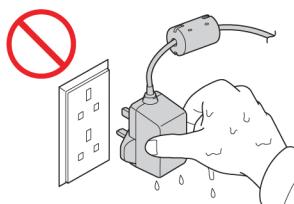

**NEPIEVIENOJIET** to līdzstrāvas avotam vai pārveidotājam. Tas var izraisīt elektrošoku. Ja neesat pārliecināts, kāds strāvas avots Jums ir, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.



**NELIETOJIET** iekārtu, ja strāvas vads ir bojāts, tas var izraisīt elektrošoku vai uzliesmojumu



**NEVELCIET** strāvas vadu aiz vidusdaļas. **NEĻAUJIET** nekam atrasties uz strāvas vada. **NENOVETOJIET** iekārtu tur, kur cilvēki var uzkāpt vadam. Tas var izraisīt elektrošoku vai uzliesmojumu.



Brother Jums rekomendē **NEIZMANTOT** nekāda veida pagarinātāju. Šo piesardzības pasākumu neievērošana var izraisīt uzliesmojumu, elektrošoku vai bojāt iekārtu.



Atvienojot maiņstrāvas adapteri no aparāta vai kontaktligzdas, vienmēr pieturiet spraudni, nevis kabeli, un stingri pavelciet. Pretējā gadījumā var tikt bojātas vai atklātas strāvas vada stieples, rasties uzliesmojums vai tikt izraisīts elektrošoks.



Pārliecinieties, ka maiņstrāvas adapteris ir stingri iesprausts standarta kontaktligzdā. Neizmantojiet valīgu kontaktligzdu. Ja maiņstrāvas adapteris nav pilnībā iesprausts kontaktligzdā, pastāv bīstamība, ka adapteris kļūs karsts un aizdegsies.



Vienmēr izmantojiet pievienoto maiņstrāvas adapteri, un iesraudiet adapteri kontaktligzdā ar sprieguma diapazonu, kas ir norādīts Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatas Specifikācijās.

Pretējā gadījumā var rasties ievainojums Jums vai citiem, vai aparāta un cita īpašuma bojājums. Brother neuzņemas atbildību par negadījumu vai bojājumu, kas rodas, izmantojot citu, nevis pievienoto, maiņstrāvas adapteri.



**NEPIESLĒDZIET** pievienoto maiņstrāvas adapteri citiem produktiem.



**NEPĀRSLOGOJIET** maiņstrāvas adapteri.

### ! UZMANĪBU

Ja neplānojat izmantot iekārtu ilgāku laika periodu, atvienojiet maiņstrāvas adapteri no kontaktligzdas.

# Produkta drošības rokasgrāmata

## Iekārtas remonts

Nemēģiniet pašrocīgi veikt iekārtas labošanu. Pārsegū atvēršana vai noņemšana var Jūs pakļaut bīstamiem spriegumiem cītiem riskiem, kā arī anulēt garantiju. Sazinieties ar savu Brother izplatītāju vai Brother klientu apkalpošanas nodalū.

## BRĪDINAJUMS



Ja iekārta ir nokritusi vai tās korpuiss ir bojāts, pastāv elektrošoka vai uzliesmojuma iespējamība. Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un sazinieties ar savu Brother izplatītāju vai Brother klientu apkalpošanas nodalū.



Ja iekārta kļūst neparasti karsta, no tās izdalās dūmi, rodas spēcīgi aromāti, vai arī Jūs nejauši uz tās uzlejat kādu šķidrumu, nekavējoties atvienojiet ierīci no kontaktligzdas. Sazinieties ar savu Brother izplatītāju vai Brother klientu apkalpošanas nodalū.

## SVARĪGI

Ja aparāts nedarbojas normāli, sekojot darbības instrukcijām, pielāgojiet tikai to vadību, ko aptver darbības instrukcijas.

Citas vadības nepareiza pielāgošana var izraisīt bojājumus, un bieži vienbūs nepieciešams ieguldīt lielu kvalificēta tehniķa darbu, lai atjaunotu aparāta darbību.

## Produkta garantija & saistības

Nekas šajā rokasgrāmatā neietekmē produkta garantiju un nesniedz papildu produktu garantiju. Nesekošana drošības instrukcijām šajā rokasgrāmatā var anulēt Jūsu produkta garantiju.

## BRĪDINAJUMS

Izmantojiet tikai maiņstrāvas adapteri, kas pievienots šim aparātam.

Šis produkts ir jāuzstāda netālu no kontaktligzdas, kam ir viegli piekļūt. Ārkārtas gadījumā Jums ir jāatvieno maiņstrāvas adapteris no kontaktligzdas, lai nekavējoties pārtrauktu strāvas padevi.

## Atbilstības deklarācija (tikai Eiropa)

Atbilstības deklarāciju ir iespējams lejupielādēt Brother Solutions Center vietnē.

Apmeklējiet support.brother.com un:

- > klikšķiniet "Manuals"
- > izvēlieties savu modeli
- > klikšķiniet "Declaration of Conformity"
- > klikšķiniet "Download"

Jūsu deklarācija tiks lejupielādēta PDF faila formātā.

## Atbilstības deklarācija RE direktīvai 2014/53/ES (tikai Eiropai)/(tikai ADS-1700W)

Mēs, Brother Industries, Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japāna

apliecina, ka produkts atbilst

radio aprīkojuma Direktīvai 2014/53/ES noteikumiem.

Atbilstības deklarācijas kopiju ir iespējams lejupielādēt, sekojot instrukcijām Atbilstības deklarācijas (tikai Eiropai) sadaļā.

## Bezvadu LAN (TIKAI ADS-1700W)

Šis skeneris atbalsta bezvadu interfeisu. Frekvences josla(s): 2400 - 2483,5 MHz Maksimālā radio frekvences strāva, kas tiek pārraidīta frekvences joslā(s): mazāk par 20 dBm (E.I.R.P)

## Informācija par atbilstību Komisijas regulai 801/2013

Strāvas patēriņš*	ADS-1200	ADS-1700W
(tīkla dīkstāves režīms)	Apmēram 1,3 W	Apmēram 2,5 W

\* Visi tīkla porti ir aktivizēti un pieslēgti

# Produkta drošības rokasgrāmata

## **WLAN iespējošana/ atspējošana (tikai DS-1700W)**

- 1 Nospiediet (Settings).
- 2 Nospiediet Network.
- 3 Nospiediet WLAN.
- 4 Nospiediet ▲ vai ▼ , lai ekrānā parādītos WLAN Enable.
- 5 Nospiediet WLAN Enable.
- 6 Nospiediet On (vai Off).

## **Atkritumu pārstrādes informācija saskaņā ar EEIA un Bateriju direktīvām**



Produkta apzīmējums



Baterijas apzīmējums

## **Tikai Eiropas Savienībai**

Produkts/ akumulators ir apzīmēti ar vienu no augstāk attēlotajiem pārstrādes simboliem. Tas norāda, ka pēc produkta/baterijas kalpošanas ilguma beigām, Jums to vajadzētu izmest atsevišķi, tam piemērotā savākšanas punktā, un neievietot to parastajā sadzīves atkritumu plūsmā.

## **Ķīmiskas vielas (ES REACH)**

Informācija, kas attiecas uz ķīmiskajām vielām mūsu produktos, kas nepieciešamas REACH regulai, ir iespējams atrast <https://www.brother.eu/reach>.

# Produkta drošības rokasgrāmata

## Preču zīmes

BROTHER ir vai nu Brother Industries, Ltd. preču zīme vai reģistrēta preču zīme.

Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes

Apple, App Store, Mac, macOS un Safari ir Apple Inc. preču zīmes, kas ir reģistrētas Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

Nuance, Nuance logo, Power PDF un PaperPort ir Nuance Communications, Inc. preču zīmes vai to filiāļu reģistrētās preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/ vai citās valstīs. WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access un Wi-Fi Protected Setup ir Wi-Fi Alliance zīmes.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance un Wi-Fi Direct ir reģistrētas Wi-Fi Alliance zīmes.

Intel ir Intel Corporation preču zīme AV un/ vai citās valstīs.

Katram uzņēmumam, kura programmatūras nosaukums minēts šajā rokasgrāmatā, ir programmatūras licences līgums, kas ir raksturīgs īpašuma tiesību programmām.

**Visi komercnosaukumi un uzņēmumu produktu nosaukumi, kas parādās uz Brother produktiem, saistītajiem dokumentiem un citiem materiāliem, ir attiecīgo uzņēmumu preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.**

## Apkopošana un publicēšana

Šī rokasgrāmata ir apkopota un publicēta Brother Industries, Ltd. uzraudzībā, aptverot jaunākos produktu aprakstus un specifikācijas.

Šī rokasgrāmatas saturs un specifikācijas ir pakļauti izmaiņām bez iepriekšēja brīdinājuma.

Brother patur tiesības veikt izmaiņas bez paziņojuma šeit ietvertajās specifikācijās un materiālos, un neuzņemas atbildību par bojājumiem (ieskaitot izrietošos), kas radušies, paļaujoties uz šiem materiāliem, ieverot, bet neaprobežojoties ar tipogrāfijas un citām ar izdošanu saistītajām kļūdām. Autortiesības un licence

© 2018 Brother Industries, Ltd. Visas tiesības paturētas.

## Atvērtā pirmkoda licencēšana

Šīs produkts ietver atvērtā koda programmatūru. Lūdzam apmeklēt Brother Solutions Center vietnē [support.brother.com](http://support.brother.com), lai redzētu atvērtā koda licencēšanas piezīmes.

## Brother klientu apkalpošana

### Klientu apkalpošanas nodaļa

Apmeklējet vietni [www.brother.com](http://www.brother.com), lai iegūtu Jūsu vītejā Brother biroja saziņas informāciju.

### Apkalpošanas centru atrašanās vietas

Lai iegūtu informāciju par Eiropas apkalpošanas centriem, sazinieties ar savu vītejā Brother biroju. Eiropas biroju adreses un telefoniskās saziņas informāciju ir iespējams atrast [www.brother.com](http://www.brother.com), izvēloties savu valsti.

## Nelikumīga skenēšanas aprīkojuma izmantošana

Ja Jūs šaubāties par kādu noteiku priekšmetu vai dokumentu, mēs Jums iesakām to pārbaudīt pie juriskonsulta un/ vai tiesu iestādēs:

- Valūta
- Obligācijas vai citi parāda sertifikāti
- Noguldījumu sertifikāti
- Bruņoto spēku dienesta vai uzmetuma dokumenti
- Pases
- Pastmarkas (atceltas vai neatceltas)
- Imigrācijas dokumenti
- Labklājības dokumenti
- Čeki vai maksāšanas orderi, ko izsniegušas valdības aģentūras.
- Identificējošas nozīmītes vai zīmotnes

Ar autortiesībām aizsargātus darbus nedrīkst likumīgi pavairot, pakļaujoties godīgai izmantošanai, jo tie attiecas uz ar autortiesībām aizsargātu darbu sadaļu.

Vairākas kopijas norādītu uz nepienācīgu izmantošanu. Mākslas darbi būtu jāuzskata par ar autortiesībām aizsargātu darbu ekvivalentiem.

# brother

**Apmeklējiet mūs tīmekļa vietnē  
www.brother.com**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)