

brother

TZe
TAPE

P-touch

***PTP710BT* Kasutusjuhend**

Eesti



PT-P710BT

Kasutusjuhend (eesti

Enne sildiprinteri kasutamist lugege see juhend, sealhulgas ka kõik ettevaatusabinõu lõigud, läbi. Pärast selle juhendi lugemist hoidke seda kindlas kohas.

KKK, tõrkeotsingu ning sildiprinteri tarkvara ja juhendite allalaadimiseks külastage veebisaiti support.brother.com

Tarvikud

Brother TZe lindikassett	3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm
Ühilduvad laiused	0,13, 0,23, 0,35, 0,47, 0,70, 0,94 tolli
Pea puhastuslindi kassett	TZe-CL4
Laetav Li-ioonaku	PA-BT-005



- Brother jätab endale õiguse teha siin sisalduvates spetsifikatsioonides ja materjalides ette teatamata muudatusi ning ei vastuta mis tahes kahjude (sealhulgas tagajärgede) eest, mis on põhjustatud esitatud materjalidele tuginemisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, tüpograafilised ja muud väljaannetega seotud vead.
- Selle dokumendi sisu loata kopeerimine või paljundamine on keelatud.
- Pange tähele, et me ei saa võtta mingit vastutust mis tahes kahjude või kadude mis tulenevad selle sildiprinteriga loodud siltide kasutamisest või andmete kadumisest või muutumisest tõrke, remontimise, akutoitega tarvikute või mis tahes kolmanda osapoole nõude tõttu.

Sisukord

1	Hoiatused	1
	Ohutushoiatused	1
	Üldised hoiatused.....	2
2	Sildiprinteri seadistamine	3
	Osade kirjeldus	3
	Lindikasseti sisestamine	4
	Aku laadimine.....	5
	Aku eemaldamine selle asendamiseks või utiliseerimiseks	6
	Toite sisse või välja lülitamine	7
3	Mobiiliseadmest printimine	8
	Sildiprinteri sidumine mobiilseadmega	9
4	Arvutist printimine	10
	Windows.....	11
	Sildi loomine P-touch Editori abil	11
	Sätete konfigureerimine printeri seadistustööriista abil	12
	Rakendage sätete muudatused mitmele sildiprinterile	12
	Tarkvaraversiooni värskendamine	13
	Püsivara värskendamine.....	13
	Mac.....	14
	Sildi loomine P-touch Editori abil	14
	Sätete konfigureerimine printeri seadistustööriista abil	14
	Sätete muudatuste rakendamine mitmele sildiprinterile	15
	Püsivara värskendamine.....	15
5	Lisa	16
	Hooldamine	16
	Sildiprinteri välispinna puhastamine.....	16
	Prindipea puhastamine	16
	Lindilõikuri puhastamine	17
	Veaotsing	18
	LED märgutuli	18
	Veaotsing	19
	Toote andmed	22
	Kaubamärgid	23

Ohutusjuhised

Neid juhiseid tuleb järgida kuumuse, suitsu eraldumise, plahvatuse või vigastusohu vältimiseks.

OHT

Hoiatuste eiramine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.

Laetav Li-ionaku

- Vältige aku kokkupuutumist vedelikega.
- ÄRGE laadige, kasutage ega jätke akut kõrge temperatuuriga (üle 60 °C) kohtadesse.
- Komplekti kuuluva USB-kaabli kasutamine laadimiseks.
- Kasutage akut ainult ettenähtud otstarbel.
- Vältige aku sattumist kuumadesse kohtadesse ja tulle.
- Ärge ühendage + ja - klemme metallesemetega nagu näiteks traadiga. Ärge transportige või hoiustage akut koos metallist objektidega.
- Ärge visake, lööge või kahjustage akut.
- Ärge tinutage aku külge ühendusdetalle.
- Ärge avage ning modifitseerige akut.
- Ärge visake akut olmeprügi hulka.

HOIATUS

Hoiatuste eiramine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.

Laetav Li-ionaku

- Vältige aku sattumist imikute kätte. Aku allaneelamisel pöörduge koheselt arsti poole.
- Lõpetage aku kasutamine, kui esineb märgatavaid kõrvalekaldeid, nagu lõhn, kuumus, deformeerumine või värvimuutus.
- Kui aku vedelik satub silma, peske silmi puhta veega ja pöörduge koheselt arsti poole.

Sildiprinter ja USB-kaabel

- Kahjustuste vältimiseks kasutage kaasasolevat USB-kaablit.
- Ärge kasutage seda seadet äikesetormi ajal.
- Vältige kahjustusi.
- Ärge asetage seadmele raskeid esemeid.
- Ärge painutage ega tõmmake toitejuhet jõuga.
- Ärge avage või modifitseerige.
- Ärge pillake seadet maha ning ärge lööge seda.
- Vältige kokkupuutumist vedelikega.
- Kui märkate kasutamise või hoiustamise ajal kõrvalekaldeid, nagu lõhn, soojuse eraldumine, värvimuutus või deformeerumine, lõpetage sildiprinteri kasutamine, ühendage USB-kaabel lahti ja eemaldage aku.
- Kui te sildiprinterit ei kasuta, hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Lisaks ärge lubage lastel sildiprinteri osi või silte suhu panna. Allaneelamisel pöörduge viivitamatult arsti poole.



ETTEVAATUST


Hoiatuste eiramine võib põhjustada väiksemaid või keskmisi vigastusi.

Laetav Li-ionaku

Kui akuvedelik satub teie nahale või riietele, tuleb neid kohti koheselt puhta veega loputada.


Sildiprinter ja USB-kaabel

- Kasutage spetsiaalset akut (PA-BT-005).
- Kasseti katte avamisel ja sulgemisel olge ettevaatlik, et vältida sõrmede katte vahele jäämist.
- Ärge puudutage prindipead.
- Ärge puudutage lõikuri tera ning ärge sisestage sõrmi lindi väljastusavasse.

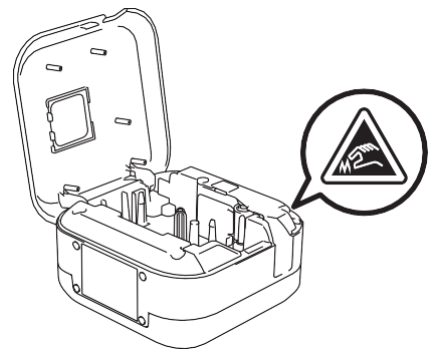

Üldised hoiatused


Sildiprinter, lindikassett või USB-kaabel

- Ärge kasutage seadet ühelgi viisil ega otstarbel, mida selles juhendis pole kirjeldatud. See võib põhjustada õnnetusi või printerit kahjustada.
- Kasutage Brother  lindikassette.
- Ärge pange võõrkehi lindi väljastusvasse, USB-pesasse, akusahtlisse jne.
- Ärge asetage seadet kohtadesse, mis puutuvad kokku äärmiselt kõrge või madala temperatuuri, kõrge õhuniiskuse või tolmu, näiteks otsese päikesevalguse, vihma, küttekehade, muude kuumade seadmete lähedusse, auto armatuurlauale või pakiruumi.
- Ärge proovige printida siis, kui kassett on tühjakssaanud; see kahjustab prindipead.
- Ärge tõmmake printimise või söötmise ajal linti; see kahjustab linti ja sildiprinterit.
- Trükitud sildi pikkus võib erineda kuvatud sildi pikkusest.
- Olenevalt asukohast, materjalist ja keskkonnatingimustest võivad sildid lahti kooruda või muutuda eemaldamatuks ning siltide värv võib muutuda või kanduda üle teistele objektidele. Enne siltide kleepimist kontrollige keskkonnatingimusi ja materjali.
- Sildi mitme koopia printimisel ei tuvasta etiketiprinter lindikasseti otsa ja jätkab printimist.
- Prinditud tähemärgid võivad prindieelvaates kuvatavatest erineda, sest seadme või arvuti ekraani eraldusvõime võib olla suurem kui sildiprinteril.
- Prinditud väike tekst ei pruugi olla sama selge, kui seda seadmes kuvatakse.
- Valgeid ja kuldseid kujutiste printimine ei pruugi alati selgelt õnnestuda.
- Teatud tüüpi lintide aluskiht võib olla eelnevalt lõigatud, et seda oleks lihtsam eemaldada. Aluskihi eemaldamiseks voltige silti lihtsalt pikisuunas nii, et tekst oleks suunatud sissepoole, et paljastada aluskihi siseservad. Seejärel eemaldage aluskiht üks tükk korraga.
- Silte võib olla raske kinnitada märgadele, määrdunud või ebatasastele pindadele. Sildid võivad nendelt pindadelt kergesti maha kooruda.
- Suure ja kareda tekstuuriga pinna puhul soovitame kasutada eriti tugevat kleeplinti.
- Lugege kindlasti kangast lintidega, eriti tugevate lintidega või muude spetsiaalsete lintidega kaasasolevaid juhiseid ja järgige kõiki juhistes toodud ettevaatusabinõusid.


2

Sildiprinteri seadistamine

Osade kirjeldus

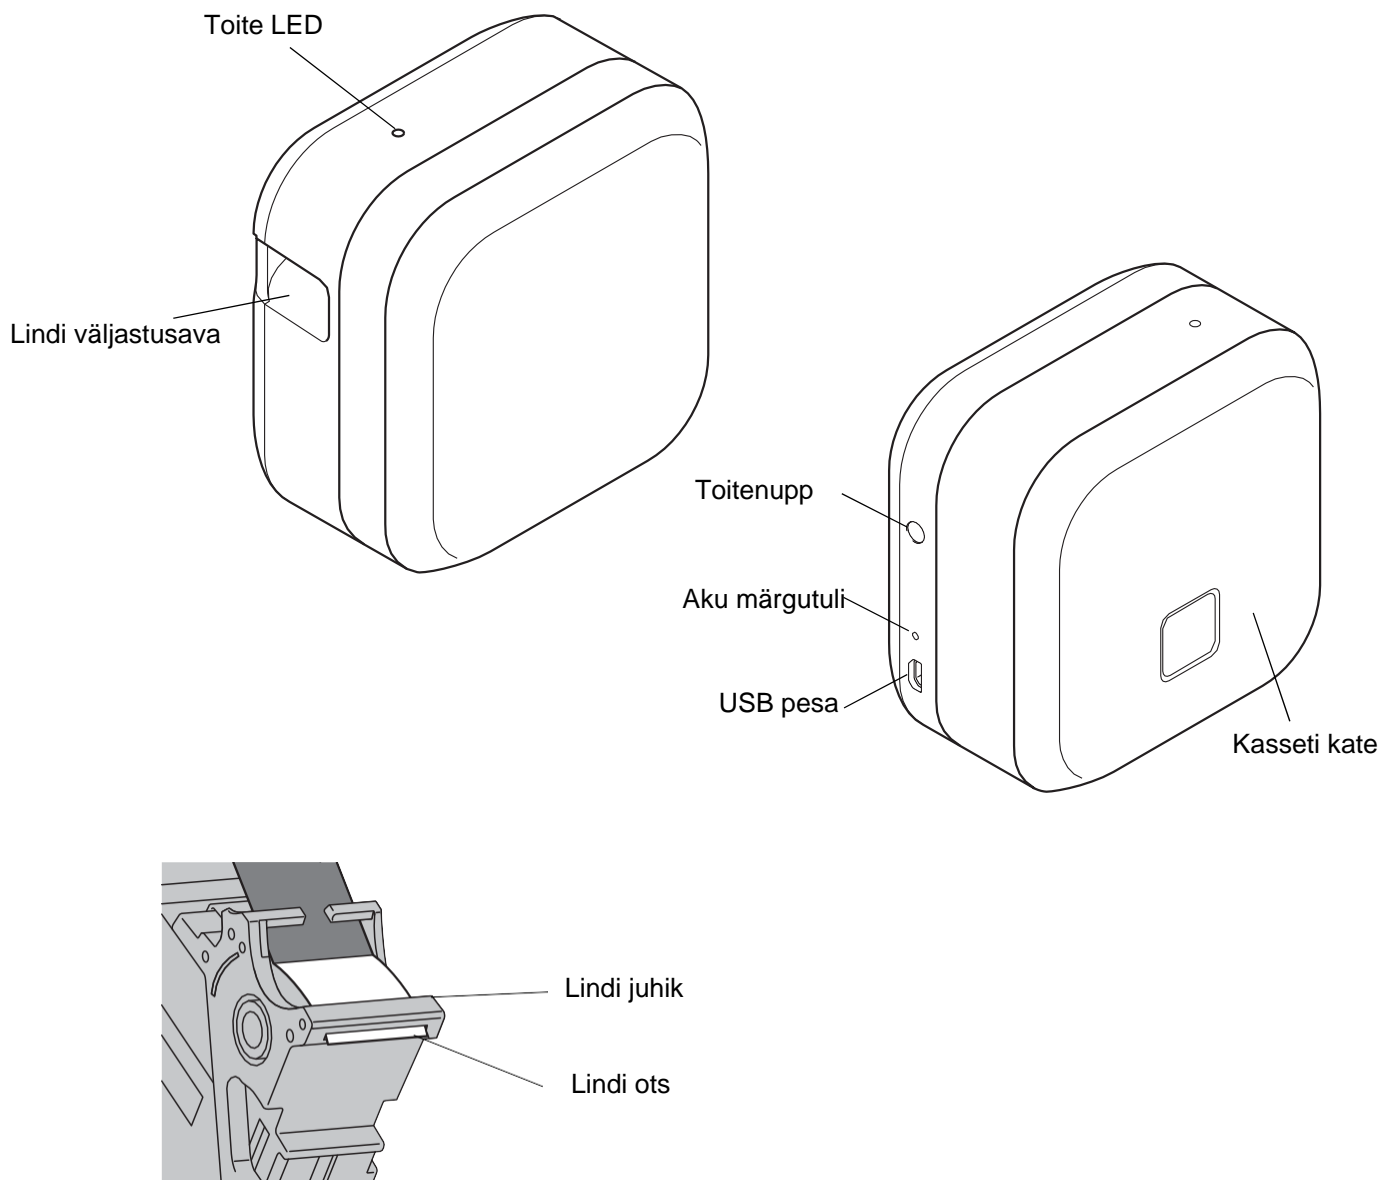

Lindikasseti sisestamine

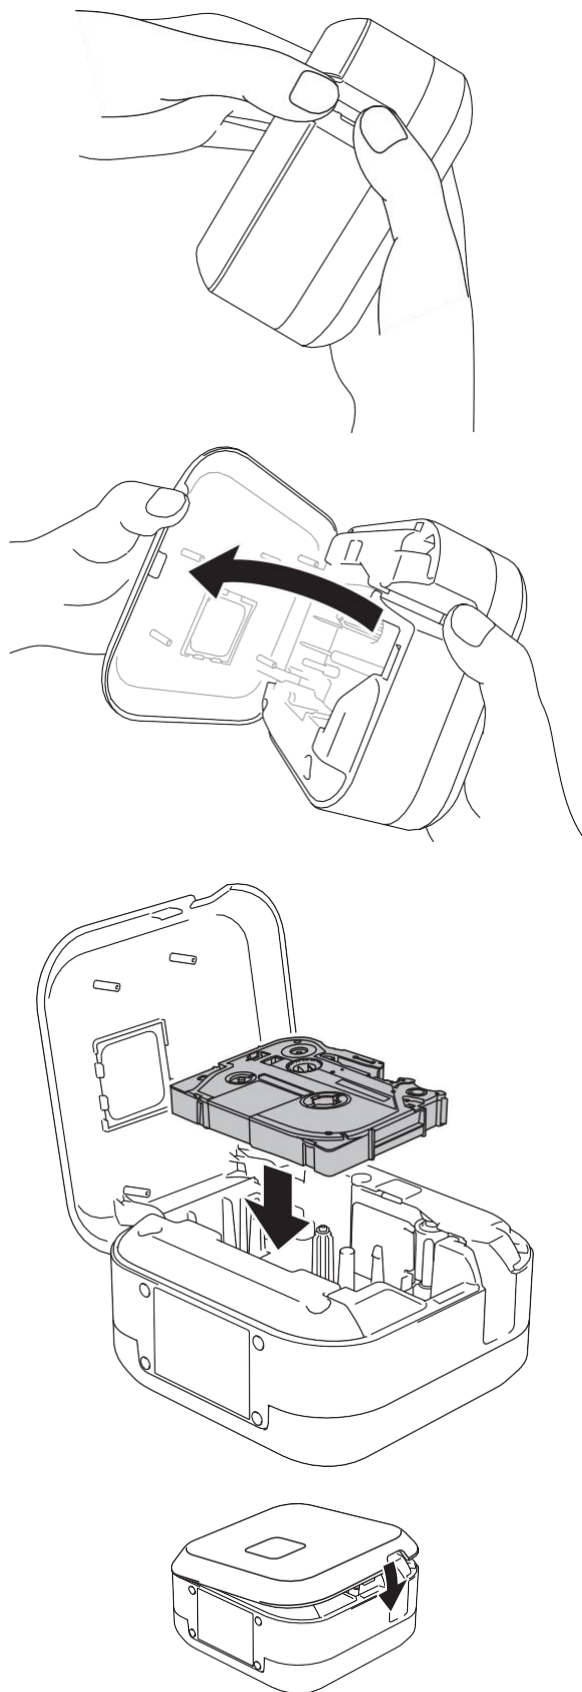


1 Asetage sõrmed lindi väljastusavasse.

2 Avage kasseti kate, tõmmates lindi väljastusava vasakule.

3 Veenduge, et lint on suunatud lindi väljastusava poole ja lükake lindikassett ettevaatlikult etiketiprinterisse, kuni see oma kohale lukustub.



- Veenduge, et lint ei ole lõtv. Lindi pingutamiseks tõmmake lindi ots lindijuhikust välja.

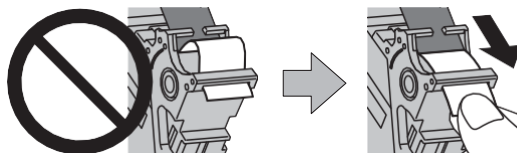


- Lindikasseti sisestamisel või eemaldamisel veenduge, et lint ei takerdu sildiprinteri külge.


4 Sulgege kasseti kate.

Aku laadimine

1 Tõmmake kaitsekile välja (ainult seadme kasutuselevõtmisel).

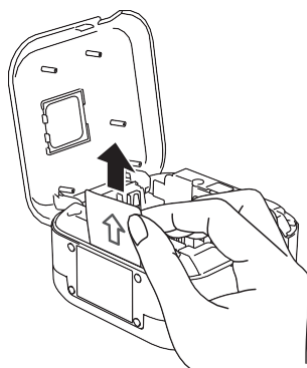

2

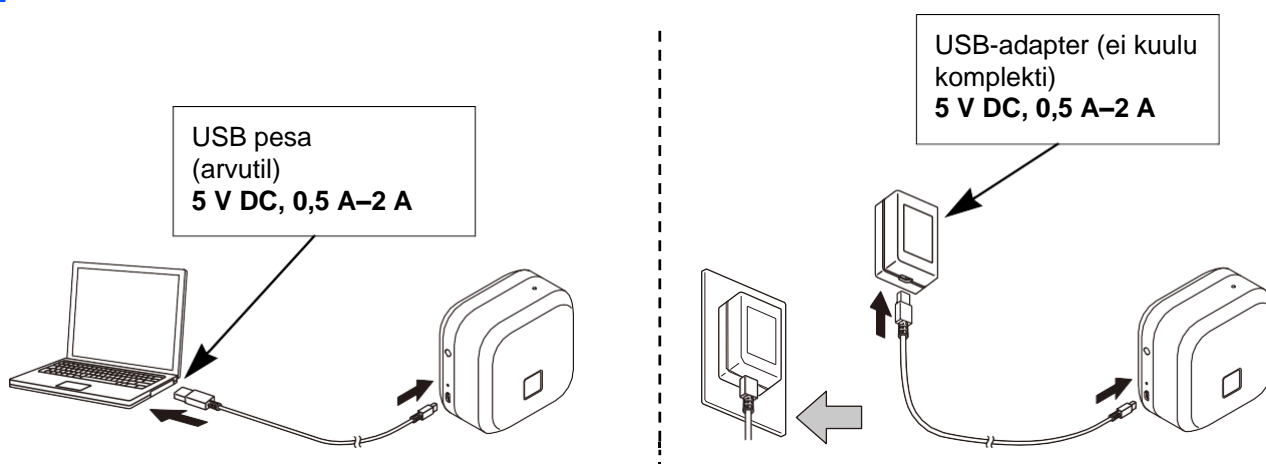

Ühendage sildiprinter kaasasoleva USB-kaabli abil arvutiga või ühendage USB-kaabel mobiiliseadmete laadimiseks sobiva USB-vahelduvvooluadapteriga ja ühendage adapter toiteallikaga. Laadige, kuni aku LED kustub.



- Komplekti kuuluva USB-kaabli kasutamine laadimiseks.
- Kui laadite akut arvutiga, veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

Märkused laetava liitiumioonaku kasutamiseks


- Laadige akut keskkonna temperatuuril 10–35 °C, vastasel juhul akut ei laeta ja aku LED jääb põlema.
- Kui sildiprinterit kasutatakse printimiseks, söötmiseks või mõne muu toimingu tegemiseks laadimise ajal, võib laadimine peatuda isegi siis, kui akut pole täielikult laetud. Laadimine jätkub, kui toiming on lõpule viidud.

Laetava liitiumioonaku omadused

Laetava liitiumioonaku suurima jõudluse ja pikima eluea tagamiseks tuleb selle pikemal hoiustamisel:

- Laadida kord kuue kuu jooksul.
- Hoida jahedas ja kuivas kohas, otsese päikesevalguse eest kaitstult, temperatuuril 10–35 °C.


Aku eemaldamine selle asendamiseks või utiliseerimiseks

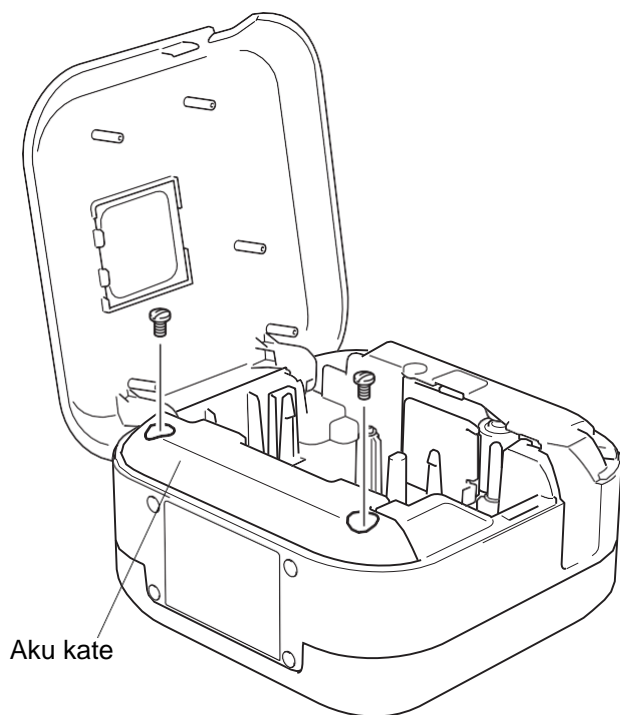

- 1 Lülitage sildiprinter välja.
- 2 Avage kasseti kate.
- 3 Eemaldage kaks akukatte kruvi lapikpeaga kruvikeeraja abil.
- 4 Eemaldage aku.




- Kõrvaldage aku sobivas kogumispunktis. Järgige kindlasti kõiki kohaldatud kohalikke seadusi.
- Aku hoiustamisel või kõrvaldamisel isoleerige see lühise vältimiseks teibiga.

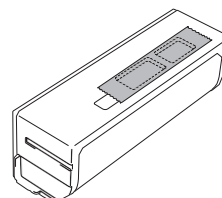

⚠ OHT

Ärge visake akut olmeprügi hulka.
Keskkonna kahjustamise, plahvatuse või tulekahju oht.

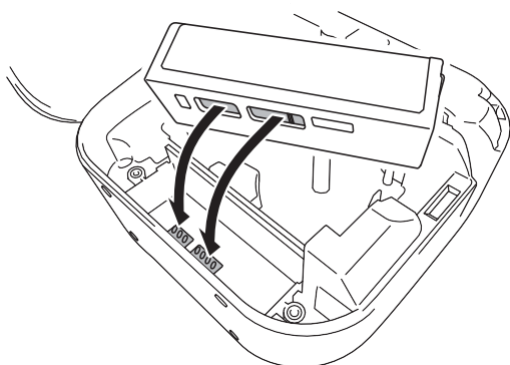

- 5 Aku paigaldamisel veenduge, et aku kontaktid puudutavad aku sahtlis olevaid kontakte.
- 6 Vahetage aku kate välja, paigaldage kruvid uuesti ja pingutage neid lapikpeaga kruvikeerajaga.
- 7 Sulgege kasseti kate.



Toite sisse või välja lülitamine

Toide sisse	Vajutage toitenuppu.
Toide välja	Vajutage ning hoidke all toitenuppu kuni toite LED kustub.

3

Mobiiliseadmest printimine


Laadige P-touch rakendus alla rakendustepoest App Store või Google Play.

iPrint&Label			Looge silte ka kommertskasutuseks, sh vöötkoode, kontoriseadmete silte ja kaustade silte).
P-touch Design&Print			Kujundage ja looge stiilseid silte tööle või koju.



- Lindi söötmiseks ja lõikamiseks vajutage kaks korda kiiresti toitenuppu.
- Enne iga esmast printimist söödab sildiprinter ligikaudu 25 mm tühja linti.

Sildiprinteri sidumine mobiilseadmega

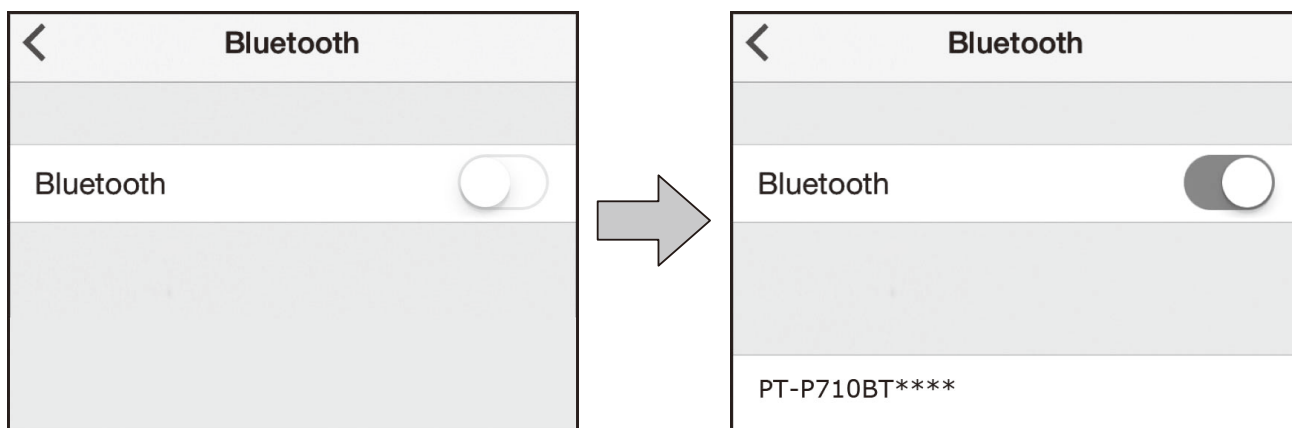

Mobiiliseadmest:

- 1 Minge seadete menüüsse ja veenduge, et Bluetooth® suvand on sisse lülitatud.
- 2 Valige **PT-P710BT****** (kus **** on teie sildiprinteri seerianumbri neli viimast numbrit. Seadme seerianumber asub kassetikaane sees, TZe lindikasseti all.)



- Kui palutakse sisestada PIN-kood, sisestage „0000“.
- Sidumise juhised võivad olenevalt teie mobiiliseadmest veidi erineda.
- Kui teie mobiiliseade ei leia sildiprinterit, võib teie sildiprinter olla juba teise seadmega ühendatud. Sellisel juhul lülitage Bluetooth selles seadmest välja või lülitage sildiprinter välja ja seejärel uuesti sisse.
- See sildiprinter ei toeta WiFi-ühendust.
- Kui teie mobiiliseade ei leia sildiprinterit, veenduge, et sildiprinter ei ole unerežiimis.

4


Arvutist printimine


Külastage veebilehte install.brother ning installige printeri draiver ja P-touch Editor, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.






Tarkvara valikud:	Funktsioonid
Printer Driver	Tarkvara, mis on vajalik sildiprinterist printimiseks.
P-touch Editor	Siltide loomise tarkvara arvutitele. Rakendusega on kaasas integreeritud joonistamistööriistad, mis võimaldavad printida mitmesuguseid kohandatud keerukate paigutustega silte koos teksti erinevate fontide ja stiilidega, raamidega, vöötkoodide ja teiste võimalustega.
P-touch Update Software	Rakenduse värskendamine uusimale versioonile. Külastage support.brother.com , et värskendada P-touch Editori Macile.
Printer Setting Tool	Sildiprinteri seadistamiseks.

Windows

Siltide loomine P-touch Editori abil

- 1 Ühendage sildiprinter ja arvuti kaasasoleva USB-kaabli abil.
- 2 Topeltklõpsake töölaual P-touch Editori ikooni .
- 3 Looge uus paigutus või avage olemasolev paigutus.
- 4 Valige režiim vastavalt vajadusele:




Režiim	Funktsioonid	Printimis-sätete muutmine	Kuidas printida
Express	See režiim võimaldab teil kiiresti luua paigutusi, mis sisaldavad teksti ja pilte.	Jah	Klõpsake printimisikoonil  > Print
		Jah	File menüü > Print > Print
Professional	See režiim võimaldab teil luua paigutusi, kasutades laia valikut täiustatud tööriistu ja funktsioone.	Nr	Klõpsake printimise ikoonile 
		Jah	File menüü > Print > Print
		Jah	Klõpsake printimisikoonil  > Print
Snap	See režiim võimaldab teil igal ajal luua kohandatud paigutusi, hoides alles ekraanil kuvatud P-touch Snap paletti. • Ekraanipildi hõivamise funktsioon • Lohistamise funktsioon • Teksti printimise funktsioon	Nr	Klõpsake printimise ikoonile  

Valikud	Funktsioonid (mõnel juhul on võimalik valida mitu valikut)
Auto Cut	Lõikab iga sildi automaatselt.
Chain Printing	Võimaldab säästa linti, jättes viimase sildi lõikamata.
Special Tape	Söödab linti käsitsi lõikamiseks. Kasutage spetsiaalsete lintide, näiteks kangas lintide ja eriti tugevate lintide jaoks.
Mirror Printing	Peegelpildi printimine.



- Lindi söötmiseks ja lõikamiseks vajutage kaks korda kiiresti toitenuppu.
- Enne iga esmast printimist söödab sildiprinter ligikaudu 25 mm tühja linti.
- **Cable Labeling Wizard** võimaldab teil luua elektriseadmete haldamise paigutusi.
- See sildiprinter ei toeta Bluetooth-ühendusi arvutitega.
- Arvutist printimisel peate ühendama sildiprinteri ja arvuti kaasasoleva USB-kaabli abil.
- See sildiprinter ei toeta WiFi-ühendust.

Paigutuse valimine

- Topeltklõpsake paigutuse ikooni.
- Valige paigutuse ikoon ja seejärel klõpsake noolemärki .

P-touch Editori käivitussätete muutmine

- 1 Klõpsake menüüd **Tools** ning valige > **Options**.
- 2 Valige aknas **Options** valik **General** ning valige valikust **Operations** sobiv käivitamise säte.

Sätete konfigureerimine Printer Setting Tool rakendusega

1 Ühendage sildiprinter ja arvuti kaasasoleva USB-kaabli abil.

2 Käivitage Printer Setting Tool.

Operatsioonisüsteemi versioon	Kuidas käivitada
Windows 7	Start > All Programs > Brother > Label & Mobile Printer > Printer Setting Tool
Windows 8 Windows 8,1	Apps > Printer Setting Tool
Windows 10	Start > Brother > Printer Setting Tool

3 Klõpsake **Device Settings**.

Muuta saab järgnevaid sätteid:

Auto Power On	Määrake, kas sildiprinter lülitub automaatselt sisse pärast USB-vahelduvvooluadapteri või arvutiga ühendamist.
Automaatne toite väljalülitus	Määrake ajavahemik, mille möödumisel lülitub sildiprinter automaatselt välja siis, kui see on ühendatud USB-vahelduvvooluadapteriga või arvutiga.
Auto Power Off (Li-ion)	Määrake ajavahemik, mille möödumisel lülitub sildiprinter automaatselt välja.
Contents	Konfigureerige prinditav sildiprinteri teave.
Length Adjustment	Reguleerige prinditud sildi pikkust nii, et see vastaks arvutis kuvatava sildi pikkusele.

4 Klõpsake **Apply** > **Exit**.

5 Klõpsake põhiaknas **Exit**.



-
- Veenduge, et sildiprinterit, mida soovite konfigureerida, kuvatakse valiku **Printer** kõrval. Kui kuvatakse mõnda teist sildiprinterit, valige ripploendist oma sildiprinter.
 - Ärge teostage seadete muutmise ajal teisi toiminguid.
-

Sätete muudatuste rakendamine mitmele sildiprinterile



- 1 Pärast sätete rakendamist esimesele sildiprinterile ühendage sildiprinter arvutist lahti.
- 2 Ühendage teine sildiprinter arvutiga.
- 3 Valige ripploendist **Printer** äsja ühendatud sildiprinter.
- 4 Klõpsake **Apply**.

Korrake samme 1 – 4 kõikide sildiprinterite, mille sätteid soovite muuta, jaoks.



- Praeguste sätete salvestamiseks faili klõpsake **File > Export**.
- Samu sätteid saab rakendada ka teistele sildiprinteritele. Klõpsake **File > Importning** seejärel valige eksporditud fail.



Tarkvaraversiooni värskendamine

- 1 Topeltklõpsake töölaual ikooni P-touch Update Software .
- 2 Klõpsake tarkvaraversiooni värskendamise ikooni .
- 3 Valige **Printer** ja **Language**, märkige värskendatava tarkvara kõrval olevad ruudud ning seejärel klõpsake **Install**.



Sulgege kõik teised Brotheri rakendused.

Püsivara värskendamine

- 1 Lülitage sildiprinter sisse ja ühendage see kaasasoleva USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Topeltklõpsake töölaual ikooni P-touch Update Software .
- 3 Klõpsake seadme värskendamise ikooni .
- 4 Valige **Printer**, veenduge, et kuvatakse **The machine is connected correctly**. ning vajutage **OK**.
- 5 Valige **Language**, märkige värskendatava püsivara kõrval olevad ruudud ning seejärel klõpsake **Transfer**.
- 6 Klõpsake **Start**.



- Ärge lülitage värskendamise ajal seadet välja ning ärge ühendage USB-kaablit lahti.
- Sulgege kõik teised Brotheri rakendused.

Mac

Siltide loomine P-touch Editori abil

- 1 Ühendage sildiprinter ja arvuti kaasasoleva USB-kaabli abil.
- 2 Klõpsake **Macintosh HD > Applications > P-touch Editor**.
- 3 Valige uus mall või mallikategooria.



- Lindi söötmiseks ja lõikamiseks vajutage kaks korda kiiresti toitenuppu.
- Enne iga esmast printimist söödab sildiprinter ligikaudu 25 mm tühja linti.
- See sildiprinter ei toeta Bluetooth-ühendusi arvutitega.
- Arvutist printimisel peate ühendama sildiprinteri ja arvuti kaasasoleva USB-kaabli abil.
- See sildiprinter ei toeta WiFi-ühendust.

Sätete konfigureerimine Printer Setting Tool rakendusega

- 1 Ühendage sildiprinter ja arvuti kaasasoleva USB-kaabli abil.
- 2 Klõpsake **Macintosh HD > Applications > Brother > Printer Setting Tool > Printer Setting Tool**.
- 3 Valige Settings vahekaart ja seejärel konfigureerige sätteid.
- 4 Klõpsake **Apply Settings to the Printer**.
- 5 Klõpsake **Exit**.



- Veenduge, et sildiprinterit, mida soovite konfigureerida, kuvatakse valiku **Printer** kõrval. Kui kuvatakse mõnda teist sildiprinterit, valige ripploendist oma sildiprinter.
- Ärge teostage seadete muutmise ajal teisi toiminguid.

Auto Power On	Määrake, kas sildiprinter lülitub automaatselt sisse pärast USB-vahelduvvooluadapteri või arvutiga ühendamist.
Automaatne toite väljalülitus	Määrake ajavahemik, mille möödumisel lülitub sildiprinter automaatselt välja siis, kui see on ühendatud USB-vahelduvvooluadapteriga või arvutiga.
Auto Power Off (Li-ion)	Määrake ajavahemik, mille möödumisel lülitub sildiprinter automaatselt välja.
Length Adjustment	Reguleerige prinditud sildi pikkust nii, et see vastaks arvutis kuvatava sildi pikkusele.

Sätete muudatuste rakendamine mitmele sildiprinterile

- 1 Pärast sätete rakendamist esimesele sildiprinterile ühendage sildiprinter arvutist lahti.
- 2 Ühendage teine sildiprinter arvutiga.
- 3 Valige ripploendist **Printer** äsja ühendatud sildiprinter.
- 4 Klõpsake **Apply Settings to the Printer**.

Korrake samme 1 – 4 kõikide sildiprinterite, mille sätteid soovite muuta, jaoks.



- Praeguste sätete salvestamiseks faili klõpsake **Export**.
- Samu sätteid saab rakendada ka teistele sildiprinteritele. Klõpsake **Import** ning seejärel valige eksporditud fail.

Püsivara värskendamine

- 1 Lülitage sildiprinter sisse ja ühendage see kaasasoleva USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Klõpsake **Macintosh HD > Applications > P-touch Update Software**.
- 3 Klõpsake **Machine update**.
- 4 Valige **Printer**, veenduge, et kuvatakse **The machine is connected correctly**, ning vajutage **OK**.
- 5 Valige **Language**, märkige värskendatava püsivara kõrval olevad ruudud ning seejärel klõpsake **Transfer**.
- 6 Klõpsake **Start**.



- Ärge lülitage värskendamise ajal seadet välja ning ärge ühendage USB-kaablit lahti.
- Sulgege kõik teised Brotheri rakendused.

Hooldus

Enne hooldamist ühendage USB-kaabel lahti ja lülitage sildiprinter välja.

Sildiprinteri välispinna puhastamine

Pühkige mustuse või tolmu eemaldamiseks sildiprinterit pehme ja kuiva lapiga. Kui sildiprinter on tugevalt määrdunud, puhastage seda veega niisutatud lapiga.




Ärge kasutage lahusteid ega aineid, nagu benseen, värvivedeldaja või alkohol, mis võivad sildiprinteri pinda kahjustada.

Prindipea puhastamine

Triibud või halva kvaliteediga tähemärgid trükitud siltidel annavad üldjuhul märku sellest, et prindipea on määrdunud. Kasutage võib lisatarvikuna müüdavat spetsiaalset pea puhastuskasseti (TZe-CL4) või prindipealt mustuse õrnaks pühkimiseks vatitampooni.



Pange pea puhastuskassett seadmesse ja vajutage kaks korda kiiresti toitenuppu. Igas puhastustsükli söödetakse ligikaudu 25 mm linti. Kui probleem ei lahene pärast selle toimingut kolmekordset kordamist, võtke ühendust Brotheri esindajaga.

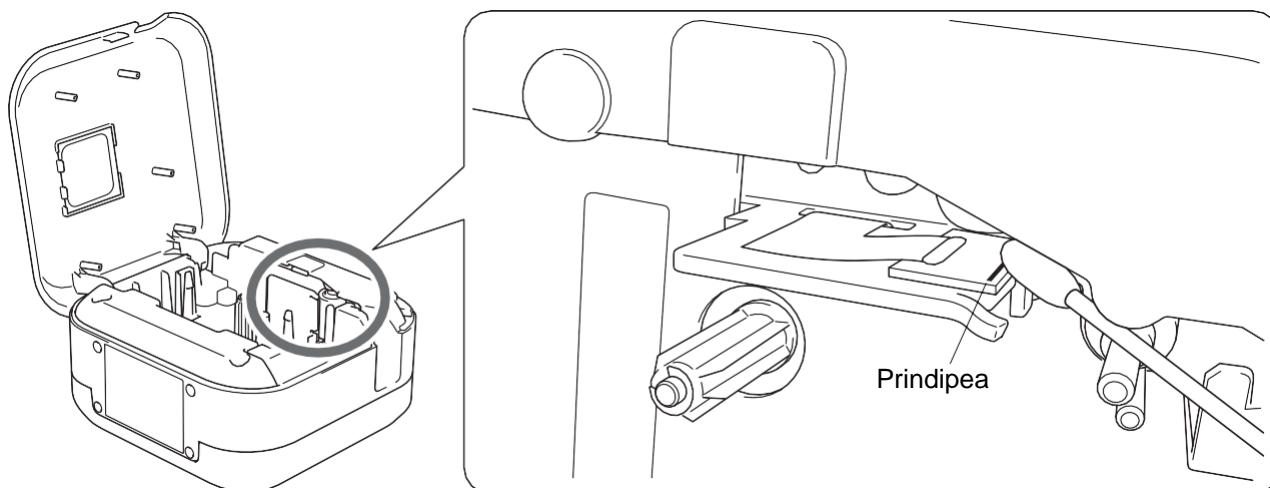

⚠ ETTEVAATUST


Ärge puudutage prindipead. Põletusohu.

Lindilõikuri puhastamine

Lindil olev liim võib pärast korduvat kasutamist lõikuri terale koguneda, nüristades tera serva mis võib põhjustada lindi ummistumise lõikuris. Pühkige lõikuri tera etanooli või isopropüülalkoholiga niisutatud vatitupsuga hõõrudes.

⚠ ETTEVAATUST

Ärge puudutage tera ega sisestage sõrmi lõikurisse.

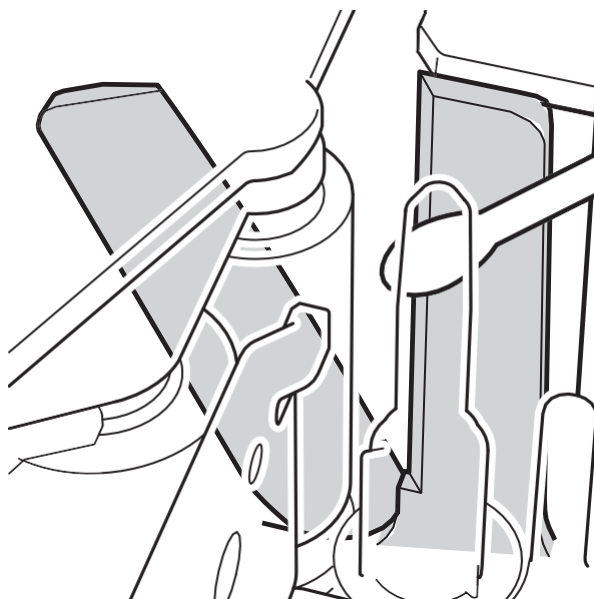

Veaotsing

LED märgutuli

Toite LED	Põleb/vilgub	Olek
Roheline	Põleb	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth-ühendus on loodud • Lindi söötmine või lõikamine • Printimine
	Vilgub (0,5 sekundi pikkuse intervalliga)	<ul style="list-style-type: none"> • Andmete vastuvõtmine mobiiliseadmest või arvutist • Programmi edastamine
	Põleb 3 sekundit, seejärel lülitub välja üheks sekundiks	Ooterežiim
Oranž	Põleb	Initsialiseerimine
	Vilgub (0,5 sekundi pikkuse intervalliga)	Jahutamine

Aku märgutuli	Põleb/vilgub	Olek
Oranž	Ei põle	Aku on täielikult laetud
	Põleb	Laadimine
	Ei põle 3 sekundit, seejärel süttib 0,5 sekundiks	Aku on poole võrra laetud.
	Ei põle 2 sekundit, seejärel vilgub kaks korda	Aku on tühjenenud.
	Vilgub (0,5 sekundi pikkuse intervalliga)	Ebapiisav laetusaste või aku rike. Probleemi lahendamiseks vaadake järgmist tabelit.

Veaotsing

Toite LED	Põleb/vilgub	Olek	Vea kustutamine	Lahendus
Punane	Vilgub kaks korda sekundis, seejärel kustub üheks sekundiks	Aku rike		Probleemide jätkumisel asendage aku uuega.
	Vilgub (intervalliga 1 sekund)	<ul style="list-style-type: none"> • Lindikassetti pole paigaldatud. • Paigaldatud on vale lindikassett. • Paigaldatud on sobimatu lindikassett. 	Vajutage kergelt toitenuppu.	Sisestage sobiv lindikassett
		Ebapiisav laetusaste		Veenduge, et olete kaitsekile eemaldanud. Aku laadimine.
		Kõrge temperatuuri veateade		Oodake veidi, seejärel proovige uuesti pärast seda, kui toite LED muutub roheliseks.
		Edastusviga	Taaskäivitage sildiprinter.	Mobiiliseadme kasutamisel: Looge Bluetooth ühendus. Arvuti kasutamisel: • Ühendage USB-kaabel uuesti. • Muutke USB-porti.
		Lõikuri viga	Taaskäivitage sildiprinter.	
	Põleb	Programmi edastamise ebaõnnestumine	Edastage programm uuesti. Kui probleem ikka ei lahene, võtke ühendust Brotheri esindajaga.	
	Vilgub (intervalliga 0,3 sekundit)	Süsteemi viga	Pöörduge hooldusfirma poole. (Vilkumiskord võib toitenupu vajutamisel muutuda.)	

Kui vajate täiendavat abi, külastage veebilehte support.brother.com

Probleem	Lahendus
Sildiprinter ei prindi.	<ul style="list-style-type: none"> • Veenduge, et lindikassett on õigesti sisestatud. • Kui lindikassett on tühi, vahetage see välja. • Veenduge, et kasseti kate on korralikult suletud. • Kontrollige, kas aku on piisavalt laetud. • Kontrollige, kas sildiprinter on sisse lülitatud. • Veenduge, et mobiiliseade pole unerežiimis. • Veenduge, et mobiiliseadme Bluetooth side on sisse lülitatud. • Kontrollige, kas sildiprinter on Bluetoothi kaudu mobiiliseadmega ühendatud. • Kontrollige, kas P-touchi rakenduses on sildiprinter valitud. • Veenduge, et sildiprinter ei ole teise seadmega seotud. • Veenduge, et sildiprinter ja teie mobiiliseade on suhtlemiseks piisavalt lähedastikku. • Veenduge, et läheduses ei ole raadiolaineid kiirgavaid seadmeid (näiteks mikrolaineahi). • Veenduge, et arvutist printimisel on installitud õige printeri draiver. • Ühendage sildiprinter arvutist printimisel komplektis oleva USB-kaabli abil arvutiga. • Kontrollige, et silt ei ole tühi.
<ul style="list-style-type: none"> • Linti ei söödeta korralikult • Lint jääb sildiprinteri sisse kinni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kui lint on kõver, löigake kõver osa ära. • Kui lint on kinni jäänud, eemaldage lindikassett, tõmmake kinni jäänud lint välja ja löigake ära. • Kontrollige, kas lindi ots väljub lindijuhikust. • Veenduge, et lint on suunatud lindi väljastamisava poole. • Eemaldage lindikassett ja sisestage see uuesti.
Lindi ummistuse viga ei saa kõrvaldada vaatamata tõrkeotsingu juhiste.	Pöörduge hooldusfirma poole.
Trükitud siltide keskele jääb horisontaalne tühi riba.	Triibud või halva kvaliteediga sildid annavad üldjuhul märku sellest, et prindipea on määrdunud. Vt <i>Hooldus: Prindipea puhastamine</i> .
Mobiilirakenduse kasutamisel ilmnes tõrge.	Minge mobiilirakenduse seadete menüüsse ja valige > Support page > FAQs & Troubleshooting
Soovin praeguse printimistöö tühistada.	Veenduge, et sildiprinter on sisse lülitatud, ja seejärel vajutage korraks toitenuppu.
Tindilint on tindirullist eraldatud.	<p>Kui tindilint on katki, vahetage lindikassett välja.</p> <p>Kui see on terve, jätke lint lõikamata, eemaldage lindikassett ning kerige seejärel lahtine tindilint tagasi poolile.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Niidirull</p> </div>

Probleem	Lahendus
Sildiprinter peatub sildi printimise ajal.	Vahetage lindikassett välja, kui triibuline lint ilmub nähtavale, mis näitab, et olete jõudnud lindi lõppu.
Printimisel ilmub triibuline lint.	Lindikassett on tühi. Sisestage uus lindikassett.
Linti ei lõigata automaatselt.	Valige Auto Cut . Kui kasutate spetsiaalseid linte, lõigake linti käsitsi.
Prinditud vöötkoode või QR-koode ei saa lugeda.	<ul style="list-style-type: none"> • Proovige kasutada mõnda teist vöötkoodiskannerit. • Proovige kasutada mõnda teist QR-koodi lugemise rakendust. • Asendage lint. Soovitus: Must valgel lindil • Võimalusel suurendage vöötkoode või QR-koode vöötkoodirakenduse abil.
Iga prinditud sildi ette jääb umbes 25 mm tühi ala.	Enamikul TZe siltidel on läbipaistev lamineeritud pealiskiht. See vastupidav laminaat aitab sildil vastu pidada kulumisele, pleekimisele ja niiskusele, tagades terava ja loetava pildi. Selle laminaatkihi lisamise protsessi tulemuseks on tühi ala esiservas. Sildi veerise reguleerimine või viimase sildi lõikamata jätmine võib tühja ala pikkust vähendada.
<ul style="list-style-type: none"> • Ma ei saa sildiprinterit sisse lülitada. • Sildiprinter lülitub välja kohe, kui proovin printida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aku võib olla tühjenenud. Laadige akut. • Veenduge, et olete kaitsekile eemaldanud. Vt <i>Lindikasseti sisestamine</i>.
See ei ole akude laadimise ajal võimalik.	<ul style="list-style-type: none"> • Ühendage USB-kaabel lahti ning ühendage see uuesti. • Veenduge, et olete kaitsekile eemaldanud. Vt <i>Lindikasseti sisestamine</i>.
Aku tööiga on lühike, isegi kui see on täielikult laetud.	Aku võib olla jõudnud oma eluea lõpule. Kasutage uut akut.
Tahan kontrollida, kas kasutan tarkvara uusimat versiooni.	<p>Windows</p> <p>Kasutage P-touch Update Software rakendust, et kontrollida, kas teil on uusim versioon. Vt <i>Windows: Tarkvaraversiooni värskendamine</i>.</p> <p>Mac</p> <p>Vt support.brother.com</p>

Toote andmed

Mõõtmed	Ligikaudu 128 mm (L) x 67 mm (S) x 128 mm (K)	
Kaal (akuga)	Ligikaudu 640 g	
Töötemperatuur	10 kuni 35 °C (50 kuni 95°F)	
Keskkonna niiskus	20 kuni 80% (kondensaadita)	
Liides	Sildiprinteri pool (Windowsi/Maci jaoks)	USB 2.0 täiskiirus
	Bluetoothi versioon:	2.1+EDR Class2

Kaubamärgid

Mac ja Macintosh on Apple Inc. kaubamärgid.

App Store on Apple Inc. teenusmärk.

Google Play on Google LLC kaubamärk..

Sõnamärk Bluetooth® ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Brother Industries, Ltd. kasutab selliseid märke ainult litsentsi alusel.

Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance® registreeritud kaubamärk.

Brotheri toodetel, nendega seotud dokumentides ja teistes materjalides esinevate ettevõtete ärinimed ja tootenimed on kõik nende vastavate äriühingute kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.