


# PAGRINDINIS VARTOTOJO VADOVAS

---

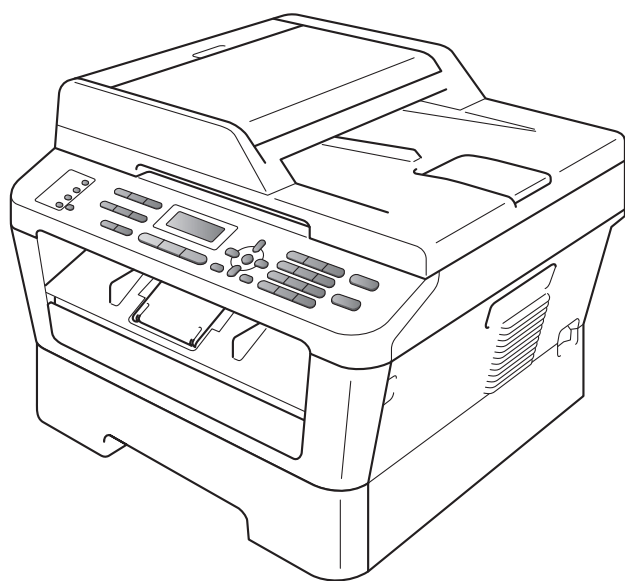

**MFC-7360N  
MFC-7460DN  
MFC-7860DW**

Ne visus modelius galima įsigyti visose šalyse.

B versija

LT

**Jeigu jums reikia susisiekti su Klientų  
aptarnavimo centru,**

**prašome įrašyti įrenginio duomenis, kurių gali prireikti  
ateityje:**

**Modelio numeris: MFC-7360N, MFC-7460DN ir  
MFC-7860DW  
(apibraukite savo modelio numerį)**

**Serijos numeris: <sup>1</sup> \_\_\_\_\_**

**Pirkimo data: \_\_\_\_\_**

**Pirkimo vieta: \_\_\_\_\_**

**<sup>1</sup> Serijos numerį rasite galinėje įrenginio pusėje.  
Išsaugokite šį vartotojo vadovą ir pirkimo čekį. Tai  
bus įrenginio pirkimo įrodymas tuo atveju, jei, pvz., '  
įvyktų vagystė, kiltų gaisras arba prireiktų garantinio  
aptarnavimo.**

**Užregistruokite savo produktą interneto svetainėje:**

**<http://www.brother.com/registration/>**



# Vartotojo vadovas ir kur jį rasti?

Kuris vadovas?	Vadovo turinys?	Kur jį rasti
<b>Teisinė ir saugos informacija</b>	Pirmiausia perskaitykite šį vartotojo vadovą. Prieš prijungiant įrenginį prašome perskaityti saugos instrukcijas. Šiame vadove taip pat nurodyti prekių ženklai ir teisiniai apribojimai.	Atspausdintas/dėžutėje
<b>Greitos sąrankos vadovas</b>	Prijungiant įrenginį ir įdiegiant tvarkykles bei programinę įrangą, atitinkančią jūsų naudojamą operacinę sistemą ir ryšio tipą, prašome vadovautis šiomis instrukcijomis.	
<b>Pagrindinis vartotojo vadovas</b>	Išmokite naudotis pagrindinėmis funkcijomis - kaip kopijuoti, nuskaityti ir pakeisti vartojimo reikmenis. Peržiūrėkite patarimus, kaip šalinti kilsius gedimus.	Atspausdintas/Dėžutėje HUN/BUL/ROM/POL/ SVK/CZE: PDF failas/dokumentacija CD-ROM/dėžutėje
<b>Išsamus vartotojo vadovas</b>	Išmokite sudėtingesnes operacijas: faksogramos, kopijavimas, apsaugos funkcijos, spausdinimo ataskaitos ir įrenginio priežiūra.	
<b>Programinės įrangos vartotojo vadovas</b>	Remkitės šiomis spausdinimo, nuskaitymo, tinklo nuskaitymo, PC-Fax ir Brother ControlCenter įrankio naudojimosi instrukcijomis.	
<b>Tinklo naudojimo žodynelis</b>	Šiame vadove pateikiama pagrindinė informacija apie papildomas galimybes naudoti „Brother“ įrenginius per tinklą, taip pat bendri nurodymai apie įrenginių sujungimą tinkle.	
<b>Tinklo vartotojo vadovas</b>	Šis vadovas suteikia naudingos informacijos apie laidinius ir bevielio tinklo bei saugos parametrus naudojantis „Brother“ įrenginiu. Taip pat čia galite sužinoti, kokius protokolus įrenginys palaiko ir kaip šalinti gedimus.	



<b>1</b>	<b>Pagrindinė informacija</b>	<b>1</b>
	Dokumentacijos naudojimas.....	1
	Dokumentacijoje pasitaikantys simboliai ir sutartiniai žymėjimai.....	1
	Prieiga prie Išsamus vartotojo vadovas, Programinės įrangos vartotojo vadovas ir Tinklo vartotojo vadovas.....	2
	Peržiūrėti dokumentaciją.....	2
	„Brother“ techninė pagalba (Windows® naudotojams).....	4
	„Brother“ pagalba (Macintosh naudotojams).....	5
	Valdymo skydelio apžvalga.....	6
	Garsumo nustatymai.....	9
	Skambėjimo garsumas.....	9
	Pypsėjimo garsumas.....	9
	Garsiakalbio garsumas.....	9
<b>2</b>	<b>Popieriaus įdėjimas</b>	<b>10</b>
	Popieriaus ir kitos spausdinimo medžiagos įdėjimas.....	10
	Popieriaus įkėlimas į standartinį popieriaus dėklą.....	10
	Popieriaus įdėjimas į rankinio padavimo dėklą.....	12
	Nenuskaitomos ir nespausdinamos vietos.....	16
	Popieriaus nustatymai.....	17
	Popieriaus tipas.....	17
	Popieriaus dydis.....	17
	Tinkamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga.....	17
	Rekomenduojamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga.....	17
	Popieriaus tipas ir dydis.....	18
	Specialaus popieriaus naudojimas.....	19
<b>3</b>	<b>Dokumentų įkėlimas</b>	<b>22</b>
	Kaip įkelti dokumentus.....	22
	Naudojimas automatinio dokumentų tiekuvu (ADF).....	22
	Naudojimas skaitytuvu.....	23
<b>4</b>	<b>Faksogramos siuntimas</b>	<b>25</b>
	Kaip išsiųsti faksogramą.....	25
	Laiško dydžio dokumentų siuntimas faksu nuo skaitytuvo stiklo.....	26
	Vyksta faksogramos siuntimo nutraukimas.....	26
	Siuntimo patikrinimo ataskaita.....	26
<b>5</b>	<b>Faksogramos priėmimas</b>	<b>27</b>
	Priėmimo režimai.....	27
	Priėmimo režimo pasirinkimas.....	27
	Priėmimo režimo naudojimas.....	28
	Fax Only.....	28
	Fax/Tel.....	28
	Rankinis.....	28

	Išorinis TAD .....	28
	Priėmimo režimo nustatymai .....	29
	Skambučio atidėjimas.....	29
	F/T Ring Time (skambinimo laikas) (tik Fax/Tel režimui ) .....	29
	Faksogramos aptikimas.....	30
<b>6</b>	<b>Telefonai ir išoriniai įrenginiai</b>	<b>31</b>
	Telefono linijos paslaugos .....	31
	Telefono linijos tipo nustatymas .....	31
	Išorinio TAD pajungimas.....	32
	Ryšiai.....	32
	Išeinančių žinučių įrašymas (OGM).....	33
	Kelių-linijų ryšys (PBX) .....	33
	Išoriniai telefonai ir telefonų plėtiniai.....	33
	Telefono plėtinio arba išorinio telefono įjungimas.....	33
	Valdymas naudojant išorinį telefoną arba telefonų plėtinius.....	34
	Tik Fax/Tel režimui .....	34
	Naudojimasis telefonų plėtiniais (Tik J.K.).....	34
	Ne-„Brother“ gamybos belaidžių išorinių telefonų naudojimas .....	35
	Naudojimasis nuotoliniais kodais.....	35
<b>7</b>	<b>Numerių rinkimas ir išsaugojimas</b>	<b>37</b>
	Kaip rinkti numerį .....	37
	Rankinis numerio rinkimas .....	37
	Numerio rinkimas vienupaspaudimu .....	37
	Greitas numerio rinkimas .....	37
	Paieška.....	38
	Fakso perskambinimas iš naujo .....	38
	Numerių išsaugojimas .....	38
	Vieno paspaudimo ir greito numerių rinkimo parinktys .....	39
	Pauzės laikymas.....	40
	Vieno paspaudimo numerių išsaugojimas .....	40
	Greito rinkimo numerių išsaugojimas .....	42
	Vieno paspaudimo ir greito rinkimo numerių keitimas .....	44
	Vieno paspaudimo ir greito rinkimo numerių ištrynimasis .....	45
	Toninis arba impulsinis numerio rinkimas.....	46
<b>8</b>	<b>Kopijavimas</b>	<b>47</b>
	Kaip kopijuoti .....	47
	Stabdyti kopijavimą.....	47
	Kopijavimo nustatymai.....	47
<b>9</b>	<b>Kaip spausdinti iš kompiuterio</b>	<b>48</b>
	Dokumento spausdinimas .....	48

---

## 10      **Kaip nuskaityti duomenis į kompiuterį** **49**

---

Dokumento kaip PDF failo nuskaitymas naudojant ControlCenter4 (Windows®) 49	
SCAN (NUSKAITYMAS) mygtuko nustatymų pakeitimas .....	52
Prieš nuskaitymą .....	52
SCAN (NUSKAITYMAS) mygtuko nustatymai .....	52
Nuskaitymas naudojant SCAN (NUSKAITYMAS) mygtuką .....	54

### **A      Reguliari priežiūra** **55**

---

Vartojamų elementų pakeitimas .....	55
Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas.....	56
Būgno pakeitimas .....	61
Įrenginio valymas.....	65
Įrenginio korpuso išorės valymas .....	65
Skaitytuvo stiklo valymas.....	66
Būgno ritės valymas .....	67
Būgno valymas .....	69
Popieriaus įtraukimo velenėlių valymas.....	74
Įrenginio patikrinimas.....	75
Lapų skaitiklio patikrinimas.....	75
Likusio dalių tarnavimo laiko patikrinimas .....	75

### **B      Gedimų šalinimas** **76**

---

Klaidų ir priežiūros pranešimai.....	76
Faksogramos arba faksogramų žurnalo pranešimų perdavimas.....	81
Dokumento strigtis .....	82
Dokumentas užstrigęs automatinio originalaus padaviklio viršuje.....	82
Dokumentas užstrigo po dokumento padavimo dangčiu.....	82
Mažų dokumentų strigčių pašalinimas automatinio originalų padaviklio viduje. 83	
Dokumentas užstrigo išvesties dėkle .....	83
Popieriaus strigtys .....	84
Popierius užstrigo standartiniame popieriaus dėkle .....	84
Popierius užstrigo galinėje įrenginio dalyje.....	85
Įrenginyje užstrigo popierius.....	87
Abipusio spausdinimo popieriaus dėkle įstrigo popierius (MFC-7460DN ir MFC-7860DW) .....	92
Jeigu naudojant įrenginį kyla sunkumų.....	94
Numerio rinkimo tono aptikimas .....	103
Telefono linijos trukdžiai .....	103
Spausdinimo kokybės gerinimas .....	104
Įrenginio duomenys .....	114
Serijos numerio tikrinimas .....	114
Iš naujo nustatyti funkcijas.....	114
Kaip iš naujo nustatyti įrenginį .....	115

### **C      Meniu ir ypatybės** **116**

---

Programavimas ekrane.....	116
Meniu lentelė .....	116
Kaip naudoti meniu režimą .....	116
Meniu lentelė .....	117
Teksto įvedimas.....	134

## **D      Specifikacijos** **136**

---

Pagrindinis .....	136
Dokumento dydis .....	138
Spausdinimo medžiaga .....	139
Faksograma.....	140
Kopijuoti .....	141
Skaitytuvas .....	142
Spausdintuvas .....	143
Sąsajos .....	144
Reikalavimai kompiuteriui .....	145
Vartojami elementai .....	147
Tinklas (LAN) .....	148

## Dokumentacijos naudojimas

Dėkojame, kad įsigijote „Brother“ įrenginį! Skirkite šiek tiek laiko perskaityti šią dokumentaciją, tai padės išnaudoti visas šio įrenginio galimybes.

## Dokumentacijoje pasitaikantys simboliai ir sutartiniai žymėjimai

Vartotojo vadove rasite šiuos simbolius ir sutartinius žymėjimus.

- Paryškinta** Paryškintas tekstas žymi mygtukus įrenginio valdymo skydelyje arba kompiuterio ekrane.
- Pasvirasis** Pasvirasis šriftas pabrėžia svarbų punktą arba gali nukreipti į susijusias temas.
- Courier New** Courier New šriftu parašytas tekstas žymi įrenginio LCD ekrane rodomus pranešimus.

## ⚠ ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS nurodo pavojų, galintį sukelti rimtus sužalojimus arba mirtį, jei nepaisoma instrukcijų ir nevengiama pavojingos situacijos.

## ⚠ DĖMESIO

DĖMESIO nurodo pavojų, galintį sukelti lengvesnius sužalojimus, jei nepaisoma instrukcijų ir nevengiama pavojingos situacijos.

## ⚠ SVARBU

SVARBU nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios nepavykus išvengti atsiranda rizika nelaimingo atsitikimo metu pažeisti produktą arba jo atliekamas funkcijas.



Elektros pavojaus piktogramos įspėja apie galimą elektros smūgį.



Karšto paviršiaus piktogramos įspėja, kad negalima liesti įkaitusių įrenginio dalių.



Pastabos nurodo, kaip elgtis konkrečioje situacijoje arba kaip atliekamas veiksmas, susijęs su kitomis įrenginio funkcijomis.

# Prieiga prie Išsamus vartotojo vadovas, Programinės įrangos vartotojo vadovas ir Tinklo vartotojo vadovas

Pagrindinis vartotojo vadovas nerasite visos reikiamos informacijos apie įrenginį, pvz. kaip naudotis pažangesnėmis kopijavimo, spausdinimo, fakso, nuskaitymo, PC-Fax ir tinklo funkcijomis. Susipažinę su šiuo Vadovu, išsamesnę informaciją apie esančias operacijas rasite **Išsamus vartotojo vadovas, Programinės įrangos vartotojo vadovas, Tinklo naudojimo žodynėlis ir Tinklo vartotojo vadovas**, esančius CD-ROM dokumentacijoje.

## Peržiūrėti dokumentaciją

- a** Įjunkite kompiuterį. Įdėkite CD-ROM dokumentaciją į CD-ROM įrenginį.




### Pastaba



(Windows® vartotojams) Jeigu paleidimo langas neatsiranda automatiškai, eikite į **My Computer (Computer)** (Mano kompiuteris (Kompiuteris)), dukart spustelėkite CD-ROM piktogramą, tada dukart spustelėkite **index.html**.

- b** (Macintosh vartotojams) Dukart spustelėkite CD-ROM piktogramą, toliau dukart spustelėkite **index.html**.

- c** Paspauskite ant savo šalies pavadinimo.

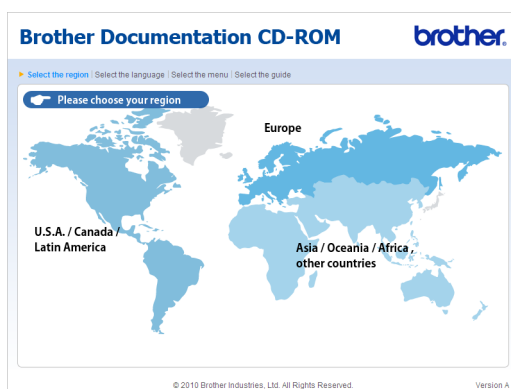

- d** Pažymėkite savo kalbą, spustelėkite **View Guide** (Žiūrėti vadovą), toliau spustelėkite vadovą, kurį norite skaityti.

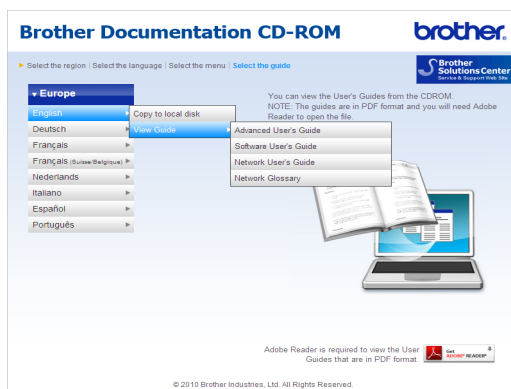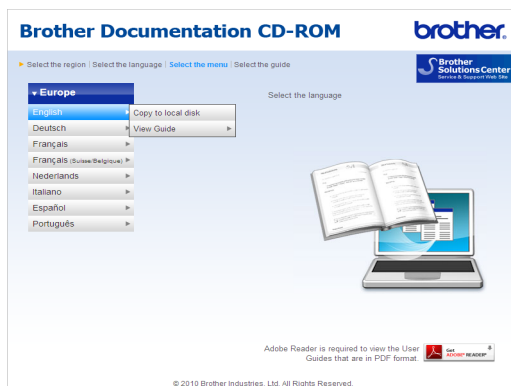

**Pastaba**

- (Tik *Windows*<sup>®</sup> vartotojams) Jūsų interneto naršyklė gali puslapio viršuje rodyti geltoną juostą - saugumo įspėjimą, kuris atsiranda dėl *Active X controls*. Norint, kad interneto puslapis būtų rodomas teisingai, spustelėkite juostą, paspauskite **Allow Blocked Content** (Leisti naudoti blokuotą turinį), tada paspauskite **Yes** (Taip) saugos įspėjimo dialogo lange.
- (Tik *Windows*<sup>®</sup> vartotojams) <sup>1</sup> Galite nukopijuoti visas dokumentacijos PDF rinkmenas į aplanką jūsų kompiuteryje, kad pririnkus jas atsidarytumėte greičiau. Pažymėkite savo kalbą ir paspauskite **Copy to local disk** (Kopijuoti į kompiuterio diską).

<sup>1</sup> *Microsoft*<sup>®</sup> *Internet Explorer*<sup>®</sup> 6.0 arba naujesnė *Microsoft Internet Explorer* versija.

**Kur rasti nuskaitymo instrukcijas**

Dokumentų nuskaitymo būdai yra keli. Instrukcijas galite rasti:

**Programinės įrangos vartotojo vadovas**

- *Nuskaitymas*
- *Valdymo centras*
- *Tinklo nuskaitymas*

**ScanSoft<sup>™</sup> PaperPort<sup>™</sup> 12SE su OCR How-to-Guides****(Windows<sup>®</sup>)**

- Atliktas *ScanSoft<sup>™</sup> PaperPort<sup>™</sup> 12SE* su OCR How-to-Guides gali būti peržvelgtas pagalbos parinktyje *ScanSoft<sup>™</sup> PaperPort<sup>™</sup> 12SE* taikomojoje programoje.

**„Presto! PageManager“ vartotojo vadovas****(Macintosh)****Pastaba**

Presto! Prieš naudojimą turi būti parsisiųsta ir įdiegta PageManager programa. Žr. „Brother“ pagalba (*Macintosh naudotojams*) puslapyje 5 norint gauti tolimesnius nurodymus.

- Atliktą Presto! PageManager vartotojo vadovą galima peržiūrėti pagalbos parinktyje, Presto! programoje. PageManager taikomoji programa.


**Kaip rasti tinklo sąrankos instrukcijas**

Jūsų įrenginys gali būti prijungtas prie belaidžio tinklo. Pagrindines sąrankos instrukcijas rasite *Greitos sąrankos vadovas*. Jeigu jūsų belaidžio tinklo taškas arba kelvedis palaiko Wi-Fi Protected Setup arba AOSS<sup>™</sup>, taip pat sekite *Greitos sąrankos vadovas* nurodytais žingsniais. Išsamiau apie tinklo nustatymus žr. *Tinklo vartotojo vadovas*.

## „Brother“ techninė pagalba (*Windows*<sup>®</sup> naudotojams)

Nuorodas į pagalbą internete („Brother“ sprendimų centras) ir kitus kontaktus rasite įdiegimo CD-ROM diske.

- Pagrindiniame meniu paspauskite **Brother Support** („Brother“ pagalba). Atsidarys langas su nuoroda:

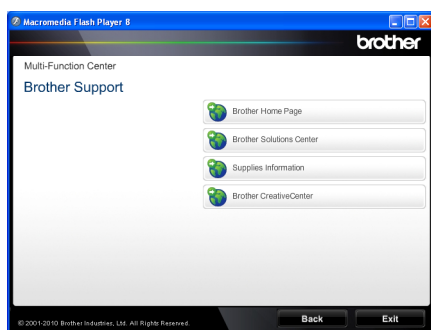


- Aplankykite mūsų interneto svetainę (<http://www.brother.com>), paspaudę **Brother Home Page** („Brother“ interneto svetainė).
- Sužinokite naujienas ir įrenginių palaikymo informaciją (<http://solutions.brother.com/>), paspaudę **Brother Solutions Center** („Brother“ sprendimų centras).
- Norėdami rasti originalias „Brother“ prekes, aplankykite mūsų puslapį (<http://www.brother.com/original/>), paspaudę **Supplies Information** (Prekių informacija).
- Parsisiųskite NEMOKAMUS nuotraukų rinkinius ir kitą spausdinimui skirtą medžiagą iš „Brother“ kūrybinio centro (<http://www.brother.com/creativecenter/>), paspaudę **Brother Creative Center**.
- Norėdami grįžti į pagrindinį puslapį, paspauskite **Back** (Atgal) arba, jeigu baigėte, paspauskite **Exit** (Išėiti).



# „Brother“ pagalba (Macintosh naudotojams)

Nuorodas į pagalbą internete („Brother“ sprendimų centras) ir kitus kontaktus rasite įdiegimo CD-ROM diske.


- Dukart paspauskite **Brother Support** („Brother“ pagalba) piktogramą. Atsidarys langas su nuoroda:

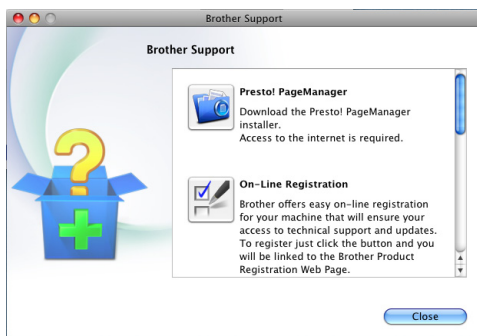


- Presto! parsisiuntimui ir įdiegimui PageManager programą, paspauskite „**Presto! PageManager**“.
- Registruokite jūsų naudojamą įrenginį „Brother“ gaminių registravimo puslapyje (<http://www.brother.com/registration/>), paspaudę **On-Line Registration** (Registracija internete).
- Sužinokite naujienas ir įrenginių palaikymo informaciją (<http://solutions.brother.com/>), paspaudę **Brother Solutions Center** („Brother“ sprendimų centras).
- Aplankykite „Brother“ originalių prekių mūsų puslapį (<http://www.brother.com/original/>), paspaudę **Supplies Information** (Prekių informacija).



## Valdymo skydelio apžvalga

MFC-7460DN ir MFC-7860DW turi tuos pačius mygtukus.

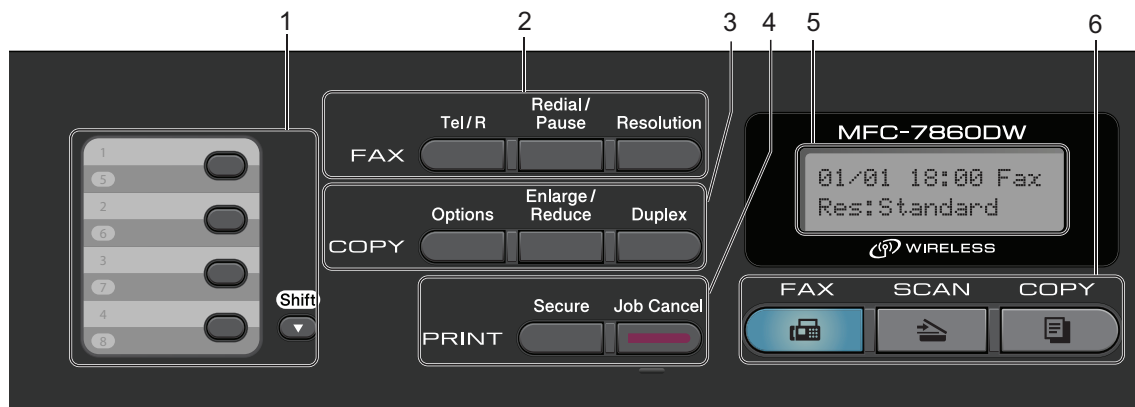

MFC-7360N

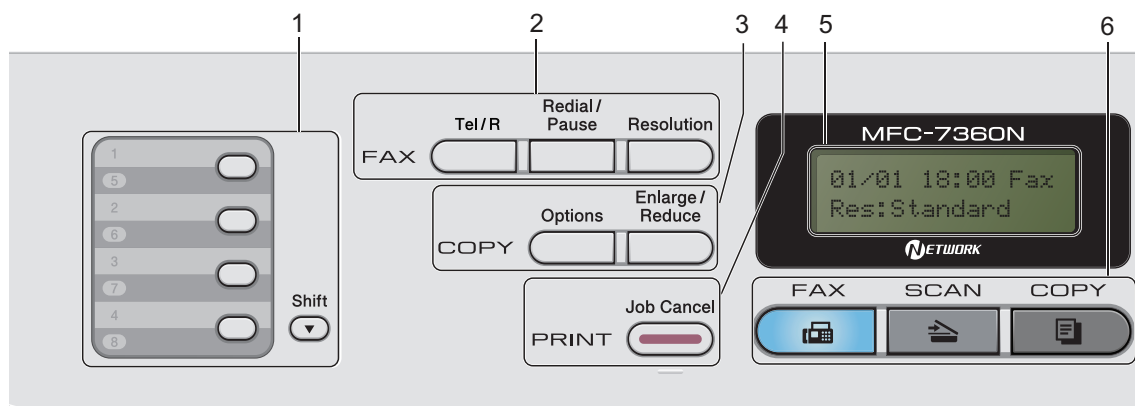

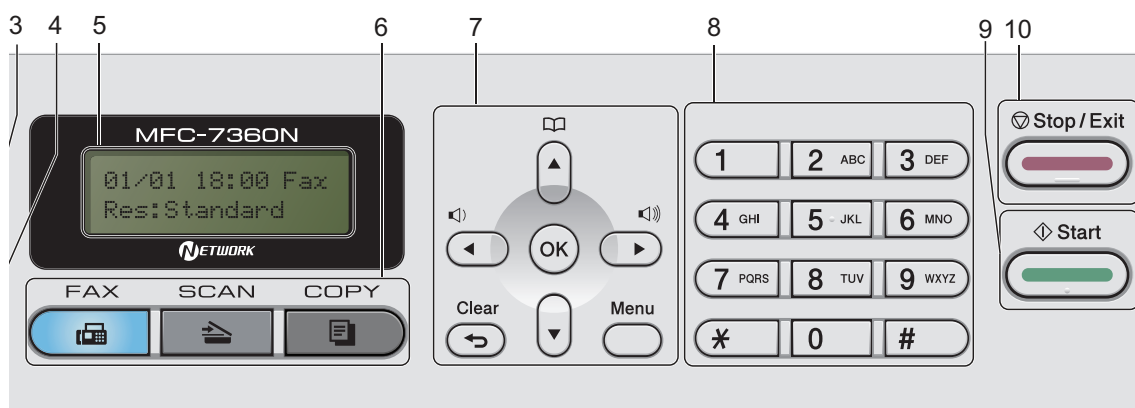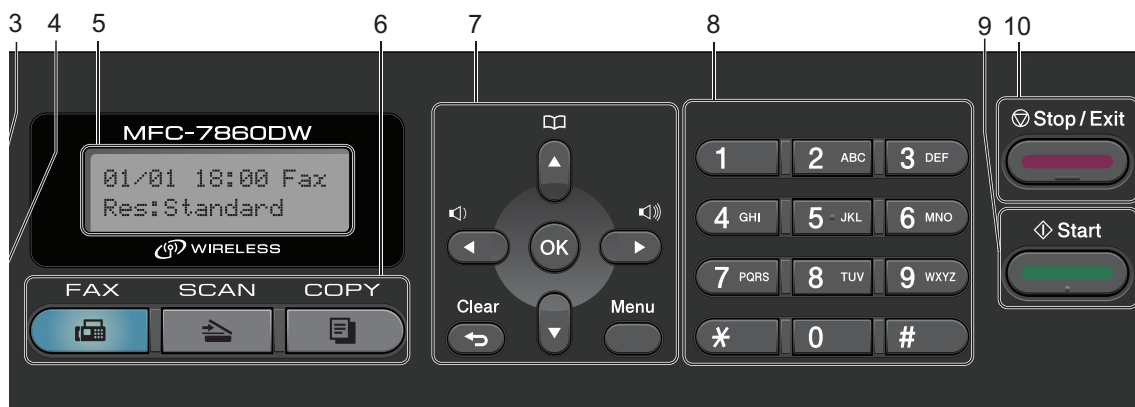

## 1 Vieno paspaudimo mygtukai

Šie 4 mygtukai suteiks jums greitą prieigą prie 8 anksčiau išsaugotų numerių.

**Shift** (Paslinkti)

Gaukite prieigą prie 5-8 vieno paspaudimo numerių.

## 2 FAX (FAKSAS) mygtukai:

**Tel/R**

Šis mygtukas spaudžiamas telefoninio pokalbio metu po atsiliepimo išoriniu rageliu F/T skambučio metu (greitas dvigubas skambutis).

Taip pat prisijungus prie PBX, galite naudoti šį mygtuką norėdami gauti prieigą prie išorinės linijos arba perduoti skambutį į kitą telefono plėtinį.

**Redial/Pause** (Numerio rinkimas iš naujo/pristabdymas)

Iš naujo perskambina paskutiniam skambintam numeriui. Taip pat rankiniu ar greitu būdu renkant numerį įterpia pauzę.

**Resolution (Raiška)**

Nustato siunčiamų faksogramų raišką.

## 3 COPY (KOPIJAVIMAS) mygtukai:

**Options** (Parinktys)

Jūs galite greitai ir lengvai pasirinkti laikinus spausdinimo nustatymus.

**Enlarge/Reduce** (Padidinti/Sumažinti)

Padidina ir sumažina kopijas.

**Duplex** (Dvipusis)

(MFC-7460DN ir MFC-7860DW)

Paspaudę šį mygtuką, nukopijuosite abi popieriaus puses.

## 4 SPAUSDINIMAS mygtukai:

**Secure** (Sauga)

(MFC-7460DN ir MFC-7860DW)

Įvedę 4 skaitmenų slaptažodį, galite atspausdinti atmintyje esančius duomenis.

(Išsamiau apie apsaugos mygtuko naudojimą žr. *Tinklo vartotojo vadovas*.)

Naudodami saugaus funkcionavimo užrakto funkciją, galite perjungti apribotus vartotojus paspaudę ir sulaukę **Shift** (Paslinkti) kaip ir spaudžiant **Secure** (Sauga). (Žr. *Saugaus funkcionavimo užraktas 2.0 2 skyriuje*, *Tinklo vartotojo vadovas*.)

**Job Cancel** (Atšaukti užduotį)

Atšaukia nustatytas spausdinimo užduotis ir išvalo įrenginio atmintį. Norėdami atšaukti kelis spausdinimo darbus, laikykite nuspaudę šį mygtuką, kol LCD ekranas parodys **Job Cancel (All)** (Atšaukti užduotį (visas)).

## 5 LCD

Ekrane rodomi pranešimai padės nustatyti parametrus ir naudotis įrenginiu.

(MFC-7860DW)

FAX ir SCAN režime keturių lygių indikatorius parodo esamą belaidžio ryšio stiprumą (naudojant bevielį ryšį).



## 6 Režimo mygtukai:

**FAX** (FAKSAS)

Perjungia įrenginį į fakso režimą.

**SCAN** (NUSKAITYMAS)

Perjungia įrenginį į nuskaitymo režimą.

**COPY** (KOPIJAVIMAS)

Perjungia įrenginį į kopijavimo režimą.

## 7 Meniu mygtukai:

**Clear** (Valyti)

Ištrina įvestus duomenis arba atšaukti esamų nustatymų punktą.

**Menu** (Meniu)

Pereiti prie pagrindinio meniu. Jame galėsite atlikti įrenginio nustatymus.

**OK** (Gera)

Išsaugoti įrenginio nustatymus.

**Garsumo mygtukai:**

d arba c

Paspauskite norėdami slinkti meniu parinktimis. Paspauskite norėdami pakeisti garsumą įrenginiui dirbant fakso arba parengties režimu.

a arba b

Spauskite norėdami pereiti prie kitų meniu punktų ir parinkčių.

**Adresų knyga**

Gaukite tiesioginę prieigą prie numerio rinkimo pulsto.

## 8 Numerių rinkimo pultas

Šie mygtukai skirti rinkti telefono ir fakso numerius, taip pat turi klaviatūros paskirtį, skirtą įvesti informaciją į renginį.

Skambučio metu # mygtukai laikinai pakeičia numerio rinkimo režimą iš impulsinio į toninį.

## 9 Start (Pradėti)

Pradėkite siųsti faksogramas arba daryti kopijas.

## 10 Stop/Exit (Sustabdyti/Išeiti)

Sustabdo operaciją arba išveda iš meniu.

# Garsumo nustatymai

## Skambėjimo garsumas

Galite pasirinkti skambėjimo garsumo lygį, nuo **High** (Aukštas) iki **Off** (Išjungta).

Įrenginiui veikiant fakso režimu, paspauskite **⏏** arba **⏏**, norėdami nustatyti garsumo lygį. LCD ekranas parodys esamus nustatymus, o kiekvienas mygtuko paspaudimas pakeis garsumą į kitą lygį. Įrenginys nekeis naujų nustatymų, kol jūs jų nepakeisite.

Taip pat naudodamiesi meniu galite pakeisti skambėjimo garsumą:

- a** Paspauskite **Menu** (Meniu), **1, 3, 1**.
- b** Paspauskite **a** arba **b** norėdami pasirinkti **Off** (Išjungta), **Low** (Žemas), **Med** (Vid.) arba **High** (Aukštas). Paspauskite **OK** (Gera).
- c** Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

## Pypsėjimo garsumas

Įjungus pypsėjimo režimą, įrenginys pypsės kiekvieną kartą po mygtuko paspaudimo, klaidos arba po faksogramos išsiuntimo ir gavimo. Galite pasirinkti skambėjimo garsumo lygį, nuo **High** (Aukštas) iki **Off** (Išjungta).

- a** Paspauskite **Menu** (Meniu), **1, 3, 2**.
- b** Paspauskite **a** arba **b** norėdami pasirinkti **Off** (Išjungta), **Low** (Žemas), **Med** (Vid.) arba **High** (Aukštas). Paspauskite **OK** (Gera).
- c** Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

## Garsiakalbio garsumas

Galite pasirinkti skambėjimo garsumo lygį, nuo **High** (Aukštas) iki **Off** (Išjungta).

- a** Paspauskite **Menu** (Meniu), **1, 3, 3**.
- b** Paspauskite **a** arba **b** norėdami pasirinkti **Off** (Išjungta), **Low** (Žemas), **Med** (Vid.) arba **High** (Aukštas). Paspauskite **OK** (Gera).
- c** Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

## Popieriaus ir kitos spausdinimo medžiagos įdėjimas

Įrenginys gali imti popierių iš standartinio popieriaus dėklo arba rankinio padavimo dėklo.

Įdėję popierių į popieriaus dėklą, įsidėmėkite:


- Popieriaus dydį galite nustatyti kompiuterio programoje, jei jos spausdinimo meniu turi popieriaus dydžio nustatymo parinktį. Jei tokios galimybės nėra, popieriaus dydžio nustatymus galite atlikti spausdintuvo tvarkyklėje naudodami valdymo skydelio mygtukus.

## Popieriaus įkėlimas į standartinį popieriaus dėklą


Galite įkelti iki 250 lapų. Neviršykite didžiausio popieriaus kiekio žymos (b b b). (Rekomenduojamas popierius, žr. *Popieriaus dėklų talpa* puslapyje 18.)

## Spausdinimas ant paprasto, plono ar perdirbto popieriaus, naudojant standartinį popieriaus dėklą


- a Išimkite visą popieriaus dėklą iš įrenginio.

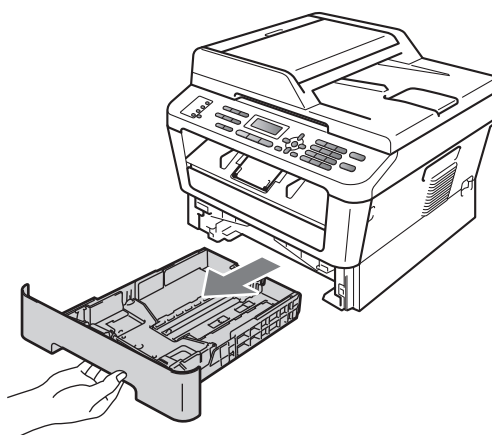

- b** Laikydami nuspaustą žalią popieriaus laikiklio atpalaidavimo svirtį, stumkite popieriaus laikiklius tol, kol jie atitiks į dėklą dedamo popieriaus dydį. Patikrinkite, ar laikikliai tvirtai užfiksuoti tiekтуve.

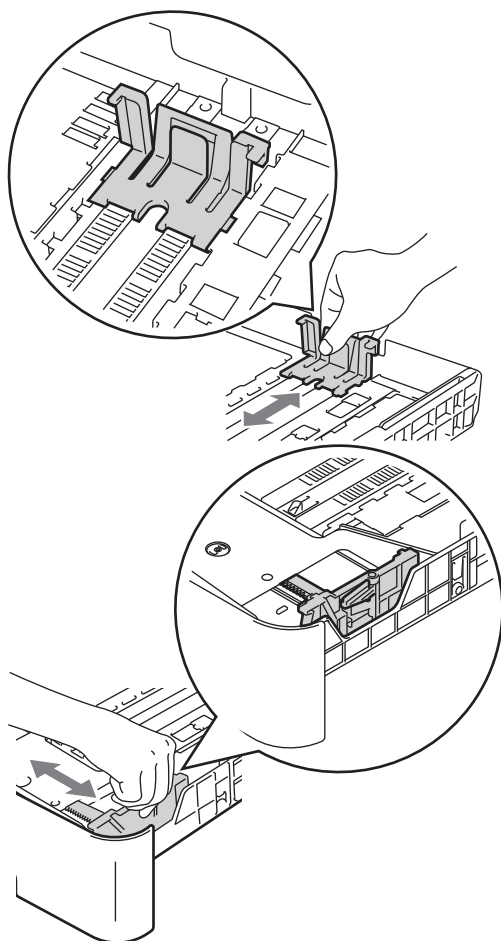


- c** Gerai perskleiskite popieriaus lapus, taip išvengsite popieriaus strigčių ir tiekimo trikčių.

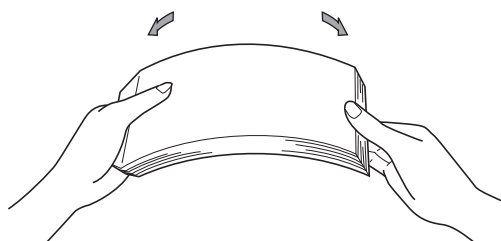


- d** Įdėkite popierių į dėklą ir patikrinkite:

- Ar popierius nesiekia didžiausio popieriaus kiekio žymos (▼▼▼) (1).
- Popieriaus dėklo perpildymas gali sukelti popieriaus strigtį.
- Popierius turi būti dedamas spausdinimo *puse žemyn*.
- Jeigu popieriaus laikikliai tiksliai atitinka popierius dydį, popieriaus padavimas vyks be problemų.

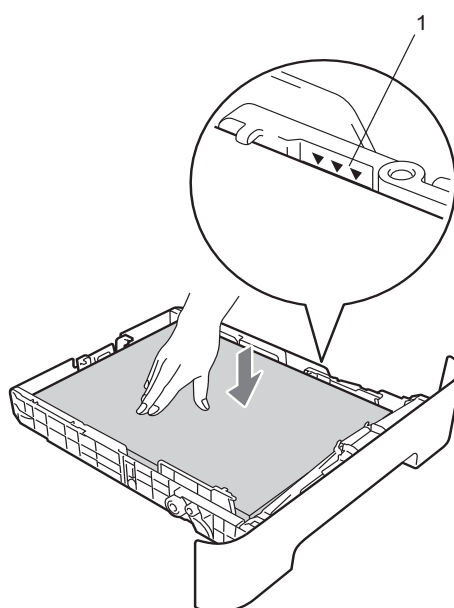

- e** Įdėkite popieriaus dėklą atgal į įrenginį. Patikrinkite, ar jis iki galo įstumtas į įrenginio vidų.

- f** Norėdami, kad išvesties dėkle popierius nekristų, atlenkite laikiklio atvartą (1).

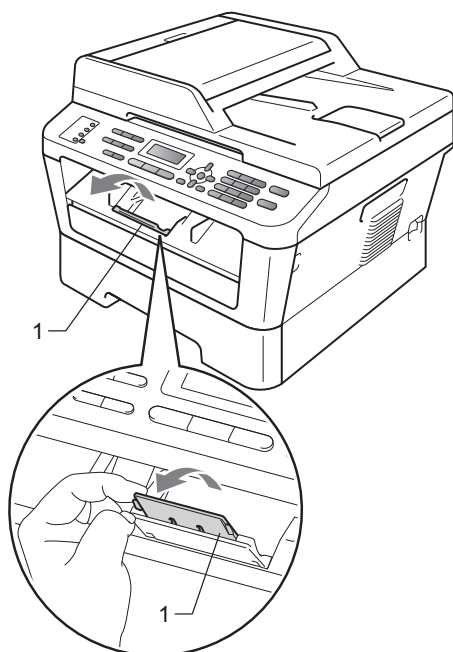

## Popieriaus įdėjimas į rankinio padavimo dėklą

Į šį dėklą vienu metu galite dėti po vieną voką ar kitos spausdinimo medžiagos vieną lapą. Naudokite rankinio padavimo dėklą spausdinimui ant etikečių, vokų ar storesnio popieriaus.




### Pastaba


Įdėjus popierių į rankinio padavimo dėklą, įrenginys automatiškai persijungia į rankinio padavimo režimą.

## Spausdinimas ant paprasto ar perdirbto popieriaus naudojant rankinio padavimo dėklą.

- a** Norėdami, kad išvesties dėkle popierius nekristų, atlenkite laikiklio atvartą (1) arba išimkite lapą iš karto jam atsispausdinus.

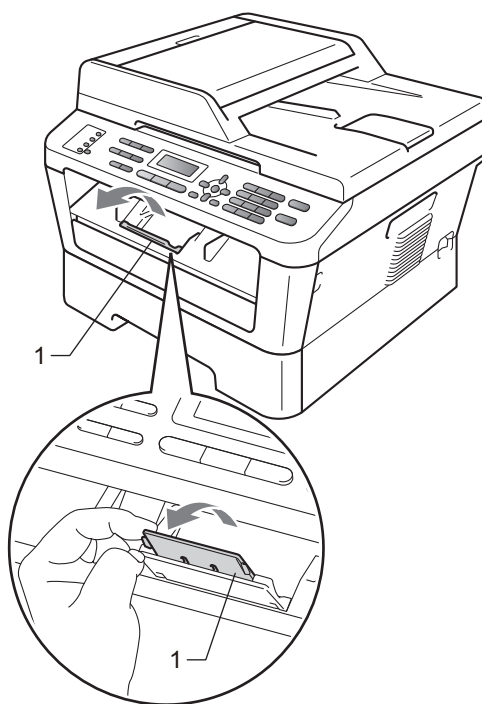


- b** Atidarykite rankinio padavimo dėklo dangtį.

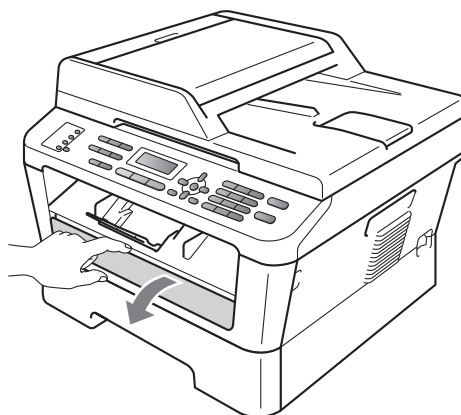




- c** Sureguliuokite rankinio padavimo dėklo popieriaus laikiklius, kad jie atitiktų naudojamą popieriaus plotį.

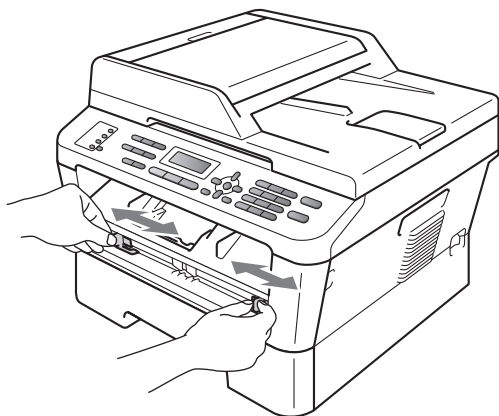

- d** Į rankinio padavimo angą abiem rankom dėkite vieną popieriaus lapą tol, kol viršutinius popieriaus kraštus pagaus popieriaus įtraukimo vėnelėlis ir įrenginys supypsės. Kai įrenginys pradės įtraukti popierių, paleiskite lapą.

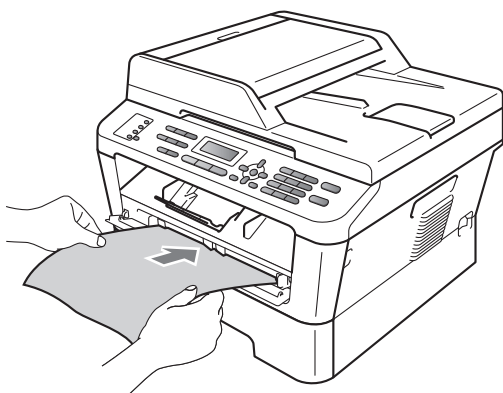

## Spausdinimas ant storesnio, aukščiausios kokybės popieriaus, etikečių ir vokų



Kai galinis išvesties dėklas yra patrauktas žemyn, įrenginys atspausdins tiekia tiesiai nuo rankinio padavimo dėklo iki išvesties dėklo įrenginio gale. Šį popieriaus tiekimo ir išvesties būdą naudokite spausdindami ant storo popieriaus, etikečių ar vokų.



### Pastaba

Kiekvieną atspausdintą lapą arba voką nedelsdami iškart ištraukite - išvengsite popieriaus strigties.

- a** Atidarykite galinį dangtį (išvesties dėklą).

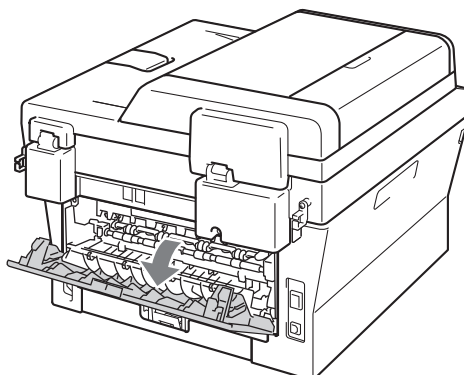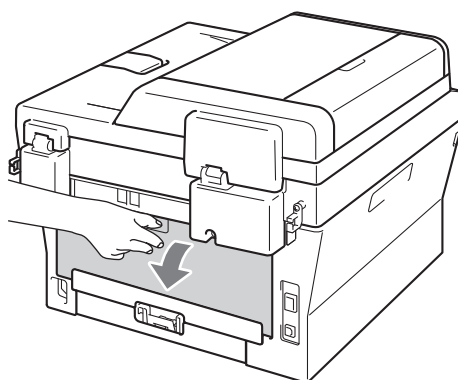





### Pastaba

(Spausdinant vokus)

Nuleiskite du žalius svirtus kairėje ir dešinėje pusėje, kaip parodyta iliustracijoje.


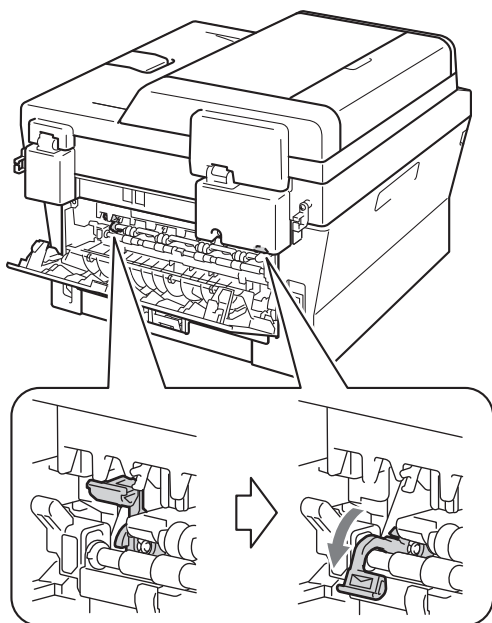



- c** Sureguliuokite rankinio padavimo dėklo popieriaus laikiklius, kad jie atitiktų naudojamą popieriaus plotį.

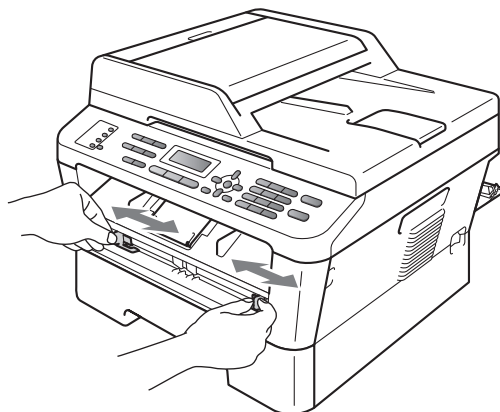

- d** Abiem rankomis įdėkite vieną popieriaus lapą ar voką į rankinio padavimo dėklą, kol viršutinis lapo ar voko kraštas susilies su popieriaus įtraukimo velenėliu. Kai įrenginys pradės įtraukti popierių, paleiskite lapą.

- b** Atidarykite rankinio padavimo dėklo dangtį.

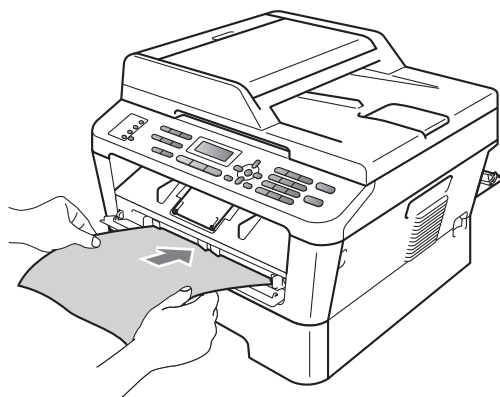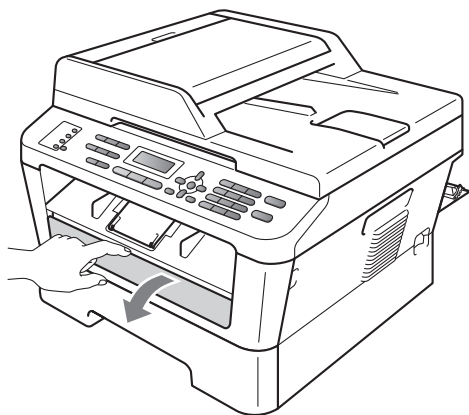


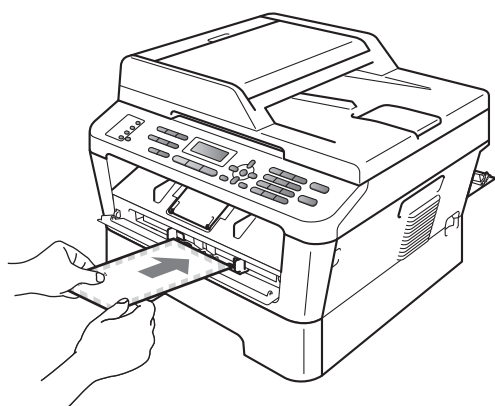


### Pastaba

- Įdėkite popierių į rankinį padavimo dėklą ta puse, ant kurios bus spausdinama, į viršų.
- Patikrinkite, ar į rankinio padavimo dėklą popierius įdėtas tiesiai ir teisinga kryptimi. Priešingu atveju jis gali būti neteisingai įtrauktas ir įstrigti įrenginyje arba atspaudai gali būti kreivi.
- Į rankinio padavimo dėklą vienu metu dėkite ne daugiau kaip vieną popieriaus lapą, taip išvengsite strigčių.
- Jei popierių ar kitą spausdinimo medžiagą įdėsite į rankinio padavimo dėklą, kol įrenginys bus parengties būsenos, spausdinimo medžiaga bus išstumta be spausdinimo.

- Mažo formato atspaudus bus lengviau paimti iš išvesties dėklo, jei abiem rankomis pakelsite skaitytuvo dangtį, kaip parodyta paveikslėlyje.

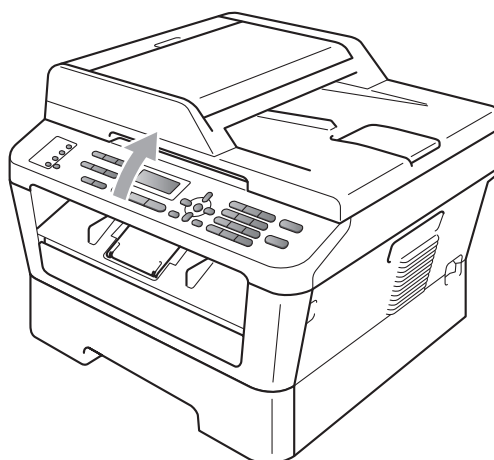


- Nors skaitytuvo dangtis pakeltas, vis tiek galima naudotis įrenginiu. Uždarykite skaitytuvo dangtį, paspausdami jį žemyn abiem rankomis.

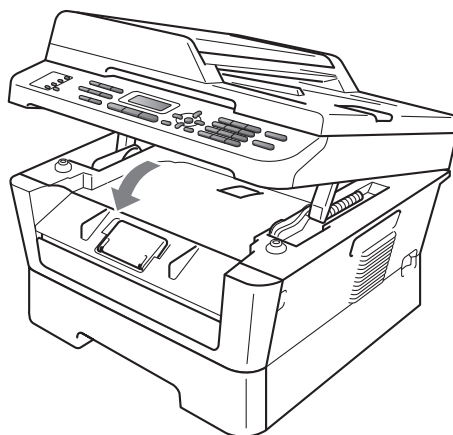

## Nenuskaitomos ir nespausdinamos vietos

Žemiau pateikti skaičiai rodo didžiausią plotį, kiek dokumento kraštai gali būti palikti nenuskaityti. Nenuskaitomos ir nespausdinamos vietos gali skirtis priklausomai nuo popieriaus dydžio arba jūsų naudojamos programinės įrangos nustatymų.

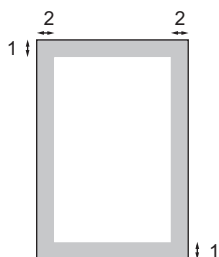

<b>Naudojimas</b>	<b>Dokumento dydis</b>	<b>Viršus (1) Apačia (1)</b>	<b>Kairė (2) Dešinė (2)</b>
Faksograma (siųsti)	Letter (Laiškas)	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	3 mm
Kopijavimas * viena kopija arba 1:1 kopija	Letter (Laiškas)	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	3 mm
Nuskaitymas	Letter (Laiškas)	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Spausdinimo	Letter (Laiškas)	4 mm	6.35 mm
	A4	4 mm	6.35 mm

# Popieriaus nustatymai

## Popieriaus tipas

Nustatykite įrenginį pagal vartojamo popieriaus tipą. Taip užtikrinsite geriausią spausdinimo kokybę.

- a** Paspauskite **Menu** (Meniu), **1, 2, 1**.
- b** Paspauskite **a** arba **b** norėdami pasirinkti **Thin** (Plonas), **Plain** (Paprastas), **Thick** (Storas), **Thicker** (Storesnis), **Recycled Paper** (Perdirbtas popierius) arba **Label** (Etiketė). Paspauskite **OK** (Gera).
- c** Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išeiti).

## Popieriaus dydis

Spausdinimui galite naudoti keletą skirtingų dydžių popierių: **A4**, **Letter** (Laiškas), **Executive** (Vykdomojo dokumento), **A5**, **A5 L**, **A6**, **B5** arba **B6** formato lapai ir faksogramų spausdinimui: **A4** arba laiško.

Keičiant popieriaus dydį dėkle, taip pat reikia pakeisti popieriaus dydžio nustatymus, kad įrenginys spausdinamą dokumentą ar gautą faksogramą galėtų pritaikyti popieriaus lapui.

- a** Paspauskite **Menu** (Meniu), **1, 2, 2**.
- b** Paspauskite **a** arba **b**, norėdami pasirinkti **A4**, **Letter** (Laiškas), **Executive** (Vykdomasis dokumentas), **A5**, **A5 L**, **A6**, **B5** arba **B6**. Paspauskite **OK** (Gera).
- c** Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išeiti).

# Tinkamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga

Spausdinimo kokybė gali skirtis priklausomai nuo naudojamo popieriaus tipo.

Galite naudoti šias spausdinimo medžiagas: ploną, paprastą, storą, aukščiausios kokybės, perdirbtą popierių, etiketes ir vokus.

Spausdinimo kokybė bus geriausia, jei laikysitės šių nurodymų:

- **NEDĖKITE** skirtingų popieriaus tipų į vieną dėklą vienu metu, taip išvengsite popieriaus strigčių ir tiekimo trikčių.
- Įrenginys spausdins teisingai, jei kompiuterio programoje nustatysite tą patį popieriaus dydį, koks įdėtas į popieriaus dėklą.
- Stenkitės neliesti atspausdintos lapo pusės iš karto po spausdinimo.
- Prieš įsigydamis daugiau popieriaus, pabandykite atspausdinti ant kelių lapų. Taip įsitikinsite, kad popierius bus tinkamas.

## Rekomenduojamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga

Popieriaus tipas	Medžiaga
Paprastas popierius	<i>Xerox Premier TCF 80 g/m<sup>2</sup></i> <i>Xerox Business 80 g/m<sup>2</sup></i>
Perdirbtas popierius	<i>Xerox Recycled Supreme 80 g/m<sup>2</sup></i>
Etiketės	<i>Avery laser label L7163</i>
Vokas	<i>Antalis River serija (DL)</i>

## Popieriaus tipas ir dydis

Įrenginys gali imti popierių iš standartinio popieriaus dėklo arba rankinio padavimo dėklo.

**Popieriaus dėklai spausdintuvo tvarkyklėje ir šiame vadove turi tokius pavadinimus:**

Dėklas ir pasirinktinis vienetas	Pavadinimas
Standartinis popieriaus dėklas	1 dėklas
Rankinio tiekimo anga	Rankinis

## Popieriaus dėklų talpa

	Popieriaus dydis	Popieriaus tipai	Lapų skaičius
Popieriaus dėklas (1 dėklas)	A4, laiškas, B5, vykdomasis dokumentas, A5, A5 (ilgoji lapo kraštinė), A6, B6	Paprastas popierius, plonas popierius arba perdirbtas popierius	iki 250 [80 g/m <sup>2</sup> ]
Rankinio padavimo dėklas (rankinis)	Plotis: 76,2 - 216 mm Ilgis: 116 - 406,4 mm	Paprastas popierius, plonas popierius, storas popierius, aukščiausios kokybės popierius, perdirbtas popierius, vokai ir etiketės	Vienas lapas [80 g/m <sup>2</sup> ]

## Rekomenduojamos popieriaus specifikacijos

Jūsų įsigytam įrenginiui tinka šių specifikacijų popierius:

Bazinis svoris	75-90 g/m <sup>2</sup>
Storis	80-110 μm
Paviršiaus šiurkštumas	Daugiau nei 20 sek.
Stangrumas	90-150 cm <sup>3</sup> /100
Grūdėtumo kryptis	Ilgo grūdėtumo
Tūrinė varža	10e <sup>9</sup> -10e <sup>11</sup> omų
Paviršiaus varža	10e <sup>9</sup> -10e <sup>12</sup> ohm-cm
Užpildas	CaCO <sub>3</sub> (neutralus)
Peleningumas	Mažiau nei 23 wt%
Ryškumas	Didesnis negu 80%
Nepermatomumas	Didesnis negu 85%

- Naudokite paprastą popierių, skirtą kopijavimui.
- Svoris yra tarp 75-90 g/m<sup>2</sup>.
- Naudokite išilginės pluošto krypties popierių, kurio Ph vertė neutrali ir drėgmės lygis apytiksliai 5%.
- Šis įrenginys priima perdirbtą popierių, kuris atitinka DIN 19309 specifikacijas.

## Specialaus popieriaus naudojimas

Šis įrenginys sukurtas veikti su daugeliu tipų kserografiniu ir aukščiausios kokybės popieriumi. Tačiau kai kurios popieriaus rūšys gali paveikti spausdinimo kokybę arba įrenginio darbo patikimumą. Visada išbandykite popieriaus pavyzdžius prieš įsigydamį didesnį kiekį. Taip užtikrinsite pageidaujamą kokybę ir gerą įrenginio darbą. Laikykite popierių uždarytoje originalioje pakuotėje. Laikykite popierių horizontaliai ir saugokite nuo drėgmės, tiesioginių saulės spindulių ir karščio.

Pasirenkant popierių, svarbu atsižvelgti į šiuos patarimus:

- **NENAUDOKITE** rašaliniams spausdintuvams skirto popieriaus, jis gali strigti ir sugadinti įrenginį.
- Nespausdintas popierius naudoja rašalą, kuris gali atlaikyti įrenginio' darbinę 392 laipsnių Farenheito (200 laipsnių Celsijaus) temperatūrą.
- Jei naudojamas popierius turi šiurkštų paviršių, yra susiraukšlėjęs arba suglamžytas, atspaudas gali būti nekokybiškas.


## Netinkami popieriaus tipai

### ! SVARBU

Kai kurių tipų popierius gali sukelti kokybės problemų arba sugadinti įrenginį.

NENAUDOKITE šių popieriaus tipų:

- labai tekstūruoto
- ypatingai glotnaus ar blizgaus popieriaus;
- susiraukšlėjusio ar užlinkusio popieriaus.

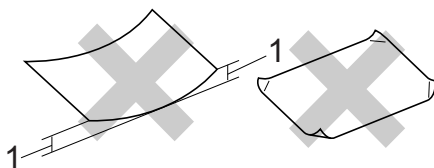

### 1 2 mm ar didesnis susiglamžymas gali įstrigti.

- plėvele ar cheminės medžiagos sluoksniu dengto popieriaus;
- suplėšyto, suglamžyto ar perlenkto popieriaus;
- popieriaus, kurio svoris didesnis nei rekomenduojama šiame vadove;
- su skirtukais ir sąvaržėlėmis;
- firminių blankų, jei jis atspausdintas aukštai temperatūrai neatspariais dažais arba termografiniu būdu;
- daugiasluoksnio arba savaiminio kopijavimo popieriaus;
- rašaliniams spausdintuvams skirto popieriaus.

Naudodami aukščiau įvardintų tipų popierių galite sugadinti įrenginį. Tokiam gedimui negalioja jokia „Brother“ garantija ar aptarnavimo sutartis.

## Vokai

Šiam įrenginiui tinka dauguma lazeriniams spausdintuvams skirtų vokų tipų. Tačiau naudodami kai kurių tipų vokus dėl jų konstrukcijos galite susidurti su sunkumais dėl vokų padavimo į įreginį arba spausdinimo kokybės. Labiausiai tinka vokai, kurių kraštai tiesiai stipriai užlenkti ir kurių priekinis kraštas nėra storesnis nei du popieriaus lapai. Vokas turi būti plokščias, neišsipūtęs, stangrus. Įsigykite kokybiškus vokus iš tiekėjo, kuris supranta, kad jūs spausdinsite ant šių vokų lazeriniu spausdintuvu.

Vokai paduodami į rankinio padavimo dėklą, po vieną voką vienu metu. Prieš perkant ar spausdinant didesnę kiekį vokų, rekomenduojame atspausdinti vieną bandomąjį voką ir patikrinti kokybę.


## Netinkami vokų tipai

### ! SVARBU


NENAUDOKITE šių vokų:

- sugadintų, suglamžytų, susiraukšlėjusių arba netipinės formos vokų;
- ypatingai blizgių arba reljefą turinčių vokų;
- vokų su spaustukais, sąsagėlėmis arba virvelėmis;
- savaime užsiklijuojančių vokų;
- nestangrios konstrukcijos vokų;
- vokų, neturinčių aiškių lenkimo linijų;
- vokų su iškiliu reljefu (iškiliu užrašu);
- vokų, ant kurių jau buvo spausdinta lazeriniu spausdintuvu;
- Vokus, kurių viduje jau yra spausdintas tekstas.
- vokų, kurių negalima tvarkingai sudėti į krūvelę;
- vokų, kurie pagaminti iš sunkesnio popieriaus negu nurodyta įrenginio popieriaus svorio specifikacijose;
- vokų, kurių kraštai ar kampai nėra tiesūs;


- vokų su langeliais, skylėmis, iškirpimais ar perforacija;
- vokų su klijais ant paviršiaus, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau;

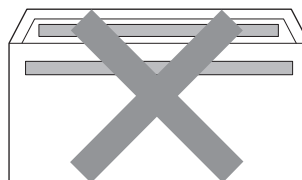


- vokų su dvigubu užlenkimu, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau;

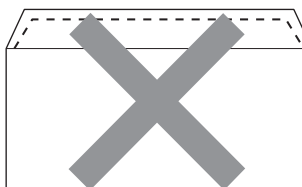

- vokų, kurių užlenkimas įsigyjant nėra nulenktas;
- vokų su tokiu užlenkimu, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau;

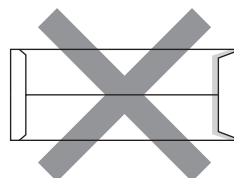

- vokų, kurių pusės užlenktos kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

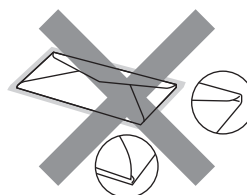

Naudodami bet kurį voką iš sąrašo pažeisite įreginį. Gali būti, kad tokiam gedimui negalios „Brother“ garantija ar aptarnavimo sutartis.



## Etiketės


Šiam įrenginiui tinka dauguma lazeriniams spausdintuvams skirtų etikečių tipų. Naudokite etiketes su akrilo klijais, kadangi etiketės bus apdorojamos įrenginio kaitintuvu, o akrilo klijai aukštoje temperatūroje patvaresni. Klijai neturi liestis su įrenginio dalimis, kad etiketės nepriliptų prie būgno ir nesukeltų strigčių ar spausdinimo kokybės problemų. Tarp etikečių neturi būti klijų likučių. Etiketės turi būti išdėstytos taip, kad uždengtų lapą visu jo ilgiu ir pločiu. Jei tarp etikečių yra palikti tarpai, jos gali atsilupti ir sukelti rimtų strigčių ar kitų spausdinimo problemų.

Su šiuo įrenginiu galima naudoti etiketes, kurios tinkamos per 0,1 sekundę apdoroti 200 laipsnių temperatūroje pagal Celsijaus skalę (392 laipsnių pagal Farenheito skalę).

Neleiskite etikečių lapo per įrenginį daugiau nei vieną kartą.

## Netinkami etikečių tipai

Nenaudokite pažeistų, susiraičiusių, raukšlėtų arba nejprastų formų etikečių.



### ! SVARBU

- **NEDĖKITE** į įrenginį etikečių lapo, jei dalis jame esančių etikečių jau buvo panaudota. Neuždengtos etikečių lapo dalys gali sugadinti įrenginį.
- Etikečių lapų parametrai neturi viršyti šiame Vartotojo vadove nurodytų specifikacijų. Priešingu atveju, etiketės atsispausdins neteisingai arba pažeis jūsų įrenginį.
- Pakartotinai **NENAUDOKITE** panaudotų etikečių, kurios buvo naudojamos anksčiau arba jeigu lape trūksta keleto etikečių.

## Kaip įkelti dokumentus

Galite siųsti faksogramas, daryti kopijas ir nuskaityti iš ADF (automatinio dokumento tiektuvo) ir skaitytuvo.

### Naudojimasis automatinio dokumentų tiektuvu (ADF)

Automatiniame dokumentų tiektuve (ADF) telpa iki 35 lapų. Tiektuvas tiekia po vieną lapą. Naudokite standartinį 80 g/m<sup>2</sup> popierių ir prieš dėdami lapus į ADF, visada juos praskleiskite.

#### Galimi dokumento dydžiai

Ilgis:	147,3 - 355,6 mm
Plotis:	147,3 - 215,9 mm
Svoris:	64 - 90 g/m <sup>2</sup>

#### ! SVARBU

- NENAUDOKITE popieriaus, kuris yra susiglamžęs, užlinkęs, susiraukšlėjęs arba sutvirtintas sąsagėlėmis, sąvaržėlėmis, klėjais ar lipnia juosta.
- NENAUDOKITE kartono, laikraščių arba audinių.
- NETRAUKITE dokumento, kol jis tiekiamas per automatinį padaviklį, priešingu atveju galite sugadinti įrenginį.




#### Pastaba

- Norėdami nuskaityti dokumentus, kurių negalima tiekti per automatinį tiektuvą, žr. *Naudojimasis skaitytuvu* puslapyje 23.
- Automatinis dokumentų tiektuvas palengvina nuskaitymą, jei dokumentą sudaro daugiau lapų.
- Jei nuskaitytote dokumentą, kuris parašytas naudojant rašalą arba taisytas naudojant tepiklį, įsitikinkite, kad jie visiškai išdžiuvo.


### Kaip įkelti dokumentus

- a** Pakelkite ir atlenkite ADF dokumentų išvesties laikiklio atvartą (1). Atlenkite ADF dokumentų laikiklį (2).

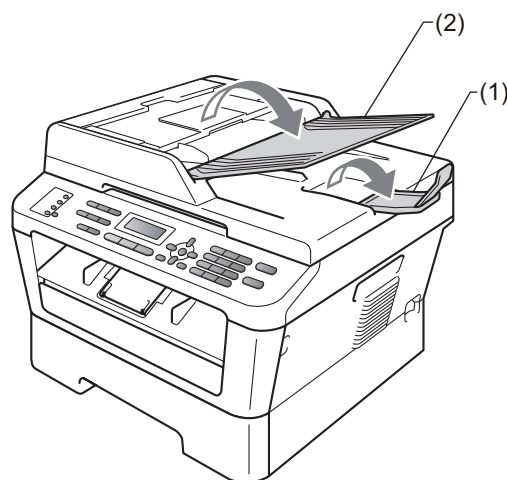

- b** Gerai perskleiskite dokumento lapus.

- C** Išdėstykite dokumento lapus ADF spausdinimo puse į viršų, kad viršutinis kampas eitų pirmas, kol pasikeis LCD ekrano žinutė ir pajusite, kad popierius liečia tiektuvo vėlenėlius.

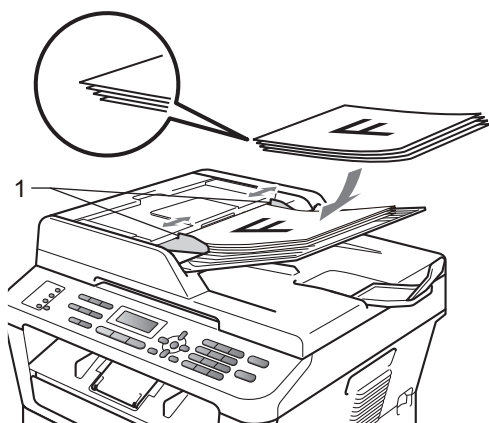

- d** Nustatykite popieriaus laikiklius (1), kad jie atitiktų dokumento plotį.

### ! SVARBU

NETRAUKITE dokumento, kol jis tiekiamas per automatinį padaviklį, priešingu atveju galite sugadinti įrenginį.

## Naudojimasis skaitytuvu

Ant skaitytuvo stiklo dėkite knygą arba dokumento lapą (viena kopija ar nuskaitymas - vienas knygos atvartas arba vienas dokumento puslapis).

### Galimi dokumento dydžiai

Ilgis:	Iki 297 mm
Plotis:	Iki 215,9 mm
Svoris:	Iki 2 kg

### ! SVARBU

NEPALIKITE daug lapų turinčių dokumentų ant skaitytuvo stiklo. Priešingu atveju galima strigtis automatiname dokumentų tiektuve.



### Kaip įkelti dokumentus



#### Pastaba

Originalą dedant ant skaitytuvo stiklo, automatinis dokumentų tiektuvas turi būti tuščias.

- a Pakelkite dangtį.
- b Žiūrėdami į nurodymus, esančius kairėje ir viršutinėje įrenginio pusėje, padėkite dokumentą *užrašu žemyn* į kairįjį skaitytuvo stiklo kampą.

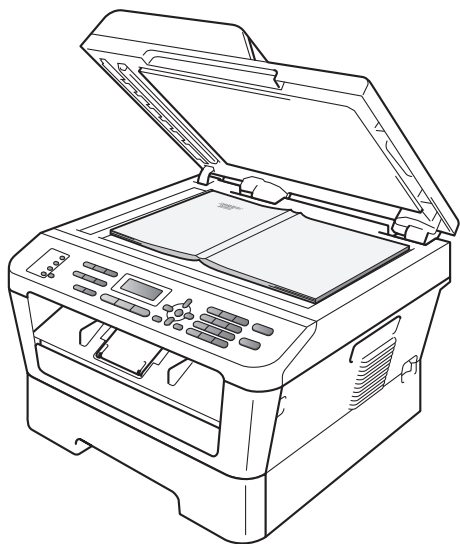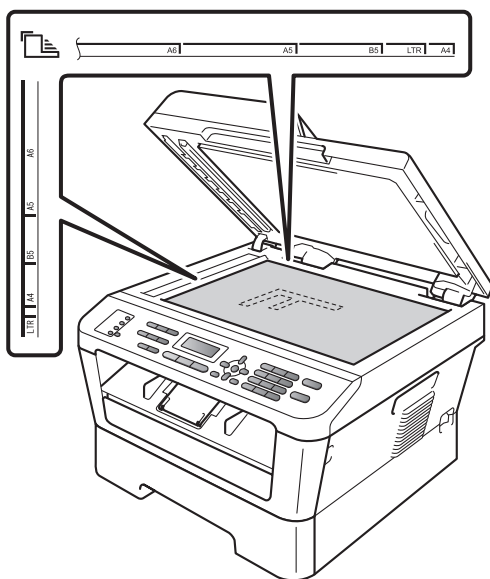


- c Uždarykite skaitytuvo dangtį.


### ! SVARBU

Jei nuskaitytote knygą arba daugiau lapų turintį dokumentą, uždaromo dangčio nespauskite žemyn.

## Kaip išsiųsti faksogramą


Žemiau nurodyti punktai parodys, kaip nusiųsti faksogramą.

- a** Norėdami siųsti faksogramą arba pakeisti faksogramos siuntimo ir priėmimo nustatymus, paspauskite  (**FAX (FAKSOGRAMA)**) mygtuką, kad įsižiėbtų mėlyna šviesa.

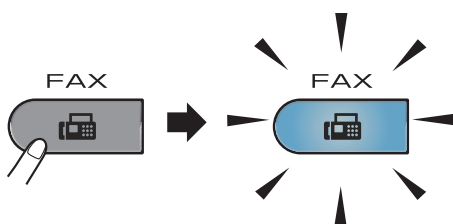

- b** Norėdami įkelti dokumentą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:
- Įkelkite dokumentą į ADF *spaudinimo puse į viršų*. (Žr. *Naudojimasis automatinio dokumentų tiekuvu (ADF)* puslapyje 22.)
  - Dokumentą ant skaitytuvo stiklo dėkite *spaudinimo puse žemyn*. (Žr. *Naudojimasis skaitytuvu* puslapyje 23.)
- c** Nustatykite skaitytuvo stiklo dydį, faksogramos raišką arba kontrastą (jeigu norite pakeisti juos). Norėdami rasti pažangesnes faksogramos siuntimo operacijas ir nustatymus, žr. *Faksogramos siuntimas* puslapyje 25, *Išsamus vartotojo vadovas*:
- Broadcast (Transliacija)
  - Delayed Fax (Atidėtas faksogramos siuntimas)
  - Batch TX (Paketo TX)
  - Real Time TX (Faktinis laikas TX)
  - Polled TX (buferizuotas)

- Overseas Mode (Overseas režimas)
- Fax Resolution (Faksogramos skiriamoji geba)
- Contrast (Kontrastas)
- Coverpg Setup (Viršelio lapo sąranka)
- Coverpage Note (Viršelio lapo pastaba)

- d** Naudodamiesi numerio rinkimo pultu įveskite fakso numerį, vieno paspaudimo mygtuką arba  (**Address Book** (Adresų knyga)) ir įveskite trijų skaitmenų numerį.

- e** Paspauskite **Start** (Pradėti).

### Faksogramos siuntimas iš ADF

- Įrenginys pradėjo dokumento nuskaitymą.

### Faksogramos siuntimas iš skaitytuvo

- Paspaudus **Start** (Pradėti) įrenginys pradės pirmo puslapio nuskaitymą.

Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

- Norint išsiųsti vieną puslapį, paspauskite **2**, norėdami pasirinkti No (Send) (Ne (Siųsti)) (arba dar kartą paspauskite **Start** (Pradėti)). Įrenginys pradėjo dokumento siuntimą.
  - Norint siųsti daugiau negu vieną puslapį, paspauskite **1**, norėdami pasirinkti Yes (Taip) ir uždėkite ant skaitytuvo stiklo kitą puslapį. Paspauskite **OK** (Gera). Įrenginys pradėjo dokumento nuskaitymą. (Šiuos žingsnius kartokite kiekvienam puslapiui.)
- Paspaudus **Start** (Pradėti) įrenginys pradeda dokumento siuntimą.




### Pastaba

Norėdami atšaukti spauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

## Laiško dydžio dokumentų siuntimas faksu nuo skaitytuvo stiklo

Kai siunčiama faksograma yra laiško dydžio dokumentas, jums reikės skaitytuvo stiklo dydį nustatyti į **Letter (Laiškas)**; kitaip dalis faksogramos nebus nuskaityta.

- a Įsitikinkite, kad įrenginys veikia fakso režimu .
- b (MFC-7360N)  
Paspauskite **Menu** (Meniu), **1**, **7**.  
(MFC-7460DN ir MFC-7860DW)  
Paspauskite **Menu** (Meniu), **1**, **7**, **1**.
- c Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti **Letter (Laiškas)**.  
Paspauskite **OK** (Gerai).
- d Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išeiti).

## Vyksta faksogramos siuntimo nutraukimas

Norėdami atšaukti faksogramos siuntimą, paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išeiti). Jeigu paspausite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išeiti), kol įrenginys renka numerį arba siunčia faksogramą, LCD ekrane pasirodys žemiau pavaizduoti užrašai:

Dialling #XXX  
1.Clear 2.Exit

Sending #XXX  
1.Clear 2.Exit

Norėdami atšaukti faksogramos siuntimą paspauskite **1**.

## Siuntimo patikrinimo ataskaita

Siuntimo patikrinimo ataskaita - įrodymas, kad faksograma buvo išsiųsta. Šiose ataskaitoje pateikiama informacija apie faksogramą priimančio asmens vardą arba fakso numerį, siuntimo datą ir laiką, siuntimo trukmę, išsiųstų lapų skaičių ir kaip pasisekė siuntimas.

Yra keletas nustatymų, skirtų siuntimo patikrinimo ataskaitoms:

- **On (Įjungta)**: atspausdina ataskaitą po kiekvienos išsiųstos faksogramos.
- **On+Image (Įjungti+paveikslėlis)**: atspausdina ataskaitą po kiekvienos išsiųstos faksogramos. Ataskaitoje rodoma dalis pirmojo faksogramos puslapio.
- **Off (Išjungta)**: atspausdina ataskaitą, jeigu dėl siuntimo klaidos faksogramos nepavyko išsiųsti. Išjunkite šį numatytąjį nustatymą.
- **Off+Image (Išjungti+paveikslėlis)**: atspausdina ataskaitą, jeigu dėl siuntimo klaidos faksogramos nepavyko išsiųsti. Ataskaitoje rodoma dalis pirmojo faksogramos puslapio.

- a Paspauskite **Menu** (Meniu), **2**, **4**, **1**.
- b Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti **On (Įjungta)**, **On+Image (Įjungti+paveikslėlis)**, **Off (Išjungta)** arba **Off+Image (Išjungti+paveikslėlis)**.  
Paspauskite **OK** (Gerai).
- c Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išeiti).



### Pastaba


- Jeigu pasirinksite **On+Image (Įjungti+paveikslėlis)** arba **Off+Image (Išjungti+paveikslėlis)**, paveikslėlis atsiras tik tuo atveju, jeigu **Transmission Verification Report if Real Time Transmission** nustatymai nustatyti į **Off (Išjungta)**. (Žr. *Išsamus vartotojo vadovas*: puslapyje 25)
- Jeigu siuntimas sėkmingas, siuntimo patikrinimo ataskaitoje **OK** bus rodomas šalia **REZULTATAS**. Jeigu siuntimas nesėkmingas, **KLAIDA** atsiras šalia **REZULTATAS**.

## Priėmimo režimai

Priklausomai nuo tinkle esančių išorinių įrenginių arba telefonų paslaugų turite pasirinkti priėmimo režimą.

### Priėmimo režimo pasirinkimas

Pagal numatytuosius nustatymus jūsų įrenginys automatiškai priims bet kokias jam atsiųstas faksogramas. Žemiau pavaizduota diagrama padės pasirinkti režimą. (Daugiau informacijos apie priėmimo režimus, žr. *Priėmimo režimo naudojimas* puslapyje 28.)

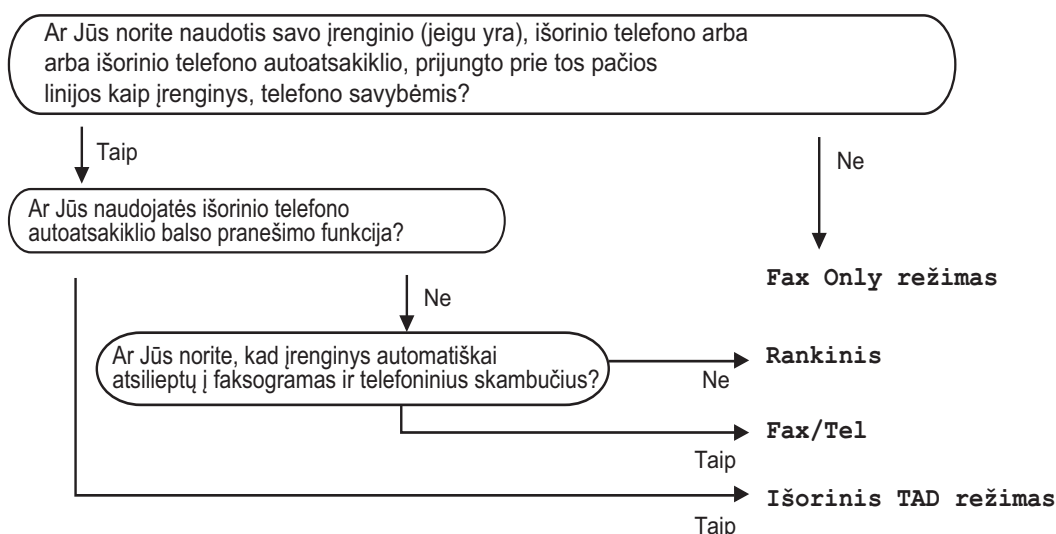

Sekdami šiomis instrukcijomis nustatysite priėmimo režimą.

- a** Paspauskite **Menu** (Meniu), **0**, **1**.
  - b** Norėdami pasirinkti priėmimo režimą, paspauskite a arba b. Paspauskite **OK** (Gerai).
  - c** Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).
- LCD ekranas parodys esamą priėmimo režimą.

## Priėmimo režimo naudojimas

Kai kurie priėmimo režimai veikia automatiškai (*Fax Only* ir *Fax/Tel*). Prieš naudojantis šiais režimais galite pakeisti skambučio atidėjimą. (žr. *Skambučio atidėjimas* puslapyje 29.)

### Fax Only

*Fax Only* režimas automatiškai atsakys į kiekvieną skambutį kaip į fakso skambutį.

### Fax/Tel

*Fax/Tel* režimas padeda automatiškai valgyti įeinančius skambučius atpažindamas, ar tai faksograma ar balso skambutis ir elgiasi su jais žemiau išvardintais būdais:

- Faksogramos bus automatiškai priimamos.
- Balso skambučiai pradės skambėti F/T būdu ir praneš jums, kada paimti ragelį. F/T skambėjimas yra greitas dvigubas skambutis, kurį atlieka įrenginys.

(Taip pat žr. *Skambučio atidėjimas* puslapyje 29 ir *F/T Ring Time (skambinimo laikas) (tik Fax/Tel režimui)* puslapyje 29.)

## Rankinis

*Manual (Rankinis)* režimas išjungia visas automatinio atsakymo funkcijas, nebent naudojate BT Call Sign <sup>1</sup> (BT šaukinys) funkciją.

<sup>1</sup> BT Call Sign (šaukinys) skirtas tik J.K.

Norėdami rankiniame režime priimti faksogramą, pakelkite išorinio telefono ragelį. Išgirdę fakso toną (trumpus pasikartojančius pytelėjimus), paspauskite **Start** (Pradėti), tada norėdami priimti faksogramą paspauskite **2**. Priimti faksogramai galite naudotis faksogramos aptikimo funkcija - pakelkite tos linijos ragelį, kurioje dirba jūsų įrenginys.

(Taip pat žr. *Faksogramos aptikimas* puslapyje 30.)

## Išorinis TAD

*External TAD (Išorinis TAD)* režimas leidžia išoriniam atsakikliui valdyti įeinančius skambučius. Įeinantys skambučiai bus valdomi vienu iš žemiau nurodytu būdu:

- Faksogramos bus automatiškai priimamos.
- Skambintojai į išorinį TAD gali įrašyti žinutę.

(Išsamiau žr. *Išorinio TAD pajungimas* puslapyje 32)




## Priėmimo režimo nustatymai

### Skambučio atidėjimas

Skambučio atidėjimo funkcija nustato, kiek kartų suskambės įrenginys, kol jis atsakys *Fax Only* ir *Fax/Tel* režimais.

Jeigu turite išorinį telefoną arba telefonų plėtinį, veikiančius toje pačioje linijoje kaip ir įrenginys, pasirinkite maksimalų skambėjimų skaičių. (žr. *Telefono plėtinio arba išorinio telefono įjungimas* puslapyje 33 ir *Faksogramos aptikimas* puslapyje 30.)


- a Įsitikinkite, kad įrenginys veikia fakso režimu .
- b Paspauskite **Menu** (Meniu), **2, 1, 1**.
- c Paspauskite a arba b, norėdami pasirinkti, kiek kartų skambės linija, kol įrenginys atsilieps.  
Paspauskite **OK** (Gerai).
- d Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

### F/T Ring Time (skambinimo laikas) (tik Fax/Tel režimui)

Kam nors skambinant į jūsų įrenginį, jūs ir skambintojas išgirsite normalų telefono skambėjimo garsą. Skambėjimų skaičius nustatomas skambučio atidėjimo nustatymuose.

Jeigu skambutis yra faksograma, įrenginys ją priims; tačiau jeigu tai balso skambutis, įrenginys skambės F/T Ring (greitas dvigubas-skambutis) tiek laiko, kiek buvo nustatyta F/T skambėjimo laiko nustatymuose. Jeigu išgirsite F/T skambėjimą, tai reiškia, kad ant linijos balso skambintojas.

Kadangi F/T skambėjimą atlieka įrenginys, telefono plėtinys arba išoriniai telefonai neskambės; tačiau jūs dar galėsite atsakyti į skambutį bet koku telefonu. (Išsamiau žr. *Naudojimasis telefonų plėtiniais (Tik J.K.)* puslapyje 34)

- a Įsitikinkite, kad įrenginys veikia fakso režimu .
- b Paspauskite **Menu** (Meniu), **2, 1, 2**.
- c Paspauskite a arba b, norėdami pasirinkti kiek ilgai įrenginys skambės norėdamas įspėti apie balso skambutį (20, 30, 40 arba 70 sekundžių).  
Paspauskite **OK** (Gerai).
- d Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

## Faksogramos aptikimas

### Jeigu faksogramos aptikimas yra **On** (Įjungta):

Įrenginys automatiškai atsako į fakso skambutį, net jeigu atsakėte į skambutį. LCD ekrane pamatę *Receiving* (Priėmimas) arba išgirdę spragtelėjimą naudojamame ragelyje, tiesiog pakeiskite ragelį. Įrenginys automatiškai padarys pertrauką.

### Jeigu faksogramos aptikimas yra **Off** (Išjungta):


Jeigu esate šalia įrenginio ir atsakote į fakso skambutį pakeldami ragelį, paspauskite **Start** (Pradėti), tada paspauskite **2** norėdami priimti faksogramą.

Jeigu atsiliepiate telefono plėtiniu arba išoriniu telefonu, paspauskite **151**. (žr. *Išoriniai telefonai ir telefonų plėtiniai* puslapyje 33.)



#### Pastaba

- Jeigu ši funkcija nustatyta į **On** (Įjungta), bet jums pakėlus telefonų plėtinio arba išorinio telefono ragelį įrenginys nesujungia fakso skambučio, paspauskite nuotolinės aktyvacijos kodą **151**.
- Jeigu siunčiate faksogramas iš kompiuterio ta pačia telefono linija ir įrenginys jas perima, nustatykite faksogramos aptikimą į **Off** (Išjungta).

- Įsitikinkite, kad įrenginys veikia fakso režimu .
- Paspauskite **Menu** (Meniu), **2**, **1**, **3**.
- Paspauskite aarbab, norėdami pasirinkti **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta). Paspauskite **OK** (Gerai).
- Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

## Telefono linijos paslaugos

### Telefono linijos tipo nustatymas

Jeigu prijungiate įrenginį prie linijos, kuri turi PBX arba ISDN funkcijas, skirtas faksogramų priėmimui arba siuntimui, būtina pakeisti telefono linijos tipą atsižvelgiant į žemiau nurodytų veiksmų atlikimą. Jeigu naudojate liniją su PBX funkcija, galite nustatyti įrenginį, kad jis visada turėtų prieigą prie išorinės linijos (naudodamas jūsų įvestą prefiksą), arba prieigą prie išorinės linijos paspaudus **Tel/R**.

- a Paspauskite **Menu** (Meniu), **0**, **6**.
- b Paspauskite aarbab norėdami pasirinkti PBX, ISDN (arba **Normal** (Normalus)). Paspauskite **OK** (Gera).
- c Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:
  - Jeigu pasirinkote **ISDN** arba **Normal** (Normalus), pereikite prie žingsnio g.
  - Jeigu pasirinkote **PBX**, paspauskite **OK** (Gera) ir pereikite prie žingsnio d.
- d Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:
  - Jeigu norite pakeisti esamą prefikso numerį, paspauskite **1** ir pereikite prie žingsnio e.
  - Jeigu nenorite pakeisti esamo prefikso numerio, paspauskite **2** ir pereikite prie žingsnio g.

- e Skaičių pulte įveskite prefikso numerį (iki 5 skaitmenų). Paspauskite **OK** (Gera).



#### Pastaba

- Galite naudoti skaičius nuo 0 iki 9, #, 1 ir !.
- (Paspauskite **Tel/R** kad parodytų „!“.)
- Jeigu pasirinkite **On** (Įjungta), paspaudę **Tel/R** (ekranas parodys „!“.) gausite prieigą prie išorinės linijos.
- Jeigu pasirinkote **Always** (Visada), gausite prieigą prie išorinės linijos be **Tel/R** paspaudimo.

- f Paspauskite aarbab, norėdami pasirinkti **On** (Įjungta) arba **Always** (Visada). Paspauskite **OK** (Gera).

- g Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

### PBX arba TRANSFER

Įrenginys iš pradžių nustatytas į **Normal** (Normalus). Tai leidžia įrenginiui prisijungti prie standartinės PSTN (viešųjų komutuojamų telefono tinklų) linijos. Tačiau daugelis ofisų naudoja centrinę telefono sistemą arba PBX. Jūsų įrenginys gali būti prijungtas prie daugelio PBX tipų. Įrenginio perskambinimo funkcija palaiko tik TBR. TBR veiks su daugeliu PBX sistemų ir suteiks prieigą prie išorinės linijos arba skambučio perdavimo į kitą telefonų plėtinį. Ši funkcija veikia paspaudus **Tel/R**.

## Išorinio TAD pajungimas

Galite prijungti išorinį autoatsakiklį (TAD) toje pačioje telefono linijoje kaip ir įrenginys. TAD atsakys į visus skambučius ir įrenginys "lauks" fakso skambučio (CNG) tono, kurį išsiuntė kitas fakso aparatas. Išgirdęs skambutį, įrenginys perims skambučius ir priimtas faksogramas. Jeigu įrenginys neišgirs CNG tono, jis leis TAD valdyti balso pranešimus ir ekranas parodys *Telephone* (Telefonas).

TAD turi atsakyti daugiausiai po keturių skambučių (rekomenduojama nustatyti po dviejų). Įrenginys negali išgirsti CNG tono, kol TAD neatsakys į skambutį. Aparatas - siuntėjas siųs CNG toną tik 8-10 sekundžių. Jeigu išorinis autoatsakiklis viršija penkis skambučius, nerekomenduojame naudotis mokamo išsaugojimo funkcija.




### Pastaba

Jeigu turite problemų priimdami faksogramą, sutrumpinkite skambučio atidėjimo nustatymus išoriniame TAD.

## Ryšiai

Išorinis TAD turi būti prijungtas taip, kaip parodyta ankstesnėje iliustracijoje.

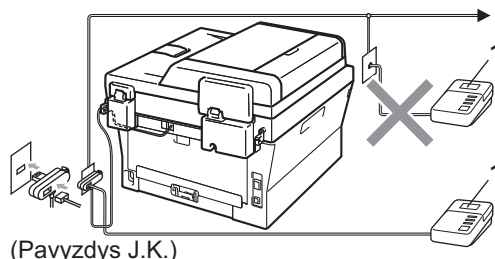

### 1 TAD

- a Nustatykite vieną arba du išorinio TAD skambučius. (Įrenginio skambučio atidėjimo nustatymai netaikomi.)
- b Išeinančių žinučių įrašymas išoriniame TAD.
- c Nustatykite TAD skambučių atsiliepimui.
- d Nustatykite priėmimo režimą į *External TAD* (Išorinis TAD). (žr. *Priėmimo režimo pasirinkimas* puslapyje 27.)

## Išeinančių žinučių įrašymas (OGM)

- a** Žinutės pradžioje įrašykite 5 sekundes tylos. Tai suteikia jūsų įrenginiui laiko išgirsti fakso tonus.
- b** Apribokite savo kalbėjimą iki 20 sekundžių.
- c** Baikite 20 sekundžių pranešimą, pateikdami nutolusios aktyvacijos kodą žmonėms, kurie siunčia faksogramas rankiniu būdu. Pavyzdžiui: „Po pyptelėjimo palikite pranešimą ir paspauskite **151** ir **Start** (Pradėti) norėdami išsiųsti faksogramą.“



### Pastaba

- Norėdami naudotis fakso aktyvacijos kodu turėsite įjungti nutolusių kodų nustatymus 151. (žr. *Naudojimasis nuotoliniais kodais* puslapyje 35.)
- Rekomenduojame prieš pradėdami OGM palikti 5 sekundžių tylą, nes kitaip įrenginys negalės išgirsti fakso tono per rezonansinį arba garsų balsą. Galite pabandyti praleisti šią pauzę, bet jeigu įrenginys turės problemų priimant žinutę, jūs turėsite iš naujo įrašyti OGM pridėdami pauzę.

## Kelių-linijų ryšys (PBX)

Norint prijungti įrenginį, mes siūlome paklausti kompanijos, kas įdiegė PBX. Jeigu turite kelių linijų sistemą, siūlome paprašyti diegimo programos prijungti vieną prie paskutinės sistemos linijos. Tai apsaugos nuo įrenginio aktyvavimo kiekvieną kartą, kai sistema priims telefono skambutį. Jeigu į visus skambučius atsako komutatorių operatorius, rekomenduojame priėmimo režimą nustatyti į *Manual* (Rankinis).

Negarantuojame, kad įrenginys, esant prijungtam PBX, veiks tinkamai visose aplinkybėse. Dėl bet kokių sunkumų siunčiant arba priimant faksogramas reikėtų kreiptis į kompaniją, kuri valdo jūsų PBX.

## Išoriniai telefonai ir telefonų plėtiniai




### Pastaba

Norėdami naudotis nuotoliniais aktyvacijos ir deaktyvacijos kodais #51, turėsite įjungti nutolusių kodų nustatymus 151. (žr. *Naudojimasis nuotoliniais kodais* puslapyje 35.)

## Telefono plėtinio arba išorinio telefono įjungimas

Kaip parodyta žemiau pavaizduotoje diagramoje, prie įrenginio galite prijungti atskirą telefoną.

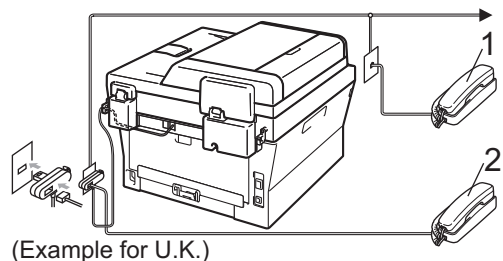

**1 Telefonų plėtiniai**

**2 Išorinis telefonas**

Jums naudojant išorinį telefoną, LCD ekranas parodys *Telephone* (Telefonas).

## Valdymas naudojant išorinį telefoną arba telefonų plėtinius

Jeigu į fakso skambutį atsiliepiate telefonų plėtiniu arba išoriniu telefonu, kuris teisingai prijungtas prie įrenginio T-formos jungtimi, galite nustatyti, kad įrenginys priimtų skambučius naudodami nuotolinės aktyvacijos kodus. Paspaudus nuotolinės aktyvacijos kodą **I51** įrenginys pradės priimti faksogramą.

### Jeigu jums atsakius į skambutį linijoje yra tuščia:

Turėtumėte suprasti, kad gavote' rankiniu būdu išsiųsta faksogramą.

Paspauskite **I51** ir palaukite čirškėjimo arba kol LCD ekranas parodys *Receiving* (Priėmimas), tada padėkite ragelį.



#### Pastaba

Taip galite pasinaudoti fakso aptikimo funkcija, norėdami, kad įrenginys automatiškai priimtų skambutį. (Žr. *Faksogramos aptikimas* puslapyje 30.)

## Tik Fax/Tel režimui

Kai įrenginys dirba Fax/Tel režimu, jis naudos F/T skambučio laiką (greitą dvigubą-skambutį) ir įspės atsilipti į balso skambutį.

Pakelkite išorinio telefono' ragelį, tada norėdami atsilipti paspauskite **Tel/R**.

Jeigu naudojate telefono plėtinį, jums F/T Ring skambučio metu reikės pakelti ragelį ir tarp greitų dvigubų skambučių paspausti **#51**. Jeigu linijoje nieko nėra arba kažkas nori atsilipti faksogramą, paskambinkite atgal paspausdami **I51**.

## Naudojimas telefonų plėtiniais (Tik J.K.)

Jūsų patalpose jau gali būti įrengti laidiniai telefonų plėtiniai (tie, kurie prijungti į lizdus kituose pastato kambariuose), arba ketinate pridėti dar vieną telefono plėtinį savo linijai. Paprasčiausias išdėstymas yra paprastas lygiagretus ryšys, o su šiuo išdėstymu gali kilti problemų.


Akivaizdžiausia problema yra kažkokio asmens atsiliėpimas telefono plėtiniu, kol įrenginys bando išsiųsti faksogramą.

Šios problemos gali būti pašalintos be didesnių sunkumų, jeigu pakeisite pratešiamų laidų grandinę tokių įrenginių plėtinių, kurie prijungti prie įrenginio "downstream" master / slave konfigūracijoje (žr. 2 pav.). Šioje konfigūracijoje įrenginys visada gali aptikti, kuris telefonas yra naudojamas, taigi tuo metu linija nebus užimta. Tai dar žinoma kaip „telefono -su laisvu ryšiu aptikimas“.

Nerekomenduojama konfigūracija pavaizduoda 1 pav., o patartina master/slave konfigūracija - 2 pav..


Šią naują ryšio konfigūraciją galima įrengti susisiekus su BT, Kingston upon Hull Telecommunications, PBX remėju arba kvalifikuota telefono diegimo bendrove. Paprasčiau, telefonų plėtinių grandinė turi būti nutraukta normaliu modulinio kištuku (BT 431A stiliaus), kuris savo ruožtu turėtų būti įdėtas į modulinį baltą „T“- formos jungtį, kuri būtų kaip linijos laidų rinkinio dalis.

1 pav.:

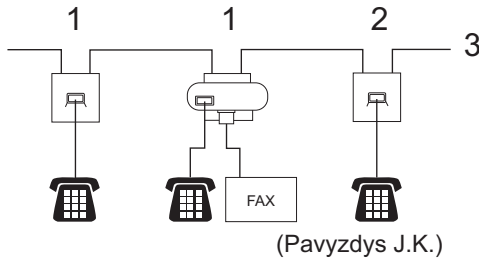

- 1 Plėtinių lizdas
- 2 Pagrindinis lizdas
- 3 Įeinančioji linija

2 pav.: Rekomenduojamas plėtinių lizdų sujungimas

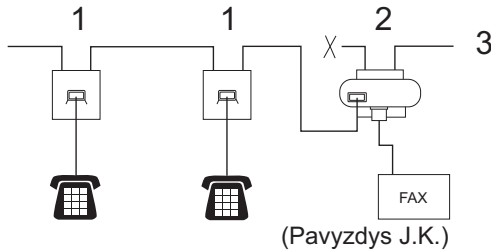

- 1 Plėtinių lizdas
- 2 Pagrindinis lizdas
- 3 Įeinančioji linija

Dabar šie telefonai prijungti kaip *išoriniai įrenginiai* (žr. puslapis 33), nes jie yra prijungti prie fakso įrenginio T-formos jungtimi.

## Ne-„Brother“ gamybos belaidžių išorinių telefonų naudojimas

Jeigu prie telefono linijos laido prijungtas ne „Brother“ belaidis telefonas (žr. *Telefono plėtinio arba išorinio telefono įjungimas* puslapyje 33) ir jūs belaidį ragelį laikote ne šalia įrenginio, skambučio atidėjimo metu bus lengviau atsiliiepti į skambutį.

Jeigu leisite pirma atsiliiepti įrenginiui, turėsite prieiti prie įrenginio, todėl galite paspausti **Tel/R**, norėdami parsiusiti skambutį į belaidį telefoną.

## Naudojimasis nuotoliniais kodais

### Nuotolinės aktyvacijos kodas

Jeigu į fakso skambutį atsiliiepiate telefonu plėtiniu arba išoriniu telefonu, galite liepti įrenginiui priimti fakso skambutį surinkdami nuotolinės aktyvacijos kodą **151**. Laukite čirškėjimo, tada pakeiskite telefono ragelius. (Žr. *Faksogramos aptikimas* puslapyje 30.) Norėdamas pradėti faksogramos siuntimą, skambintojas turės paspausti **Pradėti**.

Jeigu išoriniu telefonu atsakote į fakso skambutį, galite nustatyti, kad įrenginys priimtą faksogramą paspaudus **Start** (**Pradėti**).


### Nuotolinės deaktyvacijos kodas

Jeigu atsiliiepiate į balso skambutį, o įrenginys veikia F/T režimu, po pradinio skambučio atidėjimo jis pradės leisti F/T- greito dvigubo skambučio garsus. Jeigu atsiliiepiate išoriniu telefonu, galite išjungti F/T Ring paspaudę **#51** (įsitikinti, kad mygtukus spaudžiate *tarp* skambučių).

Jeigu įrenginys atsako į balso skambutį ir skamba greitas dvigubas skambutis, skambutį perimti galite pakėlę išorinį telefoną ir paspaudę **Tel/R**.


### Nuotolinių kodų įjungimas

Norėdami naudotis faksogramos priėmimo kodu ir atsiliiepimo telefonu kodu, turėsite įjungti nuotolinių kodų nustatymus.

- a Įsitikinkite, kad įrenginys veikia fakso režimu .
- b Paspauskite **Menu** (Meniu) **2, 1, 4**.
- c Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti On (Įjungta). Paspauskite **OK** (Gera).
- d Jeigu nenorite pakeisti nuotolinės aktyvacijos kodo, paspauskite **OK** (Gera).
- e Jeigu nenorite pakeisti nuotolinės deaktyvacijos kodo, paspauskite **OK** (Gera).
- f Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

## Nuotolinių kodų keitimas

Nustatytas nuotolinės aktyvacijos kodas yra **151**. Nustatytas nuotolinės aktyvacijos kodas yra **#51**. Jeigu gavę prieigą prie išorinio TAD esate pastoviai atjungiamas, pamėginkite pakeisti nuotolinį trijų-skaitmenų kodą, pvz. į **###** ir 555.

- a** Įsitikinkite, kad įrenginys veikia fakso režimu .
- b** Paspauskite **Menu** (Meniu), **2**, **1**, **4**.
- c** Paspauskite aarbab, norėdami pasirinkti On (Įjungta) arba Off (Išjungta).  
Paspauskite **OK** (Gera).
- d** Jeigu pasirinkote On (Įjungta) žingsnyje c, įveskite naują nuotolinės aktyvacijos kodą.  
Paspauskite **OK** (Gera).
- e** Įveskite naują Nuotolinės aktyvacijos kodą.  
Paspauskite **OK** (Gera).
- f** Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išeiti).



## Kaip rinkti numerį

Numerį galite rinkti bet kuriuo žemiau nurodytu būdu.


### Rankinis numerio rinkimas

Norėdami įvesti visus telefono arba fakso numerio skaičius, naudokite numerio rinkimo pultą.




### Numerio rinkimas vienupaspaudimu

Norėdami skambinti, paspauskite numerio rinkimo vienu paspaudimu išsaugoto numerio mygtuką. (Žr. *Vieno paspaudimo numerių išsaugojimas* puslapyje 40.)

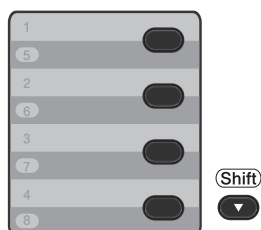

Norėdami pasiekti 5-8 skaičius vienu paspaudimu, laikykite paspaudę **Paslinkti** ir tuo pat metu paspauskite vieno paspaudimo mygtuką.

## Greitas numerio rinkimas

Paspauskite  (**Address Book** (Adresų knyga)) ir įveskite trijų skaitmenų greito rinkimo numerį. (Žr. *Greito rinkimo numerių išsaugojimas* puslapyje 42.)



**Trijų skaitmenų numeris**




### Pastaba

Jeigu LCD ekranas parodys *Register Now?* (*Registruotis dabar?*) jums įvedus vieno paspaudimo arba greito rinkimo numerį, tai reiškia, kad šioje vietoje nebuvo išsaugotas joks numeris.

## Paieška

Vieno paspaudimo ir greito rinkimo atmintyje galite atlikti abėcėlinę vardų paiešką. (Žr. *Vieno paspaudimo numerių išsaugojimas* puslapyje 40 ir *Greito rinkimo numerių išsaugojimas* puslapyje 42.)

- a Dukart paspauskite  (**Address Book** (Adresų knyga)).
- b Naudodamiesi numerio rinkimo pultu įveskite keletą pirmų vardo raidžių. (Naudokite diagramą, esančią *Teksto įvedimas* puslapyje 134, kuri jums padės įvesti raides.) Paspauskite **OK** (Gera!).
- c Paspauskite a arba b norėdami slinkti žemyn arba aukštyn, kol rasite ieškomą vardą. Paspauskite **OK** (Gera!).
- d Paspauskite **Start** (Pradėti).



### Pastaba

- Jeigu neįvesite raidės ir paspausite **OK** (Gera!) žingsnyje b, atsiras visi užregistruoti vardai. Paspauskite a arba b norėdami slinkti žemyn arba aukštyn, kol rasite ieškomą vardą.
- Jeigu įvedant kelias pirmas vardo raides LCD ekranas parodys `No Contact Found` (Kontaktas nerastas), reiškia, kad nėra išsaugotų numerių tokiai raidžių kombinacijai.

## Fakso perskambinimas iš naujo

Jeigu faksogramą siunčiate automatiškai ir linija yra užimta, įrenginys automatiškai perrinks numerį iki trijų kartų su penkių minučių intervalais.

Jeigu faksogramą siunčiate rankiniu būdu ir linija yra užimta, paspauskite **Redial/Pause** (Numerio rinkimas iš naujo/pristabdymas) ir bandykite dar kartą. Galite paskambinti paskutiniam rinktam numeriui paspausdami **Redial/Pause** (Numerio rinkimas iš naujo/pristabdymas).

**Redial/Pause** (Numerio rinkimas iš naujo/pristabdymas) veikia tik tuo atveju, jeigu numerį rinkote valdymo skydeliu.

## Numerių išsaugojimas

Galite nustatyti savo įrenginį, kad jis atliktų žemiau nurodytus lengvo numerio rinkimo tipus: Vieno paspaudimo, greito rinkimo ir grupės faksogramų transliacijai. Taip pat galite nurodyti numatytąją raišką kiekvienam vieno paspaudimo arba greito rinkimo numeriui. Renkant greito rinkimo numerį, LCD ekranas parodys vardą (jeigu išsaugotas) arba numerį. Nuskaitymo profilis taip pat gali būti išsaugotas tam tikram fakso numeriui.

Jeigu prarasite elektros energijos tiekimą, greito rinkimo numeriai išsaugoti atmintyje nedings.

Nuskaitymo profilis - tai raiška ir kiti nuskaitymo nustatymai, pasirinkti išsaugant numerį. Pvz., jūsų paprašys pasirinkti standartinę, gerą kokybę arba nuotrauką (jeigu pasirinkote I-FAX parinktį). Arba jūsų paprašys pasirinkti B&W TIFF, B&W PDF, Gray JPG, Gray PDF, Gray XPS, Color JPG, Color PDF arba Color XPS (jeigu pasirinkote el.pašto parinktį). (I-FAX ir el.pašto parinktys prieinamos kaip parsisiuntimas, skirtas tik MFC-7460DN ir MFC-7860DW.)

## Vieno paspaudimo ir greito numerių rinkimo parinktys

Žemiau nurodyta diagrama parodys parinktį, skirtas vieno paspaudimo arba greito rinkimo numeriams, bet tik po to, kai parsisiųsite IFAX arba el.pašto pasirinktis MFC-7460DN and MFC-7860DW modeliams.


1 žingsnis Įveskite numerio rinkimo vienu paspaudimu arba greito numerio rinkimo vietą	2 žingsnis Pasirinkite registracijos tipą	3 žingsnis Įveskite numerį arba el.pašto adresą.	4 žingsnis Įveskite vardą	5 žingsnis Pasirinkite raišką	6 žingsnis Pasirinkite failo tipą
Numerio rinkimas vienu paspaudimu arba greitas numerio rinkimas	Fax/Tel	Fakso numeris arba telefono numeris	(Vardas)  Paspauskite OK.	Std (Stand.), Fine (Geras), S.Fine (Ypač geras),Photo (Nuotrauka)	—
	IFAX	El.pašto adresas		Std (Stand.), Fine (Geras), Photo (Nuotrauka)	—
	El.paštas Spalvotas PDF			100dpi, 200dpi, 300dpi, 600dpi	PDF, SPDF
	El.paštas Spalvotas JPG			100dpi, 200dpi, 300dpi, 600dpi	—
	El.paštas Spalvotas XPS			100dpi, 200dpi, 300dpi, 600dpi	—
	El.paštas Pilkas PDF			100dpi, 200dpi, 300dpi	PDF, SPDF
	El.paštas Pilkas JPG			100dpi, 200dpi, 300dpi	—
	El.paštas Pilkas XPS			100dpi, 200dpi, 300dpi	—
	El.paštas juodai baltas PDF			200dpi, 200x100dpi	PDF, SPDF
	El.paštas juodai baltas TIFF			200dpi, 200x100dpi	—

## Pauzės laikymas

Paspauskite **Redial/Pause** (Numerio rinkimas iš naujo/pristabdyimas) norėdami įterpti 2.8- sek. pauzę tarp numerių. Galite spausti **Redial/Pause** (Numerio rinkimas iš naujo/pristabdyimas) mygtuką tiek kartų, kiek norėsite prailginti pauzės ilgį.

## Vieno paspaudimo numerių išsaugojimas

Jūsų įrenginys turi 4 vieno paspaudimo mygtukus, kurie leidžia išsaugoti 8 fakso arba telefono numerius automatiniam numerių rinkimui. Norėdami pasiekti 5-8 vieno paspaudimo mygtukus, laikykite nuspaudę **Paslinkti** ir tuo pat metu paspauskite vieno paspaudimo mygtuką.

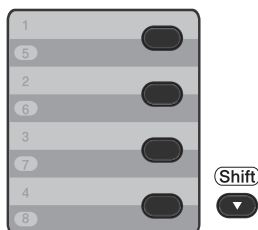

- a** Paspauskite tą vieno paspaudimo mygtuką, kuriame norite išsaugoti numerį.  
Jeigu numeris nėra išsaugotas čia, LCD ekranas parodys *Register Now?* (Registruotis dabar?).  
Paspauskite **1** norėdami pasirinkti Taip.
- b** Įveskite fakso arba telefono numerį (iki 20 skaitmenų).  
Paspauskite **OK** (Gerai).
- c** Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:
  - Įveskite vardą (iki 15 simbolių), naudodami numerių rinkimo pultą. Naudokite diagramą, esančią *Teksto įvedimas* puslapyje 134, kuri padės jums įvesti raides.  
Paspauskite **OK** (Gerai).

- Norėdami išsaugoti numerį be vardo, paspauskite **OK** (Gerai).

**d** (Skirtas MFC-7460DN / MFC-7860DW)  
Jeigu norite tam tikram fakso numeriui išsaugoti tam tikrą raišką, atlikite žemiau nurodytus žingsnius:

- Norėdami išsaugoti faksogramos raišką, paspauskite **a** arba **b**, norėdami pasirinkti *Std* (Stand.), *Fine* (Geras), *S.Fine* (Ypač geras) arba *Photo* (Nuotrauka).  
Paspauskite **OK** (Gerai).
- Paspauskite **OK** (Gerai), jeigu nenorite keisti numatytosios raiškos.

### Jeigu parsisiuntėte I-FAX ir el.pašto pasirinktis (skirtas MFC-7460DN ir MFC-7860DW)

- a** Paspauskite tą vieno paspaudimo mygtuką, kuriame norite išsaugoti numerį.  
Jeigu numeris nėra išsaugotas čia, LCD ekranas parodys *Register Now?* (Registruotis dabar?).  
Paspauskite **1** norėdami pasirinkti Taip.
- b** Paspauskite **a** arba **b** norėdami pasirinkti vieną iš žemiau nurodytų:  
Fax/Tel  
IFAX  
El.paštas Spalvotas PDF  
El.paštas Spalvotas JPG  
El.paštas Spalvotas XPS  
El.paštas Pilkas PDF  
El.paštas Pilkas JPG  
El.paštas Pilkas XPS  
El.paštas juodai baltas PDF  
El.paštas juodai baltas TIFF  
Paspauskite **OK** (Gerai).
- c** Įveskite telefono, fakso numerį (iki 20 simbolių kiekvienam) arba el.pašto adresus (iki 60 simbolių kiekvienam). Naudokite diagramą, esančią *Teksto įvedimas* puslapyje 134, kuri padės jums įvesti raides.  
Paspauskite **OK** (Gerai).



### Pastaba

- Jeigu pasirinkote IFAX registracijos tipą žingsnyje **b** ir išsaugojote el.pašto adresą, jį galite naudoti tik įjungę įrenginį į nuskaitymo režimą.

- Jeigu pasirinkote IFAX registracijos tipą žingsnyje b ir išsaugojote el.pašto adresą, jį galite naudoti tik įjungę įrenginį į fakso režimą.

**d** Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

- Įveskite vardą (iki 15 simbolių), naudodami numerių rinkimo pultą. Paspauskite **OK** (Gerai).
- Norėdami išsaugoti numerį be vardo, paspauskite **OK** (Gerai).

**e** Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

- Jeigu norite išsaugoti fakso/nuskaitymo raišką tam tikram numeriui, eikite prie atitinkamo žingsnio, nurodyto žemiau esančioje lentelėje:
- Jeigu nenorite pakeisti esamos numatytosios raiškos, paspauskite **OK** (Gerai), tada pereikite prie žingsnio l.

Parinktis pasirinkta žingsnyje b	Pereikite prie žingsnio
Fax/Tel	f
IFAX	g
El.paštas Spalvotas PDF	h
El.paštas Spalvotas JPG	
El.paštas Spalvotas XPS	
El.paštas Pilkas PDF	i
El.paštas Pilkas JPG	
El.paštas Pilkas XPS	
El.paštas juodai baltas PDF	j
El.paštas juodai baltas TIFF	



### Pastaba

- Vykdamas transliaciją ir išsaugant tam tikrą nuskaitymo profilį tam tikram numeriui arba el.pašto adresą, pasirinktas nuskaitytas vieno paspaudimo, greito rinkimo arba numerių grupės profilis bus pritaikyti pirmiausiai transliacijai.
- Taip pat galite išsaugoti numerį galite paspaudę **Menu** (Meniu), **2**, **3**, **1**.

- Išsamiau kaip failo formatą žr. *Programinės įrangos vartotojo vadovas*.

**f** Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti Std (Stand.), Fine (Geras), S.Fine (Ypač geras) arba Photo (Nuotrauka). Paspauskite **OK** (Gerai) ir pereikite prie žingsniol.

**g** Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti Std (Stand.), Fine (Geras) arba Photo (Nuotrauka). Paspauskite **OK** (Gerai) ir pereikite prie žingsniol.

**h** Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 100dpi, 200dpi, 300dpi arba 600dpi. Paspauskite **OK** (Gerai).

- Jeigu pasirinkote El.paštas Spalvotas PDF, pereikite prie žingsniok.

- Jeigu pasirinkote El.paštas Spalvotas JPG arba El.paštas Spalvotas XPS, pereikite prie žingsniol.

**i** Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 100dpi, 200dpi arba 300dpi. Paspauskite **OK** (Gerai).

- Jeigu pasirinkote El.paštas Pilkas PDF, pereikite prie žingsnio k.
- Jeigu pasirinkote El.paštas Pilkas JPG arba El.paštas Pilkas XPS, pereikite prie žingsniol.

**j** Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 200x100dpi arba 200dpi. Paspauskite **OK** (Gerai).


- Jeigu pasirinkote El.paštas juodai baltas PDF, pereikite prie žingsniok.
- Jeigu pasirinkote El.paštas juodai baltas TIFF, pereikite prie žingsniol.


**k** Pasirinkite PDF tipą iš PDF arba SPDF (apsaugotas PDF), kuris turėtų būti atsiųstas į jūsų kompiuterį. Paspauskite **OK** (Gerai) ir pereikite prie žingsniol.

**l** Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

## Greito rinkimo numerių išsaugojimas

Dažniausiai naudojamus numerius galite išsaugoti kaip greito rinkimo numerius, todėl norėdami paskambinti paspauskite tik kelis mygtukus

( **(Address Book** (Adresų knyga)), trijų skaitmenų kodą ir **Start** (Pradėti)). Įrenginys gali išsaugoti iki 200 greito rinkimo numerių (001-200).

**a** Paspauskite  **(Address Book** (Adresų knyga)) ir įveskite trijų skaitmenų greito rinkimo vietos numerį (001-200). Jeigu numeris nėra išsaugotas čia, LCD ekranas parodys Register Now? (Registruotis dabar?) Paspauskite **1** norėdami pasirinkti Taip.

**b** Įveskite fakso arba telefono numerį (iki 20 skaitmenų). Naudokite diagramą, esančią *Teksto įvedimas* puslapyje 134, kuri padės jums įvesti raides. Paspauskite **OK** (Gerai).

**c** Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

- Įveskite vardą (iki 15 simbolių), naudodami numerių rinkimo pultą. Paspauskite **OK** (Gerai).
- Norėdami išsaugoti numerį be vardo, paspauskite **OK** (Gerai).


**d** (MFC-7460DN / MFC-7860DW) Jeigu norite tam tikram fakso numeriui išsaugoti tam tikrą raišką, atlikite žemiau nurodytus žingsnius:

- Norėdami išsaugoti faksogramos raišką, paspauskite a arba b, norėdami pasirinkti Std (Stand.), Fine (Geras), S.Fine (Ypač geras) arba Photo (Nuotrauka).

Paspauskite **OK** (Gerai).

- Paspauskite **OK** (Gerai), jeigu nenorite keisti numatytosios raiškos.

**Jeigu parsisiuntėte I-FAX ir el.pašto parinktis (skirtas MFC-7460DN ir MFC-7860DW)**

**a** Paspauskite  **(Address Book** (Adresų knyga)) ir įveskite trijų skaitmenų greito rinkimo vietos numerį (001-200).

Jeigu numeris nėra išsaugotas čia, LCD ekranas parodys Register Now?

(Registruotis dabar?)

Paspauskite **1** norėdami pasirinkti Taip.

**b** Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti vieną iš žemiau nurodytų:

Fax/Tel

IFAX

El.paštas Spalvotas PDF

El.paštas Spalvotas JPG

El.paštas Spalvotas XPS

El.paštas Pilkas PDF

El.paštas Pilkas JPG

El.paštas Pilkas XPS

El.paštas juodai baltas PDF

El.paštas juodai baltas TIFF

Paspauskite **OK** (Gerai).

**c** Įveskite telefono, fakso numerį (iki 20 simbolių kiekvienam) arba el.pašto adresus (iki 60 simbolių kiekvienam). Naudokite diagramą, esančią *Teksto įvedimas* puslapyje 134, kuri padės jums įvesti raides. Paspauskite **OK** (Gerai).



### Pastaba

- Jeigu pasirinkote IFAX registracijos tipą žingsnyje b ir išsaugojote el.pašto adresą, jį galite naudoti tik įjungę įrenginį į nuskaitymo režimą.
- Jeigu pasirinkote IFAX registracijos tipą žingsnyje b ir išsaugojote el.pašto adresą, jį galite naudoti tik įjungę įrenginį į fakso režimą.

**d** Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

- Įveskite vardą (iki 15 simbolių), naudodami numerių rinkimo pultą.

Paspauskite **OK** (Gerai).

- Norėdami išsaugoti numerį be vardo, paspauskite **OK** (Gerai).

**e** Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

- Jeigu norite išsaugoti fakso/nuskaitymo raišką tam tikram numeriui, eikite prie atitinkamo žingsnio, nurodyto žemiau esančioje lentelėje:
- Jeigu nenorite pakeisti esamos numatytosios raiškos, paspauskite **OK** (Gerai), tada pereikite prie žingsnio l.

Parinktis pasirinkta žingsnyje b	Pereikite prie žingsnio
Fax/Tel	f
IFAX	g
El.paštas Spalvotas PDF	h
El.paštas Spalvotas JPG	
El.paštas Spalvotas XPS	
El.paštas Pilkas PDF	i
El.paštas Pilkas JPG	
El.paštas Pilkas XPS	
El.paštas juodai baltas PDF	j
El.paštas juodai baltas TIFF	



### Pastaba

- Vykdam transliaciją ir išsaugant tam tikrą nuskaitymo profilį tam tikram numeriui arba el.pašto adresą, pasirinktas nuskaitytas vieno paspaudimo, greito rinkimo arba numerių grupės profilis bus pritaikyti pirmiausiai transliacijai.
- Taip pat galite išsaugoti numerį galite paspaudę **Menu** (Meniu), **2, 3, 2**.
- Išsamiau kaip failo formatą žr. *Programinės įrangos vartotojo vadovas*.

**f** Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti Std (Stand.), Fine (Geras), S.Fine (Ypač geras) arba Photo (Nuotrauka). Paspauskite **OK** (Gerai) ir pereikite prie žingsniol.

**g** Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti Std (Stand.), Fine (Geras) arba Photo (Nuotrauka). Paspauskite **OK** (Gerai) ir pereikite prie žingsniol.

**h** Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 100dpi, 200dpi, 300dpi arba 600dpi. Paspauskite **OK** (Gerai).

- Jeigu pasirinkote El.paštas Spalvotas PDF, pereikite prie žingsniok.
- Jeigu pasirinkote El.paštas Spalvotas JPG arba El.paštas Spalvotas XPS, pereikite prie žingsniol.

**i** Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 100dpi, 200dpi arba 300dpi. Paspauskite **OK** (Gerai).

- Jeigu pasirinkote El.paštas Pilkas PDF, pereikite prie žingsnio k.
- Jeigu pasirinkote El.paštas Pilkas JPG arba El.paštas Pilkas XPS, pereikite prie žingsniol.

**j** Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti 200x100dpi arba 200dpi. Paspauskite **OK** (Gerai).

- Jeigu pasirinkote El.paštas juodai baltas PDF, pereikite prie žingsniok.
- Jeigu pasirinkote El.paštas juodai baltas TIFF, pereikite prie žingsniol.

**k** Pasirinkite PDF tipą iš PDF arba SPDF (apsaugotas PDF), kuris turėtų būti atsiųstas į jūsų kompiuterį. Paspauskite **OK** (Gerai) ir pereikite prie žingsniol.

**l** Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).



## Vieno paspaudimo ir greito rinkimo numerių keitimas

Jeigu bandote ištrinti egzistuojantį greito rinkimo arba vieno paspaudimo numerį, LCD ekranas parodys vardą arba numerį, kuris jau buvo ten išsaugotas. Jeigu jau egzistuojantį greito rinkimo arba vieno paspaudimo numerį bandote pakeisti, o tas numeris turi nustatytą užduotį, arba buvo nustatytas į fakso persiuntimo numerius, LCD ekrane atsiras užrašas, klausiantis, ar norite pakeisti vardą arba numerį.

**a** Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

- Norėdami pakeisti išsaugotą vieno paspaudimo numerį, paspauskite **Menu** (Meniu), **2, 3, 1**.

Address Book  
1.One Touch Dial

Paspauskite vieno paspaudimo numerį, kurį norite pakeisti.

- Norėdami pakeisti išsaugotą greito rinkimo numerį, paspauskite **Menu** (Meniu), **2, 3, 2**.

Address Book  
2.Speed Dial

Įveskite greito rinkimo numerį, kurį norite pakeisti, tada paspauskite **OK** (Gerai).

**b** Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

- Norėdami pakeisti išsaugotus duomenis, paspauskite **1**. Pereikite prie žingsnioc.
- Norėdami išeiti nedarydami jokių pakeitimų, paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išeiti).

#005:MIKE  
1.Change 2.Clear

**c** Norėdami pataisyti numerį arba vardą, sekite žemiau nurodytomis instrukcijomis. Baigę taisymus paspauskite **OK** (Gerai).

- Norėdami pakeisti vardą arba numerį, paspauskite **d** arba **c**, norėdami paslinkti žymeklį link norimos raidės, tada paspauskite **Clear** (Valyti). Iš naujo įveskite teisingą simbolį.

**d** (MFC-7460DN / MFC-7860DW)  
Jeigu norite tam tikram fakso numeriui išsaugoti tam tikrą raidą, atlikite žemiau nurodytus žingsnius:

- Norėdami išsaugoti faksogramos raidą, paspauskite **a** arba **b**, norėdami pasirinkti **Std** (Stand.), **Fine** (Geras), **S.Fine** (Ypač geras) arba **Photo** (Nuotrauka).

Paspauskite **OK** (Gerai).

- Paspauskite **OK** (Gerai), jeigu nenorite keisti numatytosios raidės.

**e** Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išeiti).

**Jeigu parsisiuntėte I-FAX ir el. pašto parinktis (skirtas MFC-7460DN ir MFC-7860DW)**

**a** Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

- Norėdami pakeisti išsaugotą vieno paspaudimo numerį, paspauskite **Menu** (Meniu), **2, 3, 1**.

Pasirinkite vieno paspaudimo numerį, kurį norite pakeisti.

- Norėdami pakeisti išsaugotą greito rinkimo numerį, paspauskite **Menu** (Meniu), **2, 3, 2**.

Speed Dial  
Speed Dial? #

Įveskite greito rinkimo numerį, kurį norite pakeisti, tada paspauskite **OK** (Gerai).

**b** Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

- Norėdami pakeisti išsaugotą numerį, paspauskite **1**.
- Norėdami išeiti nedarydami jokių pakeitimų, paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išeiti).

#005:MIKE  
1.Change 2.Clear



- c** Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti vieną iš žemiau nurodytų:  
Fax/Tel  
IFAX  
El.paštas Spalvotas PDF  
El.paštas Spalvotas JPG  
El.paštas Spalvotas XPS  
El.paštas Pilkas PDF  
El.paštas Pilkas JPG  
El.paštas Pilkas XPS  
El.paštas juodai baltas PDF  
El.paštas juodai baltas TIFF  
Paspauskite **OK** (Gera).
- d** Paspauskite d arba c, norėdami paslinkti kursorių po tuo simboliu, kurį norite pakeisti, tada paspauskite **Clear** (Valyti) norėdami ištrinti. Šį veiksmą pakartokite kiekvienam simboliui, kurį norite pašalinti.  
Įveskite naują numerį arba simbolį.  
Paspauskite **OK** (Gera).
- e** Vadovaukitės nurodymais, pradedant žingsniu d poskyriuje „Vieno paspaudimo ir greito rinkimo numerių išsaugojimas“. (žr. *Vieno paspaudimo numerių išsaugojimas* puslapyje 40 ir *Greito rinkimo numerių išsaugojimas* puslapyje 42.)
- f** Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

## Vieno paspaudimo ir greito rinkimo numerių ištrynimasis

Jeigu bandote ištrinti egzistuojantį greito rinkimo arba vieno paspaudimo numerį, LCD ekranas parodys vardą arba numerį, kuris jau buvo ten išsaugotas. Jeigu jau egzistuojantį greito rinkimo arba vieno paspaudimo numerį bandote pakeisti, o tas numeris turi nustatytą užduotį, arba buvo nustatytas į fakso persiuntimo numerius, LCD ekrane atsiras užrašas, klausiantis, ar norite pakeisti vardą arba numerį.

- a** Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

- Norėdami ištrinti išsaugotą vieno paspaudimo numerį, paspauskite **Menu** (Meniu), **2, 3, 1**.

Address Book  
1.One Touch Dial

Paspauskite tą vieno paspaudimo mygtuko numerį, kuriame esantį numerį norite ištrinti.

- Norėdami ištrinti išsaugotą greito rinkimo numerį, paspauskite **Menu** (Meniu), **2, 3, 2**.

Address Book  
2.Speed Dial

Įveskite greito rinkimo numerį, kurį norite ištrinti, tada paspauskite **OK** (Gera).

- b** Norėdami ištrinti išsaugotus duomenis, paspauskite **2**.

#005:MIKE  
1.Change 2.Clear

- c** Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

- Norėdami ištrinti išsaugotus duomenis, paspauskite **1**.
- Norėdami išėiti neištrynus išsaugotų duomenų, paspauskite **2**.

Erase This Data?  
1.Yes 2.No

- d** Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

## Toninis arba impulsinis numerio rinkimas


---

Jeigu naudojate impulsinio numerio rinkimo paslaugą, bet jums reikia išsiųsti toninį signalą (pvz., telefoninei bankininkystei), vadovaukitės žemiau nurodytomis instrukcijomis. Jeigu užsisakėte paspaudimo tono paslaugą, toninio signalo siuntimui jums nereikės šios funkcijos.


- a** Pakelkite išorinio telefono ragelį.
- b** Įrenginio valdymo skydelyje paspauskite **#**. Bet kokie renkami skaičiai siųs toninius signalus.  
Jums padėjus ragelį, įrenginys grįš prie impulsinio numerio rinkimo paslaugos.

## Kaip kopijuoti

Žemiau nurodyta žingsnių seka parodys kaip atlikti elementarią kopijavimo operaciją. Išsamiau apie kiekvieną parinktį žr. *Išsamus vartotojo vadovas* CD-ROM laikmenoje esančią informaciją.

- a** Norėdami padaryti kopiją, spauskite  (**COPY (KOPIJAVIMAS)**), kad įsijungtų mėlyna šviesa.

- Įsitikinkite, kad įrenginys veikia kopijavimo režimu.

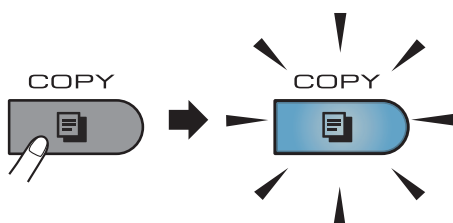

- LCD ekrane matysite:

```
Stack  Copies:01
100%   □□■□□ Auto
```



### Pastaba

Numatytieji parametrai skirti faksogramos režimui. Po paskutinės kopijavimo operacijos galite pakeisti įrenginio buvimo laiką kopijavimo režime. (Žr. *Režimo laikmatis 1 skyriuje Išsamus vartotojo vadovas.*)

- b** Norėdami įkelti dokumentą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:

- Įkelkite dokumentą į ADF *spausdinimo puse į viršų*. (žr. *Naudojimasis automatinio dokumentų tiekuvu (ADF)* puslapyje 22.)

- Dokumentą ant skaitytuvo stiklo dėkite *spausdinimo puse žemyn*. (žr. *Naudojimasis skaitytuvu* puslapyje 23.)

- c** Paspauskite **Start** (Pradėti).

## Stabdyti kopijavimą

Norėdami sustabdyti kopijavimą, spauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išseiti).

## Kopijavimo nustatymai

Paspauskite laikinus **Copy** (Kopijavimas) mygtukus. Galite naudoti **Options** (Parinktys), **Enlarge/Reduce** (Padidinti/Sumažinti) arba **Duplex** (Dvipusis) <sup>1</sup>.

Išsamiau apie kopijavimo nustatymų pakeitimą žr. *Kopijavimo nustatymai 7 skyriuje Išsamus vartotojo vadovas*.

Galite pakeisti žemiau nurodytus kopijavimo nustatymus:

- **Enlarge/Reduce** (Padidinti/Sumažinti)
- **Quality** (Kokybė)
- **Stack/Sort** (Sudėjimas/rūšiavimas)
- **Brightness** (Ryškumas)
- **Contrast** (Kontrastas)
- **Page Layout** (Puslapio išdėstymas)
- **Duplex** (Dvipusis) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Abipusis kopijavimas (vienpusis - dvipusis), skirtas MFC-7460DN ir MFC-7860DW

## Dokumento spausdinimas

Įrenginys iš jūsų kompiuterio gali priimti ir atspausdinti duomenis. Norėdami spausdinti dokumentus iš kompiuterio, įdėkite spausdintuvo tvarkyklę. (Norėdami gauti daugiau informacijos apie spausdinimo nustatymus žr. *Spausdinimas Windows®* operacinėje sistemoje arba *Spausdinimas ir nuskaitymas Macintosh* operacinėje sistemoje *Programinės įrangos vartotojo vadovas*.)

- a Įdėkite Brother spausdintuvo tvarkyklę, esančias CD-ROM laikmenoje. (Žr. *Greitos sąrankos vadovas*.)
- b Programoje pasirinkite komandą spausdinti.
- c Atsiradusiame **Print** (Spausdinimo) dialogo lange pasirinkite įrenginio pavadinimą ir paspauskite **Properties** (Ypatybės).
- d Ypatybių dialogo lange **Properties** (Ypatybės) pasirinkite norimus nustatymus.
  - **Paper Size** (Popieriaus dydis)
  - **Orientation** (Padėtis)
  - **Copies** (Kopijos)
  - **Media Type** (Medijos tipas)
  - **Resolution** (Raiška)
  - **Print Settings** (Spausdinimo nustatymai)
  - **Multiple Page** (Keli lapai)
  - **Duplex / Booklet** (Dvipusis/brošiūra)
  - **Paper Source** (Popieriaus įlaida)
- e Paspauskite **OK** (Gera), kad pradėtumėte spausdinimo procesui.

## Dokumento kaip PDF failo nuskaitymas naudojant ControlCenter4 (Windows®)

(Macintosh vartotojams) žr. Nuskaitymas, Programinės įrangos vartotojo gide.




### Pastaba

PC atsirandantys ekrano vaizdai gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.


ControlCenter4 yra programinė įranga, kuri suteikia jums greitą ir lengvą prieigą prie dažniausiai naudojamos taikomosios programos. Naudojant ControlCenter4 nebereikės rankiniu būdu paleisti norimų specifinių taikomųjų programų. ControlCenter4 galite naudoti savo kompiuteryje.

- a Įkelkite dokumentą. (žr. *Kaip įkelti dokumentus* puslapyje 22.)
- b Paspaudę **start** (pradėti)/**All Programs** (Visos programos)/**Brother/XXX-XXXX** (kur XXX-XXXX yra jūsų modelio pavadinimas)/**ControlCenter4** atidarysite ControlCenter4 programą. Atsidarys ControlCenter4 taikomoji programa.
- c Prieš naudodamiesi ControlCenter4 pasirinkite **Home Mode** (Namų režimas) arba **Advanced Mode** (Išplėstinis režimas).

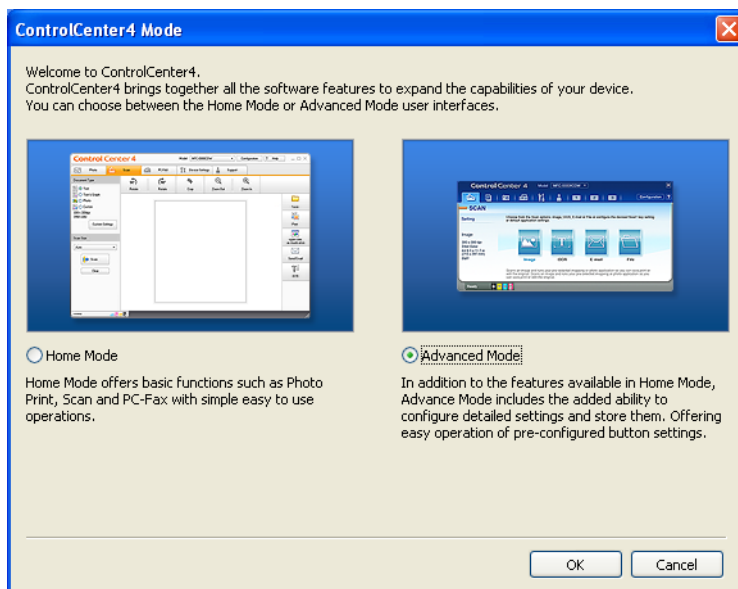



- d Įsitikinkite, kad jūsų pasirinktas įrenginys yra iš **Model** (Modelis) pateikto sąrašo.

- e Norėdami išsaugoti aplanką, pasirinkite failo tipą. Pagal numatytuosius nustatymus, nuskaityti duomenys išsaugomi kaip **JPEG (\*.jpg)**. Paspauskite **Configuration** (Konfigūravimas), tada pasirinkite **Button settings** (Mygtuko nustatymai), **Scan** (Nuskaitymas) ir **File** (Failas).

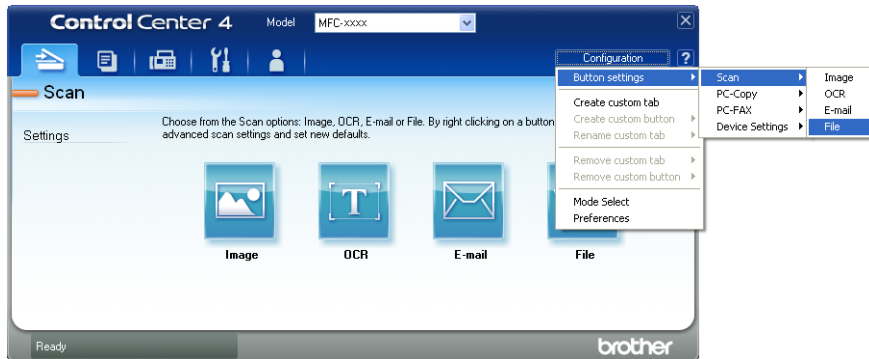


Atsiras konfigūracijos dialogo langas. Jūs galite pakeisti numatytuosius nustatymus.

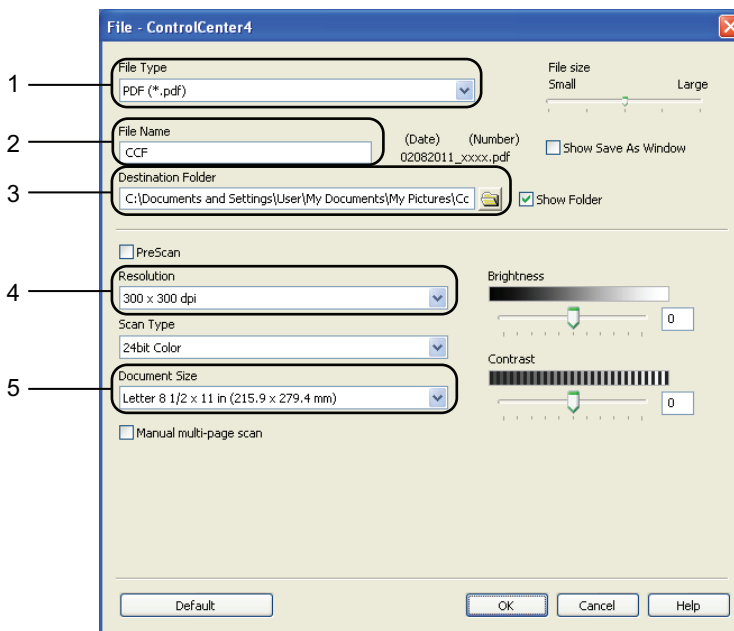

- 1 Pasirinkite **PDF (\*.pdf)** iš **File Type** (Failo tipas) pateikto sąrašo.
- 2 Galite pasirinkti norimą failo pavadinimą dokumento naudojimui.
- 3 Failus galite išsaugoti į numatytąjį aplanką arba pasirinkti norimą aplanką paspausdami  **Browse** (Ieškoti) mygtuką.
- 4 Iš **Resolution** (Raiška) pateikto sąrašo galite pasirinkti nuskaitymo raišką.
- 5 Iš pateikto sąrašo galite pasirinkti dokumento dydį.

- f Spragtelėkite **OK** (Gera).

- g** Spragtelėkite **File** (Failas). Įrenginys pradėjo dokumento nuskaitymą. Aplankas, kuriame išsaugoti nuskaityti duomenys, atsidarys automatiškai.

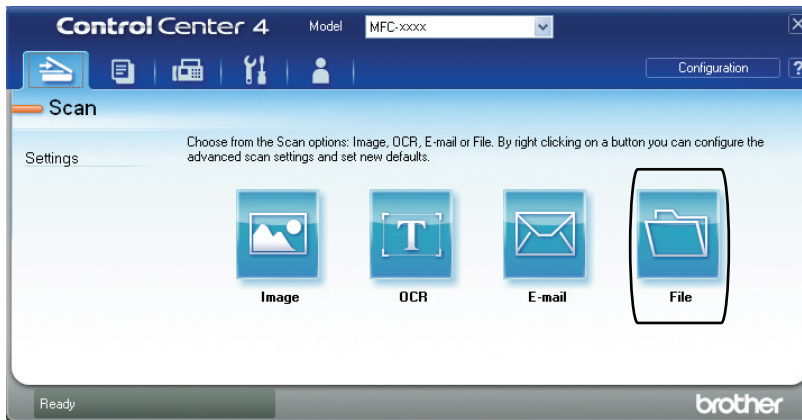

# SCAN (NUSKAITYMAS) mygtuko nustatymų pakeitimas

## Prieš nuskaitymą


Norėdami įrenginį naudoti kaip skaitytuvą, įdėkite skaitytuvo tvarkykles. Jeigu įrenginys tinkle, konfigūruokite jį su TCP/IP adresu.

- Įdėkite skaitytuvo tvarkykles, patalpintas CD-ROM laikmenoje. (Žr. *Greitos sąrankos vadovas*.)
- Jeigu nepavyksta nuskaityti per tinklą, nustatykite įrenginyje TCP/IP adresą. (Žr. *Tinklo nuskaitymo konfigūracija Programinės įrangos vartotojo vadovą*.)

## SCAN (NUSKAITYMAS) mygtuko nustatymai


Galite pakeisti įrenginio **SCAN** (NUSKAITYMAS) mygtuko nustatymus naudodami ControlCenter4 programą.


- a Paspaudę **start** (pradėti)/**All Programs** (Visos programos)/**Brother/XXX-XXXX** (kur XXX-XXXX yra jūsų modelio pavadinimas)/**ControlCenter4** atidarysite ControlCenter4 programą. Atsidarys ControlCenter4 taikomoji programa.
- b Įsitikinkite, kad jūsų pasirinktas įrenginys yra iš **Model** (Modelis) pateikto sąrašo.
- c Spragtelėkite **Device Settings** (Prietaiso nustatymai) skirtuką.
- d Spragtelėkite **Device Scan Settings** (Prietaiso nuskaitymo nustatymai).

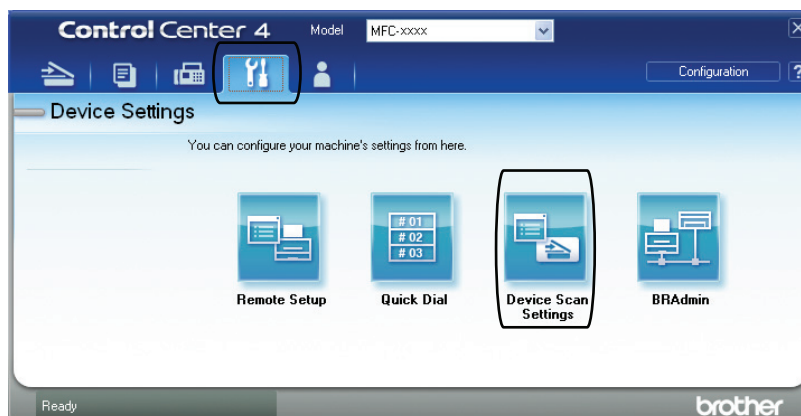



- e Pasirinkite **File** (Failas) skirtuką. Jūs galite pakeisti numatytuosius nustatymus.

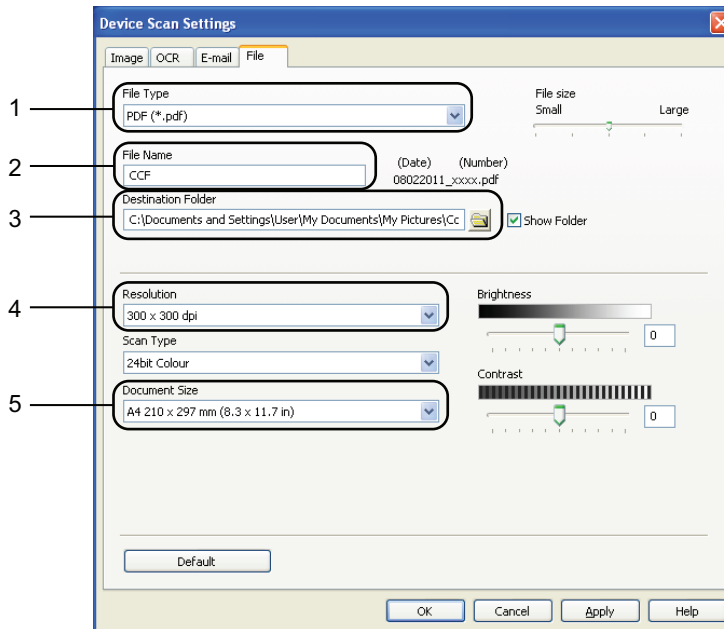


- 1 Iš pateikto sąrašo galite pasirinkti failo tipą.
- 2 Galite pasirinkti norimą failo pavadinimą dokumento naudojimui.
- 3 Failus galite išsaugoti į numatytąjį aplanką arba pasirinkti norimą aplanką paspausdami  **Browse** (Ieškoti) mygtuką.
- 4 Iš **Resolution** (Raiška) pateikto sąrašo galite pasirinkti nuskaitymo raišką.
- 5 Iš pateikto sąrašo galite pasirinkti dokumento dydį.

- f Spragtelėkite **OK** (Gera).

## Nuskaitymas naudojant SCAN (NUSKAITYMAS) mygtuką

---

- a Įkelkite dokumentą. (žr. *Kaip įkelti dokumentus* puslapyje 22.)
- b Paspauskite  (**SCAN** (NUSKAITYMAS)).
- c Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti *Scan to PC* (Nuskaityti į PC). Paspauskite **OK** (Gerai).
- d Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti *File* (Failas). Paspauskite **OK** (Gerai).
- e (Tinklo vartotojams)  
Norėdami pasirinkti kompiuterį, kuriam norite siųsti pranešimą, paspauskite a arba b. Paspauskite **OK** (Gerai).  
Jeigu LCD ekrane atsiranda raginimas įvesti PIN kodą, įveskite 4 skaitmenų PIN kodą, skirtą paskirties kompiuteriui, naudodami numerio rinkimo pultą, esantį valdymo skydelyje. Paspauskite **OK** (Gerai).
- f Paspauskite **Start** (Pradėti). Įrenginys pradėjo dokumento nuskaitymą.



### Pastaba

---

Pasirinkite norimą nuskaitymo režimą.

Nuskaityti į:



- FTP<sup>1</sup>
- El.paštą (Nuskaityti į PC)
- Paveikslėlis (Nuskaityti į PC)
- OCR (Nuskaityti į PC)
- Failas (Nuskaityti į PC)

<sup>1</sup> MFC-7460DN ir MFC-7860DW modeliams

---

## Vartojamų elementų pakeitimas

Įrenginys nurodys, kai ateis laikas pakeisti vartojamus elementus. (žr. *Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas* puslapyje 56 ir *Būgno pakeitimas* puslapyje 61.)

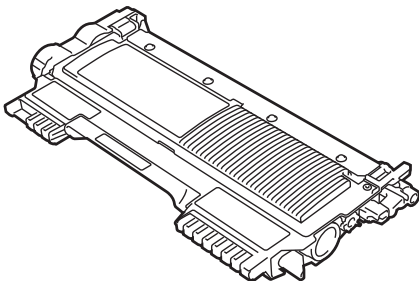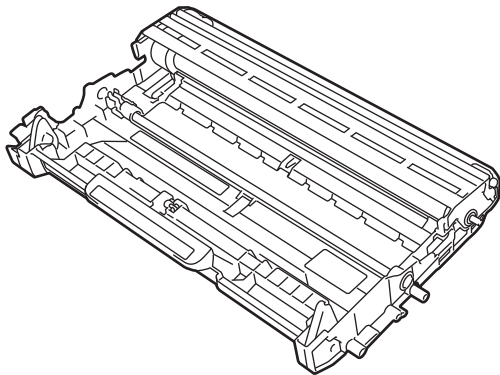Dažomųjų miltelių kasetė	Būgnas
<p>Žr. <i>Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas</i> puslapyje 56.</p> <p>Modelio pavadinimas: TN-2210, TN-2220</p>	<p>Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61.</p> <p>Modelio pavadinimas: DR-2200</p>
	



### Pastaba

- Jeigu nuspręsite negrąžinti vartojamųjų elementų gamintojo atstovui, prašome utilizuoti panaudotus vartojamuosius elementus atsižvelgiant į vietinius įstatymus ir nesukeliant žalos gamtai. Jei turite klausimų, prašome kreiptis į vietos atliekų tvarkymo įstaigas. (žr. *Teisinės ir saugos informacijos brošiūroje* pateikta *ES direktyva 2002/96/EC* ir *EN 50419*.)
- Panaudotus elementus rekomenduojame dėti ant patiesto popieriaus, kadangi iš jų gali išsilieti ar išsiberti medžiagų likučiai.
- Jei spausdinsite ar kopijuosite ant kitokio popieriaus negu rekomenduojama, vartojimo elementai ir įrenginio dalys tarnaus trumpiau.
- Dažomųjų miltelių galiojimo laikas numatytas pagal ISO / IEC 19752 standartą. Juos gali prireikti keisti dažniau ar rečiau, priklausomai nuo to, kokio sudėtingumo atvaizdai spausdinami, kokią dalį lapo užima dažomieji milteliai, koks popierius naudojamas ir t.t.

## Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas

Modelio pavadinimas: Norėdami sužinoti dažomųjų miltelių kasečių modelio pavadinimą žr. *Vartojamų elementų pakeitimas* puslapyje 55.

Standartinė dažomųjų miltelių kasetė gali atspausdinti maždaug 1 200 lapų<sup>1</sup>. Didelio kiekio dažomųjų miltelių kasetė gali atspausdinti maždaug 2 600 lapų<sup>1</sup>. Puslapių skaičius gali skirtis priklausomai nuo to, kokio tipo dokumentus daugiausiai spausdinate. Jei kasetėje liko mažai dažomųjų miltelių, LCD ekrane atsiranda pranešimas **Toner Low** (Mažai dažomųjų miltelių).

Dažomųjų miltelių kasetė, kuri pristatoma kartu su įrenginiu yra; (Skirta MFC-7360N) ją reikės pakeisti po maždaug 700 atspausdintų lapų<sup>1</sup>. (Skirta MFC-7460DN / MFC-7860DW) Standartinė dažomųjų miltelių kasetė.

<sup>1</sup> Apytikslis kasetės našumas nustatytas pagal ISO / IEC 19752.



### Pastaba

- Siūlome netoliese padėti darbui paruoštą dažomųjų miltelių kasetę, kurią galėsite iš karto pakeisti LCD ekrane pamatę **Toner Low** (Mažai dažomųjų miltelių) įspėjimą.
- Norėdami užtikrinti aukštą spausdinimo kokybę, rekomenduojame naudoti tik Brother Original dažomųjų miltelių kasetes. Norėdami nusipirkti dažomųjų miltelių kasetę, susisiekite su „Brother“ gaminių platintoju.
- Keičiant dažomųjų miltelių kasetę rekomenduojame išvalyti įrenginį. Žr. *Įrenginio valymas* puslapyje 65.
- Keičiant spausdinimo tankio nustatymus bei pasirenkant šviesesnį ar tamsesnį spausdinimą, keičiasi ir sunaudojamų dažomųjų miltelių kiekis.
- Dažomųjų miltelių kasetę išpakuokite prieš pat dėdami į įrenginį.

## Mažai dažomųjų miltelių

Toner Low

Jeigu LCD ekranas rodo **Toner Low** (Mažai dažomųjų miltelių), nusipirkite naują dažomųjų miltelių kasetę ir paruoškite ją naudojimui prieš tai, kai atsiras **Replace Toner** (Pakeiskite dažomuosius miltelius) pranešimas.

## Pakeiskite dažomuosius miltelius

Kai žemiau nurodytas pranešimas atsiras LCD ekrane, jums reikės pakeisti dažomųjų miltelių kasetę:

Replace Toner

Įrenginys nespausdins, kol kasetė nebus pakeista. Įdėjus naują ir nenaudotą originalią „Brother“ dažomųjų miltelių kasetę, režimas **Pakeiskite dažomuosius miltelius** pasikeis.



### Pastaba

Norėdami priversti įrenginį spausdinti LCD ekrane jau atsiradus **Replace Toner** (Pakeiskite dažomuosius miltelius) pranešimui, nustatykite įrenginį į **Tęsti režimą (Menu (Meniu), 1, 8, tada pasirinkite Continue (Tęsti))**. Įrenginys spausdins toliau, iki kol LCD ekrane pasirodys pranešimas **Toner Ended** (Baigėsi dažomieji milteliai). (Daugiau apie dažomųjų miltelių naudojimo nustatymus žr. 1. skyriaus punkte, Išsamus vartotojo vadovas.)


## Baigėsi dažomieji milteliai

Toner Ended

Įrenginys nustos spausdinti, iki kol pakeisite dažomųjų miltelių kasetę į naują. (Žr. *Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas* puslapyje 57.)

## Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas

- a Patikrinkite, ar įrenginys įjungtas.
- b Atidarykite priekinį dangtį ir palikite įrenginį įjungtą 10 minučių, kol jis atvės.


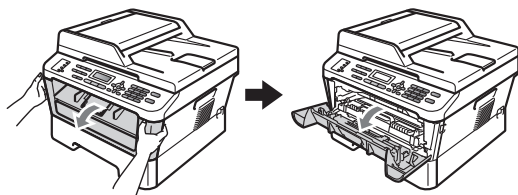


### ⚠ DĖMESIO




#### KARŠTAS PAVIRŠIUS

Iš karto po įrenginio naudojimo kai kurios jo dalys gali būti ypatingai įkaitusios. Jei prireikė atidaryti įrenginio priekinį ar galinį dangtį (galinį išvesties dėklą), **NELIESKITE** dalių, kurios šiame paveikslėlyje pažymėtos tamsesne spalva. Priešingu atveju galite nusideginti.

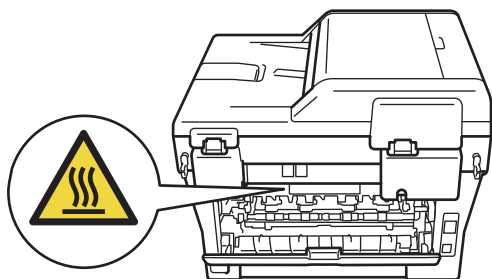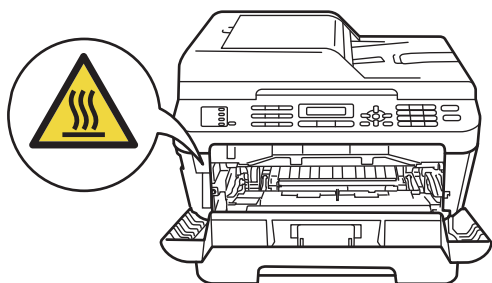


- c Išimkite iš įrenginio būgną ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį.

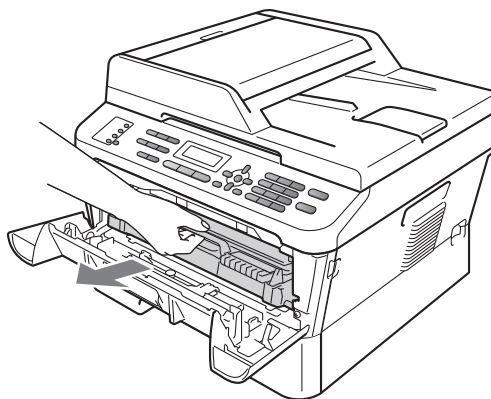

A

- d Paspauskite žemyn žalią užrakto svirtį ir išimkite dažomųjų miltelių kasetę iš būgno.

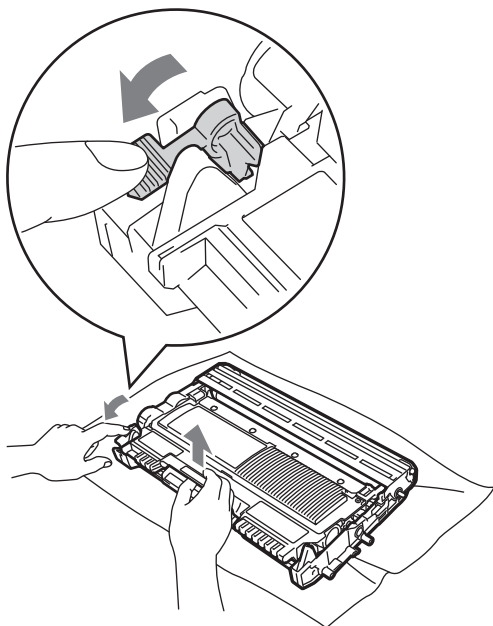

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

NEDĖKITE kasetės su dažomaisiais milteliais į ugnį. Ji gali sprogti ir sužaloti žmones.

Įrenginio vidinių dalių ar korpuso išorės valymui NENAUDOKITE valiklių, kurių sudėtyje yra amoniako, spirito, taip pat bet kokių puršiklių ar degių medžiagų. Gali kilti gaisras arba elektros šokas.



Žr. *Saugus produkto naudojimas, Teisinė ir saugos informacija brošiūroje* kaip valyti įrenginį.



Neįkvėpkite dažomųjų miltelių!

### ! SVARBU

- Išėmus iš įrenginio būgną ir (arba) dažomųjų miltelių kasetę, rekomenduojame juos dėti ant švaraus, plokščio, lygaus ir stabilaus paviršiaus, ant kurio patiestas popierius ar audinys, kadangi iš šių dalių gali išsilieti ar išsiberti medžiagų likučiai.
- Su dažomųjų miltelių kasete elkitės atsargiai. Jei milteliai išbyrės ant rankų ar drabužių, nedelsdami juos nušluostykite arba nuplaukite šaltu vandeniu.
- NELIESKITE įrenginio dalių, kurios šiame paveikslėlyje pažymėtos tamsesne spalva. Taip išvengsite spausdinimo kokybės problemų.

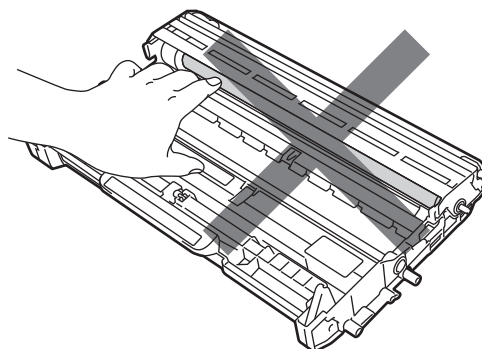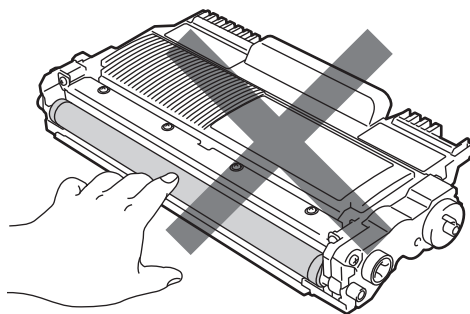




### Pastaba

- Išėmus dažomųjų miltelių kasetę iš įrenginio, tvarkingai ją supakuokite tinkamame maišelyje, kad neišbyrėtų miltelių likučiai.
- Jeigu nuspręsite negrąžinti vartojamųjų elementų gamintojo atstovui, prašome utilizuoti panaudotus vartojamuosius elementus atsižvelgiant į vietinius įstatymus ir nesukeliant žalos gamtai. Jei turite klausimų, prašome kreiptis į vietos atliekų tvarkymo įstaigas. (Žr. *Teisinės ir saugos informacijos brošiūroje* pateikta ES direktyva 2002/96/EC ir EN 50419.)

- e** Išpakuokite naują dažomųjų miltelių kasetę. Laikydami kasetę abiem rankomis švelniai pakratykite ją judesiais iš vieno šono į kitą. Taip milteliai kasetėje tolygiau pasiskirstys.

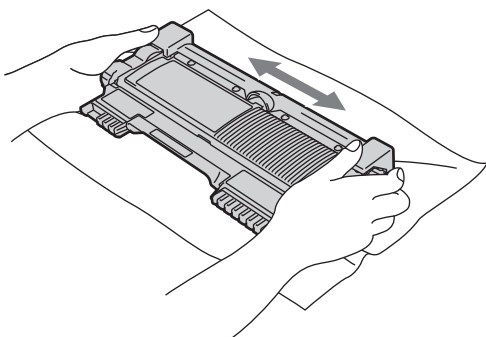


### ! SVARBU

- Dažomųjų miltelių kasetę išpakuokite prieš pat dėdami į įrenginį. Paliekant kasetę išpakuotą ilgesniam laikui, dažomųjų miltelių galiojimas trumpėja.

- „Brother“ įrenginiuose numatyta naudoti konkrečių specifikacijų dažomuosius miltelius, todėl geriausią darbo kokybę užtikrinsite naudodami mūsų originalias dažomųjų miltelių kasetes „Brother Original“. Brother negali garantuoti tinkamos kokybės, jei naudojami kitokie dažomieji milteliai ar kitokios kasetės. Taip pat „Brother“ nerekomenduoja naudoti kitų nei „Brother Original“ dažomųjų miltelių kasečių arba pildyti kasetes kitokiais nei „Brother Original“ milteliais. Jei naudosite kitokius nei „Brother Original“ dažomuosius miltelius ar kasetes ir dėl medžiagų nesuderinamumo sugadinsite įrenginio būgną ar kitas dalis, garantija taisymo darbams negalios.


**f**

Nuimkite apsauginę plėvelę.


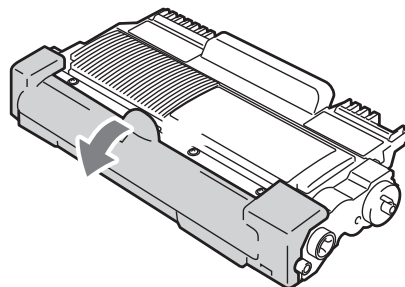


### ! SVARBU

Iš karto po apsauginės plėvelės nuėmimo įdėkite miltelių kasetę į įrenginio būgną. **NELIESKITE** įrenginio dalių, kurios šiame paveikslėlyje pažymėtos tamse. Taip išvengsite spausdinimo kokybės problemų.

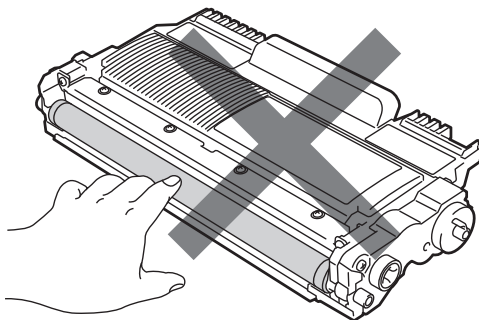


- g** Dažomųjų miltelių kasetę tvirtai įdėkite į naują būgną, kol ji užsifiksuos vietoje. Jei kasetę įdėsite teisingai, žalioji užrakto svirtis pakils automatiškai.

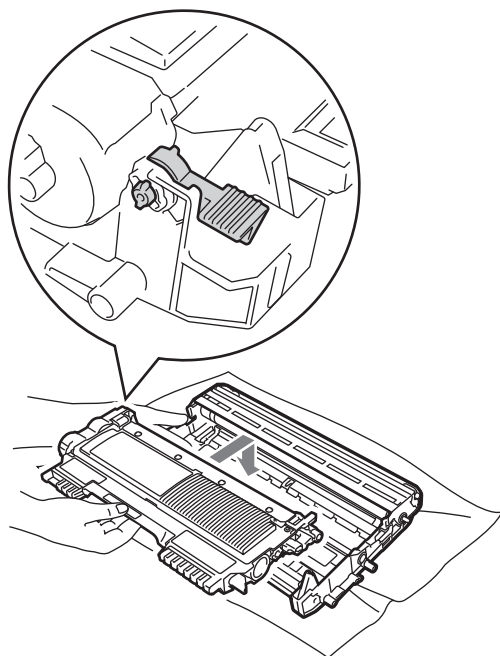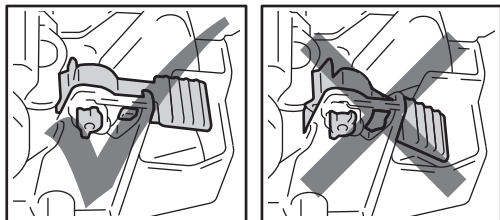

#### Pastaba

Dažomųjų miltelių kasetę būtina įdėti teisingai, antraip ji gali atsiskirti nuo būgno.

- h** Nuvalykite būgno ritę, švelniai pastumdami žalią rankenėlę iš kairės į dešinę ir atgal keletą kartų.

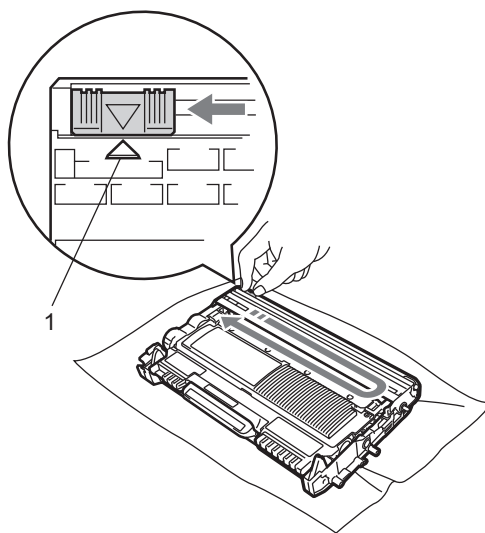


#### Pastaba

Įsitikinkite, kad rankenėlę pastūmėte atgal į pradinę padėtį (a) (1). Priešingu atveju atspausdintuose lapuose gali atsirasti vertikalūs brūkšnys.

**i**

- Įdėkite būgno ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį atgal į įrenginį. Uždarykite priekinį dangtį.

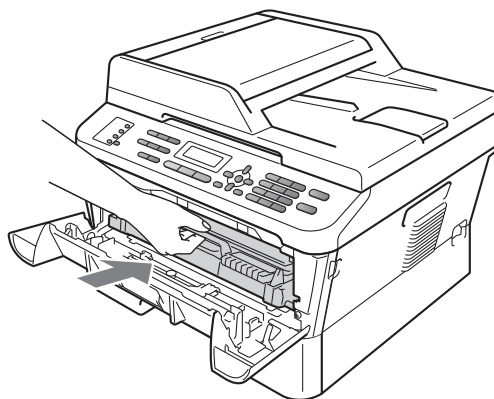

#### Pastaba

Pakeitę dažomųjų miltelių kasetę, NEIŠJUNKITE įrenginio elektros jungiklio ir NEATIDARYKITE priekinio dangčio, kol LCD ekrane nedings Please Wait (Prašome palaukti) pranešimas ir nusugrįš į Parengties režimą.



## Būgno pakeitimas

Modelio pavadinimas: DR-2200

Su nauju būgnu galite atspausdinti maždaug 12 000 A4 arba laiško formato lapų iš vienos pusės.

### ! SVARBU

Įrenginys kopijuos ir spausdins geriausiai, jei naudosite tik „Brother original“ būgnus ir „Brother original“ dažomųjų miltelių kasetes. Naudojant kitų gamintojų būgnus ar dažomųjų miltelių kasetes, ne tik pablogėja spausdinimo kokybė, bet taip pat greičiau trumpėja įrenginio tinkamo tarnavimo laikas. Naudojant kitų gamintojų būgną ar dažomųjų miltelių kasetę, dėl to atsiradusiems gedimams garantija netaikoma.

## Būgno veikimo klaida

Drum Error

Būgno ritė nešvari. Nuvalykite būgno ritę. (Žr. *Būgno ritės valymas* puslapyje 67.)

Jei nuvalėte būgno ritę, bet pranešimas **Drum Error** nedingo, pakeiskite būgną nauju.

## Būgno pakeitimas

Replace Drum

Būgną būtina pakeisti nauju. Rekomenduojame naudoti tik „Brother Original“ būgnus.

Pakeitus būgną atstatykite būgno skaitiklį, kaip nurodyta kartu su nauju būgnu pateiktoje instrukcijoje.

## Būgnas nustoja veikti

Drum Stop

Kai būgnas susidėvėjęs, spausdinimo kokybė nebeužtikrinama. Būgną būtina pakeisti nauju. Rekomenduojame naudoti tik „Brother Original“ būgnus.

Pakeitus būgną atstatykite būgno skaitiklį, kaip nurodyta kartu su nauju būgnu pateiktoje instrukcijoje.


## Būgno pakeitimas

### ! SVARBU

- Būgną iš įrenginio išimkite atsargiai, nes jame gali būti dažomųjų miltelių likučių. Jei milteliai išbyrės ant rankų ar drabužių, nedelsdami juos nušluostykite arba nuplaukite šaltu vandeniu.
- Kiekvieną kartą, kai keičiate būgną, išvalykite įrenginio vidų. (Žr. *Įrenginio valymas* puslapyje 65.)

**a** Patikrinkite, ar įrenginys įjungtas.

**b** Atidarykite priekinį dangtį ir palikite įrenginį įjungtą 10 minučių, kol jis atvės.

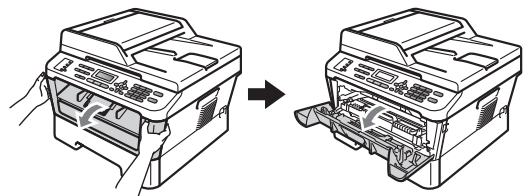



A

### ! DĖMESIO




#### KARŠTAS PAVIRŠIUS


Iš karto po įrenginio naudojimo kai kurios jo dalys gali būti ypatingai įkaitusios. Jei prirėkė atidaryti įrenginio priekinį ar galinį dangtį (galinį išvesties dėklą), **NELIESKITE** dalių, kurios šiame paveikslėlyje pažymėtos tamsesne spalva. Priešingu atveju galite nusideginti.

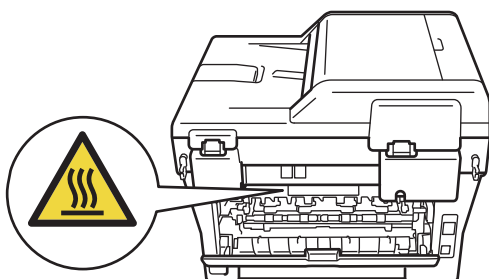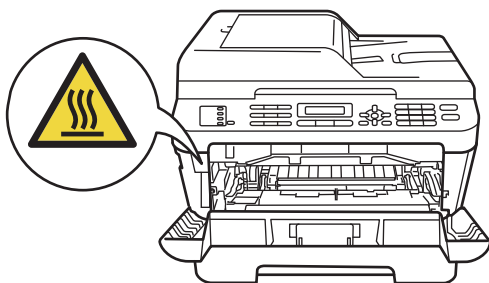

- C** Išimkite iš įrenginio būgną ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį.

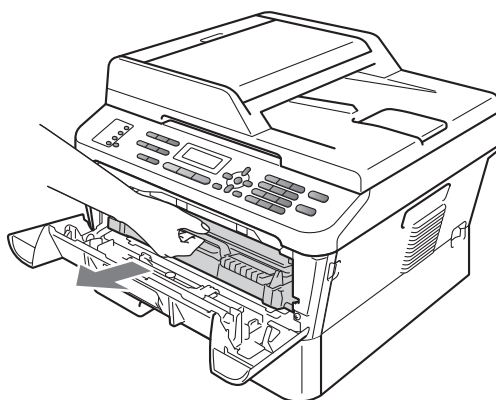

- d** Paspauskite žemyn žalią užrakto svirtį ir išimkite dažomųjų miltelių kasetę iš būgno.

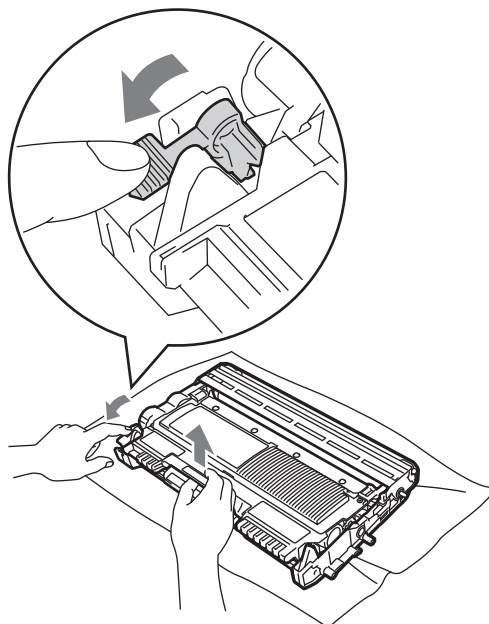

## **! ĮSPĖJIMAS**

**NEDĖKITE** kasetės su dažomaisiais milteliais į ugnį. Ji gali sprogti ir sužaloti žmones.

Įrenginio vidinių dalių ar korpuso išorės valymui **NENAUDOKITE** valiklių, kurių sudėtyje yra amoniako, spirito, taip pat bet kokių puršiklių ar degių medžiagų. Gali kilti gaisras arba elektros šokas.


Žr. *Saugus produkto naudojimas, Teisinė ir saugos informacija brošiūroje* kaip valyti įrenginį.




Neįkvėpkite dažomųjų miltelių!

**! SVARBU**

- **NELIESKITE** paveikslėlyje parodytų elektrodų, priešingu atveju statinė elektra gali sugadinti įrenginį.

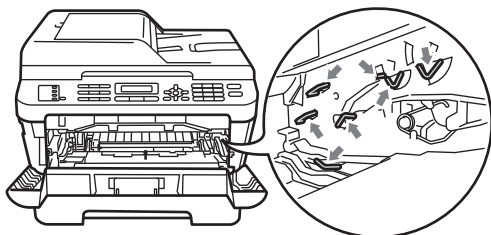

- Su dažomųjų miltelių kasete elkitės atsargiai. Jei milteliai išbyrės ant rankų ar drabužių, nedelsdami juos nušluostykite arba nuplaukite šaltu vandeniu.
- Išėmus iš įrenginio būgną ir (arba) dažomųjų miltelių kasetę, rekomenduojame juos dėti ant švaraus, plokščio, lygaus ir stabilaus paviršiaus, ant kurio patiestas popierius ar audinys, kadangi iš šių dalių gali išsilieti ar išsiberti medžiagų likučiai.
- **NELIESKITE** įrenginio dalių, kurios šiame paveikslėlyje pažymėtos tamsesne spalva. Taip išvengsite spausdinimo kokybės problemų.

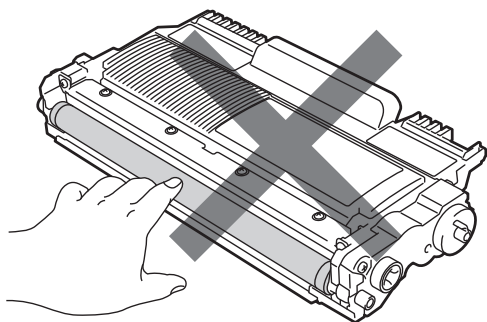
**Pastaba**

- Išėmus dažomųjų miltelių kasetę iš įrenginio, tvarkingai ją supakuokite tinkamame maišelyje, kad neišbyrėtų miltelių likučiai.
- Jeigu nuspręsite negrąžinti vartojamųjų elementų gamintojo atstovui, prašome utilizuoti panaudotus vartojamuosius elementus atsižvelgiant į vietinius įstatymus ir nesukeliant žalos gamtai. Jei turite klausimų, prašome kreiptis į vietos atliekų tvarkymo įstaigas. (Žr. *Teisinės ir saugos informacijos brošiūroje* pateikta *ES direktyva 2002/96/EC ir EN 50419*.)

- e Išpakuokite naują būgną.


**! SVARBU**

- **NELIESKITE** įrenginio dalių, kurios šiame paveikslėlyje pažymėtos tamsesne spalva. Taip išvengsite spausdinimo kokybės problemų.

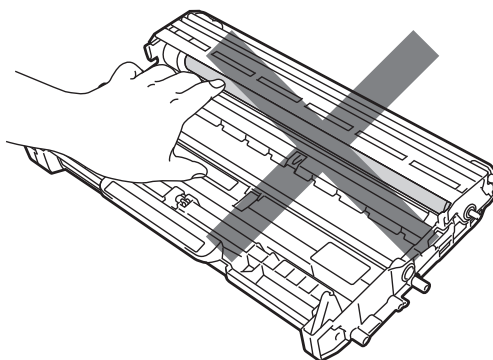

- Būgną išpakuokite prieš pat dėdami į įrenginį. Tiesioginiai saulės spinduliai arba ilgesnis dienos šviesos poveikis gali pakenkti būgnui.


- f** Dažomųjų miltelių kasetę tvirtai įdėkite į naują būgną, kol ji užsifiksuos vietoje. Jei kasetę įdėsite teisingai, žalioji užrakto svirtis pakils automatiškai.

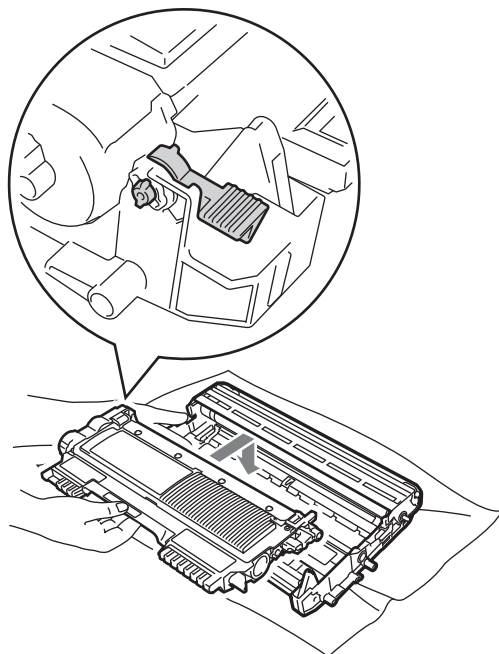

#### Pastaba

Dažomųjų miltelių kasetę būtina įdėti teisingai, antraip ji gali atsiskirti nuo būgno.

- g** Nuvalykite būgne esančią pirminę ritę, švelniai pastumdami žalią rankenėlę iš kairės į dešinę ir atgal keletą kartų.

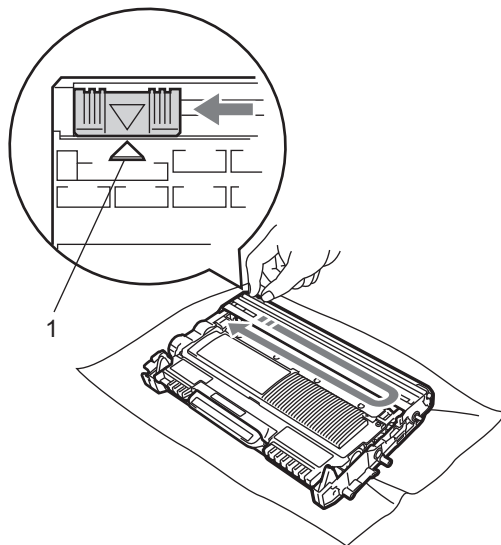

#### Pastaba

Įsitikinkite, kad rankenėlę pastūmėte atgal į pradinę padėtį (a) (1). Priešingu atveju atspausdintuose lapuose gali atsirasti vertikalūs brūkšnyai.

- h** Įdėkite būgno ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį atgal į įrenginį.

### Būgno skaitiklio rodmenų atstatymas

Pakeitus būgną nauju, atstatykite būgno skaitiklio rodmenis atlikdami šiuos veiksmus:

- a** Paspauskite **Clear** (Valyti). Naujo būgno diegimo patvirtinimui paspauskite **1**.
- b** Kai LCD ekrane pasirodo pranešimas **Accepted (Priimta)**, uždarykite priekinį dangtį.

## Įrenginio valymas

Reguliariai valykite įrenginio išorę ir vidų drėgnu nepūkuotu audeklu. Pakeičiant dažomųjų miltelių kasetę arba būgną išvalykite įrenginio vidų. Jeigu atspausdinti labai ištepti dažomaisiais milteliais, išvalykite įrenginio vidų drėgnu nepūkuotu audeklu.

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Įrenginio valymui iš vidaus NENAUDOKITE degių medžiagų, puršiklių, organinių tirpiklių arba valiklių, kurių sudėtyje yra spirito ar amoniako. Gali kilti gaisras arba elektros šokas.

Žr. *Saugus produkto naudojimas, Teisinė ir saugos informacija brošiūroje* kaip valyti įrenginį.



Neįkvėpkite dažomųjų miltelių!

### ! SVARBU

Naudokite neutralius ploviklius. Valydami garuojančiais skysčiais, pvz., skiedikliu arba benzinu, galite sugadinti įrenginio paviršių.

## Įrenginio korpuso išorės valymas

- a Išjunkite įrenginį. Pirma, atjunkite telefono linijos laidą ir visus laidus, tada atjunkite elektros laidą iš rozetės.




### Pastaba

(skirta MFC-7360N ir MFC-7460DN)


Norėdami išvengti svarbių žinučių praradimo, žr. *Faksogramos arba faksogramų žurnalo pranešimų perdavimas* puslapyje 81.

- b Išimkite visą popieriaus dėklą iš įrenginio.

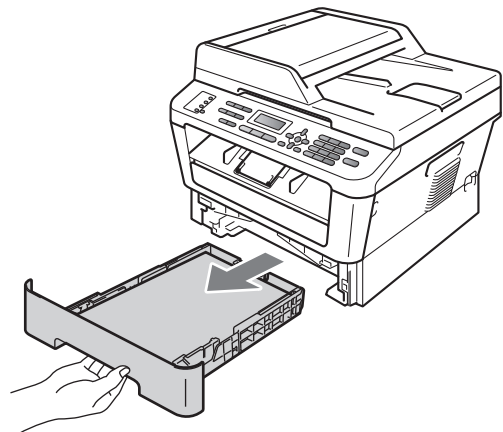


A

- c** Nušluostykite dulkes nuo įrenginio korpuso išorės naudodami sausą, minkštą šluostę be pūkelių.

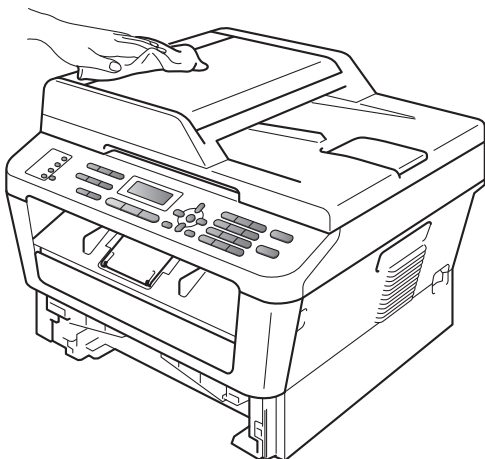

- d** Iš popieriaus dėklų išimkite visą jame esantį popierių.

- e** Nušluostykite dulkes nuo popieriaus dėklų vidinio ir išorinio paviršiaus naudodami sausą, minkštą šluostę be pūkelių.

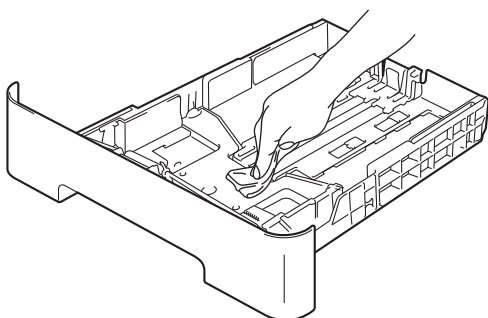

- f** Įdėkite popierių atgal į dėklą ir įstumkite popieriaus dėklą atgal į įrenginį.

- g** Įjunkite įrenginio maitinimo laidą prie elektros lizdo, po to prijunkite visus ryšio laidus. Telefono laidą prijunkite paskutinį. Įjunkite įrenginį.

## Skaitytuvo stiklo valymas


- a** Išjunkite įrenginį. Pirma, atjunkite telefono linijos laidą ir visus laidus, tada atjunkite elektros laidą iš rozetės.




### Pastaba

(skirta MFC-7360N ir MFC-7460DN)  
Norėdami išvengti svarbių žinučių praradimo, žr. *Faksogramos arba faksogramų žurnalo pranešimų perdavimas* puslapyje 81.

- b** Pakelkite dangtį (1). Nuvalykite baltą plastikinį paviršių (2) ir skaitytuvo stiklą (3) po juo naudodami vandeniu sudrėkintą minkštą šluostę be pūkelių.

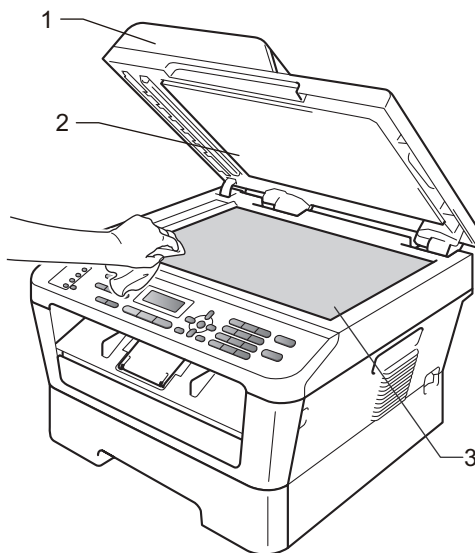

- C** Automatiniame originaliame padaviklyje išvalykite baltą juostą (1) ir po juo esančią skaitytuvo stiklo juostelę (2). Naudokite vandeniu-sudrėkintą minkštą šluostę be pūkelių.

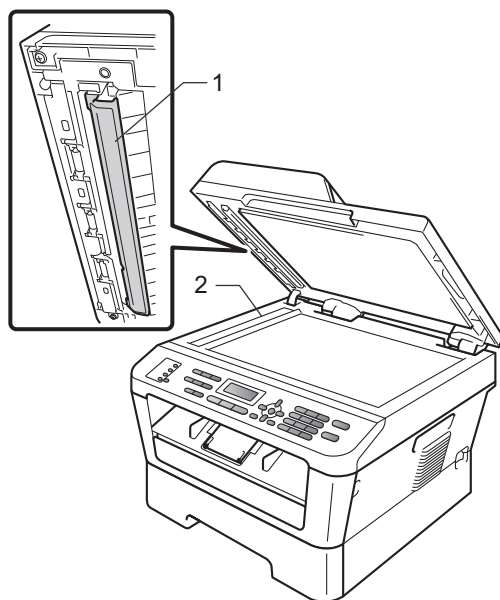

### Pastaba


Po to, kai nuvalysite skaitytuvo stiklą ir atskirą siaurą stiklo juostelę (naudodami vandeniu sudrėkintą minkštą šluostę be pūkelių),-perbraukite piršto galiuku per stiklą patikrindami, ar neliko nešvarumų. Jei pajausite, kad dar liko nešvarumų, nuvalykite stiklą dar kartą, daugiau dėmesio skirkite vietoms, kur pajutote nešvarumus. Gali būti, kad valymo procesą reikės pakartoti tris - keturis kartus. Baigę valyti, padarykite bandomąją kopiją.

- d** Įjunkite įrenginio maitinimo laidą prie elektros lizdo, po to prijunkite visus ryšio laidus. Telefono laidą prijunkite paskutinį. Įjunkite įrenginį.

## Būgno ritės valymas

Jei atspaudai yra nekokybiški, nuvalykite būgno ritę atlikdami šiuos veiksmus:

- a** Atidarykite priekinį dangtį ir palikite įrenginį įjungtą 10 minučių, kol jis atvės.


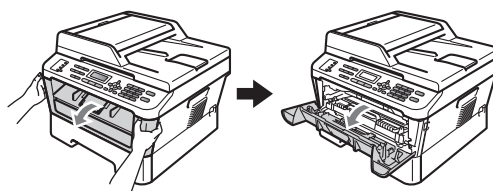


### ⚠ DĖMESIO




#### KARŠTAS PAVIRŠIUS

Iš karto po įrenginio naudojimo kai kurios jo dalys gali būti ypatingai įkaitusios. Palaukite, kol įrenginys atvės. Tik po to galima liesti įrenginio vidines dalis.

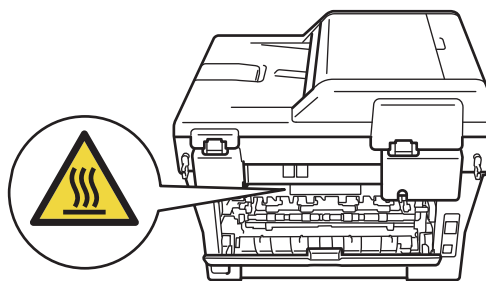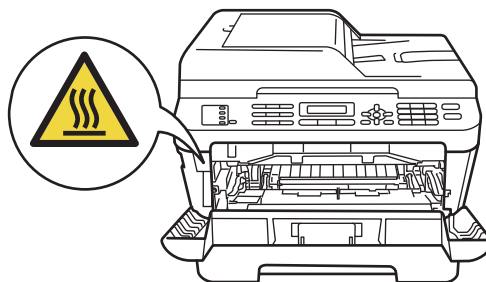



- b** Lėtai išimkite būgno ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį.

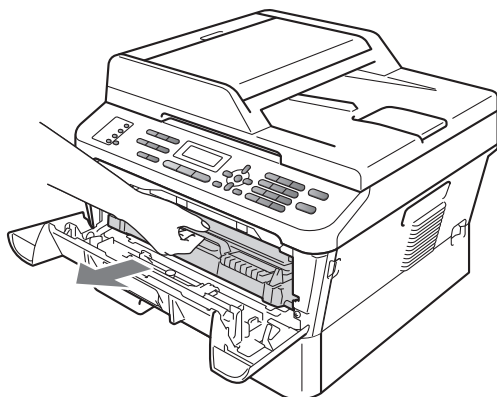


## **⚠ DĖMESIO**


Išėmus iš įrenginio būgno ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį, rekomenduojame jį dėti ant švaraus, plokščio, lygaus ir stabilaus paviršiaus, ant kurio patiestas popierius ar audinys, kadangi iš šių dalių gali išsiliesti ar išsiberti medžiagų likučiai.

Su dažomųjų miltelių kasete elkitės atsargiai. Jei milteliai išbirs ant rankų ar drabužių, nedelsdami juos nušluostykite arba nuplaukite šaltu vandeniu.

**NELIESKITE** paveikslėlyje parodytų elektrodų, priešingu atveju statinė elektra gali sugadinti įrenginį.

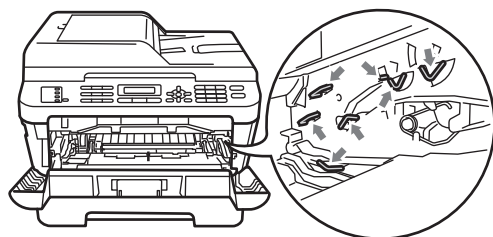


- c** Nuvalykite būgne esančią pirminę ritę, švelniai pastumdami žalią rankenėlę iš kairės į dešinę ir atgal keletą kartų.

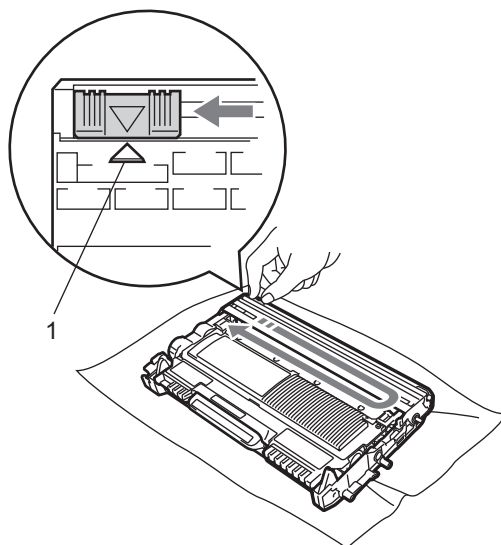

## **Pastaba**

Įsitikinkite, kad rankenėlę pastūmėte atgal į pradinę padėtį (a) (1). Priešingu atveju atspausdintuose lapuose gali atsirasti vertikalūs brūkšnys.

- d** Įdėkite būgno ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį atgal į įrenginį. Uždarykite priekinį dangtį.

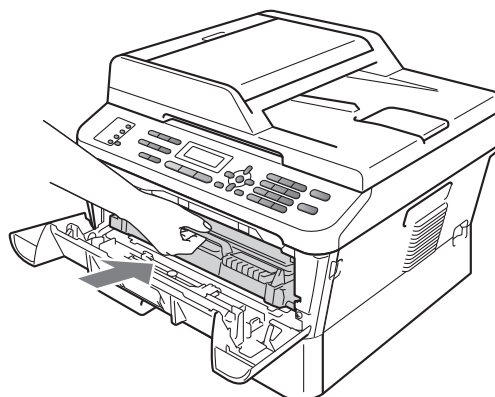





## Būgno valymas

Jei atspaudai yra nekokybiški gali būti, kad ant būgno paviršiaus pateko pašalinių medžiagų, pvz., klijų nuo etikečių. Žemiau nurodyti žingsniai padės išspręsti šią problemą.

- a** Paruoškite tuščią A4 arba laiško dydžio popieriaus lapą.
- b** Įsitikinkite, kad įrenginys veikia parengties režimu.
- c** Atidarykite galinį dangtį (išvesties dėklą).

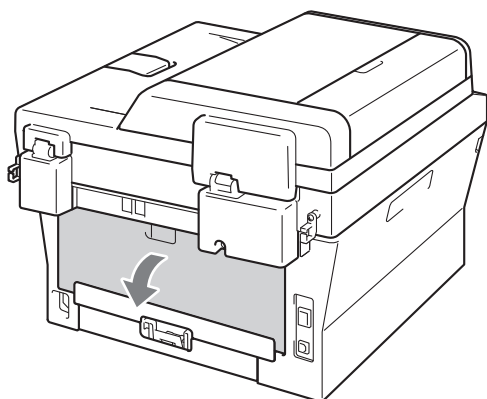


- d** Atidarykite rankinio padavimo dėklo dangtį.

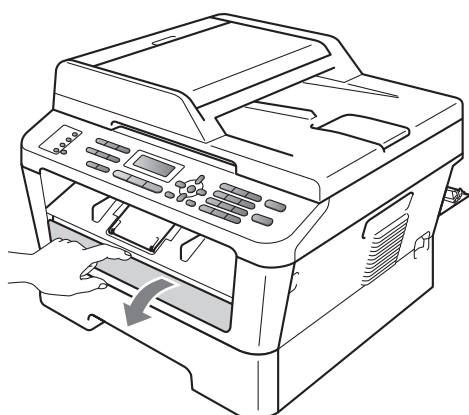


- e** Paspauskite **Clear** (Valyti) ir **Menu** (Meniu) vienu metu. LCD ekrane atsiras Drum Cleaning (Būgno valymas) pranešimas.

- f** Abiem rankomis pastumkite rankinio padavimo popieriaus laikiklius iki tokios padėties, kokio dydžio popierių naudosite.

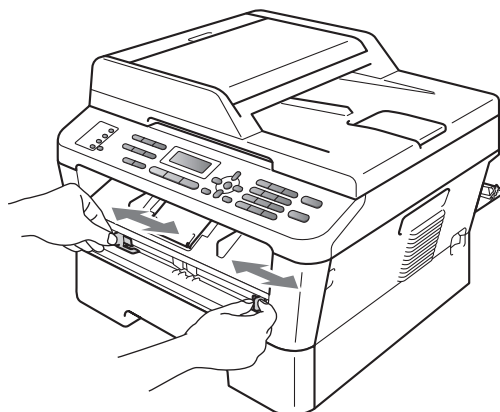

- g** Abiem rankomis įdėkite A4 arba laiško formato popierių į rankinio padavimo dėklą, kol viršutinis lapo kraštas susilies su popieriaus įtraukimo velenėliu. Kai įrenginys pradės įtraukti popierių, paleiskite lapą. Prasidės įrenginio būgno valymo procedūra.

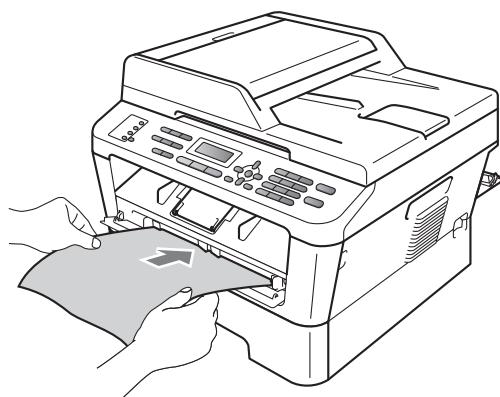



## Pastaba


- Būgno valymo metu įrenginys suka OPC būgną priešinga kryptimi, todėl girdėsite mechaninį trukšmą. Šis garsas nereiškia, kad įrenginys sugedęs.
- Į rankinio padavimo dėklą vienu metu dėkite NE DAUGIAU kaip vieną popieriaus lapą, taip išvengsite strigčių.
- Jei į rankinio padavimo dėklą įdėsite kitokį nei A4 arba laiško formato popierių, įrenginys nutrauks būgno valymą ir išstums popierių.
- Patikrinkite, ar į rankinio padavimo dėklą popierius įdėtas tiesiai ir teisinga kryptimi. Priešingu atveju jis gali būti neteisingai įtrauktas ir įstrigti įrenginyje arba atspaudai gali būti kreivi.
- NEUŽDARYKITE galinio dangčio (išvesties dėklo), kol būgnas dar valomas. Įrenginys sustabdys būgno valymo procesą ir išstums popierių. Tai gali sukelti strigtį.
- Jei kompiuteris įrenginiui nusiųs spausdinimo užduotį anksčiau negu būsite įdėję popierių į rankinio padavimo dėklą, įrenginys nustos valyti būgną ir atspausdins atsiųstą užduotį.

**h** Kai būgnas išvalytas, įrenginys sugrįžta į Parengties režimą


**i** Pakartokite nuo e iki h veiksmo du kartus, kiekvieną kartą naudokite naują tuščią popieriaus lapą. Po valymo panaudotą popierių išmeskite.

Jeigu problema neišsprendė, atlikite šį veiksmą:

**a** Atidarykite priekinį dangtį ir palikite įrenginį įjungtą 10 minučių, kol jis atvės.

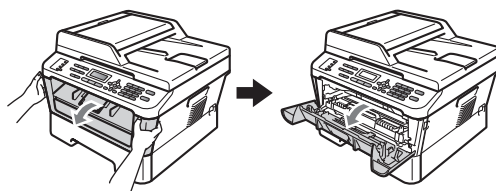

**b** Lėtai išimkite būgno ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį.

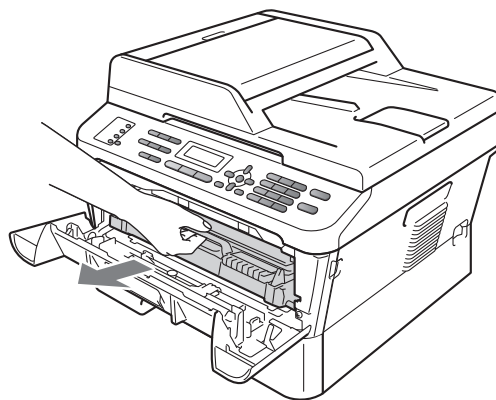


## ⚠ DĖMESIO


Išėjus būgno ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį, rekomenduojame jį dėti ant švaraus, plokščio, lygaus ir stabilaus paviršiaus, ant kurio patiestas popierius ar audinys, kadangi iš šių dalių gali išsiliesti ar išsiberti medžiagų likučiai.

Su dažomųjų miltelių kasete elkitės atsargiai. Jei milteliai išbyrės ant rankų ar drabužių, nedelsdami juos nušluostykite arba nuplaukite šaltu vandeniu.

**NELIESKITE** paveikslėlyje parodytų elektrodų, priešingu atveju statinė elektra gali sugadinti įrenginį.


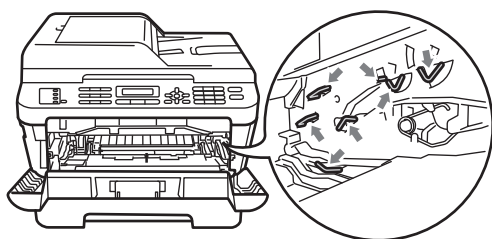


- C** Paspauskite žemyn žalią užrakto svirtį ir išimkite dažomųjų miltelių kasetę iš būgno.

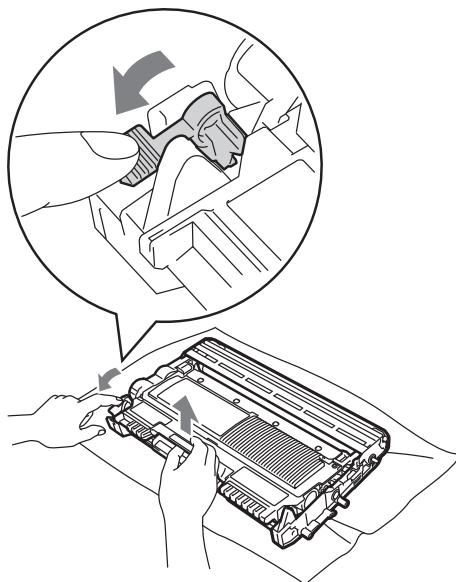


## ! SVARBU

- **NELIESKITE** įrenginio dalių, kurios šiame paveikslėlyje pažymėtos tamsesne spalva. Taip išvengsite spausdinimo kokybės problemų.

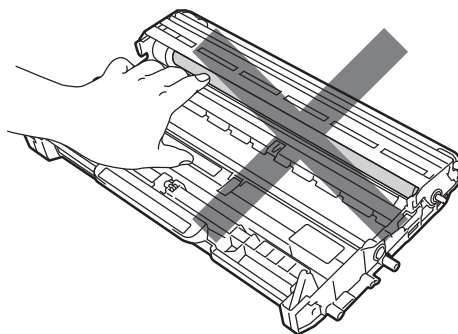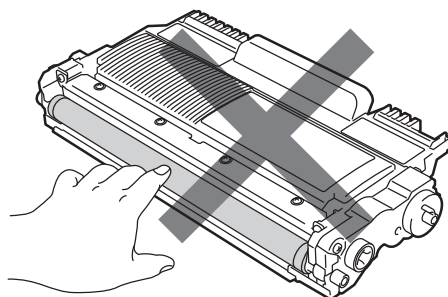


A


- **NELIESKITE** paveikslėlyje parodytų elektrodų, priešingu atveju statinė elektra gali sugadinti įrenginį.

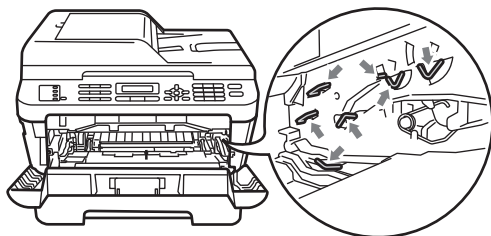


- d** Atspausdintą pavyzdį pridėkite prie būgno ir tiksliai nustatykite, kurioje vietoje spausdinimo kokybė blogesnė.

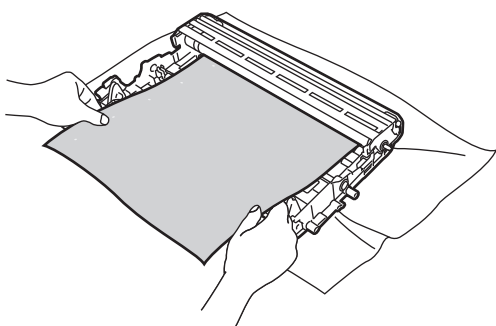

- e** Pasukite būgno mechanizmą ranka ir apžiūrėkite OPC būgno (1) paviršių.

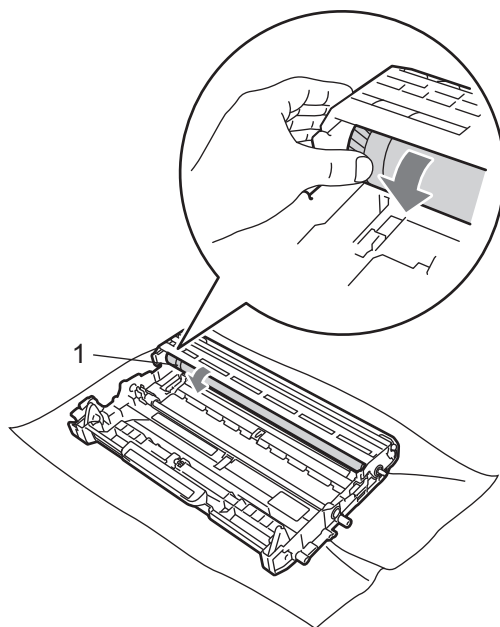



- f** Jei ant būgno paviršiaus neradote žymės, atitinkančios atspausdintą pavyzdį, nušluostykite dulkes arba klijų likučius nuo OPC būgno paviršiaus naudodami sausą medvilninį audeklą.

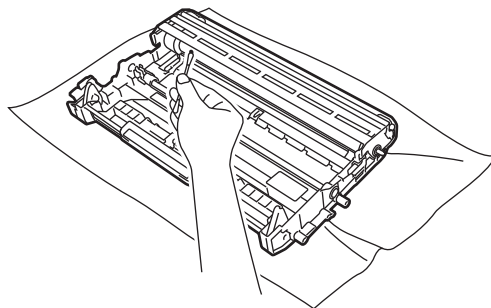


## **! SVARBU**

**NEVALYKITE** šviesai jautraus būgno paviršiaus aštriais objektais.

- g** Dažomųjų miltelių kasetę tvirtai įdėkite į naują būgną, kol ji užsifiksuos vietoje. Jei kasetę įdėsite teisingai, žalioji užrakto svirtis pakils automatiškai.

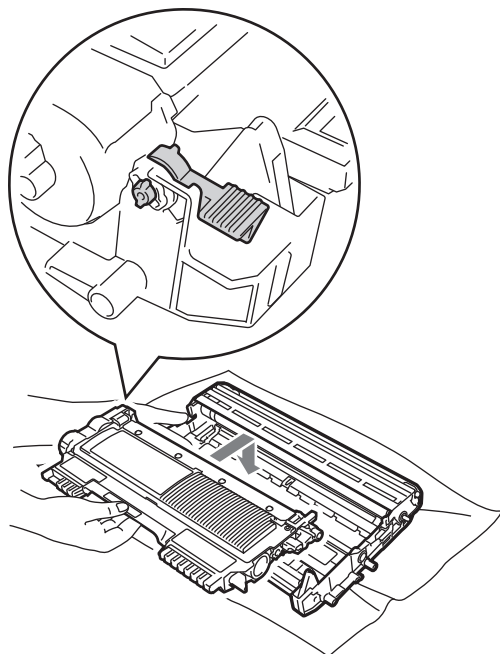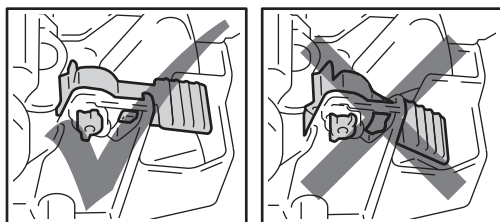

- h** Įdėkite būgno ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį atgal į įrenginį.

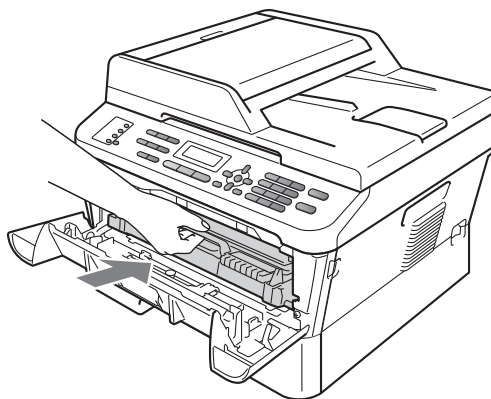

- i** Uždarykite priekinį dangtį.

## Popieriaus įtraukimo vėlenėlių valymas.

Jei įrenginys tinkamai neima popieriaus, nuvalykite įtraukimo vėlenėlius tokiu būdu:


- a** Išjunkite įrenginį. Atjunkite įrenginį nuo elektros lizdo.




### Pastaba

(Skirtas MFC-7360N ir MFC-7460DN)  
Norėdami išvengti svarbių žinučių praradimo, žr. *Faksogramos arba faksogramų žurnalo pranešimų perdavimas* puslapyje 81.


- b** Išimkite visą popieriaus dėklą iš įrenginio.

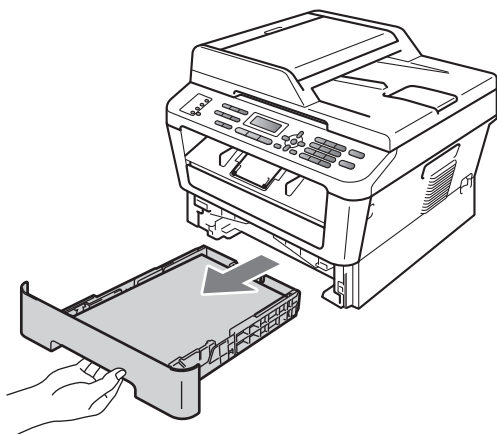

- c** Šluostę be pūkelių sudrėkinkite vandenyje su muilu, gerai išgręžkite ir nušluostykite dulkes (1) nuo popieriaus dėklo skirtuko.

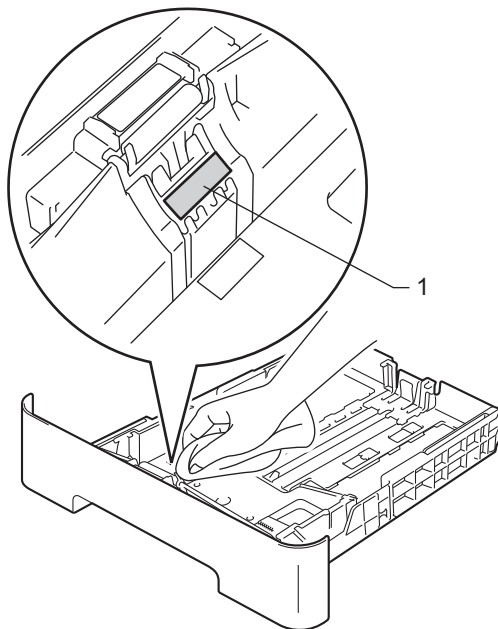

- d** Nušluostykite dulkes nuo abiejų popieriaus (1) įtraukimo velenėlių įrenginio viduje.

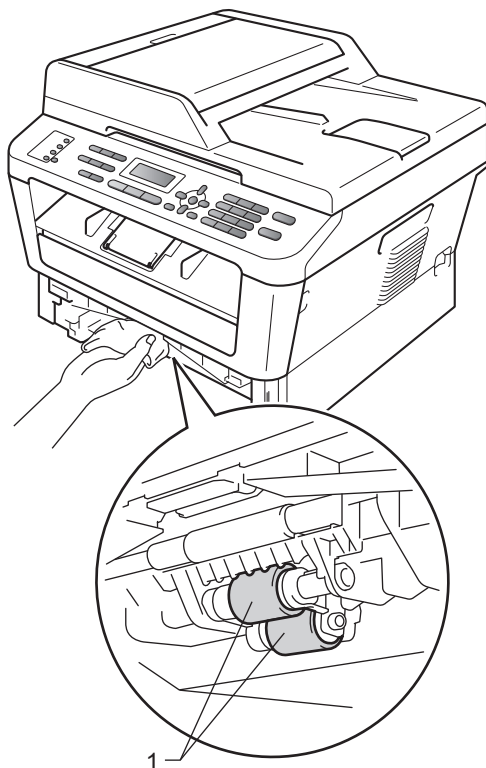

- e** Įdėkite popieriaus dėklą atgal į įrenginį.
- f** Iš naujo prijunkite įrenginio laidą prie elektros tinklo. Įjunkite įrenginį.

## Įrenginio patikrinimas

### Lapų skaitiklio patikrinimas

Galite naudotis įrenginio' lapų skaitikliu kopijoms, atspausdintiems lapams, ataskaitoms ir sąrašams, faksogramoms ar bendrai atspausdintų lapų kiekiui apskaičiuoti.

- a** (MFC-7360N/MFC-7460DN) Paspauskite **Menu** (Meniu), **6, 2**. (MFC-7860DW) Paspauskite **Menu** (Meniu), **7, 2**.
- b** Paspauskite **a** arba **b** norėdami pamatyti Total (Iš viso), Fax/List (Faksas/sąrašas), Copy (Kopijavimas) arba Print (Spausdinimo).
- c** Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

### Likusio dalių tarnavimo laiko patikrinimas

Įrenginio' serijos numerį galite pamatyti LCD ekrane.

- a** (MFC-7360N/MFC-7460DN) Paspauskite **Menu** (Meniu), **6, 3**. (MFC-7860DW) Paspauskite **Menu** (Meniu), **7, 3**.
- b** Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

## Klaidų ir priežiūros pranešimai

Naudojant šį įrenginį, kaip ir bet kurią kitą sudėtingesnę biuro įrangą, gali pasitaikyti veikimo klaidų arba prireikti keisti kai kurias naudojamas įrenginio dalis. Jei taip atsitiktų, įrenginys nustatys klaidą arba priežiūros būtinybę ir parodys atitinkamą pranešimą. Žemiau pateikiame dažniausiai pasitaikančius klaidų arba priežiūros pranešimus.

Jūs galite patys ištaisyti daugelį klaidų ir atlikti beveik visus priežiūros darbus. Jeigu prireiks pagalbos, atsakymus rasite „Brother“ sprendimų centro parengtuose D.U.K. bei patarimuose kaip šalinti gedimus.

Apsilankykite mūsų svetainėje: <http://solutions.brother.com/>

Klaidų pranešimas	Priežastis	Veiksmas
Access Denied	Norimą funkciją apriboja Funkcijos apsaugos užraktas.	Norėdami patikrinti Funkcijos apsaugos užrakto nustatymus, susisiekite su savo administratoriumi.
BT Call Sign On (Tik J.K.)	BT Call Sign (šaukinys) nustatytas į On (Įjungta). Jūs negalite priėmimo režimo iš rankinio pakeisti į kitą režimą.	Nustatykite BT Call Sign (šaukinys) į Off (Išjungta). Žr. <i>BT Call Sign (šaukinys) (tik J.K.) 5 skyriuje, Išsamus vartotojo vadovas</i> .
Kasetės veikimo klaida	Dažomųjų miltelių kasetė įdėta neteisingai.	Iš įrenginio ištraukite būgno mechanizmą, iš jo išimkite dažomųjų miltelių kasetę ir vėl įdėkite ją atgal į būgno mechanizmą.
Cartridge Error	Bloga telefono linijos kokybė dėl ryšio klaidos.	Pabandykite siųsti faksogramą dar kartą arba pamėginkite prijungti įrenginį prie kitos telefono linijos. Jeigu problema nedingo, skambinkite telefono kompanijai ir paprašykite patikrinti telefono liniją.
Comm. Error	Jūs bandėte siųsti užklausą fakso aparatui, kuriame nebuvo įrengtas užklauso laukimo režimas.	Patikrinkite kito fakso aparato' užklauso sąranką.
Cooling Down Wait for a while	Būgnas ar dažomųjų miltelių kasetė per daug įkaitę. Įrenginys pristabdys spausdinimo užduoties vykdymą ir persijungs į atvėsimo režimą. Kol įrenginys atvės, girdėsite ventiliatoriaus garsą ir LCD ekrane matysite pranešimus Cooling Down (Atvėsta), ir Wait for a while (Prašome palaukti).	Patikrinkite, ar girdisi ventiliatoriaus garsas, ar neužsikimšusios ventiliacijos angos.  Jei ventiliatorius sukasi, patikrinkite, ar jokie daiktai neuždengia ventiliacijos angų, po to palikite įrenginį įjungtą, bet nenaudokite jo keletą minučių.  Jeigu ventiliatorius nesisuka, atlikite vieną iš žemiau pateiktų veiksmų: (MFC-7360N ir MFC-7460DN ) Žr. <i>Faksogramos arba faksogramų žurnalo pranešimų perdavimas</i> puslapyje 81 šiuo būdu atjungdami įrenginį neprarasite jokių svarbių pranešimų. Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir palaukite keletą minučių, po to vėl prijunkite. (MFC-7860DW) Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir palaukite keletą minučių, po to vėl prijunkite.



Klaidų pranešimas	Priežastis	Veiksmas
Cover is Open	Priekinis dangtis neuždarytas iki galo.	Uždarykite priekinį įrenginio dangtį.
Cover is Open	Automatinio originalų padaviklio dangtis neuždarytas iki galo.	Uždarykite automatinio originalų padaviklio dangtį.
	Įkeliant dokumentą automatinis originalų tiektuvo neuždarytas.	Uždarykite automatinio originalų tiektuvo dangtį ir paspauskite <b>Stop/Exit</b> (Sustabdyti/Išėiti).
Cover is Open	Įjungiant maitinimą, kaitintuvo dangtis neuždarytas iki galo arba įrenginio gale įstrigęs popierius.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uždarykite įrenginio saugiklio dangtį.</li> <li>■ Patikrinkite, ar įrenginio gale neįstrigęs popierius, tada uždarykite saugiklio dangtį ir paspauskite <b>Start</b> (Pradėti).</li> </ul>
Disconnected	Kitas asmuo arba kito asmens' fakso aparatas nutraukė skambutį.	Pabandykite dar kartą išsiųsti arba priimti.
Document Jam	Dokumentas buvo neteisingai įdėtas arba per automatinį originalo tiektuvą nuskaitytas dokumentas buvo per ilgas.	(Žr. <i>Dokumentas užstrigęs automatinio originalaus padaviklio viršuje</i> puslapyje 82 arba <i>Naudojimasis automatinio dokumentų tiekuvu (ADF)</i> puslapyje 22)
Drum Error	Būtina nuvalyti būgno mechanizmo ritę.	Nuvalykite būgno mechanizmo ritę. (Žr. <i>Būgno ritės valymas</i> puslapyje 67.)
Drum Stop	Laikas keisti būgną.	Pakeiskite būgną. (Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61.)
Duplex Disabled	Abipusio spausdinimo dėklas išimtas arba neteisingai įdėtas.	Atsargiai įdėkite abipusio spausdinimo dėklą į įrenginį, kol dėklas užsifiksuos savo vietoje.
	Įrenginio galinis dangtis neuždarytas iki galo.	Uždarykite įrenginio galinį dangtį.
EL Error	Mechaninis įrenginio gedimas.	Atidarykite priekinį dangtį ir iš naujo jį uždarykite.
Fuser Error	Saugiklio temperatūra nepakyla iki nustatyto lygio per nustatytą laiką.	(MFC-7360N ir MFC-7460DN ) Išjungiant įrenginį, atmintyje likusios faksogramos nebus išsaugotos. Žr. <i>Faksogramos arba faksogramų žurnalo pranešimų perdavimas</i> puslapyje 81 šiuo būdu atjungdami įrenginį neprarasite jokių svarbių pranešimų. Išjunkite maitinimo jungiklį, palaukite keletą sekundžių ir vėl įjunkite. Palikite įrenginį 15 minučių su įjungtu maitinimu.  (MFC-7860DW) Išjunkite maitinimo jungiklį, palaukite keletą sekundžių ir vėl įjunkite. Palikite įrenginį 15 minučių su įjungtu maitinimu.
	Saugiklis per daug įkaitęs.	

Klaidų pranešimas	Priežastis	Veiksmas
Init Unable XX	Mechaninis įrenginio gedimas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ (MFC-7360N ir MFC-7460DN) Išjungiant įrenginį, atmintyje likusios faksogramos nebus išsaugotos. Žr. <i>Faksogramos arba faksogramų žurnalo pranešimų perdavimas</i> puslapyje 81 šiuo būdu atjungdami įrenginį neprarasite jokių svarbių pranešimų.</li> <li>Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir palaukite keletą minučių, po to vėl prijunkite.</li> <li>(MFC-7860DW)</li> <li>Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir palaukite keletą minučių, po to vėl prijunkite.</li> <li>■ Jeigu problema nedingsta, susisiekite su „Brother“ atstovu.</li> </ul>
Jam Duplex	Įrenginio gale esančiame abipusio spausdinimo dėkle užstrigo popierius.	(Žr. <i>Abipusio spausdinimo popieriaus dėkle įstrigo popierius (MFC-7460DN ir MFC-7860DW)</i> puslapyje 92.)
Jam Inside (Popieriaus strigtis įrenginio viduje)	Įrenginyje užstrigo popierius.	(Žr. <i>Įrenginyje užstrigo popierius</i> puslapyje 87.)
Jam Rear (Popieriaus strigtis įrenginio gale)	Įrenginio gale užstrigo popierius.	(Žr. <i>Popierius užstrigo galinėje įrenginio dalyje</i> puslapyje 85.)
Jam Tray (Strigtis popieriaus dėkle)	Įrenginio popieriaus dėkle užstrigo popierius.	(Žr. <i>Popierius užstrigo standartiname popieriaus dėkle</i> puslapyje 84.)
Limit Exceeded	Jūsų ID buvo pasiektas lapų limitas, nustatytas Secure Function Lock 2.0 programoje.	Norėdami patikrinti Funkcijos apsaugos užrakto nustatymus, susisiekite su savo administratoriumi.
Manual Feed	Pasirinktas rankinis popieriaus padavimas, <b>Manual Feed</b> (Rankinis padavimas) tačiau rankinio padavimo dėkle nėra popieriaus.	Įdėkite popieriaus lapą į rankinio padavimo dėklą. (Žr. <i>Popieriaus įdėjimas į rankinio padavimo dėklą</i> puslapyje 12)
No Paper (Nėra popieriaus)	Įrenginyje pasibaigė popierius arba popierius neteisingai įdėtas į popieriaus dėklą.	<p>Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Iš naujo papildykite popieriaus dėklą popieriumi, tada spauskite <b>Start</b> (Pradėti).</li> <li>■ Ištraukite popierių ir įdėkite dar kartą. Tada paspauskite <b>Start</b> (Pradėti).</li> <li>■ Jeigu problema neišsprendė, reikia išvalyti popieriaus padavimo velenėlį. Nuvalykite popieriaus įtraukimo velenėlį. (<i>Popieriaus įtraukimo velenėlių valymas</i> puslapyje 74.)</li> </ul>

Klaidų pranešimas	Priežastis	Veiksmas
No Response/Busy	Surinktas numeris neatsako arba yra užimtas.	Patikrinkite numerį ir bandykite dar kartą.
No Toner	Tonerio kasetė įdėta neteisingai.	Ištraukite būgną. Išimkite iš jo dažomųjų miltelių dėklą ir iš naujo įdėkite atgal į būgną.
Not Available	Ši funkcija neprieinama visiems ID (Secure Function Lock 2.0. programa).	Norėdami patikrinti Funkcijos apsaugos užrakto nustatymus, susisiekit su savo administratoriumi.
Out of Memory	Įrenginio atmintis pilna.	<p><b>Vyksta faksogramos siuntimas arba kopijavimo operacija.</b></p> <p>Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Paspauskite <b>Start</b> (Pradėti) norėdami siųsti arba kopijuoti nuskaitytus lapus.</li> <li>■ Paspauskite <b>Stop/Exit</b> (Sustabdyti/Išeiti) ir palaukite, kol pasibaigs visos vykstančios operacijos ir pabandykite dar kartą.</li> <li>■ Išvalykite visas faksogramas atmintyje. Atspausdinę visas atmintyje esančias faksogramas, atlaisvinsite iki 100% atminties. Tada išjunkite Faksogramų išsaugojimo funkciją, atmintyje daugiau nebesikaups faksogramų. (Žr. <i>Faksogramos spausdinimas iš atminties 4 skyriuje, Išsamus vartotojo vadovas ir Faksogramų išsaugojimas Skyriuje, Išsamus vartotojo vadovas.</i>)</li> </ul> <p><b>Vyksta spausdinimo operacija</b></p> <p>Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sumažinkite spausdinimo raišką. (Žr. <i>Pagrindinis skirtukas, Programinės įrangos vartotojo vadovas.</i>)</li> <li>■ Išvalykite visas faksogramas atmintyje. (Žr. aukščiau esantį paaiškinimą.)</li> </ul>
Print Unable XX	Mechaninis įrenginio gedimas.	<p>Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (MFC-7360N ir MFC-7460DN) <i>Faksogramos arba faksogramų žurnalo pranešimų perdavimas</i> puslapyje 81 šiuo būdu atjungdami įrenginį neprarasite jokių svarbių pranešimų. Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir palaukite keletą minučių, po to vėl prijunkite.</li> <li>(MFC-7860DW) Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir palaukite keletą minučių, po to vėl prijunkite.</li> <li>■ Jeigu problema nedingsta, susisiekit su „Brother“ atstovu.</li> </ul>

Klaidų pranešimas	Priežastis	Veiksmas
Replace Drum	Laikas keisti būgną.	Pakeiskite būgną. (Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61.)
	Įdėjus naują būgną, nebuvo atstatyti būgno skaitiklio rodmenys.	Nustatykite būgno skaitiklio rodmenis. (Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61.)
Replace Toner	Įrenginys nespausdins, kol kasetė nebus pakeista.	<p>Jei dažomųjų miltelių naudojimo nustatymuose pasirinkote <i>Stop</i> (<i>Sustabdyti</i>), pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę į nenaudotą originalią „Brother“ dažomųjų miltelių kasetę. Tai padarius, režimas Pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę pasikeis į <i>Normalų</i>. (Žr. <i>Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas</i> puslapyje 57.)</p> <p>Jeigu nustatėte dažomųjų miltelių nustatymus į <i>Continue</i> (<i>Tęsti</i>), įrenginys toliau spausdins duomenis, kol LCD ekrane nepasirodys pranešimas <i>Toner Ended</i>. Kaip naudoti įrenginį <i>Toliau</i> režime, žr. 1 skyriaus <i>punktą</i>, <i>Dažomųjų miltelių naudojimo nustatymai</i>, <i>Išsamus vartotojo vadovas</i>.</p>
Scan Unable XX	Mechaninis įrenginio gedimas.	<p>■ (MFC-7360N ir MFC-7460DN) žr. <i>Faksogramos arba faksogramų žurnalo pranešimų perdavimas</i> puslapyje 81 šiuo būdu atjungdami įrenginį neprarasite jokių svarbių pranešimų. Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir palaukite keletą minučių, po to vėl prijunkite.</p> <p>(MFC-7860DW) Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir palaukite keletą minučių, po to vėl prijunkite.</p> <p>■ Jeigu problema nedingsta, susisiekite su „Brother“ atstovu.</p>
Size Error DX	Dėkle esančio popieriaus dydis netinka automatiniam abipusiam spausdinimui.	Įdėkite A4 formato popierių (jis tinka automatiniam abipusiam spausdinimui) ir paspauskite <b>Start</b> (Pradėti). (Žr. <i>Spausdinimo medžiaga</i> puslapyje 139.)
Size mismatch	Dėkle esantis popierius yra neteisingo dydžio.	Į dėklą įdėkite atitinkamo dydžio popierių, iš naujo nustatykite popieriaus dydį ( <b>Menu</b> (Meniu), <b>1, 2, 2</b> ). (Žr. <i>Popieriaus dydis</i> puslapyje 17.)
Toner Ended	Laikas pakeisti dažomųjų miltelių kasetę.	Pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę į naują. (Žr. <i>Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas</i> puslapyje 56)
Toner Low	Mažai dažomųjų miltelių.	Įsigykite naują dažomųjų miltelių kasetę, kol ekrane nepasirodė pranešimas.

## Faksogramos arba faksogramų žurnalo pranešimų perdavimas

LCD ekranas parodys:

- Init Unable (Negali pradėti) XX
- Print Unable (Negali spausdinti) XX
- Scan Unable (Negali nuskaityti) XX

(MFC-7360N ir MFC-7460DN)

Jeigu būtina, atjunkite įrenginį nuo AC elektros tinklo lizdo, o prieš tai rekomenduojame siųsti faksogramas į kitą fakso aparatą arba PC. (Žr. *Faksogramų siuntimas į kitus fakso įrenginius*, puslapyje 81 arba *Faksogramų persiuntimas į PC*, puslapyje 81.)

Taip pat galite persiųsti Fakso žurnalo ataskaitą, norėdami pamatyti, ar nėra kitų faksogramų, kurias reikia siųsti. (Žr. *Faksogramų žurnalo ataskaitos persiuntimas į kitą fakso aparatą*, puslapyje 81.)



### Pastaba

Jeigu LCD ekrane atsiranda klaidos pranešimas jau po faksogramų išsiuntimo, porai minučių atjunkite įrenginį nuo elektros energijos šaltinio, tada prijunkite vėl.

## Faksogramų siuntimas į kitus fakso įrenginius.

Jeigu nesate nustatę savo stoties ID, jūs negalite naudotis faksogramos siuntimo režimu. (Žr. *Ivesti asmeninę informaciją (stoties ID)*, *Greitos sąrankos vadovas*.)

- a Paspauskite **Menu** (Meniu), **9, 0, 1**.
- b Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:
  - Jeigu LCD ekrane matote **Nėra duomenų**, įrenginio atmintyje nėra jokių likusių faksogramų. Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėti).
  - Įveskite fakso numerį, kuriuo bus persiunčiamos faksogramos. Paspauskite **Start** (Pradėti).

## Faksogramų persiuntimas į PC.

Jūs galite persiųsti faksogramas ir įrenginio atminties į PC.

- a Įsitikinkite, kad savo kompiuteryje įdiegėte **MFL-Pro Suite**, tada savo kompiuteryje įjunkite **PC-Fax Receiving** (PC faksogramos gavimas). (Išsamiau apie PC-faksogramų priėmimą žr. *PC-FAX priėmimas*, *Programinės įrangos vartotojo vadovas*.)
- b Įsitikinkite, kad savo įrenginyje nustatėte **PC Fax Receive** (PC faksogramos gavimas). (Žr. *PC-faksogramų priėmimas 4 skyriuje*, *Išsamus vartotojo vadovas*.)  
Jeigu įjungtus PC'Fax Receive įrenginio atmintyje yra faksogramų, LCD ekrane atsiras užrašas su klausimu, ar norite persiųsti faksogramas į PC.
- c Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:
  - Norėdami persiųsti visas faksogramas į PC, paspauskite **1**. Jūsų paklaus, ar norite atspausdinti atsarginę kopiją.
  - Norėdami išėti ir palikti faksogramas įrenginio atmintyje, paspauskite **2**.
- d Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėti).

## Faksogramų žurnalo ataskaitos persiuntimas į kitą fakso aparatą.


Jeigu nesate nustatę savo stoties ID, jūs negalite naudotis faksogramos siuntimo režimu. (Žr. *Ivesti asmeninę informaciją (stoties ID)*, *Greitos sąrankos vadovas*.)

- a Paspauskite **Menu** (Meniu), **9, 0, 2**.
- b Įveskite fakso numerį, kuriuo bus persiunčiama faksogramų žurnalo ataskaita.
- c Paspauskite **Start** (Pradėti).

## Dokumento strigtis

### Dokumentas užstrigęs automatinio originalaus padaviklio viršuje.


- a Išimkite iš automatinio originalų padaviklio visą nejstrigusį popierių.
- b Atidarykite automatinio originalų padaviklio dangtį.
- c Ištraukite įstrigusį dokumentą judesiu į kairę pusę.

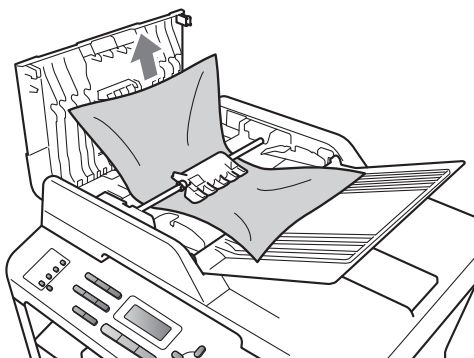

- d Uždarykite automatinio originalų padaviklio dangtį.
- e Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

## Dokumentas užstrigo po dokumento padavimo dangčiu


- a Išimkite iš automatinio originalų padaviklio visą nejstrigusį popierių.
- b Pakelkite dangtį.
- c Ištraukite įstrigusį dokumentą judesiu į dešinę pusę.

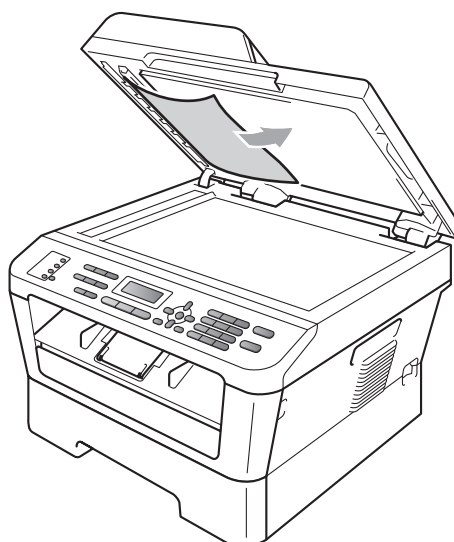

- d Uždarykite skaitytuvo dangtį.
- e Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

## Mažų dokumentų strigčių pašalinimas automatinio originalų padaviklio viduje.


- a Pakelkite dangtį.
- b Į automatinį originalų padaviklį įdėkite kartono ar kito tvirto popieriaus lapą, taip išstumsite per jį mažesnius popieriaus lapelius.

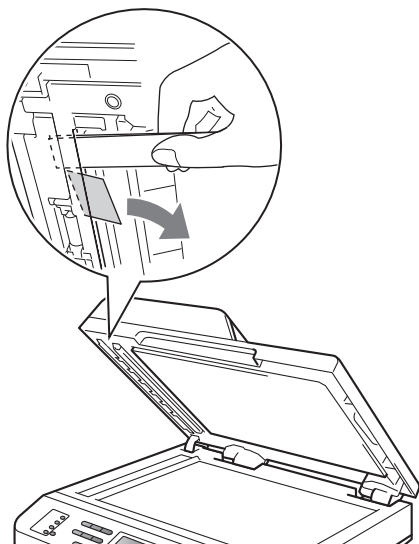

- c Uždarykite skaitytuvo dangtį.
- d Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

## Dokumentas užstrigo išvesties dėkle

- a Išimkite iš automatinio originalų padaviklio visą nejstrigusį popierių.
- b Ištraukite įstrigusį dokumentą judesiu į dešinę pusę.

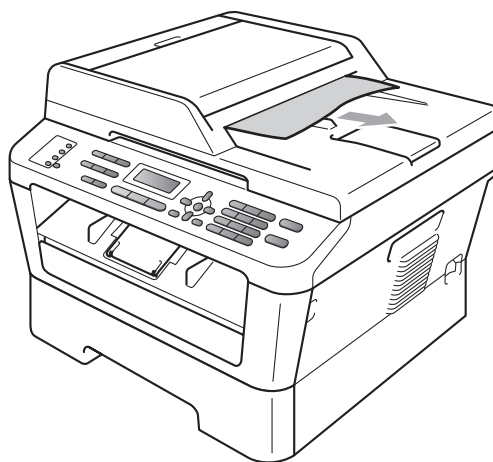


- c Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

# Popieriaus strigtys


## Popierių užstrigo standartiniame popieriaus dėkle

Jeigu LCD ekrane pasirodo pranešimas Jam Tray (Strigtis popieriaus dėkle), atlikite šiuos veiksmus:

- a** Išimkite visą popieriaus dėklą iš įrenginio.

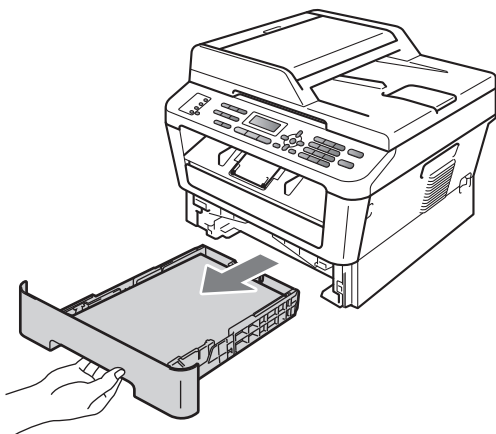

- b** Abiem rankom lėtai ištraukite užstrigusį popierių.

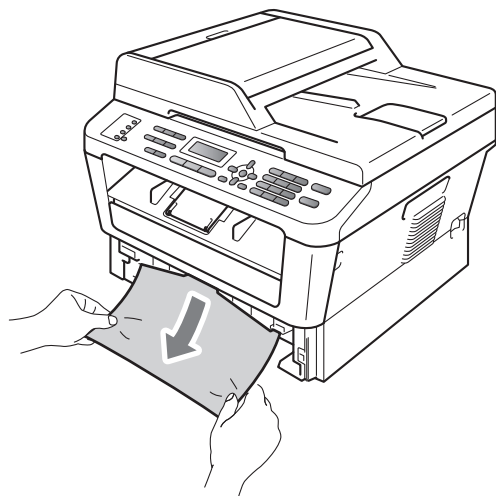

## ! SVARBU


Jei popieriaus nepavyksta lengvai ištraukti, nebetraukite šia kryptimi. Laikykitės nurodymų dėl *Įrenginyje užstrigo popierius*. puslapyje 87.



### Pastaba

Traukiant įstrigusį popierių žemyn, jį galima išimti lengviau.

- c** Patikrinkite, ar popierių yra žemiau nei popieriaus dėklo didžiausio popieriaus kiekio žyma (▼▼▼) (1). Paspauskite žalią popieriaus laikiklių svirtį ir pastumkite popieriaus laikiklius iki tokios padėties, kokio dydžio popierių naudosite. Patikrinkite, ar laikikliai tvirtai užfiksuoti tiektuve. (Žr. *Popieriaus įkėlimas į standartinį popieriaus dėklą* puslapyje 10)

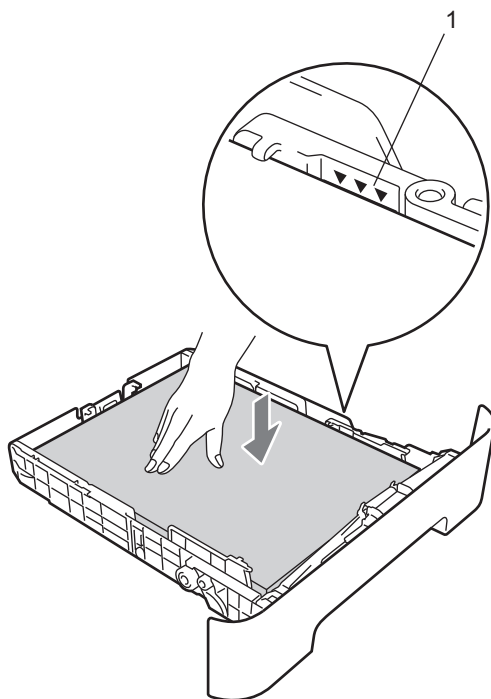


- d** Įdėkite popieriaus dėklą atgal į įrenginį.



## Popierius užstrigo galinėje įrenginio dalyje

Jei LCD ekrane pasirodo pranešimas Jam Rear (Popieriaus strigtis įrenginio gale), už galinio dangčio įstrigo popierius. Atlikite šiuose veiksmus:


- a** Atidarykite priekinį dangtį. Palikite įrenginį įjungtą 10 minučių, kol atvės.

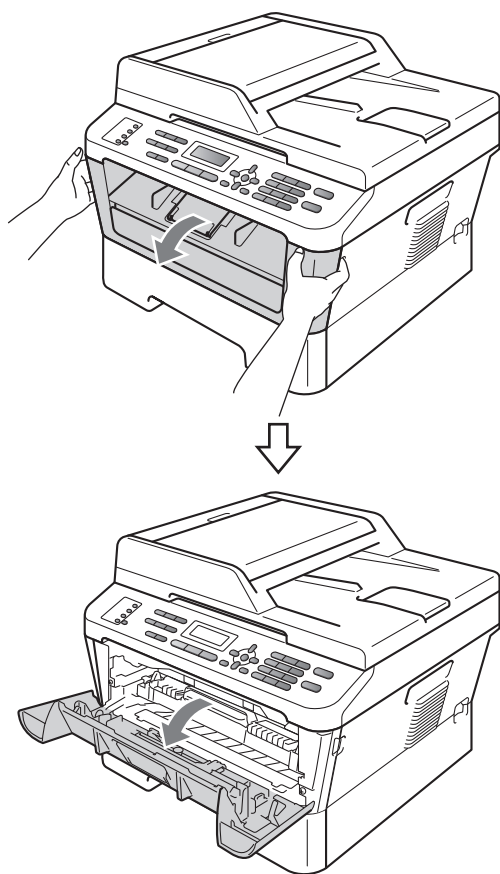


## ⚠ DĖMESIO

### ⚠ KARŠTAS PAVIRŠIUS

Iš karto po įrenginio naudojimo kai kurios jo dalys gali būti ypatingai įkaitusios. Jei pririnkę atidaryti įrenginio priekinį ar galinį dangtį (galinį išvesties dėklą), **NELIESKITE** dalių, kurios šiame paveikslėlyje pažymėtos tamsesne spalva. Priešingu atveju galite nusideginti.

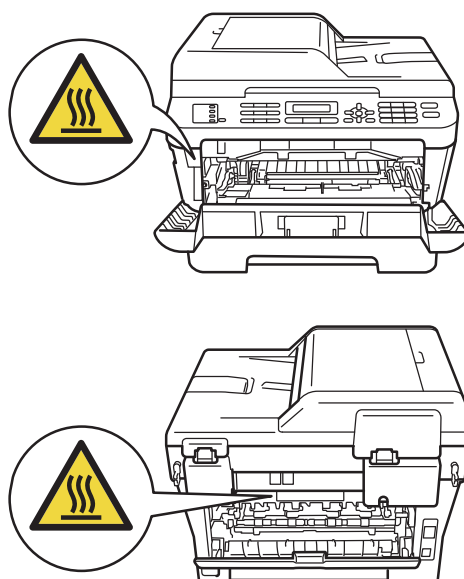


- b** Lėtai išimkite būgno ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį.

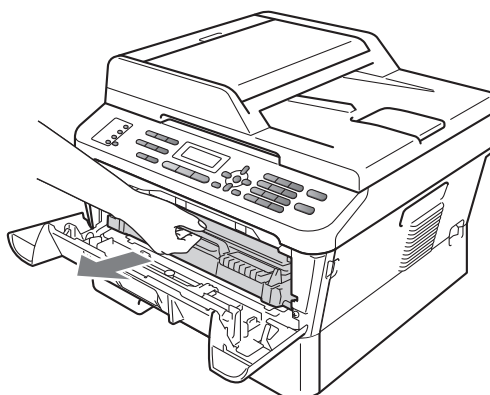


B

## ! SVARBU


- Išėmus būgno ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį, rekomenduojame jį dėti ant švaraus, plokščio, lygaus ir stabilaus paviršiaus, ant kurio patiestas popierius ar audinys, kadangi iš šių dalių gali išsiliesti ar išsiberti medžiagų likučiai.
- NELIESKITE paveikslėlyje parodytų elektrodų, priešingu atveju statinė elektra gali sugadinti įrenginį.

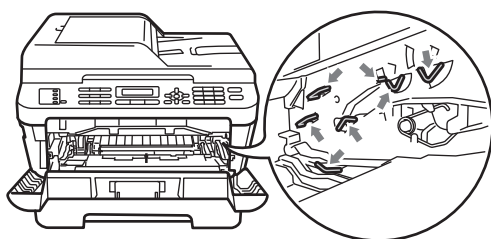


- C** Atidarykite galinį dangtį (išvesties dėklą).

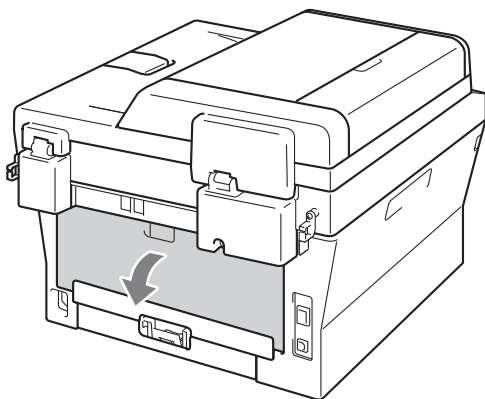

- d** Atidarykite kaitintuvo dangtį (1) patraukę žemyn kairės ir dešinės pusės rankenėles.

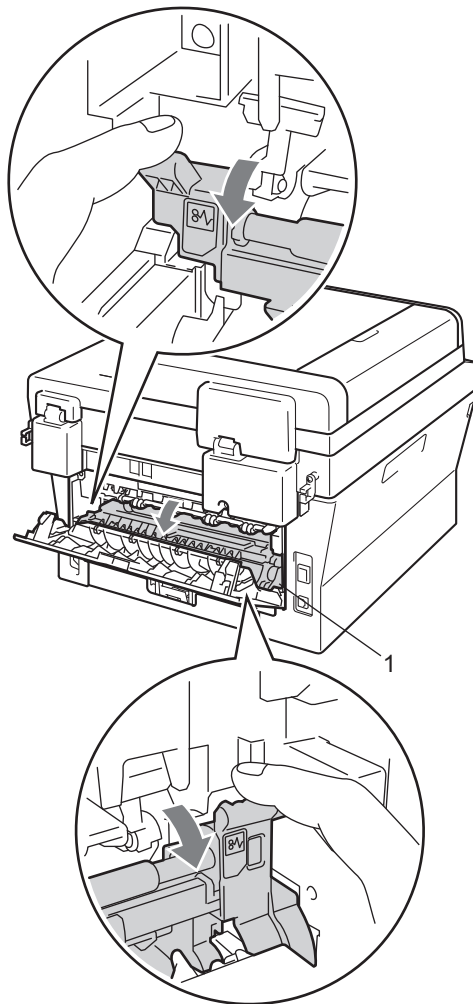


- e** Abiem rankom švelniai traukite saugiklio vienetą užstrigusį popierių.

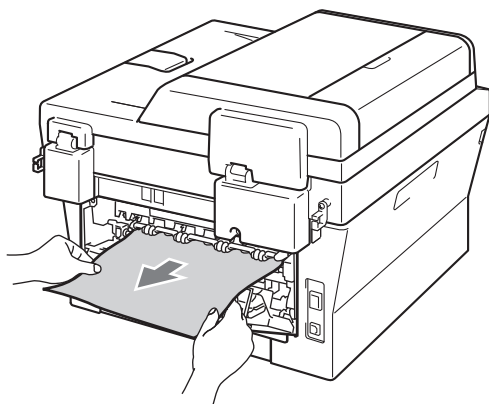

- f** Uždarykite saugiklio dangtį ir galinį dangtį (galinį išvesties dėklą).

- g** Įdėkite būgno ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį atgal į įrenginį.

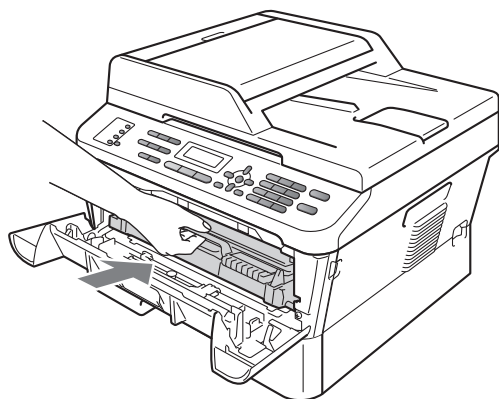


- h** Uždarykite priekinį dangtį. Jeigu įrenginys nepradeda spausdinti automatiškai, paspauskite **Start** (Pradėti).

## Įrenginyje užstrigo popierius.

Jeigu LCD ekrane pasirodo pranešimas **Jam Inside** (Popieriaus strigtis įrenginio viduje), atlikite šiuos veiksmus:



- a** Atidarykite priekinį dangtį. Palikite įrenginį įjungtą 10 minučių, kol atvės.

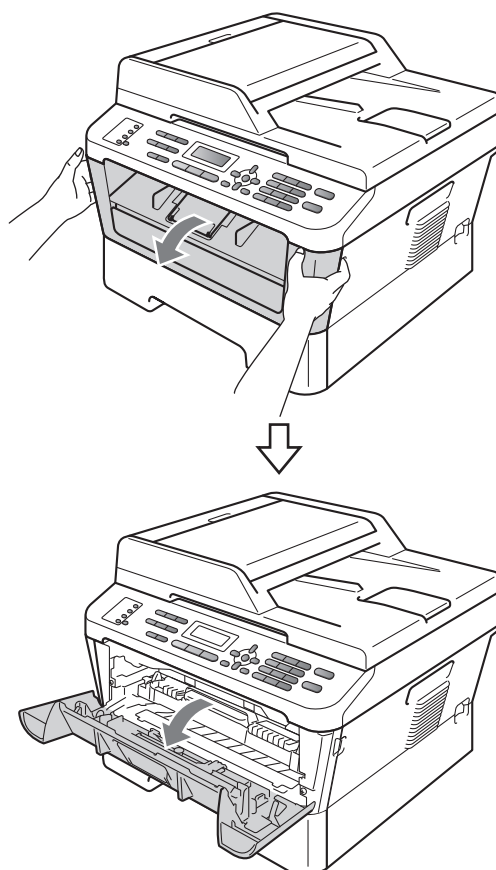



## **⚠ DĖMESIO**

### **⚠ KARŠTAS PAVIRŠIUS**

Iš karto po įrenginio naudojimo kai kurios jo dalys gali būti ypatingai įkaitusios. Jei prireikė atidaryti įrenginio priekinį ar galinį dangtį (galinį išvesties dėklą), **NELIESKITE** dalių, kurios šiame paveikslėlyje pažymėtos tamsesne spalva. Priešingu atveju galite nusideginti.

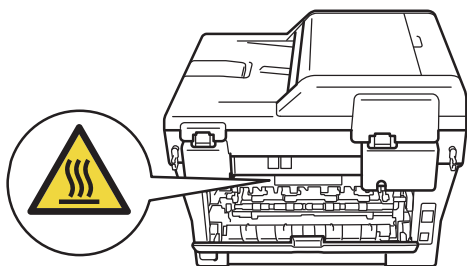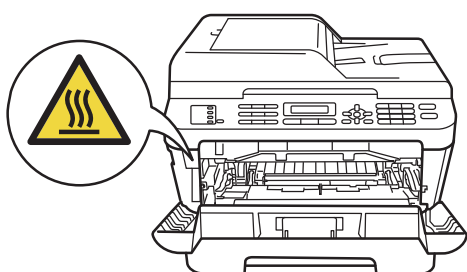


- b** Lėtai išimkite būgno ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį. Kai kada įstrigusi popierių galima išimti kartu su būgno ir dažomųjų miltelių kasetės rinkiniu. Kitais atvejais, išėmus būgną su dažomųjų miltelių kasete, atlaisvinamas popierius, ir jį lengva ištraukti.

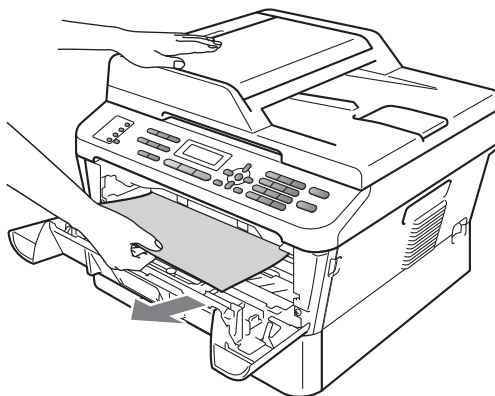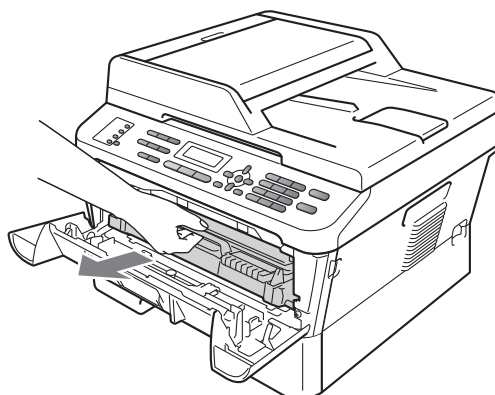


**! SVARBU**


- Išėmus būgno ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį, rekomenduojame jį dėti ant nereikalingo popieriaus ar audinio, kadangi iš šių dalių gali išsiliėti ar išsiberti medžiagų likučiai.
- **NELIESKITE** paveikslėlyje parodytų elektrodų, priešingu atveju statinė elektra gali sugadinti įrenginį.

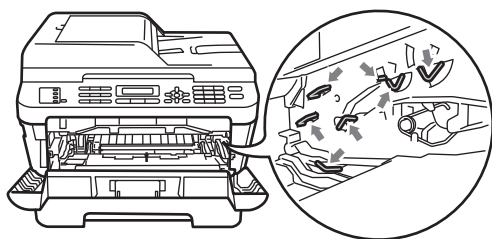


- C** Paspauskite žemyn žalią užrakto svirtį ir išimkite dažomųjų miltelių kasetę iš būgno. Jei būgno mechanizme įstrigo popierius, išimkite jį.

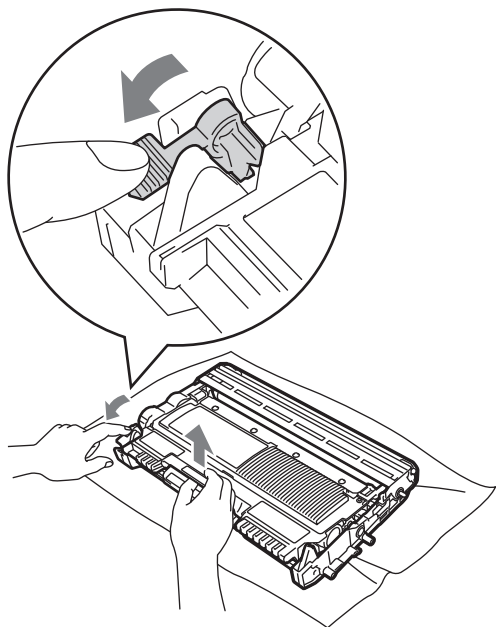**! SVARBU**



- Su dažomųjų miltelių kasete elkitės atsargiai. Jei milteliai išbyrės ant rankų ar drabužių, nedelsdami juos nušluostykite arba nuplaukite šaltu vandeniu.

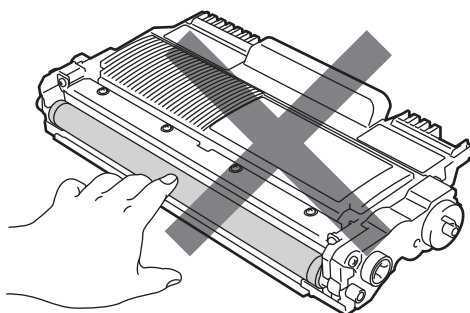

- **NELIESKITE** įrenginio dalių, kurios šiame paveikslėlyje pažymėtos tamsesne spalva. Taip išvengsite spausdinimo kokybės problemų.

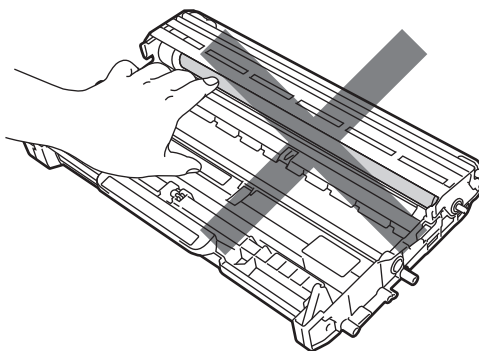


- d** Dažomųjų miltelių kasetę tvirtai įdėkite į naują būgną, kol ji užsifiksuos vietoje. Jei kasetę įdėsite teisingai, žalioji užrakto svirtis pakils automatiškai.

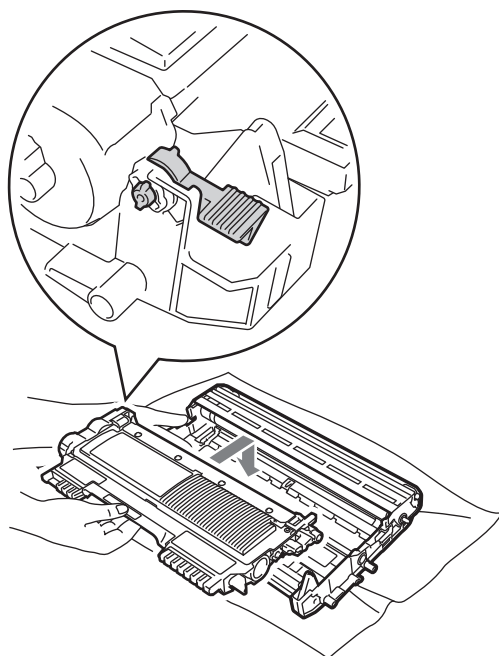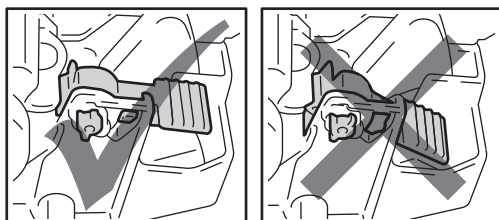


- e** Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:

- Jei jums pavyko išimti būgną ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį ir pašalinti įstrigusį popierių, pereikite prie žingsnio j.
- Jei būgną ir miltelių kasetės rinkinį nepavyksta išimti lengvai, nenaudokite jėgos. Vietoje to, pakelkite skaitytuvo dangtį.

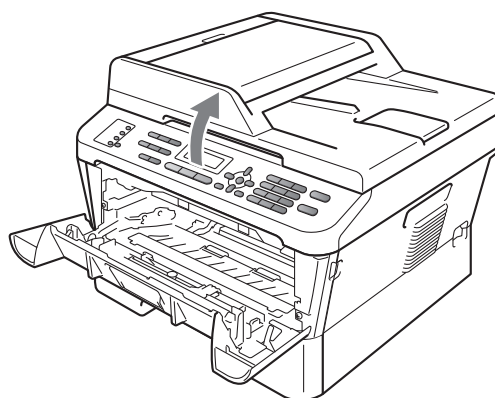


Abiem rankomis atsargiai patraukite įstrigusį popierių į viršų ir išimkite jį per dėklo angą.

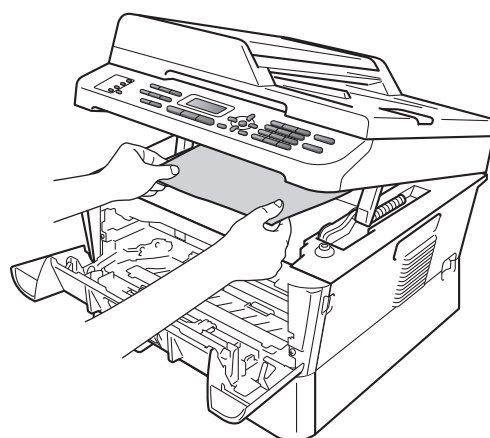


- f** Uždarykite skaitytuvo dangtį.

- g** Jeigu jums nepavyko e žingsnyje ištraukti popieriaus, ištraukite visą popieriaus dėklą iš įrenginio.

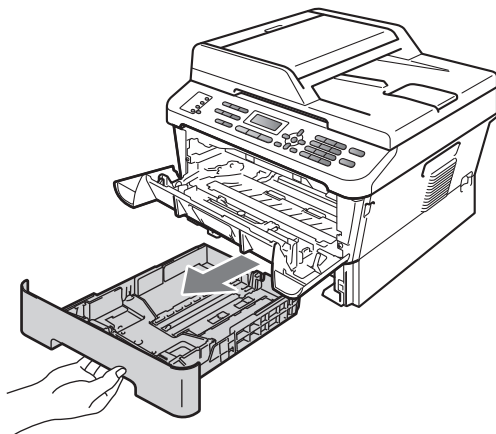


- h** Ištraukite užstrigusį popierių iš popieriaus dėklo.

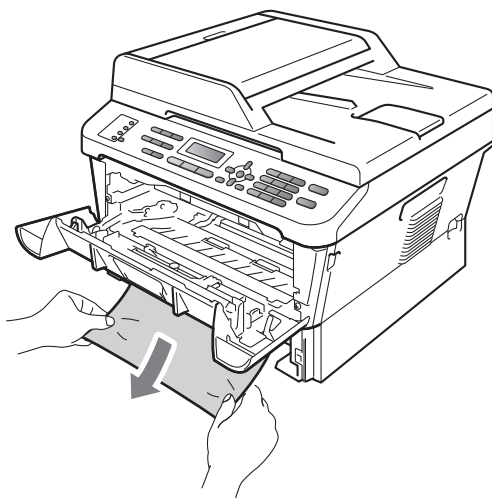

- i** Įdėkite popieriaus dėklą atgal į įrenginį.

- j** Įdėkite būgno ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį atgal į įrenginį.

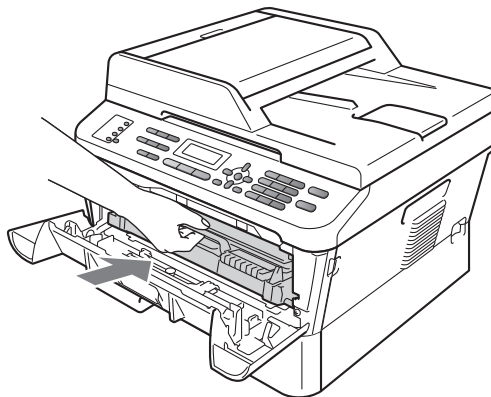

- k** Uždarykite priekinį įrenginio dangtį. Jeigu įrenginys nepradeda spausdinti automatiškai, paspauskite **Start** (Pradėti).



#### Pastaba

Jei išjungsite įrenginį, kol LCD ekrane matomas pranešimas Jam Inside (Popieriaus strigtis įrenginio viduje) ir vėl įjungsite, įrenginys kompiuterio siųstus duomenis atspausdins tik iš dalies.



## Abipusio spausdinimo popieriaus dėkle įstrigo popierius (MFC-7460DN ir MFC-7860DW)



Jeigu LCD ekrane pasirodo pranešimas Jam Duplex, atlikite šiuos veiksmus:

- a** Palikite įrenginį įjungtą 10 minučių, kol atvės.


### **⚠ DĖMESIO**

#### **⚠ KARŠTAS PAVIRŠIUS**


Iš karto po įrenginio naudojimo kai kurios jo dalys gali būti ypatingai įkaitusios. Jei prireikė atidaryti įrenginio priekinį ar galinį dangtį (galinį išvesties dėklą), **NELIESKITE** dalių, kurios šiame paveikslėlyje pažymėtos tamsesne spalva. Priešingu atveju galite nusideginti.

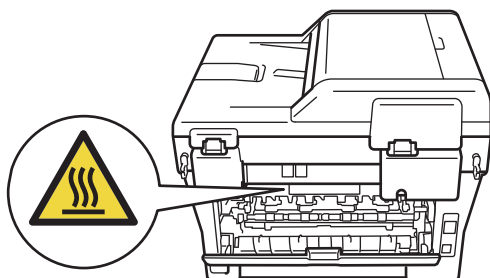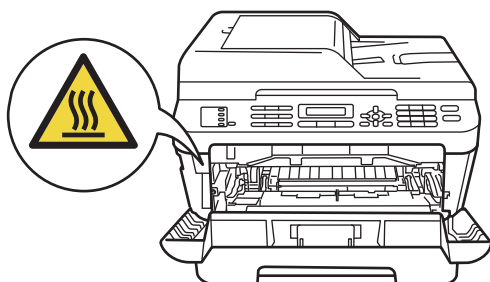

- b** Išimkite visą abipusio spausdinimo popieriaus dėklą iš įrenginio.

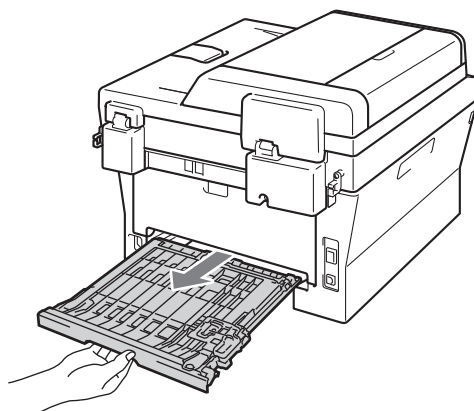


- c** Ištraukite įstrigusį popierių iš abipusio spausdinimo dėklo arba kitų įrenginio dalių.

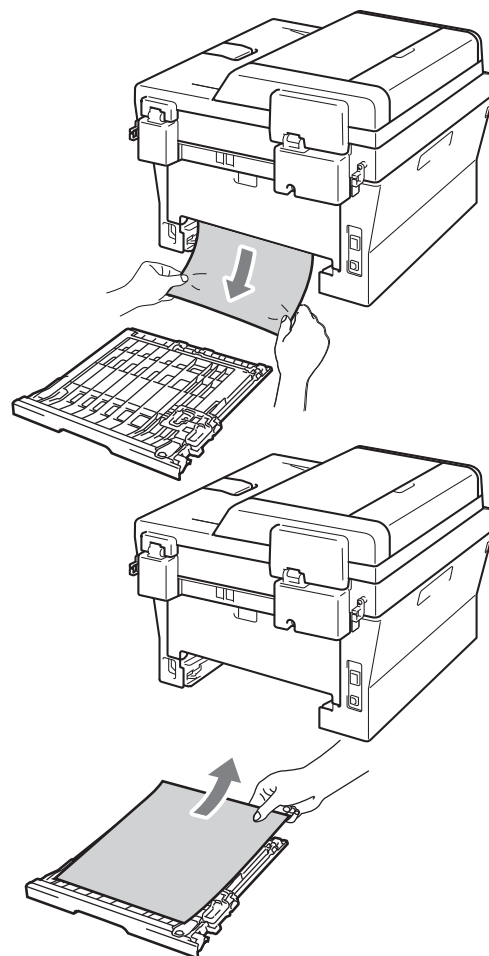



- d** Patikrinkite, ar popieriaus neliko po įrenginiu.

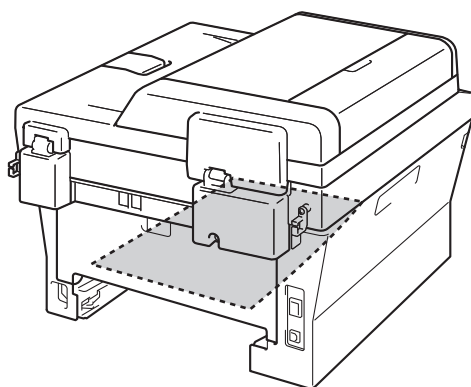

- e** Įdėkite abipusio spausdinimo popieriaus dėklą atgal į įrenginį.

# Jeigu naudojant įrenginį kyla sunkumų

Jei manote, kad įrenginys veikia netinkamai, laikykitės žemiau nurodytų patarimų dėl gedimų šalinimo.

Daugelį problemų jūs galite išspręsti savarankiškai. Jeigu prireiks pagalbos, atsakymus rasite „Brother“ sprendimų centro parengtuose D.U.K. bei patarimuose kaip šalinti gedimus.

Apsilankykite mūsų svetainėje <http://solutions.brother.com/>.

Jeigu manote, kad su faksogramos išvaizda yra problemų, padarykite pirmą bandomąją kopiją. Jeigu kopija atrodo gerai, įrenginys dirba be problemų. Žemiau pateikta lentelė padės jums pašalinti gedimus.

## Spausdinimas arba gautų faksogramų spausdinimas

Sunkumai	Patarimai
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sutrauktas spausdinimas</li><li>■ Horizontalūs ruožai</li><li>■ Viršutiniai ir apatiniai sakiniai iškirpti</li><li>■ Trūksta linijų</li></ul>	Dažniausiai tai sukelia blogas telefono ryšys. Tikriausiai buvo prastas ryšys, telefono linijos statiniai ir trukdžiai. Paprašykite trečiosios šalies atsiųsti faksogramą dar kartą.
Prasta spausdinimo kokybė	Žr. <i>Spausdinimo kokybės gerinimas</i> puslapyje 104.
Vertikalios juodos linijos esančios gautoje faksogramoje	<p>Būgno ritės laidas spausdinimui gali būti užterštas. Nuvalykite būgno mechanizmo ritę. (Žr. <i>Būgno ritės valymas</i> puslapyje 67.)</p> <p>Gali būti nešvarus siuntėjo' skaitytuvas. Paprašykite siuntėjo padaryti dokumento kopiją, kad patikrintų, ar yra kokių problemų su siuntėjo įrenginiu. Pabandykite priimti faksogramą iš kito fakso aparato.</p> <p>Jeigu problema nedingsta, susisieki su „Brother“ atstovu.</p>
Gautos faksogramos padalintos į kelias dalis arba gaunami tušti lapai.	<p>Jeigu spausdinant faksogramą lieka vienas papildomas tuščias lapas, gali būti, kad popieriaus dydžio nustatymai nesutampa su naudojamo popieriaus dydžiu. (Žr. <i>Popieriaus dydis</i> puslapyje 17.)</p> <p>Ijunkite automatinio sumažinimo funkciją. (Žr. <i>Įeinančių faksogramų sumažinimas ir spausdinimas 4 skyriuje, Išsamus vartotojo vadovas</i>.)</p>

## Telefono linijos ir ryšiai

Sunkumai	Patarimai
Neveikia numerio rinkimas.	<p>Patikrinkite numerio rinkimo toną.</p> <p>Pakeiskite Tone/Pulse (Toninis/impulsinis) nustatymus. (Žr. <i>Greitos sąrankos vadovas</i>.)</p> <p>Patikrinkite linijos laido jungtis.</p> <p>Išitikinkite, kad įrenginys prijungtas ir nėra išjungtas.</p> <p>Jeigu prie įrenginio prijungtas išorinis telefonas, siųskite faksogramą rankiniu būdu pakeldami išorinio telefono ragelį ir surinkdami numerį. Prieš spausdami <b>Start</b> (Pradėti) palaukite, kol išgirsite faksogramos gavimo toną.</p>
Skambinant įrenginys neatsiliepia.	Išitikinkite, kad įrenginys pagal jūsų sąranką nustatymas į teisingą priėmimo režimą. (Žr. <i>Priėmimo režimo naudojimas</i> puslapyje 28.) Patikrinkite numerio rinkimo toną. Jeigu įmanoma, paskambinkite į savo įrenginį ir atsiliepkite. Jeigu vis dar nėra jokio atsako, patikrinkite telefono linijos laido ryšį. Jeigu skambinant nesigirdi skambučio, paprašykite telefonų kompanijos patikrinti liniją.

## Faksogramų priėmimas

Sunkumai	Patarimai
Negali priimti faksogramos.	<p>Patikrinkite linijos laido jungtis. Įsitikinkite, kad telefono linijos laidas prijungtas į sieninį telefono kištuką ir įrenginio LINIJOSkištuką. Jeigu naudojates DSL ir VoIP paslaugomis, susisiekitė su paslaugos tiekėju dėl prijungimo instrukcijų.</p> <p>Įsitikinkite, kad įrenginys pagal jūsų sąranką nustatytas į teisingą priėmimo režimą. Tai nustatoma pagal išorinių įrenginių ir telefono paslaugas, esančias tokioje pačioje linijoje kaip ir „Brother“ įrenginys. (Žr. <i>Priėmimo režimo pasirinkimas</i> puslapyje 27.)</p> <p>Jeigu jau paskyrėte fakso liniją ir norite, kad „Brother“ įrenginys priimtų visas ateinančias faksogramas, turėtumėte pasirinkti <i>Fax Only</i> režimą.</p> <p>Jeigu „Brother“ įrenginys dalijasi linija su išoriniais autoatsakikliais, turėtumėte pasirinkti <i>External TAD</i> (Išorinis TAD) režimą. Naudojantis <i>External TAD</i> (Išorinis TAD) režimu „Brother“ įrenginys automatiškai priims ateinančias faksogramas, o skambintojai galės autoatsakiklyje palikti balso žinutę.</p> <p>Jeigu „Brother“ įrenginys dalijasi linija su kitais telefonais ir jūs norite, kad jis automatiškai priimtų ateinančias faksogramas, turėtumėte pasirinkti <i>Fax/Tel</i> režimą. Naudojantis <i>Fax/Tel</i> režimu „Brother“ įrenginys automatiškai priims ateinančias faksogramas ir atliks greitą dvigubą-skambutį, įspėdamas apie balso skambučius.</p> <p>Jeigu nenorite, kad „Brother“ įrenginys automatiškai priimtų ateinančias faksogramas, pasirinkite <i>Manual</i> (Rankinis) režimą. Naudojantis <i>Manual</i> (Rankinis) režimu jūs turėsite atsakyti į kiekvieną skambutį ir aktyvuoti įrenginį faksogramų priėmimui.</p> <p>Kitas jūsų darbo vietoje esantis įrenginys gali atsakyti anksčiau, negu atsakys „Brother“ įrenginys. Norėdami tai patikrinti, sumažinkite skambučio atidėjimo nustatymą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jeigu atsiliepimo režimas nustatytas į <i>Fax Only</i> arba <i>Fax/Tel</i>, skambučio atidėjimą sumažinkite iki 1 skambučio. (Žr. <i>Skambučio atidėjimas</i> puslapyje 29.)</li> <li>■ Jeigu atsiliepimo režimas nustatytas į <i>External TAD</i> (Išorinis TAD), skambučio atidėjimą sumažinkite iki 2 skambučių.</li> <li>■ Jeigu atsiliepimo režimas nustatytas į <i>Manual</i> (Rankinis), NENAUDOKITE skambučio atidėjimo nustatymo.</li> </ul> <p>Tegu kas nors siunčia jums bandomąją faksogramą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jeigu bandomąją faksogramą gavote sėkmingai, jūsų įrenginys veikia tinkamai. Nepamirškite skambučio atidėjimo arba autoatsakiklio nustatymus grąžinti į pradinius nustatymus. Jeigu po nustatymo iš naujo priėmimo problema nedingo, reikia, kad asmuo, įrenginys arba paslaugos abonentas atsilieptų į faksą prieš atsakant jūsų įrenginiui.</li> <li>■ Jeigu priimti faksogramos negalėjote, reiškia kitas įrenginys arba paslaugos abonentas trukdo faksogramos priėmimui arba yra problemų su jūsų fakso linija.</li> </ul>

## Faksogramų priėmimas (tęsiasi)

Sunkumai	Patarimai
Negali priimti faksogramos. (tęsiasi)	<p>Jeigu naudojate autoatsakiklį (External TAD (Išorinis TAD) režimas) tokioje pačioje linijoje kaip ir „Brother“ įrenginys, įsitikinkite, kad įrenginys yra nustatytas teisingai. (Žr. <i>Išorinio TAD pajungimas</i> puslapyje 32.)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Prijunkite išorinį TAD kaip parodyta iliustracijoje puslapis 32.</li> <li>2 Nustatykite autoatsakiklį dviem arba vienam skambučiui.</li> <li>3 Įrašykite išeinančias žinutes autoatsakiklyje. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Žinutės pradžioje įrašykite penkias sekundes tylos.</li> <li>■ Apribokite savo kalbėjimą iki 20 sekundžių.</li> <li>■ Užbaikite pranešimą naudodami nuotolinės aktyvacijos kodą, tiems kurie siunčia faksogramas rankiniu būdu. Pavyzdžiui: “Po pyptelėjimo palikite pranešimą ir paspauskite <b>151</b> norėdami išsiųsti faksogramą.”</li> </ul> </li> <li>4 Nustatykite autoatsakiklį.</li> </ol> <p>1 Nustatykite savo „Brother“ įrenginio' priėmimo režimą į External TAD (Išorinis TAD). (Žr. <i>Priėmimo režimo nustatymai</i> puslapyje 29.)</p>
	Patikrinkite, ar jūsų įrenginio faksogramos aptikimo funkcija yra įjungta. Faksogramos aptikimas - tai funkcija, leidžianti priimti faksogramą atsiliepus išoriniu telefonu arba telefonų plėtiniu. (Žr. <i>Faksogramos aptikimas</i> puslapyje 30.)
	Jeigu dėl galimų telefono linijos trikdžių dažnai atsiranda siuntimo klaidos, pabandykite pakeisti meniu suderinamumo nustatymus į Basic (for VoIP) (Pagrindinis (skirtas VoIP)). (Žr. <i>Telefono linijos trikdžiai</i> puslapyje 103.)
	(MFC-7860DW) Norėdami patikrinti funkcijos apsaugos užrakto nustatymus, susisiekit su savo administratoriumi.

## Faksogramų siuntimas

Sunkumai	Patarimai
Prasta siuntimo kokybė.	Pamėginkite pakeisti skiriamąją gebą į Fine (Geras) arba S.Fine (Ypač geras). Norėdami patikrinti įrenginio' skaitytuvo veikimą, padarykite bandomąją kopiją. Jeigu kopijos kokybė nėra gera, išvalykite skaitytuvą. (Žr. <i>Skaitytuvo stiklo valymas</i> puslapyje 66.)
Siuntimo patikrinimo ataskaitoje parašyta RESULT:ERROR (REZULTAS:KLaida).	<p>Greičiausiai šiuo metu telefono linijoje yra laikinas triukšmas ir statiniai. Pabandykite išsiųsti faksogramą dar kartą. Jeigu siunčiate PC-Fax pranešimą ir gaunate RESULT:ERROR (REZULTAS:KLaida) greičiausiai įrenginio atmintyje neliko vietos. Norėdami atlaisvinti atmintyje vietos galite išjungti faksogramų saugojimo funkciją (žr. <i>Nuotolinio fakso pasirinkčių keitimą 4 skyriuje, Išsamus vartotojo vadovas</i>) atspausdinti atmintyje esančias faksogramas (žr. <i>Faksogramos spausdinimas iš atminties 4 skyriuje, Išsamus vartotojo vadovas</i>) arba atšaukti atidėtas faksogramas arba užklauso užduotis (žr. <i>Laukiančių darbų tikrinimas ir atšaukimas 3 skyriuje, Išsamus vartotojo vadovas</i>). Jeigu problema nedingo, skambinkite telefono kompanijai ir paprašykite patikrinti telefono liniją.</p> <p>Jeigu dėl galimų telefono linijos trikdžių dažnai atsiranda siuntimo klaidos, pabandykite pakeisti meniu suderinamumo nustatymus į Basic (for VoIP) (Pagrindinis (skirtas VoIP)). (Žr. <i>Telefono linijos trikdžiai</i> puslapyje 103.)</p>
Siunčiamos faksogramos yra tuščios.	Įsitikinkite, kad dokumentą įdėjote teisingai. (Žr. <i>Kaip įkelti dokumentus</i> puslapyje 22.)
Vertikalios juodos linijos esančios siunčiamoje faksogramoje.	Šios vertikalios juodos linijos arba ruoželiai ant kopijų atsiranda dėl nešvaraus skaitytuvo stiklo. (Žr. <i>Skaitytuvo stiklo valymas</i> puslapyje 66.)


## Faksogramų siuntimas (tęsiasi)

Sunkumai	Patarimai
Negali išsiųsti faksogramos.	(MFC-7860DW) Norėdami patikrinti funkcijos apsaugos užrakto nustatymus, susisiekitė su savo administratoriumi.


## Įeinančių skambučių tvarkymas

Sunkumai	Patarimai
Įrenginys 'girdi' balsą kaip CNG toną.	Jeigu fakso aptikimo funkcija įjungta, jūsų įrenginys yra jautresnis garsams. Skambinant fakso įrenginiui, jis gali klaidingai interpretuoti tam tikrus balsus arba muziką linijoje ir atsakyti faksogramos priėmimo tonu. Išjunkite įrenginį paspaudę <b>Stop/Exit</b> (Sustabdyti/Išėiti). Norėdami ateityje išvengti panašių problemų, išjunkite fakso aptikimo funkciją. (Žr. <i>Faksogramos aptikimas</i> puslapyje 30.)
Fakso skambučio siuntimas į įrenginį.	Jeigu atsiliepiate išoriniu telefonu arba telefonų plėtiniu, įveskite nuotolinės aktyvacijos kodą (numatytasis nustatymas yra 151). Įrenginiui atsiliepus padėkite ragelį.
Pasirenkamos funkcijos esant vienai telefono linijai.	Jeigu esate įjungę skambučio laukimo, skambučio laukimo/skambintojo ID, sistemos signalo arba kitą pasirinktinę funkciją, esant vienai telefono linijai, gali atsirasti faksogramų siuntimo arba priėmimo problemų.  <b>Pavyzdžiui:</b> Jeigu užsisakote skambučių laukimo ar kai kurias kitas pasirinktines paslaugas ir, kol įrenginys siunčia arba priima faksogramą, signalas ateina per liniją, signalas gali laikinai nutraukti ar sutrikdyti faksogramų siuntimą arba priėmimą. Brother' ECM funkcija turėtų padėti įveikti šią problemą. Ši sąlyga susijusi su telefono ryšių sistemos pramone ir bendra visiems prietaisams, kurie siunčia ir gauna informaciją esant vienai, bendrai linijai su nestandartinėmis funkcijomis. Jeigu jūsų verslui svarbu išvengti bet kokių linijos pertrūkimų, rekomenduojama atskira telefono linija be jokių pasirinktinių funkcijų.

## Sunkumai dėl prieigos prie meniu

Sunkumai	Patarimai
Bandant patekti į priėmimo ir siuntimo sąrankos meniu, įrenginys supypsės.	Jeigu <b>FAX</b>  nešviečia, paspauskite šį mygtuką ir perjungsite į fakso režimą. Priėmimo sąrankos nustatymai ( <b>Menu</b> (Meniu), <b>2, 1</b> ) ir siuntimo sąrankos nustatymai ( <b>Menu</b> (Meniu), <b>2, 2</b> ) prieinami tik fakso režimu.

## Sunkumai kopijuojant

Sunkumai	Patarimai
Negali padaryti kopijos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įsitikinkite, kad <b>COPY</b> (KOPIJAVIMAS)  mygtukas šviečia. (Žr. <i>Kaip kopijuoti</i> puslapyje 47.)</li> <li>(MFC-7860DW) Norėdami patikrinti funkcijos apsaugos užrakto nustatymus, susisiekitė su savo administratoriumi.</li> </ul>
Atspauduose matomas vertikalus juodas dryžas.	Juodi vertikalūs dryžiai atspauduose paprastai atsiranda dėl nešvarumų ar korekcijos skysčio liekanų ant skaitytuvo stiklo arba dėl nešvarios būgno ritės. (Žr. <i>Skaitytuvo stiklo valymas</i> puslapyje 66 ir <i>Būgno ritės valymas</i> puslapyje 67.)
Spausdina tuščius lapus.	Įsitikinkite, kad dokumentą įdėjote teisingai. (Žr. <i>Naudojimasis automatinio dokumentų tiekuvu (ADF)</i> puslapyje 22 arba <i>Naudojimasis skaitytuvu</i> puslapyje 23.)

## Sunkumai spausdinant

Sunkumai	Patarimai
Nėra spausdintos medžiagos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie elektros lizdo, ar įjungtas maitinimo jungiklis.</li> <li>■ Patikrinkite, ar būgnas ir dažomųjų miltelių kasetė yra įdėti teisingai. (Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61.)</li> <li>■ Patikrinkite sąsajos laidus įrenginyje ir kompiuteryje. (Žr. <i>Greitos sąrankos vadovas</i>.)</li> <li>■ Patikrinkite, ar buvo pasirinkta ir įdiegta teisinga spausdintuvo tvarkyklė.</li> <li>■ Patikrinkite, ar LCD ekrane nerodomi jokie klaidų pranešimai. (Žr. <i>Klaidų ir priežiūros pranešimai</i> puslapyje 76.)</li> <li>■ Patikrinkite, ar įrenginys įjungtas: (<i>Windows</i>® 7 and <i>Windows Server</i>® 2008 R2) Paspauskite <b>Start</b> (Pradėti) mygtuką ir <b>Devices and Printers</b> (Įrenginiai ir spausdintuvai). Dešiniuoju pelės klavišu paspauskite <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (Brother MFC-XXXX spausdintuvą). Įsitikinkite, kad <b>Use Printer Offline</b> (Naudoti spausdintuvą neprisijungus prie tinklo) yra pažymėtas. (<i>Windows Vista</i>®) Paspauskite <b>Start</b> (Pradėti) mygtuką, <b>Control Panel</b> (Valdymo skydelis), <b>Hardware and Sound</b> (Techninė įranga ir garsas), tada <b>Printers</b> (Spausdintuvai). Dešiniuoju pelės klavišu paspauskite <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (Brother MFC-XXXX spausdintuvą). Įsitikinkite, kad <b>Use Printer Offline</b> (Naudoti spausdintuvą neprisijungus prie tinklo) yra pažymėtas. (<i>Windows XP</i> and <i>Windows Server</i>® 2003/2008) Paspauskite <b>Start</b> (Pradėti) mygtuką ir pasirinkite <b>Printers and Faxes</b> (Spausdintuvai ir faksogramos). Dešiniuoju - pelės klavišu paspauskite <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (Brother MFC-XXXX spausdintuvą). Įsitikinkite, kad <b>Use Printer Offline</b> (Naudoti spausdintuvą neprisijungus prie tinklo) yra pažymėtas. (<i>Windows</i>® 2000) Paspauskite <b>Start</b> (Pradėti) mygtuką, pasirinkite <b>Settings</b> (Nustatymai), tada <b>Printers</b> (Spausdintuvai). Dešiniuoju - pelės klavišu paspauskite <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (Brother MFC-XXXX spausdintuvą). Įsitikinkite, kad <b>Use Printer Offline</b> (Naudoti spausdintuvą neprisijungus prie tinklo) yra pažymėtas.</li> <li>■ (MFC-7860DW) Norėdami patikrinti funkcijos apsaugos užrakto nustatymus, susisieki su savo administratoriumi.</li> </ul>
Įrenginys netikėtai pradeda spausdinti arba spausdina neaiškius ženklus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Atšaukite spausdinimo užduotį paspaudę <b>Job Cancel</b> (Atšaukti užduotį).</li> <li>■ Taikomojoje programoje patikrinkite nustatymus ir įsitikinkite, kad viskas nustatyta taip, kad įrenginys veiktų teisingai.</li> <li>■ Iš popieriaus dėklo ištraukite visą popierių ir palaukite, kol įrenginys nustos spausdinti. Tada išjunkite įrenginio energijos mygtuką ir keletai minučių atjunkite nuo elektros šaltinio. (MFC-7360N ir MFC-7460DN) Faksogramos, išsaugotos atmintyje, bus ištrintos. Žr. <i>Faksogramos arba faksogramų žurnalo pranešimų perdavimas</i> puslapyje 81 šiuo būdu atjungdami įrenginį neprarasite jokių svarbių pranešimų.</li> </ul>
Įrenginys porą pirmų lapų atspausdina teisingai, bet po to keletas lapų trūksta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite, ar šis įrenginys nurodytas jūsų naudojamos kompiuterinės programos nustatymuose.</li> <li>■ Jūsų kompiuteris negauna iš įrenginio pakankamai stipraus signalo. Patikrinkite, ar sąsajos laidas sujungtas teisingai. (Žr. <i>Greitos sąrankos vadovas</i>.)</li> </ul>
Puslapinės antraštės ir poraštės matomos kompiuterio ekrane, bet nepasirodo atspausdintame dokumente.	Dokumento lapų kraštai puslapio viršuje ir apačioje nespausdinami. Pakeiskite puslapio viršaus ir apačios kraštų nustatymus. (Žr. <i>Nenuskaitomos ir nespausdinamos vietos</i> puslapyje 16.)
Įrenginys nespausdina ant abiejų lapo pusių, nors spausdintuvo tvarkyklės nustatymuose pasirinkote abipusį spausdinimą.	Patikrinkite popieriaus dydžio nustatymus spausdintuvo tvarkyklėje. Jums reikia pasirinkti A4 [60 - 105 g/m <sup>2</sup> ].

## Sunkumai spausdinant (tęsiasi)

Sunkumai	Patarimai
Įrenginys nespausdina arba nustojo spausdinti.	Paspauskite <b>Job Cancel</b> (Atšaukti užduotį). Kadangi spausdinimo užduotis atšaukiama ir ištrinama iš atminties, gali būti atspausdinta tik dalis dokumento.

## Sunkumai nuskaitant

Sunkumai	Patarimai
Nuskaitymo metu pasirodo pranešimas apie TWAIN klaidą.	Įsitikinkite, kad Brother TWAIN tvarkyklės pasirinktos kaip pirminis šaltinis. PaperPort™ 12SE, paspauskite <b>File</b> (Failas), <b>Scan or Get Photo</b> (Nuskaityti arba gauti nuotrauką) ir pasirinkite Brother TWAIN tvarkyklę.
OCR (teksto atpažinimo) funkcija neveikia.	Pamėginkite didinti nuskaitymo raišką. (Macintosh vartotojams) Presto! Prieš naudojimą turi būti parsųsta ir įdiegta PageManager programa. Žr. „Brother“ <i>techninė pagalba (Macintosh)</i> puslapyje 5 norint gauti tolimesnius nurodymus.
Nuskaitymo per tinklą funkcija neprieinama.	Žr. <i>Spausdinimas arba gautų faksogramų spausdinimas</i> puslapyje 94.
Negali nuskaityti.	(MFC-7860DW) Norėdami patikrinti funkcijos apsaugos užrakto nustatymus, susisieki su savo administratoriumi.

## Sunkumai dėl programinės įrangos

Sunkumai	Patarimai
Nepavyksta įdiegti programinės įrangos arba atspausdinti.	(tik <b>Windows®</b> ) Paleiskite <b>Repair MFL-Pro Suite</b> (MFL-Pro paketo taisymas) programą, esančią diegimo CD-ROM. Ši programa ištaisys ir iš naujo įdiegs programinę įrangą.
Nepavyksta atspausdinti '2 in 1' arba '4 in 1' spausdinimo.	Patikrinkite, ar puslapio dydžio nustatymai programoje ir spausdintuvo tvarkyklėje yra tie patys.
Įrenginys nespausdina duomenų iš Adobe® Illustrator®.	Pamėginkite sumažinti skiriamąjį spausdinimo gebą. (Žr. <i>Pagrindinis skirtukas, Programinės įrangos vartotojo vadovas</i> .)

## Su popieriaus naudojimu susiję sunkumai

Sunkumai	Patarimai
Įrenginys nepaima popieriaus. LCD ekrane rodomas pranešimas No Paper (Nėra popieriaus) arba Popieriaus strigtis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jeigu dėkle nėra popieriaus, įdėkite naują popieriaus šūsnį į dėklą.</li> <li>■ Jeigu dėkle yra popieriaus, įsitikinkite, kad jis guli tiesiai. Jei reikia, ištiesinkite ir išlyginkite popierių. Galite pabandyti išimti iš popieriaus dėklo visą popieriaus šūsnį, apversti jį ir įdėti atgal į dėklą.</li> <li>■ Sumažinkite popieriaus kiekį dėkle, tada bandykite dar kartą.</li> <li>■ Patikrinkite, ar spausdintuvo tvarkyklėje nėra pasirinktas rankinis popieriaus padavimas.</li> <li>■ Nuvalykite popieriaus įtraukimo velenėlį. Žr. <i>Reguliari priežiūra</i> puslapyje 55.</li> <li>■ Jei LCD ekrane rodomas pranešimas Popieriaus strigtis ir problema vis dar neišspręsta, žr. <i>Klaidų ir priežiūros pranešimai</i> puslapyje 76.</li> </ul>
Kaip spausdinti ant vokų	Įdėkite vokus į rankinio padavimo dėklą. Kompiuterio programoje nustatykite naudojamo voko dydį. Paprastai tai galime padaryti kompiuterio taikomosios programos punktuose puslapio nustatymai arba dokumentų nustatymai.

## Su popieriaus naudojimu susiję sunkumai (tęsiasi)

Sunkumai	Patarimai
Kokį popierių naudoti	Galite naudoti paprastą, ploną, storą, perdirbtą popierių, vokus ir etiketes, sukurtas lazeriniams įrenginiams. (Išsamiau žr. <i>Tinkamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga</i> puslapyje 17.) Įdėkite vokus į rankinio padavimo dėklą.
Popieriaus strigtis.	Išimkite įstrigusį popierių. (Žr. <i>Popieriaus strigtys</i> puslapyje 84.)

## Sunkumai dėl spausdinimo kokybės

Sunkumai	Patarimai
Atspausdinti lapai susisukę.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Taip gali būti, jei spausdinama ant žemos kokybės plono ar storo popieriaus arba ant kitos lapo pusės nei rekomenduojama. Pamėginkite apversti popieriaus šūsnį popieriaus dėkle.</li> <li>■ Patikrinkite, ar nustatymuose popieriaus tipas atitinka naudojamą popierių. (Žr. <i>Tinkamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga</i> puslapyje 17.)</li> </ul>
Atspausdinti puslapiai yra sutepti.	Gali būti, kad nustatytas popieriaus tipas neatitinka jūsų naudojamo popieriaus arba popierius yra per storas arba turi šiurkštų paviršių. (Žr. <i>Tinkamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga</i> puslapyje 17 ir <i>Pagrindinis skirtukas, Programinės įrangos vartotojo vadovas</i> .)
Atspausdinta medžiaga per šviesi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jeigu problema atsiranda darant kopijas arba spausdinant priimtas faksogramas, išjunkite dažomųjų miltelių taupymo režimą įrenginio meniu nustatymuose. (Žr. <i>Dažomųjų miltelių taupymas 1 skyriuje, Išsamus vartotojo vadovas</i>.)</li> <li>■ Išjunkite dažomųjų miltelių taupymo režimą spausdintuvo tvarkyklės <b>Daugiau</b> skirtuke. (Žr. <i>Pagrindinis skirtukas, Programinės įrangos vartotojo vadovas</i>.)</li> </ul>

## Sunkumai dėl tinklo (tik tinklo modeliams)

Sunkumai	Patarimai
Negali spausdinti naudojant laidinį tinklą.	Daugiau informacijos sunkumų naudojant tinklą žr. <i>Tinklo vartotojo vadovas</i> . Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas- ir yra parengties būsenoje. Atspausdinkite tinklo konfigūracijos sąrašą ir peržiūrėkite esamus tinklo nustatymus. (Žr. <i>Ataskaitos 6 skyriuje, Išsamus vartotojo vadovas</i> .) Š naujo prijunkite LAN laidą prie šakotuvo ir įsitikinkite, kad įranga laidais teisingai sujungta į tinklą. Jei įmanoma, pabandykite prijungti įrenginį prie kito šakotuvo prievado naudodami kitą laidą. Esamą tinklo sujungimo būseną galite patikrinti naudodami tinklo valdymo skydelio meniu.



## Sunkumai dėl tinklo (tik tinklo modeliams) (tęsiasi)

Sunkumai	Patarimai
Neveikia nuskaitymo per tinklą funkcija.	<p><b>(tik Windows® vartotojams)</b></p> <p>Atlikite reikalingus pakeitimus trečiosios-šalies apsaugos (ugniasienės) programinėje įrangoje, kad ji leistų naudotis nuskaitymu per tinklą. Norėdami tinklo nuskaitymui priskirti prievadą 54925, įveskite žemiau nurodytą informaciją:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pavadinimo laukelyje: Įveskite savo sukurtą aprašymą, pvz., Brother nuskaitymas per tinklą.</li> <li>■ Prievado numerio laukelyje: Įveskite 54925.</li> <li>■ Protokolo lentelėje: Pasirinktas UDP.</li> </ul> <p>Prašome sekti vadovo instrukcijomis, kurios buvo pateiktos kartu su trečiosios-šalies apsaugos programos arba ugniasienės programine įranga arba susisiekti su programinės įrangos gamintoju.</p> <p>Išsamiau žr. D. U. K. bei gedimų šalinimo patarimų skiltyse interneto svetainėje <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p> <p><b>(Macintosh)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dėl ugniasienės nustatymų neveikia tinklo nuskaitymo funkcija. Pakeiskite arba išjunkite ugniasienės nustatymus. Jeigu naudojate trečiosios šalies asmeninės ugniasienės programinę įrangą, žr. Vartotojo gidą dėl programinės įrangos arba susisiekit su programinės įrangos gamintoju.</li> <li>■ <b>Device Selector</b> (Įrenginių nustatymas) taikomojoje programoje iš naujo pasirinkite savo įrenginį - <b>Macintosh HD/Library</b> (Biblioteka)/<b>Printers</b> (Spausdintuvai)/<b>Brother/Utilities</b> (Paslaugų programos)/<b>Device Selector</b> (Įrenginių nustatymas) arba iš modelio sąrašo <b>ControlCenter2</b> (Valdymo centras2).</li> </ul>
PC-fakso ryšio gavimo funkcija neveikia.	<p><b>(tik Windows® vartotojams)</b></p> <p>Jeigu būtina, konfigūruokite trečiosios-šalies apsaugos/ugniasienės programinę įrangą, kas leistų jums naudotis PC-FAX Rx. Norėdami Network PC-FAX Rx pridėti prievadą 54926, įveskite žemiau nurodytą informaciją:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pavadinimo laukelyje: Įveskite bet kokią aprašymą, pvz., Brother PC-FAX Rx.</li> <li>■ Prievado numerio laukelyje: Įveskite 54926.</li> <li>■ Protokolo lentelėje: Pasirinktas UDP.</li> </ul> <p>Prašome sekti vadovo instrukcijomis, kurios buvo pateiktos kartu su trečiosios-šalies apsaugos programos arba ugniasienės programine įranga arba susisiekti su programinės įrangos gamintoju.</p> <p>Išsamiau žr. D. U. K. bei gedimų šalinimo patarimų skiltyse interneto svetainėje <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a>.</p>
Kompiuteris negali surasti įrenginio.	<p><b>(Windows®)</b></p> <p>Jūsų PC ugniasienės nustatymai gali būti atmesti dėl būtino tinklo ryšio. (Išsamiau žr. aukščiau esančias instrukcijas.)</p> <p><b>(Macintosh)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kompiuteris gali neaptikti įrenginio dėl ugniasienės nustatymų. Pakeiskite arba išjunkite ugniasienės nustatymus. Jeigu naudojate trečiosios šalies asmeninės ugniasienės programinę įrangą, žr. Vartotojo gidą dėl programinės įrangos arba susisiekit su programinės įrangos gamintoju.</li> <li>■ <b>Device Selector</b> (Įrenginių nustatymas) taikomojoje programoje iš naujo pasirinkite savo įrenginį - <b>Macintosh HD/Library</b> (Biblioteka)/<b>Printers</b> (Spausdintuvai)/<b>Brother/Utilities</b> (Paslaugų programos)/<b>Device Selector</b> (Įrenginių nustatymas) arba iš modelio sąrašo <b>ControlCenter2</b> (Valdymo centras2).</li> </ul>
Negali prisijungti prie bevielio ryšio tinklo. (MFC-7860DW)	<p>Išsirkite problemą naudodami WLAN Report (WLAN tinklo ataskaita). Paspauskite <b>Menu</b> (Meniu), <b>5</b>, <b>8</b>, tada paspauskite <b>Start</b> (Pradėti). Išsamiau žr. <i>Greitos sąrankos vadovas</i>.</p>

## Kita

Sunkumai	Patarimai
Įrenginys neįsijungia.	<p>Gali būti, kad elektros tinklui nepalankios sąlygos (pvz., žaibas ar padidėjusi įtampa) paveikė įrenginio vidinius saugos mechanizmus. Išjunkite įrenginį ir atjunkite elektros laidą nuo tinklo. Palaukite dešimt minučių, iš naujo pajunkite laidą prie elektros ir įjunkite įrenginį.</p> <p>Jei problema neišspręsta, išjunkite įrenginį. Pajunkite maitinimo laidą į kitą, veikiantį elektros lizdą, ir iš naujo įjunkite įrenginį.</p>

## Numerio rinkimo tono aptikimas

Siųsdami faksą automatiškai, prieš rinkdamas numerį įrenginys lauks nustatytą laiko tarpą. Keisdami numerio rinkimo tono nustatymą į **Detection** (Aptikimas) galite nustatyti, kad įrenginys rinktų numerį iš karto aptikęs numerio rinkimo toną. Šis nustatymas išsaugos nedidelę laiko dalį siunčiant faksogramą keliems skirtingiems numeriams. Jeigu pakeitėte nustatymus ir prasidėjo numerio rinkimo problemos, pakeiskite nustatymus atgal į gamyklinius **No Detection** (Nėra aptikimo) nustatymus.

- a** Paspauskite **Menu** (Meniu), **0, 5**.
- b** Paspauskite **a** arba **b** norėdami pasirinkti **Detection** (Aptikimas) arba **No Detection** (Nėra aptikimo). Paspauskite **OK** (Gerai).
- c** Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išeiti).

## Telefono linijos trukdžiai

Jeigu dėl galimų telefono linijos trukdžių turite sunkumų siunčiant arba priimant faksogramas, rekomenduojame nustatyti išlyginimo suderinamumą ir sumažinti modemo greitį fakso operacijoms.

- a** Paspauskite **Menu** (Meniu), **2, 0, 1**.
  - b** Paspauskite **a** arba **b** norėdami pasirinkti **Basic** (for VoIP) (Pagrindinis (skirtas VoIP)), **Normalus** (Normal) arba **High** (Aukštas) (MFC-7860DW).
    - **Basic** (for VoIP) (Pagrindinis (skirtas VoIP)) sumažina modemo greitį iki 9600 bps ir išjungia klaidų taisymo režimą (ECM).  
Standartinei telefono linijai: Jeigu trukdžiai naudojantis standartine telefono linija vyksta reguliariai, išbandykite šį nustatymą.  
Jeigu naudojate VoIP: VoIP paslaugos tiekėjai siūlo fakso palaikymą naudodami įvairius standartus. Jeigu faksogramos siuntimo klaidos įvyksta dažnai, pasirinkite šį nustatymą.
    - **Normalus** (Normal) nustato modemo greitį iki 14 400 bps.
    - **High** (Aukštas) nustato modemo greitį iki 14 400 bps (tik MFC-7860DW).
- Paspauskite **OK** (Gerai).
- c** Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išeiti).



### Pastaba

Pakeitus suderinamumą iki **Basic** (for VoIP) (Pagrindinis (skirtas VoIP)), **ECM** funkcija galima tik siunčiant faksogramą.

# Spausdinimo kokybės gerinimas


Jeigu kyla sunkumų dėl spausdinimo kokybės, pirma atspausdinkite bandomąjį puslapį (**Menu** (Meniu), **4, 2, 3**). Jeigu kopija atrodo gerai, įrenginys dirba be problemų. Patikrinkite, ar sąsajos laidai gerai sujungti arba pabandykite atspausdinti kitą dokumentą. Jeigu atspausdinta medžiaga arba bandomasis lapas turi kokybės problemų, pirma peržiūrėkite žemiau nurodytus punktus. Jei atspauda kokybė vis tiek žema, sekite žemiau lentelėje pateiktais nurodymais.











## Pastaba




Taip pat „Brother“ nerekomenduoja naudoti kitų negu „Brother Original“ rašalo kasečių arba pildyti „Brother“ rašalo kasetes kitos firmos rašalu.

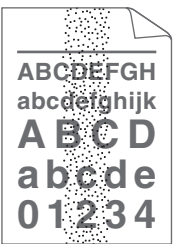


- a Spausdinimo kokybė bus geriausia, jei naudosite rekomenduojamą popierių. Patikrinkite, ar jūsų naudojamas popierius atitinka mūsų specifikacijas. (Žr. *Tinkamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga* puslapyje 17.)
- b Patikrinkite, ar būgnas ir dažomųjų miltelių kasetė įdėti teisingai.

Prastos kokybės pavyzdžiai	Rekomendacijos
<div></div> <p>Atspaudai per šviesūs</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Išimkite iš įrenginio būgną ir dažomųjų miltelių kasetės rinkinį. Laikydami kasetę abiem rankomis kelis kartus švelniai pakratykite ją judesiais iš vieno šono į kitą. Taip milteliai kasetėje tolygiau pasiskirstys.</li><li>■ Patikrinkite Replace Toner (Pakeiskite dažomuosius miltelius) Continue (Tęsti) dažomųjų miltelių nustatymus (režimas Tęsti) paspaudę <b>Menu</b> (Meniu), <b>1, 8</b>. (Žr. <i>Dažomųjų miltelių taupymas 1 skyriuje Išsamus vartotojo vadovas</i>.)</li><li>■ Patikrinkite įrenginio' aplinką. Atspaudai gali būti per šviesūs, jei patalpoje yra per didelė drėgmė, per aukšta temperatūra ir pan. (Žr. <i>Teisinė ir saugos informacija brošiūrą</i>.)</li><li>■ Jei visas atspauda lapas yra per šviesus, gali būti, kad įjungtas dažomųjų miltelių taupymo režimas. Įrenginio meniu nustatymuose išjunkite Toner Save (Dažomųjų miltelių taupymas) režimą arba <b>Toner Save</b> (Dažomųjų miltelių taupymas) režimą tvarkyklės spausdintuve <b>Properties</b> (Ypatybės). (Žr. <i>Dažomųjų miltelių taupymas 1 skyriuje, Išsamus vartotojo vadovas</i> arba <i>Išplėstinis skirtukas, Programinės įrangos vartotojo vadovas</i>.)</li><li>■ Nuvalykite būgno ritę. (Žr. <i>Būgno ritės valymas</i> puslapyje 67.)</li><li>■ Įstatykite naują dažomųjų miltelių kasetę. (Žr. <i>Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas</i> puslapyje 56.)</li><li>■ Įstatykite naują būgną. (Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61)</li></ul>


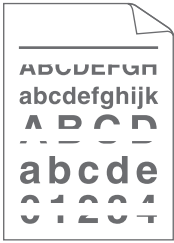
Prastos kokybės pavyzdžiai	Rekomendacijos
 <p>Pilkas fonas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite, ar jūsų naudojamas popierius atitinka mūsų specifikacijas. (Žr. <i>Rekomenduojamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga</i> puslapyje 17.)</li> <li>■ Patikrinkite įrenginio aplinką. Fono pilkumas gali būti ryškesnis, jei patalpoje yra aukšta temperatūra arba didelė drėgmė. (Žr. <i>Teisinė ir saugos informacija brošiūra</i>.)</li> <li>■ Įstatykite naują dažomųjų miltelių kasetę. (Žr. <i>Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas</i> puslapyje 56.)</li> <li>■ Įstatykite naują būgną. (Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61.)</li> </ul>
 <p>Dubliažas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite, ar jūsų naudojamas popierius atitinka mūsų specifikacijas. Šią problemą gali sukelti šiurkštaus paviršiaus popierius arba storo formato spausdinimo medžiaga. (Žr. <i>Rekomenduojamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga</i> puslapyje 17.)</li> <li>■ Įsitikinkite, kad spausdintuvo tvarkyklėje arba įrenginio' popieriaus tipo meniu nustatymuose pasirinkote tinkamą spausdinimo mediją. (Žr. <i>Rekomenduojamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga</i> puslapyje 17 ir <i>Pagrindinis skirtukas, Programinės įrangos vartotojo vadovas</i>.)</li> <li>■ Spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite <b>Reduce Ghosting</b> (Sumažinti vidinius atspindžius) režimą. (Žr. <i>Dubliažo mažinimo nustatymai, Programinės įrangos vartotojo vadovas</i>.)</li> <li>■ Įstatykite naują dažomųjų miltelių kasetę. (Žr. <i>Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas</i> puslapyje 56.)</li> <li>■ Įstatykite naują būgną. (Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61.)</li> <li>■ Gali būti užterštas saugiklis. Susisieki su „Brother“ platintoju.</li> </ul>
 <p>Dažomųjų miltelių dėmės</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite, ar jūsų naudojamas popierius atitinka mūsų specifikacijas. Šią problemą gali sukelti šiurkštaus paviršiaus popierius. (Žr. <i>Rekomenduojamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga</i> puslapyje 17.)</li> <li>■ Nuvalykite būgno ritę ir būgną. (Žr. <i>Būgno ritės valymas</i> puslapyje 67 ir <i>Būgno valymas</i> puslapyje 69.)</li> <li>■ Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61.)</li> <li>■ Gali būti užterštas saugiklis. Susisieki su „Brother“ platintoju.</li> </ul>
 <p>Tuščiaviduris spausdinimas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite, ar jūsų naudojamas popierius atitinka mūsų specifikacijas. (Žr. <i>Rekomenduojamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga</i> puslapyje 17.)</li> <li>■ Spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite <b>Thick Paper</b> (Storas popierius) režimą, įrenginio popieriaus tipo meniu nustatyme pasirinkite <b>Thick (Storas)</b> arba naudokite plonesnį popierių. (Žr. <i>Popieriaus tipas</i> puslapyje 17 ir <i>Pagrindinis skirtukas, Programinės įrangos vartotojo vadovas</i>.)</li> <li>■ Patikrinkite įrenginio aplinką. Ši problema gali atsirasti dėl tokių aplinkos sąlygų kaip drėgmė. (Žr. <i>Teisinė ir saugos informacija brošiūra</i>.)</li> </ul> <p>Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61.)</p>

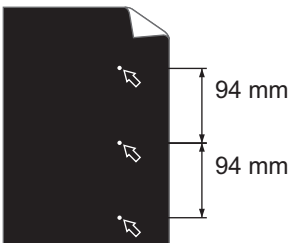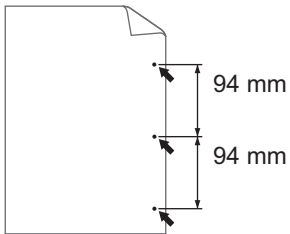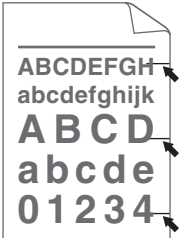Prastos kokybės pavyzdžiai	Rekomendacijos
 <p><b>Visas atspaudas juodas.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nuvalykite būgno mechanizmo viduje esančią ritę pastumdami žalią rankenėlę pirmyn ir atgal. Įsitikinkite, kad rankenėlę pastūmėte atgal į pradinę padėtį (a). (Žr. <i>Būgno ritės valymas</i> puslapyje 67.)</li> <li>■ Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61.)</li> <li>■ Gali būti užterštas saugiklis. Susisieki su „Brother“ platintoju.</li> </ul>
 <p><b>Balti dryžiai per visą lapą</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite, ar jūsų naudojamas popierius atitinka mūsų specifikacijas. Ši problema gali atsirasti naudojant storą popierių arba popierių su šiurkščiu paviršiumi.</li> <li>■ Patikrinkite, ar teisingas popieriaus tipas nurodytas spausdintuvo tvarkyklės nustatymuose arba įrenginio meniu punkte popieriaus tipas. (Žr. <i>Tinkamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga</i> puslapyje 17 ir <i>Pagrindinis skirtukas, Programinės įrangos vartotojo vadovas</i>.)</li> <li>■ Problema gali dingti savaime. Atspausdinkite daugiau lapų, ypač jei įrenginys nebuvo naudojamas ilgesnį laiką.</li> <li>■ Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61.)</li> </ul>
 <p><b>Dryžiai visame puslapyje</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nuvalykite būgno ritę. (Žr. <i>Būgno ritės valymas</i> puslapyje 67.)</li> <li>■ Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61.)</li> </ul>
 <p><b>Tiesios arba banguojančios baltos linijos atspaude</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite įrenginio aplinką. Ši problema gali atsirasti, jei patalpoje yra per didelė drėgmė, per aukšta temperatūra ir kt.</li> <li>■ Jei atspausdinus keletą lapų problema išlieka, pakeiskite būgną į naują. (Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61.)</li> </ul>

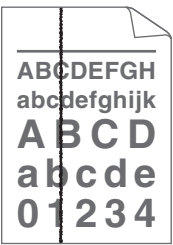Prastos kokybės pavyzdžiai	Rekomendacijos
 <p>Baltos dėmės juodame tekste arba paveikslėliuose 94 mm atstumu viena nuo kitos</p>  <p>Juodos dėmės 94 mm intervalais</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Padarykite dešimt tuščio balto popieriaus lapo kopijų. (Žr. <i>Kaip kopijuoti</i> puslapyje 47.) Jei problema išlieka, gali būti, kad ant OPC būgno paviršiaus pateko klijų nuo etikečių. Nuvalykite būgną. (Žr. <i>Būgno valymas</i> puslapyje 69.)</li> <li>■ Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61.)</li> </ul>
 <p>Juodos dažomųjų miltelių žymės atspaude</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jei naudojate lazeriniams spausdintuvams skirtus etikečių lapus, kartais klijai gali patekti ant OPC būgno paviršiaus. Nuvalykite būgną. (Žr. <i>Būgno valymas</i> puslapyje 69.)</li> <li>■ Patikrinkite, ar jūsų naudojamas popierius atitinka mūsų specifikacijas. (Žr. <i>Rekomenduojamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga</i> puslapyje 17.)</li> <li>■ Nenaudokite popieriaus su sąvaržėlėmis arba sąsagėlėmis, nes jos gali subraižyti būgno paviršių.</li> <li>■ Jei neišpakuotas būgnas buvo veikiamas tiesioginių saulės spindulių arba dienos šviesos, jis gali būti sugedęs.</li> <li>■ Gali būti pažeista dažomųjų miltelių kasetė. Įstatykite naują dažomųjų miltelių kasetę. (Žr. <i>Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas</i> puslapyje 56.)</li> <li>■ Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61.)</li> </ul>

Prastos kokybės pavyzdžiai	Rekomendacijos
 <p><b>Juodi dryžiai puslapio apačioje</b> Dažomųjų miltelių dėmės puslapio apačioje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nuvalykite būgno mechanizmo viduje esančią ritę pastumdami žalią rankenėlę pirmyn ir atgal. (Žr. <i>Būgno ritės valymas</i> puslapyje 67.)</li> <li>■ Įsitikinkite, kad žalią būgno ritės rankenėlę pastūmėte atgal į pradinę padėtį (a).</li> <li>■ Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61.)</li> <li>■ Gali būti pažeista dažomųjų miltelių kasetė. Įstatykite naują dažomųjų miltelių kasetę. (Žr. <i>Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas</i> puslapyje 56.)</li> <li>■ Gali būti užterštas saugiklis. Susisieki su „Brother“ platintoju.</li> </ul>
 <p><b>Balti dryžiai puslapio apačioje</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gali būti pažeista dažomųjų miltelių kasetė. Įstatykite naują dažomųjų miltelių kasetę. (Žr. <i>Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas</i> puslapyje 56.)</li> <li>■ Gali būti pažeistas būgnas. Įstatykite naują būgną. (Žr. <i>Būgno pakeitimas</i> puslapyje 61.)</li> <li>■ Patikrinkite Replace Toner (Pakeiskite dažomuosius miltelius) Continue (Tęsti) dažomųjų miltelių nustatymus (režimas Tęsti) paspaudę <b>Menu</b> (Meniu), <b>1</b>, <b>8</b>. (Žr. <i>Dažomųjų miltelių taupymas 1 skyriuje Išsamus vartotojo vadovas</i>.)</li> <li>■ Patikrinkite, ar įrenginyje nėra popieriaus lapo, kuris uždengia skaitytuvo stiklą.</li> </ul>
 <p><b>Atspausdinta kreivai</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite, ar popierius arba kita medžiaga teisingai įdėta į dėklą ir popieriaus šūsnis tarp popieriaus laikiklių nėra per daug suspaustas arba per daug laisvas.</li> <li>■ Pataisykite popieriaus laikiklių padėtį. (Žr. <i>Popieriaus įdėjimas</i> puslapyje 10.)</li> <li>■ Jeigu naudojate rankinio padavimo dėklą, (Žr. <i>Popieriaus įdėjimas į rankinio padavimo dėklą</i> puslapyje 12.)</li> <li>■ Popieriaus dėklas gali būti per daug pripildytas. (Žr. <i>Popieriaus įdėjimas</i> puslapyje 10.)</li> <li>■ Patikrinkite popieriaus tipą ir kokybę. (Žr. <i>Rekomenduojamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga</i> puslapyje 17.)</li> <li>■ Patikrinkite, ar įrenginio viduje nėra popieriaus skiaučių ar kitų pašalinių objektų.</li> <li>■ Patikrinkite, ar abi žaliosios vokų svirtys, esančios galiniame dangtyje, yra pasuktos ta pačia kryptimi.</li> <li>■ Patikrinkite, ar abi pilkosios svirtys, esančios galiniame dangtyje ir apsaugančios popierių nuo susiglamžymo, yra pasuktos ta pačia kryptimi.</li> <li>■ Jei problema atsiranda tik abipusio spausdinimo metu, patikrinkite, ar abipusio spausdinimo dėkle nėra suplėšyto popieriaus, ar abipusio spausdinimo dėklas įdėtas teisingai, ar galinis dėklas yra visiškai uždarytas.</li> </ul>

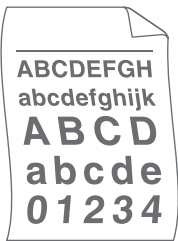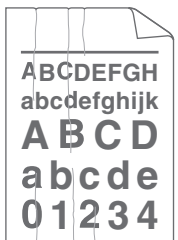

Prastos kokybės pavyzdžiai	Rekomendacijos
 <p><b>Susuktas arba susiraukšlėjęs</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite popieriaus tipą ir kokybę. Popierius gali raukš?lėtis aukš?tos temperatūros ar didelės drėgmės sąlygomis. (Žr. <i>Rekomenduojamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga</i> puslapyje 17.)</li> <li>■ Jei įrenginį naudojate retai, galbūt popierius per ilgai užsigulėjo popieriaus dėkle. Apverskite visą dėkle esantį popierių. Taip pat perskleiskite ir 180° laipsnių kampu apsukite popierių dėkle.</li> <li>■ Atidarykite galinį dangtelį ir ištraukite atspausdintus lapus, padėkite atspausdinta pusę į viršų išvesties dėkle.</li> <li>■ Naudodami ne mūsų rekomenduojamą popierių spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite <b>Reduce Paper Curl</b> (Sumažinti popieriaus užlenkimą) režimą (Žr. <i>Kitos spausdinimo pasirinktys</i> (Windows®) arba <i>Spausdinimo nustatymai</i> (Macintosh), <i>Programinės įrangos vartotojo vadovas</i>.)</li> </ul>
 <p><b>Raukšlėtas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite, ar popierius įdėtas teisingai. (Žr. <i>Popieriaus įdėjimas</i> puslapyje 10.)</li> <li>■ Patikrinkite popieriaus tipą ir kokybę. (Žr. <i>Rekomenduojamas popierius ir kita spausdinimo medžiaga</i> puslapyje 17.)</li> <li>■ Apverskite popierių arba pamėginkite popierių dėkle apsukti 180° laipsnių kampu.</li> </ul>


## Prastos kokybės pavyzdžiai



Susiraukšlėję vokai



## Rekomendacijos

- Patikrinkite, ar spausdinant vokui abi žaliosios vokų svirtys galiniame dangtyje yra patrauktos žemyn.

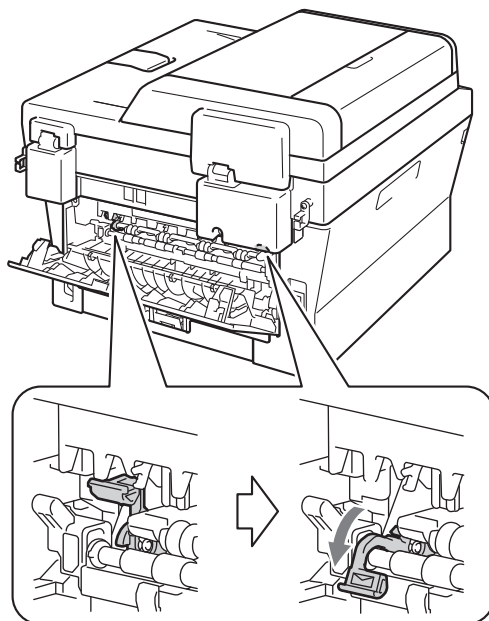

### Pastaba

Baigę spausdinti atidarykite galinį dangtį ir grąžinkite du žalius svirtus į jų pradinę padėtį.

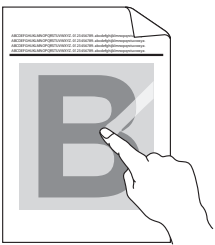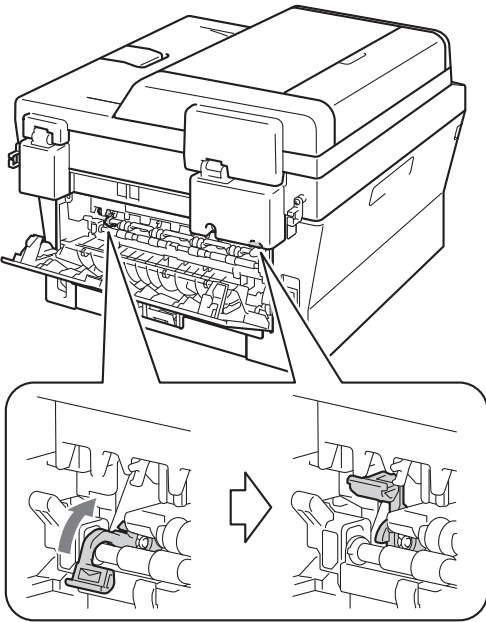Prastos kokybės pavyzdžiai	Rekomendacijos
 <p data-bbox="182 556 477 585"><b>Netinkamai įtraukia vokus</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="543 266 1251 324">■ Atidarykite galinį dangtį ir patikrinkite, ar abi žaliosios vokų svirtys kairėje ir dešinėje pusėje yra pastumtos į viršų.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="543 1020 1251 1222">■ Spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite <b>Improve Toner Fixing</b> (Geriau fiksuoti dažomuosius miltelius) režimą. (Žr. <i>Kitos spausdinimo pasirinktys (Windows®)</i> arba <i>Spausdinimo nustatymai (Macintosh)</i>, <i>Programinės įrangos vartotojo vadovas</i>.) Jei pakeitus režimą problema išlieka, pasirinkite <b>Thicker Paper</b> (Storesnio formato popierius) <b>Media Type</b> (Medijos tipas) nustatymuose.</li> </ul>

Prastos kokybės pavyzdžiai	Rekomendacijos
<div data-bbox="220 285 374 533" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="238 566 356 595"><b>Susisukęs</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naudodami ne mūsų rekomenduojamą popierių spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite <b>Reduce Paper Curl</b> (Sumažinti popieriaus užlenkimą) režimą (Žr. <i>Kitos spausdinimo pasirinktys</i> (Windows®) arba <i>Spausdinimo nustatymai</i> (Macintosh), <i>Programinės įrangos vartotojo vadovas</i>.)</li> <li>■ Apverskite popierių dėkle ir spausdinkite dar kartą. (Išskyrus firminiams blankams skirtą popierių) Jei problema išlieka, įjunkite nuo užlinkimų apsaugančias svirtis tokiu būdu: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Atidarykite galinį dangtį.</li> <li><b>b</b> Pakelkite svirtį (1) ir pastumkite abi pilkąsias svirtis (2) rodyklės kryptimi.</li> </ul> </li> </ul> <div data-bbox="532 701 1201 1624" data-label="Image"> </div>

Prastos kokybės pavyzdžiai	Rekomendacijos
<div data-bbox="252 285 406 533"><p>ABCDEFGH abcdefghijk <b>ABCD</b> abcde 01234</p></div> <div data-bbox="268 566 389 595"><b>Susisukęs</b></div>	<div data-bbox="543 262 1001 291"><p>■ Pakelkite išvesties dėklo laikiklio atvartą.</p></div> <div data-bbox="655 349 1140 1070"></div>

## Įrenginio duomenys

### Serijos numerio tikrinimas

---

Įrenginio serijos numerį galite pamatyti LCD ekrane.

- a** MFC-7360N ir MFC-7460DN paspauskite **Menu** (Meniu), **6**, **1**. MFC-7860DW paspauskite **Menu** (Meniu), **7**, **1**.
- b** Serijos įrenginio numerį galite pamatyti LCD ekrane.
- c** Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išėiti).

## Iš naujo nustatyti funkcijas

Iš naujo nustatyti funkcijas galima:

### 1 Network (Tinklas)

Iš naujo nustatykite gamyklinius spausdinimo serverio nustatymus, pvz., slaptažodį ir IP adresą informaciją.

### 2 Address & Fax (Adresai ir faksas)

Speed Dial & Fax iš naujo nustato žemiau pateiktus parametrus:

- Adresų knyga  
(Numerio rinkimas vienu paspaudimu/greitas numerio rinkimas/sąrankos grupės)
- Suprogramuotos fakso užduotys atmintyje.  
(TX užklausa, fakso atidėjimas)
- Stoties ID  
(vardas ir numeris)
- Viršelio pranešimas  
(komentarai)
- Nuotolinio fakso parinktys  
(Nuotolinės prieigos kodas, faksogramų saugojimas, faksogramų persiuntimas ir PC-Fax)
- Ataskaitų nustatymai  
(Siuntimo patvirtinimo atskaita/telefonų rodyklės sąrašas/fakso žurnalas)
- Užrakto slaptažodžio nustatymas

### 3 All Settings (Visi nustatymai)

Iš naujo nustatykite visus įrenginio gamyklinius nustatymus.

„Brother“ griežtai rekomenduoja atlikti šį veiksmą baigiant įrenginio eksploataciją.



### Pastaba

---

Prieš pasirinkdami **Network** (Tinklas) arba **All Settings** (Visi nustatymai), atjunkite sąsajos laidą.

---

## Kaip iš naujo nustatyti įrenginį

---

- a Paspauskite **Menu** (Meniu), **0**.
- b Paspauskite a arba b norint, kad rodytų **Reset** (Nustatyti iš naujo). Paspauskite **OK** (Gera).
- c Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti atstatomą funkciją. Paspauskite **OK** (Gera).
- d Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:
  - Norėdami iš naujo nustatyti nustatymus, paspauskite **1** ir pereikite prie žingsnio e.
  - Norėdami išeiti nepadarę jokių pakeitimų, paspauskite **2** ir pereikite prie žingsnio f.
- e Jūsų paklaus, ar norite perkrauti įrenginį. Atlikite vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:
  - Norėdami perkrauti įrenginį, paspauskite **1**. Įrenginys pradės nustatymą iš naujo.
  - Norėdami išeiti neperkraudami įrenginio, paspauskite **2**. Pereikite prie žingsnio f.
- f Paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išeiti).



### Pastaba

---

Taip pat galite nustatyti visus tinklo nustatymus iš naujo.

- MFC-7360N ir MFC-7460DN paspauskite **Menu** (Meniu), **5, 0**.
  - MFC-7860DW paspauskite **Menu** (Meniu), **6, 0**.
-

## Programavimas ekrane

Jūsų įsigytas įrenginys sukurtas taip, kad jį naudoti bus lengva ir paprasta. LCD ekranas ir meniu mygtukai leidžia suprogramuoti nustatymus ir veiksmus.

Mes sukūrėme instrukciją, kuri padės jums žingsnis po žingsnio nustatyti savo įrenginio nustatymus. Tiesiog sekite nurodymais kaip pasirinkti meniu punktus ir suprogramuotus veiksmus.

## Meniu lentelė

Galite suprogramuoti įrenginio valdymą, naudodami *Meniu lentelė* puslapyje 117. Šiuose puslapiuose nurodytas meniu žymėjimų ir parinkčių sąrašas. Paspauskite **Menu** (Meniu) pagal meniu skaičius, norėdami suprogramuoti savo įrenginį. Pvz., nustatyti *Beeper* (Pypsėjimas) garsumą į *Low* (Žemas):

Paspauskite **Menu** (Meniu), **1**, **3**, **2**.

Paspauskite a arba b norėdami pasirinkti *Low* (Žemas).

Paspauskite **OK** (Gera).

## Kaip naudoti meniu režimą

Paspauskite **Menu** (Meniu).

Pasirinkite parinktį.

Paspauskite **1** ir gausite prieigą prie Pagrindinės sąrankos meniu.

Paspauskite **2** ir gausite prieigą prie fakso meniu.

Paspauskite **3** ir gausite prieigą prie kopijavimo meniu.

(MFC-7860DW)

Paspauskite **4** ir gausite prieigą prie spausdintuvo meniu.

Paspauskite **5** ir gausite prieigą prie spausdinimo ataskaitų meniu.

Paspauskite **6** ir gausite prieigą prie tinklo meniu.

Paspauskite **7** ir gausite prieigą prie įrenginio informacijos meniu.

(MFC-7360N ir MFC-7460DN)

Paspauskite **4** ir gausite prieigą prie spausdinimo ataskaitų meniu.

Paspauskite **5** ir gausite prieigą prie tinklo meniu.

Paspauskite **6** ir gausite prieigą prie įrenginio informacijos meniu.

Paspauskite **9** ir gausite prieigą prie paslaugų meniu.

Paspauskite **0** ir gausite prieigą prie Pradinės sąrankos meniu.

Šis langas atsiras tik LCD ekrane pasirodžius klaidos pranešimui.

Kiekviename meniu lygmenyje galite paspausti a arba b ir pereiti prie kitų meniu punktų į viršų arba žemyn.

Paspauskite **OK** (Gera), kai norima pasirinktis atsiras LCD ekrane.

Tada LCD ekrane pasirodys kitas meniu lygis.

Paspauskite a arba b, norėdami slinkti į kitą meniu žymėjimą.

Paspauskite **OK** (Gera).


Kai būsite pažymėję savo pasirinkimą, LCD ekrane pasirodys pranešimas *Accepted* (Priimta).


Norėdami išeiti iš meniu režimo, paspauskite **Stop/Exit** (Sustabdyti/Išeiti).





# Meniu lentelė

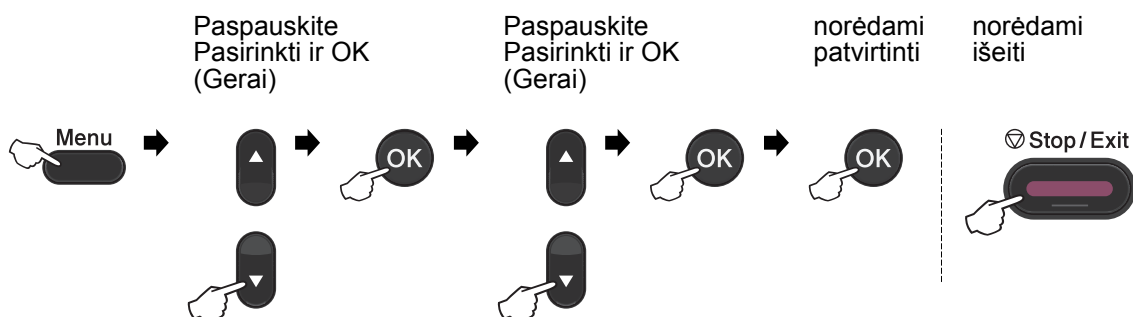
Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.




1 lygis	2 lygis	3 lygis	4 lygis	Parinktys	Aprašymai	Pusla- pis
1.General Setup (Bendri nustatymai )	1.Mode Timer (Režimo laikmatis)	—	—	0 s. 30 s. 1 min. 2 <b>Minutės*</b> 5 Minutės Off (Išjungta)	Nustato grįžimo į fakso būseną ir laiką, per kurį įrenginys pakeis individualaus vartotojo režimą į viešo vartotojo režimą naudojant funkcijos apsaugos užraktą.	Žr. <sup>1</sup>
	2.Paper (Popierius)	1.Paper Type (Popieriaus tipas)	—	Thin (Plonas) <b>Plain (Paprastas)*</b> Thick (Storas) Thicker (Storesnis) Recycled Paper (Perdirbtas popierius) Label (Etiketė)	Nustatykite dėkle esančio popieriaus tipą.	17
		2.Popieriaus dydis (Paper Type)	—	<b>A4*</b> Letter (Laiškas) Executive (Vykdomasis dokumentas) A5 A5 L A6 B5 B6	Nustatykite dėkle esančio popieriaus dydį.	17
1 Žr. Išsamus vartotojo vadovas.						
2 Žr. Programinės įrangos vartotojo vadovas.						
 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.						

1 lygis	2 lygis	3 lygis	4 lygis	Parinktys	Aprašymai	Pusla- pis
1.General Setup (Bendri nustatymai )  (toliau)	3.Volume (Garsumas)	1.Ring (Skambėjimas)	—	Off (Išjungta)  Low (Žemas)  <b>Med (Vid.)*</b>  High (Aukštas)	Nustato skambėjimo garsumą.	9
		2.Beeper (Pypsėjimas)	—	Off (Išjungta)  Low (Žemas)  <b>Med (Vid.)*</b>  High (Aukštas)	Nustato pypsėjimo garsumo lygį.	9
		3.Speaker (Garsiakalbis )	—	Off (Išjungta)  Low (Žemas)  <b>Med (Vid.)*</b>  High (Aukštas)	Nustato garsiakalbio garsumą.	9
	4.Ecology (Ekologiškas)	1.Toner Save (Dažomųjų miltelių taupymas)	—	On (Įjungta)  <b>Off (Išjungta)*</b>	Padidina puslapiui naudojamą dažomųjų miltelių kiekį.	Žr. <sup>1</sup> .
		2.Sleep Time (Laukimo trukmė)	—	Galimas kiekis įvairiems modeliams yra skirtingas.  003min.*	Taupo energiją.	
	5.LCD Contrast (LCD ekrano kontrastas)	—	—	-nnnno+  -nnnon+  <b>-nnonn+*</b>  -nonnn+  -onnnn+	Nustato LCD ekrano kontrastą.	
	6.Security (Apsauga)	1.TX Lock (TX užraktas)  (MFC-7360N ir MFC-7460DN)	—	—	Uždraudžia dauguma operacijų, išskyrus faksogramų gavimą.	
		1.Function Lock (Funkcijos užrakinimas)  (MFC-7860DW)	—	—	Galite apriboti įrenginiu besinaudojančių asmenų kiekį iki 25 vartotojų ir visus kitus neįgaliotus viešus vartotojus.	
		2.Setting Lock (Nustatymų užraktas)	—	—	Sustabdo prieigą prie įrenginio leidimo neturintiems vartotojams pakeičiant esamus nustatymus.	
<sup>1</sup> Žr. Išsamus vartotojo vadovas.						
<sup>2</sup> Žr. Programinės įrangos vartotojo vadovas.						
 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.						

1 lygis	2 lygis	3 lygis	4 lygis	Parinktys	Aprašymai	Puslapis
<b>1.General Setup (Bendri nustatymai)</b> (toliau)	<b>7.Glass ScanSize (Stiklo nuskaitymo dydis)</b> (MFC-7360N)	—	—	<b>A4*</b> Letter (Laiškas)	Pagal dokumento dydį nustato skaitytuvo nuskaitymo plotą.	26
	<b>7.Document Scan (Dokumento nuskaitymas)</b> (MFC-7460DN ir MFC-7860DW)	<b>1.Glass ScanSize (Stiklo nuskaitymo dydis)</b>	—	<b>A4*</b> Letter (Laiškas)	Pagal dokumento dydį nustato skaitytuvo nuskaitymo plotą.	26
		<b>2.File Size (Failo dydis)</b>	<b>1.Color (Spalva)</b>	Small (Mažas) <b>Middle (Vidutinis)*</b> Large (Didelis)	Galite nustatyti savo numatytuosius duomenų suspaudimo lygio nustatymus.	Žr. <sup>2</sup> .
			<b>2.Gray (Pilkumas)</b>	Small (Mažas) <b>Middle (Vidutinis)*</b> Large (Didelis)		
	<b>8.Replace Toner (Pakeiskite dažomojus miltelius)</b>	—	—	Continue (Tęsti) <b>Stop (Sustabdyti)*</b>	Įrenginys nespausdins, kol kasetė nebus pakeista.	Žr. <sup>1</sup> .
<sup>1</sup> Žr. Išsamus vartotojo vadovas. <sup>2</sup> Žr. Programinės įrangos vartotojo vadovas.						
 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.						

1 lygis	2 lygis	3 lygis	Parinktys	Aprašymai	Puslapis
2. <b>Fax</b> (Faksas)	1. <b>Setup Receive</b> (Sąrankos priėmimas) (Tik faksogramos režimu)	1. <b>Ring Delay</b> (Skambučio atidėjimas)	(00 - 08)  02*  (Pavyzdys J.K.)	Nustato skambučių skaičių, prieš kurį įrenginys atsakinės Fax Only arba Fax/Tel režimu.	29
		2. <b>F/T Ring Time</b> (F/T skambėjimo laikas)	20 s. 30 s.* 40 s. 70 s.	Nustato greito/dvigubo skambučio laiką Fax/Tel režime.	29
		3. <b>Fax Detect</b> (Faksogramos aptikimas)	On (Įjungta)*  Off (Išjungta)	Priima fakso pranešimus nepaspaudus <b>Start</b> (Pradėti).	30
		4. <b>Remote Codes</b> (Nuotoliniai kodai)	On (Įjungta) (151, #51)  Off (Išjungta)*	Leidžia atsakyti į visus telefono plėtinio arba išorinio telefono skambučius ir naudoti kodus, kurie įjungs arba išjungs įrenginį. Šiuos kodus galima pritaikyti asmeniniams poreikiams.	35
1 Žr. Išsamus vartotojo vadovas.					
 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.					

1 lygis	2 lygis	3 lygis	Parinktys	Aprašymai	Puslapis
2. <b>Fax (Faksas)</b> (toliau)	1. <b>Setup Receive (Sąrankos priėmimas)</b> (Tik faksogramos režimu) (toliau)	5. <b>Auto Reduction (Automatinis sumažinimas)</b>	On (Įjungta)* Off (Išjungta)	Apkarpo įeinančių faksogramų dydį.	Žr. <sup>1</sup> .
		6. <b>Memory Receive (Atminties gavimas)</b> (MFC-7360N ir MFC-7460DN)	On (Įjungta)* Off (Išjungta)	Pasibaigus popieriui, automatiškai išsaugo įeinančias faksogramas į atmintį.	
		6. <b>Print Density (Spausdinimo tankis)</b> (MFC-7860DW) 7. <b>Print Density (Spausdinimo tankis)</b> (MFC-7360N ir MFC-7460DN)	-nnnno+ -nnnon+ -nnonn+* -nonnn+ -onnnn+	Spausdina tamsiau ar šviesiau.	
		7. <b>Polling RX (buferizacija)</b> (MFC-7860DW) 8. <b>Polling RX (buferizacija)</b> (MFC-7360N ir MFC-7460DN)	Standard (Standartinė)* Secure (Sauga) Timer (Laikmatis)	Nustato jūsų įrenginį užklauso siuntimui į kitą fakso aparatą.	
		8. <b>Fax Rx Stamp (Fax Rx žyma)</b> (MFC-7860DW) 9. <b>Fax Rx Stamp (Fax Rx žyma)</b> (MFC-7360N ir MFC-7460DN)	On (Įjungta) Off (Išjungta)*	Priimtų faksogramų viršuje atspausdina gavimo laiką ir datą.	
		9. <b>Duplex (Dvipusis)</b> (MFC-7860DW) 0. <b>Duplex (Dvipusis)</b> (MFC-7460DN)	On (Įjungta) Off (Išjungta)*	Priimtas faksogramas spausdina iš abiejų popieriaus pusių.	
<sup>1</sup> Žr. Išsamus vartotojo vadovas.					
 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.					

1 lygis	2 lygis	3 lygis	Parinktys	Aprašymai	Puslapis
<b>2. Fax (Faksas)</b> (toliau)	<b>2. Setup Send (Sąrankos siuntimas)</b> (Tik faksogramos režimu)	<b>1. Contrast (Kontrastas)</b>	<b>Auto (Automatinis)*</b> Light (Šviesus) Dark (Tamsus)	Keičia siunčiamų faksogramų šviesumą ir tamsumą.	Žr. <sup>1</sup> .
		<b>2. Fax Resolution (Faksogramos skiriamoji geba)</b>	<b>Standard (Standartinė)*</b> Fine (Geras) S.Fine (Ypač geras) Photo (Nuotrauka)	Nustato numatytąją siunčiamų faksogramų skiriamąją gebą.	
		<b>3. Delayed Fax (Atidėtas faksogramos siuntimas)</b>	Set Time=00:00 (Nustatyti laiką=00:00)	Nustato 24 valandų laiko formatą, kuriuo bus siunčiamos uždelstos faksogramos.	
		<b>4. Batch TX</b>	On (Įjungta) <b>Off (Išjungta)*</b>	Sujungia visas uždelstas faksogramas tam pačiam fakso numeriui tuo pačiu laiku į vieną siuntimą.	
		<b>5. Real Time TX (Faktinis laikas TX)</b>	Next Fax:On (Kita faksograma: įjungta) Next Fax:Off (Kita faksograma: išjungta) On (Įjungta) <b>Off (Išjungta)*</b>	Siunčia faksogramą nenaudojant atminties.	
		<b>6. Polled TX (buferizuotas)</b>	<b>Standard (Standartinė)*</b> Secure (Sauga)	Nustato, kad jūsų įrenginyje esantis dokumentas būtų gautas kitu fakso aparatu.	
		<b>7. Coverpg Setup (Viršelio lapo sąranka)</b>	Next Fax:On (Kita faksograma: įjungta) Next Fax:Off (Kita faksograma: išjungta) On (Įjungta) <b>Off (Išjungta)*</b> Print Sample (Sausdinimo pavyzdys)	Automatiškai siunčia jūsų suprogramuotą viršelio lapą.	
		<b>8. Coverpage Note (Viršelio lapo pastaba)</b>	—	Faksogramos viršelio lape nustato komentarus.	
		<b>9. Overseas Mode (Overseas režimas)</b>	On (Įjungta) <b>Off (Išjungta)*</b>	Jeigu kilo sunkumų siunčiant faksogramas į užsienį, įjunkite jį.	

<sup>1</sup> Žr. Išsamus vartotojo vadovas.




Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.


1 lygis	2 lygis	3 lygis	Parinktys	Aprašymai	Puslapis
2. <b>Fax (Faksas)</b> (toliau)	3. <b>Address Book</b> (Adresų knyga)	1. <b>One Touch Dial</b> (Numerio rinkimas vienu paspaudimu)	—	Išsaugo iki 8 greito rinkimo numerių, taigi galite rinkti numerį paspausdami tik vieną mygtuką (ir <b>Start</b> (Pradėti)).	40
		2. <b>Speed Dial</b> (Greitas numerio rinkimas)	—	Išsaugo iki 200 greito rinkimo numerių, taigi galite rinkti numerį paspausdami tik kelis mygtukus (ir <b>Start</b> (Pradėti)).	42
		3. <b>Setup Groups</b> (Sąrankos grupės)	—	Nustato 8 grupių numerius transliacijai.	Žr. <sup>1</sup> .
	4. <b>Report Setting</b> (Ataskaitų nustatymas)	1. <b>XMIT Report</b> (XMIT ataskaita)	On (Įjungta) On+Image (Įjungti+paveikslėlis) <b>Off (Išjungta)*</b> Off+Image (Išjungti+paveikslėlis)	Nustato pradinę sąranką siuntimo patvirtinimo ataskaitai.	26
		2. <b>Journal Period</b> (Žurnalo laikotarpis)	Off (Išjungta) <b>Every 50 Faxes</b> (Kas 50 faksogramų)* Every 6 Hours (Kas 6 valandų) Every 12 Hours (Kas 12 valandų) Every 24 Hours (Kas 24 valandų) Every 2 Days (Kas 2 dienas) Every 7 Days (Kas 7 dienas)	Nustato fakso žurnalo automatinio spausdinimo intervalus.	Žr. <sup>1</sup> .
	5. <b>Remote Fax Opt</b> (Iš naujo nustatyti fakso parinktį)	1. <b>Forward/Store</b> (Persiusti/išsaugoti)	<b>Off (Išjungta)*</b> Fax Forward (Faksogramos persiuntimas) Fax Storage (Faksogramos išsaugojimas) PC Fax Receive (PC faksogramos gavimas)	Galite nustatyti, kad įrenginys persiųstų faksogramą, įrašytą į einančias faksogramas į atmintį (taigi jūs nebūdami šalia įrenginio vistiek gausite faksogramą) arba persiųstų faksogramą į kompiuterį.	
		(Atsarginės kopijos spausdinimas)		Jeigu pasirinksite faksogramos persiuntimą arba -faksogramos persiuntimą į kompiuterį, galite įjungti atsarginės kopijos spausdinimo saugos funkciją.	
		2. <b>Remote Access</b> (Nuotolinė prieiga)	---	Nustato asmeninį kodą nuotolinio gavimo funkcijai.	
		3. <b>Print Document</b> (Spausdinti dokumentą)	—	Įeinančių faksogramų spausdiniai išsaugoti atmintyje.	


<sup>1</sup> Žr. *Išsamus vartotojo vadovas*.




Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.


1 lygis	2 lygis	3 lygis	Parinktys	Aprašymai	Puslapis
2.Fax (Faksas) (toliau)	6.Dial Restrict. (Numerio rinkimo apribojimas)	1.Dial Pad (Numerių rinkimo pultas)	Off (Išjungta)* Enter # twice (Dukart įveskite #) On (Įjungta)	Galite nustatyti numerio rinkimo apribojimus naudojantis numerio rinkimo pultu.	Žr. 1.
		2.One Touch Dial (Numerio rinkimas vienu paspaudimu)	Off (Išjungta)* Enter # twice (Dukart įveskite #) On (Įjungta)	Galite nustatyti numerio rinkimo apribojimus naudojantis vieno paspaudimo numeriais.	
		3.Speed Dial (Greitas numerio rinkimas)	Off (Išjungta)* Enter # twice (Dukart įveskite #) On (Įjungta)	Galite nustatyti numerio rinkimo apribojimus naudojantis greito rinkimo numeriais.	
	7.Remaining Jobs (Likusios užduotys)	—	—	Patikrinkite ir atšaukite pasirinktas atmintyje esančias užduotis.	
	0.Miscellaneous (Įvairūs)	1.Compatibility (Suderinamumas)		Normal (Normalus)* Basic (for VoIP) (Pagrindinis (skirtas VoIP)) (MFC-7360N ir MFC-7460DN) High (Aukštas)* Normal (Normalus) Basic (for VoIP) (Pagrindinis (skirtas VoIP)) (MFC-7860DW)	Siuntimo sunkumams nustato išlyginimus.  VoIP paslaugos tiekėjai siūlo fakso palaikymą naudodami įvairius standartus. Jeigu faksogramos siuntimo klaidos įvyksta dažnai, pasirinkite Basic (for VoIP) (Pagrindinis (skirtas VoIP)).
2.BT Call Sign (šaukinys) (Tik J.K.)			On (Įjungta) Off (Išjungta)*	Naudojamas su BT Call Sign.	Žr. 1.
3.Caller ID (Skambintojo ID) (Tik J.K.)			On (Įjungta)* Off (Išjungta) Display ID (Ekranu ID) Print Report (Spausdinimo ataskaita)	Peržiūri arba atspausdina paskutinių 30 skambintojų ID sąrašą, išsaugotą atmintyje.	
1 Žr. Išsamus vartotojo vadovas.					
 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.					

1 lygis	2 lygis	3 lygis	Parinktys	Aprašymai	Puslapis
3. <b>Copy</b> (Kopijavimas)	1. <b>Quality</b> (Kokybė)	—	<b>Auto (Automatinis)*</b> Text (Tekstas) Photo (Nuotrauka) Graph (Grafikas)	Pasirinkite kopijavimo raišką, kuri atitiktų dokumento tipą.	Žr. 1.
1 Žr. Išsamus vartotojo vadovas.					
 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.					

1 lygis	2 lygis	3 lygis	Parinktys	Aprašymai	Puslapis
3. <b>Copy</b> (Kopijavimas)  (toliau)	2. <b>Brightness</b> (Ryškumas)	—	-nnnno+ -nnnon+ <b>-nnonn+*</b> -nonnn+ -onnnn+	Nustatykite atspaudų ryškumą.	Žr. 1.
	3. <b>Contrast</b> (Kontrastas)	—	-nnnno+ -nnnon+ <b>-nnonn+*</b> -nonnn+ -onnnn+	Nustato atspaudų kontrastą.	
1 Žr. Išsamus vartotojo vadovas.					
<div> Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.</div>					

1 lygis	2 lygis	3 lygis	Parinktys	Aprašymai	Puslapis
4. <b>Printer</b> (Spausdintuvas) (MFC-7860DW)	1. <b>Emulation</b> (Emuliacija)	—	<b>Auto</b> (Automatinis)*  HP LaserJet  BR-Script 3	Pasirenka imitavimo režimą.	Žr. 1.
	2. <b>Print Options</b> (Spausdinimo parinktys)	1. <b>Internal Font</b> (Vidinis šriftas)	1. HP LaserJet 2. BR-Script 3	Spausdina įrenginio' vidinių šriftų sąrašą.	
		2. <b>Configuration</b> (Konfigūravimas)	—	Spausdina įrenginio' spausdintuvo nustatymų sąrašą.	
		3. <b>Test Print</b> (Atspausdinti bandomąjį pavyzdį)	—	Atspausdina bandomąjį lapą.	
	3. <b>Duplex</b> (Dvipusis)	—	<b>Off (Išjungta)*</b> On (Long Edge) (Įjungta (Ilgesniajam kraštui)) On (Short Edge) (Įjungta (Trumpesniajam kraštui))	Ijungia ar išjungia abipusį spausdinimą. Taip pat galite pasirinkti abipusį spausdinimą, lapą verčiant per jo ilgąją arba trumpąją kraštinę.	
	4. <b>Reset Printer</b> (Iš naujo nustatyti spausdintuvą)	—	1. Reset (Nustatyti iš naujo) 2. Exit (Išeiti)	Nustato spausdintuvo nustatymus į pradinis numatytuosius gamyklinius nustatymus.	
1 Žr. Programinės įrangos vartotojo vadovas.					
 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.					




1 lygis	2 lygis	3 lygis	Parinktys	Aprašymai	Puslapis
4. Print Reports (Spausdinimo ataskaitos)  (MFC-7360N ir MFC-7460DN)  5. Print Reports (Spausdinimo ataskaitos)  (MFC-7860DW)	1. XMIT Verify (XMIT patikrinimas)	1. View on LCD (Pažiūrėti į LCD)	—	Atspausdina paskutinio siuntimo ataskaitą.	Žr. .
		2. Print Report (Spausdinimo ataskaita)	—		
	2. Help List (Pagalbos sąrašas)	—	—	Atspausdina pagalbos sąrašą, todėl galite akimirksniu pamatyti kaip suprogramuoti savo įrenginį.	
	3. Tel Index List (Telefonų rodyklės sąrašas)	1. Numeric (Skaitinis)	—	Pateikia sąrašą numerių, išsaugotų vieno paspaudimo numerių ir greito numerių rinkimo atmintyje, skaitine arba abėcėline tvarka.	
		2. Alphabetic (Abėcėlinis)	—		
	4. Fax Journal (Fakso žurnalas)	—	—	Pateikia informaciją apie 200 paskutinių įeinančių ir išeinančių faksogramų. (TX reiškia siuntimą. RX reiškia priėmimą.)	
	5. User Settings (Vartotojo nustatymai)	—	—	Pateikia jūsų nustatymų sąrašą.	
	6. Network Config (Tinklo konfigūracija)	—	—	Pateikia jūsų tinklo nustatymų sąrašą.	
	7. Order Form (Užsakymo forma)	—	—	Galite atspausdinti priedų užsakymo formą, ją reikės užpildyti ir išsiųsti „Brother“ platintojui.	
	8. WLAN Report (WLAN tinklo ataskaita)  (MFC-7860DW)	—	—	Atspausdina bevielio LAN ryšio diagnostikos rezultatus.	
Žr. Išsamus vartotojo vadovas. Žr. Greitos sąrankos vadovas.					
 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.					


1 lygis	2 lygis	3 lygis	4 lygis	Parinktys	Aprašymai
<b>5. Network (Tinklas)</b> (MFC-7360N ir MFC-7460DN)	<b>1. TCP/IP</b>	<b>1. Boot Method (Įkrovos būdas)</b>	—	<b>Auto (Automatinis)*</b> Static (Statinis) RARP BOOTP DHCP	Pasirinkti tinkamiausią įkrovos būdą.
		<b>2. IP Address (IP adresas)</b>	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Įvesti IP adresą.
		<b>3. Subnet Mask (Potinklio šablonas)</b>	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Įveskite potinklio šabloną.
		<b>4. Gateway (Šliuzas)</b>	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Įveskite šliuzo adresą.
		<b>5. Node Name (Tinklo mazgo pavadinimas)</b>	—	BRNXXXXXXXXXXXX	Įveskite tinklo mazgo pavadinimą.
		<b>6. WINS Config (WINS konfigūracija)</b>	—	<b>Auto (Automatinis)*</b> Static (Statinis)	Pasirenkamas WINS konfigūravimo režimas.
		<b>7. WINS Server (WINS serveris)</b>	—	Primary (Pirminis) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secondary (Antrinis) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Nurodo pirminio ir antrinio WINS serverio IP adresą.
		<b>8. DNS Server (DNS serveris)</b>	—	Primary (Pirminis) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Secondary (Antrinis) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Nurodo pirminio ir antrinio DNS serverio IP adresą.
		<b>9. APIPA</b>	—	<b>On (Įjungta)*</b> Off (Išjungta)	Automatiškai nustato IP adresą iš vietinių adresų sąrašo.
		<b>0. IPv6</b>	—	<b>On (Įjungta)</b> <b>Off (Išjungta)*</b>	Įjungti ar išjungti IPv6 protokolą. Norėdami naudoti IPv6 protokolą, apsilankykite <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .


Žr. Tinklo vartotojo vadovas.





Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.

1 lygis	2 lygis	3 lygis	4 lygis	Parinktys	Aprašymai
5. <b>Network (Tinklas)</b> (MFC-7360N ir MFC-7460DN) (toliau)	2. <b>Ethernet (Eternetas)</b>	—	—	<b>Auto (Automatinis)*</b> 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Pasirinkti ethernet sujungimo būdą.
	3. <b>Status (Būsena)</b>	—	—	Active 100B-FD (Aktyvus 100B-FD) Active 100B-HD (Aktyvus 100B-HD) Active 10B-FD (Aktyvus 10B-FD) Active 10B-HD (Aktyvus 10B-HD) Inactive (Neaktyvus) Wired OFF (Laidinis tinklas išjungtas)	Parodo ethernet sujungimo būklę.
	4. <b>MAC Address (MAC adresas)</b>	—	—	—	Parodo įrenginio MAC adresą.
	5. <b>Scan To FTP (Nuskaityti į FTP)</b> (MFC-7460DN)	—	—	<b>Color 100 dpi (Spalvota 100 dpi)*</b> Color 200 dpi (Spalvota 200 dpi) Color 300 dpi (Spalvota 300 dpi) Color 600 dpi (Spalvota 600 dpi) Gray 100 dpi (Pilka 100 dpi) Gray 200 dpi (Pilka 200 dpi) Gray 300 dpi (Pilka 300 dpi) B&W 200 dpi (BJ 200 dpi) B&W 200x100 dpi (BJ 200x100 dpi)	Pasirenka failo formatą ir nuskaitytus duomenis išsiunčia per FTP.
	0. <b>Network Reset (Nustatyti tinklą iš naujo)</b>	—	—	1. Reset (Nustatyti iš naujo) 2. Exit (Išeiti)	Grąžina visus tinklo nustatymus į numatytuosius gamyklinius nustatymus.
Žr. Tinklo vartotojo vadovas.					
 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.					

1 lygis	2 lygis	3 lygis	4 lygis	Parinktys	Aprašymai
6. <b>Network (Tinklas)</b> (MFC-7860DW)	1. <b>Wired LAN (Laidinis LAN tinklas)</b>	1. <b>TCP/IP</b>	1. <b>Boot Method (Įkrovos būdas)</b>	<b>Auto (Automatinis)*</b> Static (Statinis) RARP BOOTP DHCP	Pasirinkti tinkamiausią įkrovos būdą.
			2. <b>IP Address (IP adresas)</b>	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Įvesti IP adresą.
Žr. Tinklo vartotojo vadovas.					
<div> Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.</div>					

1 lygis	2 lygis	3 lygis	4 lygis	Parinktys	Aprašymai
6. <b>Network (Tinklas)</b> (MFC-7860DW) (toliau)	1. <b>Wired LAN (Laidinis LAN tinklas)</b> (toliau)	1. <b>TCP/IP</b> (toliau)	3. <b>Subnet Mask</b> (Potinklio šablonas)	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Iveskite potinklio šabloną.
			4. <b>Gateway</b> (Šliuzas)	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Iveskite šliuzo adresą.
			5. <b>Node Name</b> (Tinklo mazgo pavadinimas)	BRNXXXXXXXXXXXX	Iveskite tinklo mazgo pavadinimą.
			6. <b>WINS Config (WINS konfigūracija)</b>	<b>Auto (Automatinis)*</b> Static (Statinis)	Pasirenkamas WINS konfigūravimo režimas.
			7. <b>WINS Server (WINS serveris)</b>	Primary (Pirminis) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]  Secondary (Antrinis) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Nurodo pirminio ir antrinio WINS serverio IP adresą.
			8. <b>DNS Server (DNS serveris)</b>	Primary (Pirminis) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]  Secondary (Antrinis) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Nurodo pirminio ir antrinio DNS serverio IP adresą.
			9. <b>APIPA</b>	<b>On (Įjungta)*</b> Off (Išjungta)	Automatiškai nustato IP adresą iš vietinių adresų sąrašo.
			0. <b>IPv6</b>	On (Įjungta) <b>Off (Išjungta)*</b>	Ijungti ar išjungti IPv6 protokolą. Norėdami naudoti IPv6 protokolą, apsilankykite <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .
		2. <b>Ethernet (Eternetas)</b>	—	<b>Auto (Automatinis)*</b>  100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Pasirinkti eterneto sujungimo būdą.
Žr. Tinklo vartotojo vadovas.					
 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.					

1 lygis	2 lygis	3 lygis	4 lygis	Parinktys	Aprašymai
6. Network (Tinklas) (MFC-7860DW) (toliau)	1. Wired LAN (Laidinis LAN tinklas) (toliau)	3. Wired Status (Laidinio tinklo būseną)	—	Active 100B-FD (Aktyvus 100B-FD) Active 100B-HD (Aktyvus 100B-HD) Active 10B-FD (Aktyvus 10B-FD) Active 10B-HD (Aktyvus 10B-HD) Inactive (Neaktyvus) Wired OFF (Laidinis tinklas išjungtas)	Sužinoti esamą belaidžio ryšio būseną.
		4. MAC Address (MAC adresas)	—	—	Parodo įrenginio MAC adresą.
		5. Set to Default (Nustatyti kaip numatytąjį)	—	1.Reset (Nustatyti iš naujo) 2.Exit (Išeiti)	Grąžina visus laidinio tinklo nustatymus ir numatytuosius gamyklinius nustatymus.
		6. Wired Enable (Leisti naudoti laidinį tinklą)	—	On (Įjungta)* Off (Išjungta)	Įjungti ar išjungti laidinį LAN tinklo ryšį rankiniu būdu.
	2. WLAN	1. TCP/IP	1. Boot Method (Įkrovos būdas)	Auto (Automatinis)* Static (Statinis) RARP BOOTP DHCP	Pasirinkite labiausiai Jums tinkamą įkrovos metodą.
			2. IP Address (IP adresas)	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Įvesti IP adresą.
			3. Subnet Mask (Potinklio šablonas)	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Įveskite potinklio šabloną.
			4. Gateway (Šliuzas)	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Įveskite šliuzo adresą.
			5. Node Name (Tinklo mazgo pavadinimas)	BRWXXXXXXXXXXXXX	Įveskite tinklo mazgo pavadinimą.
			6. WINS Config (WINS konfigūracija)	Auto (Automatinis)* Static (Statinis)	Pasirenkamas WINS konfigūravimo režimas.
Žr. Tinklo vartotojo vadovas.					
 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.					


1 lygis	2 lygis	3 lygis	4 lygis	Parinktys	Aprašymai
6. <b>Network (Tinklas)</b> (MFC-7860DW)  (toliau)	2. <b>WLAN</b> (toliau)	1. <b>TCP/IP</b> (toliau)	7. <b>WINS Server (WINS serveris)</b>	Primary (Pirminis) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]  Secondary (Antrinis) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Nurodo pirminio ir antrinio WINS serverio IP adresą.
			8. <b>DNS Server (DNS serveris)</b>	Primary (Pirminis) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]  Secondary (Antrinis) [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Nurodo pirminio ir antrinio DNS serverio IP adresą.
			9. <b>APIPA</b>	On (Įjungta)* Off (Išjungta)	Automatiškai nustato IP adresą iš vietinių adresų sąrašo.
			0. <b>IPv6</b>	On (Įjungta) Off (Išjungta)*	Įjungti ar išjungti IPv6 protokolą. Norėdami naudoti IPv6 protokolą, apsilankykite <a href="http://solutions.brother.com/">http://solutions.brother.com/</a> .
		2. <b>Setup Wizard (Sąrankos vedlys)</b>	—	—	Galite konfigūruoti savo spausdinimo serverį.
		3. <b>WPS/AOSS</b>	—	—	Galite lengvai konfigūruoti bevielį tinklą vieno mygtuko paspaudimu.
		4. <b>WPS w/PIN Code (WPSw/PIN kodas)</b>	—	—	Galite lengvai konfigūruoti bevielio ryšio tinklą naudodami WPS su PIN kodu.
Žr. Tinklo vartotojo vadovas.					
 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.					


1 lygis	2 lygis	3 lygis	4 lygis	Parinktys	Aprašymai
6. <b>Network (Tinklas)</b> (MFC-7860DW) (toliau)	2. <b>WLAN</b> (toliau)	5. <b>WLAN Status (WLAN tinklo būseną)</b>	1. <b>Status (Būsena)</b>	Active (11b) (Aktyvus (11b)) Active (11g) (Aktyvus (11g)) Wired LAN Active (Laidinis LAN tinklas aktyvus) WLAN OFF (WLAN tinklas išjungtas) AOSS Active (AOSS aktyvus) Connection Fail (Nepavyko prisijungti)	Jūs galite sužinoti esamą bevielio tinklo būklę.
			2. <b>Signal (Signalas)</b>	Strong (Stiprus) Medium (Vidutinis) Weak (Silpnas) None (Nėra signalo)	Jūs galite sužinoti esamą bevielio tinklo signalo stiprumą.
			3. <b>SSID</b>	—	Jūs galite sužinoti esamą SSID.
			4. <b>Comm. Mode (Ryšio Režimas)</b>	Ad-hoc Infrastructure (Infrastruktūra)	Galite sužinoti esamą ryšio režimą.
		6. <b>MAC Address (MAC adresas)</b>	—	—	Parodo įrenginio MAC adresą.
		7. <b>Set to Default (Nustatyti kaip numatytąjį)</b>	—	1.Reset (Nustatyti iš naujo) 2.Exit (Išeiti)	Gražina visus bevielio tinklo nustatymus į numatytuosius gamyklinius nustatymus.
		8. <b>WLAN Enable (Įgalinti WLAN)</b>	—	On (Įjungta) <b>Off (Išjungta)*</b>	Įjungti ar išjungti belaidį LAN tinklo ryšį rankiniu būdu.
	3. <b>Scan To FTP (Nuskaityti į FTP)</b>	—	—	<b>Color 100 dpi (Spalvota 100 dpi)*</b> Color 200 dpi (Spalvota 200 dpi) Color 300 dpi (Spalvota 300 dpi) Color 600 dpi (Spalvota 600 dpi) Gray 100 dpi (Pilka 100 dpi) Gray 200 dpi (Pilka 200 dpi) Gray 300 dpi (Pilka 300 dpi) B&W 200 dpi (BJ 200 dpi) B&W 200x100 dpi (BJ 200x100 dpi)	Pasirenka failo formatą ir nuskaitytus duomenis išsiunčia per FTP.
	0. <b>Network Reset (Nustatyti tinklą iš naujo)</b>	—	—	1.Reset (Nustatyti iš naujo) 2.Exit (Išeiti)	Visus tinklo nustatymus atstatyti į gamyklinius parametrus.

Žr. Tinklo vartotojo vadovas.




Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.

1 lygis	2 lygis	3 lygis	Parinkty	Aprašymai	Puslapis
6. <b>Machine Info.</b> (Įrenginio duomenys)  (MFC-7360N ir MFC-7460DN)	1. <b>Serial No.</b> (Serijos Nr.)	—	—	Patikrinkite įrenginio serijos numerį.	114
7. <b>Machine Info.</b> (Įrenginio duomenys)  (MFC-7860DW)	2. <b>Page Counter</b> (Puslapių skaitiklis)	—	Total (Iš viso)  Faksas/sarašas  Copy (Kopijavimas)  Print (Spausdinimo)	Sužinoti, kiek lapų buvo atspausdinta nuo įrenginio eksploatacijos pradžios.	Žr. .
	3. <b>Drum Life</b> (Būgno tarnavimo laikas)	—	—	Patikrinti, kiek procentų būgno eksploatacijos laiko jau praėjo.	
Žr. Išsamus vartotojo vadovas.					
<div> Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.</div>					

1 lygis	2 lygis	3 lygis	Parinktys	Aprašymai	Puslapis
0. <b>Initial Setup</b> (Pradinė sąranka)	1. <b>Receive Mode</b> (Priėmimo režimas)	—	<b>Fax Only*</b> Fax/Tel External TAD (Išorinis TAD) Manual (Rankinis)	Parenka geriausiai jūsų poreikius atitinkantį priėmimo režimą.	27
	2. <b>Date&amp;Time</b> (Laikas ir Data)	1. <b>Date&amp;Time</b> (Laikas ir Data)	—	Nurodo datą ir laiką LCD ekrane ir siunčiamos faksogramos antraštėje.	Žr. .
		2. <b>Auto Day-light</b> (Automatinė dienos šviesa)	<b>On</b> (Įjungta)* Off (Išjungta)	Automatiškas dienos šviesos laiko nustatymas.	Žr. .
		3. <b>Time Zone</b> (Laiko zona) (MFC-7460DN ir MFC-7860DW)	UTC±XX:XX	Savo šalies laiko zoną galėsite nustatyti parsiųntę IFAX.	Žr. .
	3. <b>Station ID</b> (Stoties ID)	—	Fax (Faksograma): Tel: Name (Pavadinimas):	Nustato jūsų vardą ir fakso numerį, kurie bus rodomi kiekviename faksogramos puslapyje.	
	4. <b>Tone/Pulse</b> (Toninis/impulsinis)	—	<b>Tone</b> (Toninis)* Pulse (Impulsinis)	Pasirenka numerio rinkimo režimą.	
Žr. Išsamus vartotojo vadovas.					
Žr. Greitos sąrankos vadovas.					
 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.					



1 lygis	2 lygis	3 lygis	Parinktys	Aprašymai	Puslapis
0. Initial Setup (Pradinė sąranka)  (toliau)	5.Dial Tone (Numerio rinkimo tonas)	—	Detection (Aptikimas)  No Detection (Nėra aptikimo)*	Galite sutrumpinti rinkimo tono aptikimo pauzę.	103
	6.Phone Line Set (Telefono linijos nustatymas)	—	Normal (Normalus)*  ISDN  PBX	Pasirinkite telefono linijos tipą.	31
	7.Reset (Nustatyti iš naujo)	1.Network (Tinklas)	1.Reset (Nustatyti iš naujo)  2.Exit (Išeiti)	Visus tinklo nustatymus atstatyti į gamyklinius parametrus.	114
		2.Address & Fax (Adresai ir faksas)	1.Reset (Nustatyti iš naujo)  2.Exit (Išeiti)	Iš naujo nustato išsaugotus numerius ir fakso nustatymus.	
		3.All Settings (Visi nustatymai)	1.Reset (Nustatyti iš naujo)  2.Exit (Išeiti)	Visus įrenginio nustatymus atstato į gamyklinius numatytuosius.	
Žr. Išsamus vartotojo vadovas. Žr. Greitos sąrankos vadovas.					
 Gamykliniai nustatymai parodyti paryškintu šriftu su žvaigždute.					

# Teksto įvedimas

Nustatant tam tikrus meniu žymėjimus, tokius kaip stoties ID, jums reikės įvesti teksto simbolius. Ant numerio rinkimo mygtukų atspausdintos raidės. Mygtukai: **0**, **#** ir **1** neturi atspausdintų raidžių, nes jie naudojami specialių simbolių įvedimui.

Norėdami įvesti norimą simbolį, spauskite atitinkamą numerio rinkimo pulto mygtuką tiek kartų, kiek nurodyta šioje lentelėje.

Paspau skite mygtuką	vieną kartą	du kartus	tris kartus	keturis kartus	penkis kartus	šešis kartus	septynis kartus	aštuonis kartus	devynis kartus
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

Meniu žymėjimams, kurie neleidžia mažo pobūdžio žymėjimo, prašome naudoti šią nuorodų lentelę.

Paspauskite mygtuką	vieną kartą	du kartus	tris kartus	keturis kartus	penkis kartus
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

## Tarpų įvedimas

Norint įvesti tarpą į fakso numerį, tarp skaičių vieną kartą paspauskite c. Norint įvesti tarpą pavadinime, tarp simbolių dukart paspauskite c.

## Klaidų taisymas

Jeigu įvedėte neteisingą simbolį ir norite jį pakeisti, paspauskite d arba c, norėdami perkelti kursorių po neteisingu simboliu, tada paspauskite **Clear** (Valyti).

## Pasikartojančios raidės

Norėdami įvesti simbolį, kuris yra ant to paties mygtuko kaip ir prieš tai įvestas simbolis, prieš dar kartą paspausdami mygtuką, paspauskite c norėdami pajudinti kursorių į dešinę pusę.

## Specialūs simboliai

Paspauskite **I**, **#** arba **0**, tada paspauskite **d** arba **c** norėdami pajudinti kursorių prie norimo simbolio. Norėdami tai pasirinkti, paspauskite **OK** (Gerai). Žemiau nurodyti simboliai atsiras priklausomai nuo meniu žymėjimo.

Paspauskite <b>I</b> .	norėdami pasirinkti	(tarpas) ! " # \$ % & ' ( ) l + , - . / m
Paspauskite <b>#</b> .	norėdami pasirinkti	: ; < = > ? @ [ ] ^ _ \ ~ '   { }
Paspauskite <b>0</b>	norėdami pasirinkti	Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0

## Pagrindinis



### Pastaba

Šiame skyriuje pateikta įrenginio specifikacijų santrauka. Daugiau specifikacijų rasite apsilankę mūsų svetainėje <http://www.brother.com/>.

<b>Spausdintuvo tipas</b>	Lazerinis	
<b>Spausdinimo būdas</b>	Elektrofotografija naudojant puslaidininkinio lazerio pluošto nuskaitymo įrangą	
<b>Atminties talpa</b>	32 MB	
<b>LCD (skystųjų kristalų ekranas)</b>	16 simbolių x 2 eilutės	
<b>Energijos šaltinis</b>	220 - 240 V AC 50/60Hz	
<b>Energijos sunaudojimas</b> <sup>1</sup>	Maks.:	1080 W
	Kopijavimas: <sup>2</sup>	Maždaug 445 W, esant 25 °C temperatūrai
	Pasiruošęs:	Maždaug 55 W, esant 25 °C temperatūrai
<b>Bevielams modeliams</b>		
(WLAN: įjungtas) laukimo režimas:		Apytiksliai 3,9 W
(WLAN: išjungtas: gilaus miego režimas		Apytiksliai 1,7 W
<b>Bevielams modeliams</b>		
Gilaus miego režimas:		Apytiksliai 1,5 W




### Pastaba

Visi aukščiau paminėti dydžiai (išskyrus maksimumą) yra vidurkiai.

<sup>1</sup> USB jungtis į PC

<sup>2</sup> Darant kopiją ant vieno popieriaus lapo

### Matmenys

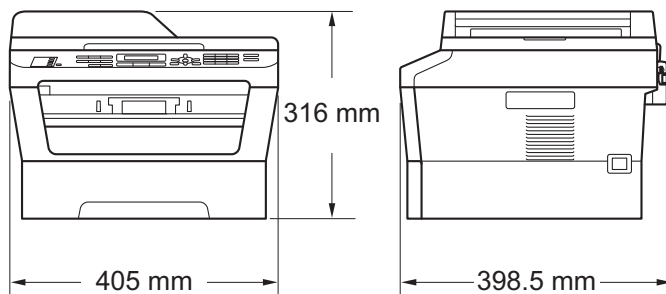

**Svoris** Įskaičiuojant vartojamuosius elementus: (MFC-7360N) 11.4 kg  
(MFC-7460DN/MFC-7860DW) 11.6 kg

**Triukšmo lygis**

**Garso galia**<sup>1</sup>

Operacija (kopijavimas): (MFC-7360N) LWAd = 6,74 B (A)  
(MFC-7460DN/MFC-7860DW)  
LWAd = 6,4 B (A)<sup>2</sup>

Pristabdymo būseną: (MFC-7360N) LWAd = 4,3 B (A)  
(MFC-7460DN/MFC-7860DW)  
LWAd = 4,22 B (A)

**Garso spaudimas**

Operacija (spausdinimas): LPAm = 53 dB (A)

Pristabdymo būseną: LPAm = 30 dB (A)

<sup>1</sup> Apskaičiuota pagal ISO 9296.

<sup>2</sup> Biuro įranga su LWAd > 6,30 B (A) netinkama naudoti kambariuose, kuriuose žmonės atlieka protinį darbą. Tokia įranga dėl keliamo triukšmo turėtų būti talpinama atskiruose kambariuose.

**Temperatūra**

Valdymas: 10 - 32,5°C

Kaupiklis: 0 - 40°C

**Drėgmė**

Valdymas: 20 - 80% (be kondensacijos)

Kaupiklis: 10 - 90% (be kondensacijos)

**Automatinis dokumentų tiekimas (ADF)**

Iki 35 lapų (išskirstytų) [80 g/m<sup>2</sup>]

# Dokumento dydis

## Dokumento dydis (vienpusis)

Automatinio  
dokumentų  
tiektuvo plotis:

147,3 - 215,9 mm

Automatinio  
dokumentų  
tiektuvo ilgis:

147,3 - 355,6 mm

Skaitytuvo  
stiklo plotis:

Didžiausias: 215,9 mm

Skaitytuvo  
stiklo ilgis:

Didžiausias: 297 mm

# Spausdinimo medžiaga

## Popieriaus įvestis

### Popieriaus dėklas

- Popieriaus tipas: Paprastas popierius, plonas popierius arba perdirbtas popierius
- Popieriaus dydis: Letter (Laiškas), A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (ilgų kraštų), B6 (ISO), A6, Executive (vykdomasis dokumentas)
- Popieriaus svoris: 60 - 105 g/m<sup>2</sup>
- Didžiausia popieriaus dėklo talpa: Iki 250 lapų 80 g/m<sup>2</sup> paprasto popieriaus

### Rankinio tiektuvo dėklas (rankinis)

- Popieriaus tipas: Vokas, etiketės <sup>1</sup>, plonas popierius, storas popierius, perdirbtas popierius, aukščiausios kokybės popierius arba paprastas popierius
- Popieriaus dydis: Plotis: 76,2 - 216 mm  
Ilgis: 116 - 406,4 mm
- Popieriaus svoris: 60 - 163 g/m<sup>2</sup> <sup>2</sup>
- Didžiausia popieriaus dėklo talpa: vienu metu iki 250 lapų 80 g/m<sup>2</sup> paprasto popieriaus

## Popieriaus išvestis

### Išvesties dėklas (atspausdinta puse žemyn)

Iki 100 lapų (*atspausdinta puse žemyn*, padavimas į išvesties dėklą)

### Išvesties dėklas (atspausdinta puse į viršų)

Vienas lapas (*atspausdinta puse į viršų*, padavimas į išvesties dėklą *spausdinimo puse aukštyn*)

## Abipusis spausdinimas (MFC-7460DN/ MFC-7860DW)

- Popieriaus dydis (automatinis abipusis spausdinimas): A4
- Popieriaus svoris (automatinis abipusis spausdinimas): 60 - 105 g/m<sup>2</sup>
- Popieriaus tipas (automatinis abipusis spausdinimas): Paprastas popierius arba perdirbtas popierius

<sup>1</sup> Spausdinant etiketes, rekomenduojame atspausdus nedelsiant paimti iš išvesties dėklo. Taip išvengsite nereikalingų dėmių atsiradimo ant įrenginio.

<sup>2</sup> 60 - 105 g/m<sup>2</sup> abipusiam spausdinimui.

# Faksograma

<b>Suderinamumas</b>	(MFC-7360N ir MFC-7460DN) Group 3 (MFC-7860DW) Super Group 3
<b>Modemo greitis</b>	Automatinė atsarginė priemonė: (MFC-7360N ir MFC-7460DN) 14,400 bps (MFC-7860DW) 33,600 bps
<b>2-pusis (dvipusis) Spausdinimas. Priėmimas</b> (MFC-7460DN ir MFC-7860DW)	Taip
<b>Nuskaitymo plotis</b>	Didžiausias: 208 mm
<b>Spausdinimo plotis</b>	Didžiausias: 208 mm
<b>Pilkieji atspalviai</b>	8 bit/256 lygiai
<b>Raiška</b>	Horizontaliai: 8 taškai/mm Vertikalčiai <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standartinė: 3,85 linijos/mm</li> <li>■ Gera: 7,7 linijos/mm</li> <li>■ Nuotrauka: 7,7 linijos/mm</li> <li>■ Ypač gera: 15,4 linijos/mm</li> </ul>
<b>Rinkimas vienu paspaudimu</b>	8 (4 x 2)
<b>Greitas numerio rinkimas</b>	200 stočių
<b>Grupės</b>	iki 8
<b>Transliacija</b>	258 stočių
<b>Automatinis numerio perrinkimas</b>	3 kartus 5 minučių intervalais
<b>Perdavimo atmintis</b>	(MFC-7360N ir MFC-7460DN) iki 400 <sup>1</sup> lapų <sup>3</sup> (MFC-7860DW) iki 500 <sup>2</sup> lapų <sup>3</sup>
<b>Out of Paper (baigėsi popierius) priėmimas</b>	(MFC-7360N ir MFC-7460DN) iki 400 <sup>1</sup> lapų <sup>3</sup> (MFC-7860DW) iki 500 <sup>2</sup> lapų <sup>3</sup>

<sup>1</sup> „Pages“ nurodo „ITU-T Test Chart #1“ (tipiška verslo raidė, standartinė rezoliucija, MMR kodas). Specifikacijos ir spausdintos medžiagos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

<sup>2</sup> ‘Pages’ nurodo ‘ITU-T Test Chart #1’ (tipiška verslo raidė, standartinė rezoliucija, JBIG kodas). Specifikacijos ir spausdintos medžiagos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

<sup>3</sup> Tik juodai baltas



# Kopijuoti

<b>Spalvotas / nespalvotas</b>	Nespalvota
<b>Kopijos plotis</b>	Didžiausias: 204 mm
<b>Kelios kopijos</b>	Sudeda/surūšiuoja iki 99 lapų
<b>Sumažinti / padidinti</b>	25% - 400% (didinant po 1%)
<b>Raiška</b>	Spausdina iki 600 x 600 dpi
<b>Pirmos kopijos atspausdinimo laikas</b>	Mažiau negu 11 sekundžių (iš parengties režimo ir standartinio dėklo)

# Skaitytuvas

<b>Spalvotai/Juodai</b>	Taip/Taip
<b>Suderinama su TWAIN</b>	Taip (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7)  Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x <sup>1</sup>
<b>Suderinama su WIA</b>	Taip (Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7)
<b>Spalvosryškumas</b>	48 bitų vidaus / 24 bitų išorinis spalvos ryškumas
<b>Raiška</b>	Spausdina iki 19200 x 19200 dpi (interpoliuotas) <sup>2</sup>  Maks. iki 600 x 2400 (optinis) <sup>2</sup> dpi (originalą padedant ant skaitytuvo stiklo)  Maks. iki 600 x 600 (optinis) <sup>2</sup> dpi (iš ADF)
<b>Nuskaitymo plotis</b>	Didžiausias: 204 mm
<b>Pilkieji atspalviai</b>	256 lygiai

<sup>1</sup> Parsisiųskite naujausius Mac OS X tvarkyklės atnaujinimus apsilankę svetainėje <http://solutions.brother.com/>

<sup>2</sup> Maksimalus 1200 x 1200 dpi nuskaitymas naudojant WIA tvarkyklę, pritaikytą Windows® XP, Windows Vista® ir Windows® 7 (raišką iki 19200 x 19200 dpi galite pasiekti, jei naudosite „Brother“ nuskaitymo programą).

# Spausdintuvas

<b>Automatinis 2-pusis (abipusis) spausdinimas</b>	Taip
(MFC-7460DN / MFC-7860DW)	
<b>Emuliacija</b> (MFC-7860DW)	PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™ suderinamas)
<b>Raiška</b>	600 dpi x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) kokybė
<b>Spausdinimo greitis (abipusis)</b>	Iki 5 lapų/minutę (A4 dydžio) <sup>1</sup>
(MFC-7460DN / MFC-7860DW)	
<b>Spausdinimo greitis</b>	(MFC-7360N) Iki 24 lapų/minutę (A4 dydžio) <sup>1</sup> (MFC-7460DN / MFC-7860DW) Up to 26 pages/minute (A4 size) <sup>1</sup>
<b>Pirmos kopijos atspausdinimo laikas</b>	Mažiau negu 8,5 sekundžių (iš parengties režimo ir standartinio dėklo)

<sup>1</sup> Spausdinimo greitis gali skirtis priklausomai nuo spausdinamo dokumento tipo.

# Sąsajos

**USB** Rekomenduojame USB laidą (A/B tipo), ne ilgesnį kaip 2 metrai. <sup>1 2</sup>

**Eternetas** <sup>3</sup> Naudokite 5 ar aukštesnės kategorijos etherneto UTP laidą.

**Belaidis LAN** IEEE 802,11.11b/g (infrastruktūros režimas / specialusis režimas)  
(MFC-7860DW)

<sup>1</sup> Jūsų įrenginys veikia Hi-Speed USB 2.0 sąsaja. Šis įrenginys taip pat gali būti prijungtas prie kompiuterio, turinčio USB 1.1 sąsają.

<sup>2</sup> USB prievadai- nepalaikomi.

<sup>3</sup> Žr. *Tinklas (LAN)* puslapyje 148 ir *Tinklo vartotojo vadovas* dėl tinklo specifikacijų išsamiau.

# Reikalavimai kompiuteriui

Minimalūs sistemos reikalavimai ir palaikomos PC programinės įrangos funkcijos								
Kompiuterio platforma ir operacinės sistemos versija		Minimalus procesoriaus greitis	Minimalus RAM kiekis	Rekomenduojami RAM parametrai	Diegimui reikalinga vieta kietajame diske		Palaikomos PC programinės įrangos funkcijos	Palaikoma kompiuterio sąsaja <sup>3</sup>
					Tvarkyklės	Taikomosios programoms		
Windows® operacinė sistema <sup>1</sup>	Windows® 2000 Professional <sup>5</sup>	Intel® Pentium®II arba lygiavertis	64 MB	256 MB	150 MB	500 MB	Spausdinimas, PC-Fax <sup>4</sup> , nuskaitymas	USB, 10/100 Base Tx (eternetas), Wireless 802,11 b/g
	Windows® XP Home <sup>2 6</sup> Windows® XP Professional <sup>2 6</sup>		128 MB					
	Windows® XP Professional x64 Edition <sup>2 6</sup>	64 bitų (Intel®64 arbaAMD64) palaikomas CPU	256 MB	512 MB	500 MB	1,2 GB		
	Windows Vista® <sup>2 6</sup>	Intel® Pentium®4 arba lygiavertis 64-bitų (Intel®64 arbaAMD64) palaikomas CPU	512 MB	1 GB				
	Windows® 7 <sup>2 6</sup>	Intel® Pentium®4 arba lygiavertis 64-bitų (Intel®64 arbaAMD64) palaikomas CPU	1 GB (32 bitų) 2 GB (64 bitų)	1 GB (32 bitų) 2 GB (64 bitų)				

Minimalūs sistemos reikalavimai ir palaikomos PC programinės įrangos funkcijos								
Kompiuterio platforma ir operacinės sistemos versija		Minimalus procesoriaus greitis	Minimalus RAM kiekis	Rekomenduojami RAM parametrai	Diegimui reikalinga vieta kietajame diske		Palaikomos PC programinės įrangos funkcijos	Palaikoma kompiuterio sąsaja <sup>3</sup>
					Tvarkyklės	Taikomosios programos		
Windows® operacinė sistema <sup>1</sup>	Windows Server® 2003 (spausdinimas tik per tinklą)	Intel® Pentium®III arba lygiavertis	256 MB	512 MB	50 MB	N/A	Spausdinimas	10/100 Base Tx (eternetas), Wireless 802,11 b/g
	Windows Server® 2003 x64 Edition (spausdinimas tik per tinklą)	64-bitų (Intel®64 arba AMD64) palaikomas CPU						
	Windows Server® 2008 (spausdinimas tik per tinklą)	Intel® Pentium®4 arba lygiavertis 64-bitų (Intel®64 arba AMD64) palaikomas CPU	512 MB	2 GB				
	Windows Server® 2008 R2 (spausdinimas tik per tinklą)	64-bitų (Intel®64 arba AMD64) palaikomas CPU						
Macintosh operacinė sistema	Mac OS X 10.4.11 10.5.x	PowerPC G4/G5 Intel® branduolio™ procesorius	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB	Spausdinimas, PC-Fakso gramofono siuntimas <sup>4</sup> , nuskaitymas	USB, 10/100 Base Tx (eternetas), Wireless 802,11 b/g
	Mac OS X 10.6.x	Intel® branduolio™ procesorius	1 GB	2 GB				

<sup>1</sup> Microsoft Internet Explorer® 6.0 arba naujesnė Microsoft Internet Explorer versija.

<sup>2</sup> Skirtas WIA, raiška 1200 x 1200. Naudojant „Brother“ nuskaitymo programą, raišką galima padidinti iki 19200 x 19200dpi.

<sup>3</sup> USB prievadai- nepalaikomi.

<sup>4</sup> PC-Fax palaiko tik juodai baltą spausdinimo režimą.

<sup>5</sup> PaperPort™ 11SE palaiko Microsoft® SP4 arba naujesnę versiją Windows® 2000.

<sup>6</sup> PaperPort™ 12SE palaiko Microsoft® SP3 arba naujesnę, skirtą Windows® XP ir SP2 arba naujesnę, skirtą Windows Vista® ir Windows® 7.

Norėdami gauti naujausią tvarkyklės atnaujinimą, apsilankykite <http://solutions.brother.com/>.

Visi prekių ženklai ir produktų pavadinimai yra atitinkamų kompanijų nuosavybė.

## Vartojami elementai

<b>Dažomųjų miltelių kasetė</b>	(Skirtas MFC-7360N) Pradinė dažomųjų miltelių kasetė:	Apytiksliai 700 lapų (A4) <sup>1</sup>
	Standartinė dažomųjų miltelių kasetė:	
	TN-2210	Apytiksliai 1.200 lapų (A4) <sup>1</sup>
	Didelio našumo dažomųjų miltelių kasetė:	
<b>Būgnas</b>	TN-2220	Apytiksliai 2.600 lapų (A4) <sup>1</sup>
	DR-2200	Apytiksliai 12 000 lapų (A4) <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Apytikslė kasetės talpa deklaruojama atitinkamai pagal ISO/IEC 19752

<sup>2</sup> Būgno našumas nurodytas apytiksliai ir priklauso nuo naudojimo būdo.

# Tinklas (LAN)



## Pastaba

Išsamiau apie tinklo specifikacijas žr. *Tinklo vartotojo vadovas*.

### LAN

Jūs galite įrenginį prijungti prie tinklo spausdinimo, tinklo nuskaitymo, PC-Fax siuntimo, PC-Fax priėmimo (tik Windows®) ir nutolusios sąrankos<sup>1</sup>. Prie komplekto taip pat pridėdama Brother BRAdmin Light<sup>2</sup> tinklo valdymo programinė įranga.

### Saugumo protokolai

**Laidinio** APOP, POP prieš SMTP, SMTP-AUTH

**Bevieliam ryšiui** APOP, POP prieš SMTP, SMTP-AUTH

### Bevielio tinklo apsauga (MFC-7860DW)

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

### Bevielio ryšio tinklo diegimo palaikymo programa (MFC-7860DW)

**AOSS™** Taip

**WPS** Taip

<sup>1</sup> Žr. *Reikalavimai kompiuteriui* puslapyje 145.

<sup>2</sup> BRAdmin Professional ir Web BRAdmin galite parsisiųsti iš svetainės <http://solutions.brother.com/>.



## A

Adresų knyga .....	8
Apsaugos mygtukas .....	8
Autoatsakiklis (TAD) prijungimas .....	32
Automatinis Fakso perskambinimas iš naujo .....	38
faksogramos priėmimas .....	28, 30
Faksogramos aptikimas .....	30
Automatinis dokumentų tiek tuvas (ADF) naudojimas .....	22

## B

Belaidis telefonas (ne „Brother“) .....	35
Būgnas keitimas .....	61
patikrinimas (tarnavimo laikas) .....	75
valymas .....	67, 69

## D

Dažomųjų miltelių kasetė keitimas .....	56
Dokumento kaip įkelti .....	22, 23
Dvipusis spausdinant .....	139

## E

Etiketės .....	12, 17, 18, 21
----------------	----------------

## F

Faksas, atskiras atsiliepiamas .....	30
iš telefonų plėtinio .....	34, 35
skambučio atidėjimas, nustatymas .....	29
telefono linijos trukdžiai .....	103
siuntimas .....	25
telefono linijos trukdžiai .....	103
Fakso kodai faksogramos priėmimo kodas .....	35
pakeitimas .....	36
telefono atsiliepimo kodas .....	35
Fax/Tel režimas atsiliepiamas telefonų plėtiniu .....	35

F/T skambučio laikas (dvigubas skambėjimas) .....	29
faksogramos priėmimo kodas .....	35
faksogramų priėmimas .....	34
Skambučio atidėjimas .....	29
telefono atsiliepimo kodas .....	35

## G

Garsas, nustatymas garsia kalbis .....	9
pypsėjimas .....	9
skambėjimas .....	9
Gedimų šalinimas .....	76
dokumento strigtis .....	82, 83
jeigu turite sunkumų dėl programinės įrangos .....	99
faksogramų priėmimas .....	95
faksogramų siuntimas .....	96
įeinantys skambučiai .....	97
kopijavimo kokybė .....	97
nuskaitymas .....	99
popieriaus priežiūra .....	99
spausdinant .....	94, 98
Spausdinimo kokybė .....	100
telefono linija .....	103
tinklas .....	100
klaidų pranešimai LCD ekrane .....	76
popieriaus strigtis .....	84, 85, 87, 92
priežiūros pranešimai LCD ekrane .....	76
Greitas numerio rinkimas naudojimas .....	37
nustatymas .....	42
pakeitimas .....	44
Greitas numerio rinkimas .....	40
Greitas numerio rinkimas naudojimas .....	37
nustatymas .....	42
pakeitimas .....	44
pasirinktinis profilio nuskaitymas .....	42
Paieška .....	38
Rinkimas vienu paspaudimu naudojimas .....	37
nustatymas .....	40
pakeitimas .....	44
pasirinktinis profilio nuskaitymas .....	40
Rinkimų grupė pakeitimas .....	44

## I

Įrenginio informacija	
iš naujo nustatyti funkcijas .....	114
Kaip iš naujo nustatyti įrenginį .....	115
lapų skaitiklis .....	75
likusio dalių tarnavimo laiko patikrinimas ..	75
Serijos numeris .....	114
Išlyginimas .....	103
Išorinis telefonas, prijungimas .....	33

## J

Jūsų įrenginio programavimas .....	116
------------------------------------	-----

## K

Kelių-linijų ryšys (PBX) .....	33
Klaidų pranešimai LCD ekrane .....	76
Baigėsi dažomieji milteliai .....	56
Būgnas nustoja veikti .....	61
Būgno veikimo klaida .....	61
Mažai dažomųjų miltelių .....	56
Negali pradėti XX .....	78
Negali spausdinti XX .....	79
Nepavyksta nuskaityti XX .....	80
Nėra popieriaus .....	78
Neužtenka vietos atmintyje .....	79
Pakeiskite būgną .....	61
Pakeiskite dažomuosius miltelius .....	56
Ryšio klaida .....	76
Kokybė	
spausdinant .....	100
Kopijavimas .....	47
mygtukai .....	8

## L

LCD (skystųjų kristalų ekranas) .....	8, 116
---------------------------------------	--------

## M

Meniu lentelė .....	117
---------------------	-----

## N

Numerio rinkimas	
Adresų knygos mygtuko naudojimas ....	38
automatinis fakso perskambinimas iš naujo	

.....	38
Greitas numerio rinkimas .....	37
pauzė .....	40
rankinis .....	37
vienas paspaudimas .....	37
Numerio rinkimo iš naujo/pristabdymo	
mygtukas .....	38, 40

## O

OPC būgnas .....	107
------------------	-----

## P

PAGALBA	
LCD ekrano pranešimai .....	116
Meniu lentelė .....	117
Pakeitimas	
būgnas .....	61
dažomųjų miltelių kasetė .....	56
Pilkieji atspalviai .....	140, 142
Popierius .....	17, 139
dėklų talpa .....	18
dydis .....	18
kaip įkelti .....	10
į kelių-paskirčių dėklą .....	12
į popieriaus dėklą .....	10
rekomenduojamas .....	17, 18
tipas .....	18
Pranešimai	
Siuntimo patikrinimas .....	26
Pranešimas apie užpildytą atmintį .....	79
Prijungimas	
išorinis TAD (autoatsakiklis) .....	32
išorinis telefonas .....	33

## R

Raiška	
faksograma (standartinės, geros, ypač	
geros kokybės, nuotrauka) .....	140
kopijuoti .....	141
nuskaityti .....	142
spausdinimas .....	143
Raiškos mygtukas .....	8
Rankinis	
Numerio rinkimas .....	37
priėmimas .....	28
Reguliari priežiūra .....	65
keitimas	

būgnas .....	61
dažomųjų miltelių kasetė .....	56
likusio dalių tarnavimo laiko patikrinimas ..	75
Režimai, įvedimas	
faksograma .....	25
kopijuoti .....	47
nuskaityti .....	8

## S

Saugos instrukcijos .....	i
Serijos numeris	
Jį rasite	
žr. vidinėje priekinio dangčio pusėje	
Skaitytuvo stiklas	
naudojimas .....	23
Skambučio atidėjimas, nustatymas .....	29
Spausdinimo	
emuliacija .....	143
kokybė .....	100
raiška .....	143
specifikacijos .....	143
sunkumai .....	94, 98
Spausdinimo kokybė .....	104

## T

TAD (autoatsakiklis), išorinis .....	28
OGM įrašymas .....	33
prijungimas .....	32
Tekstas, įvedimas .....	134
Tel/R mygtukas .....	8
Telefono linija	
kelių-linijų (PBX) .....	33
ryšiai .....	32
sunkumai .....	94
trukdžiai .....	103
Telefono plėtinys, naudojimas .....	34, 35

## V

Valdymo skydelio apžvalga .....	6
Valymas	
būgnas .....	69
būgno ritė .....	67
skaitytuvas .....	66
Vartojami elementai .....	55
vienas paspaudimas	
naudojimas .....	37

nustatymas .....	40
pakeitimas .....	44
VoIP .....	103
Vokai .....	13, 17, 18, 20





Šis įrenginys skirtas naudoti tik toje šalyje, kur buvo įsigytas. Vietinė „Brother“ bendrovė ar jos atstovai aptarnauja tik toje šalyje įsigytus įrenginius.