

# **MASQUE DE PROTECTION**

**AVEC PINCE - NEZ ET PORTE FILTRE**

**TRAVAIL À LA  
SURJETEUSE**



# **MATÉRIEL :**

**2 CARRÉS DE 20X20 CM**

**1 RECTANGLE DE 10X20 CM**

**2 BANDES DE 2X75 CM**

**FIL POUR SURJETEUSE**

**FIL DE COUTURE À LA MAIN**

**AIGUILLE À MAIN**

**RÈGLE**

**STYLO SPÉCIAL TISSU**

**ÉPINGLES OU PINCES**







**Surfiler les 2 longueurs de la pièce de 10X20 cm**

**Préparer et superposer :**

- 1. 1 carré de 20X20 endroit vers vous**
- 2. Le rectangle surfilé endroit vers vous**
- 3. Le 2<sup>e</sup> carré envers vers vous**

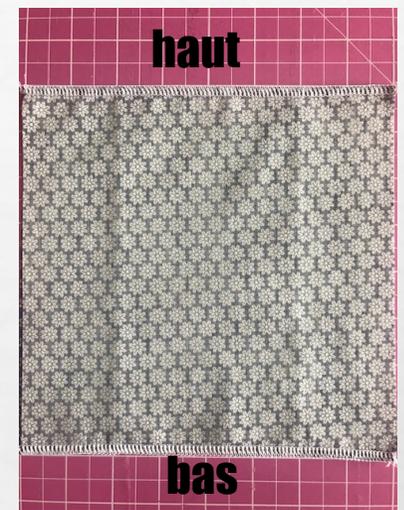


**Surfiler en haut et en bas. Retourner**

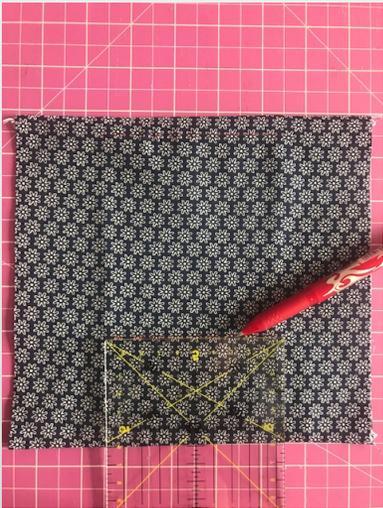

**Tracer une ligne à 1 cm du haut, puis une 2<sup>e</sup> à 7 cm du bas**

**Coudre à la main ou à la machine à coudre sur ces lignes.**  
***Faites un point droit ou bien un point de broderie***

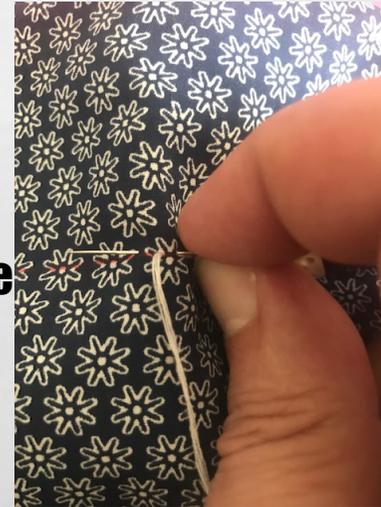



### **Préparer :**

- 1. Le pliage du masque et le maintenir avec des épingles ou pinces.**
- 2. Plier 1 bande de lien en 2 sur la longueur, maintenir avec les pinces.**
- 3. Maintenir la bande sur un côté du masque.**

**Surfiler sur toute cette longueur pour fermer la bande de lien, et la fixer au masque.**


**Répéter sur le 2<sup>e</sup> côté.**

**Laisser une longueur de chaînette en début et fin de couture.**



**Astuce : faire un nœud et couper l'excédent de chaînette.**

**Couper 11 cm de fil de fer. Recourber les bords.**

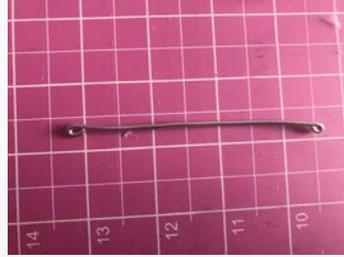

**Glisser le fil de fer Pince-nez ici.**

**Glisser le filtre ici.**

